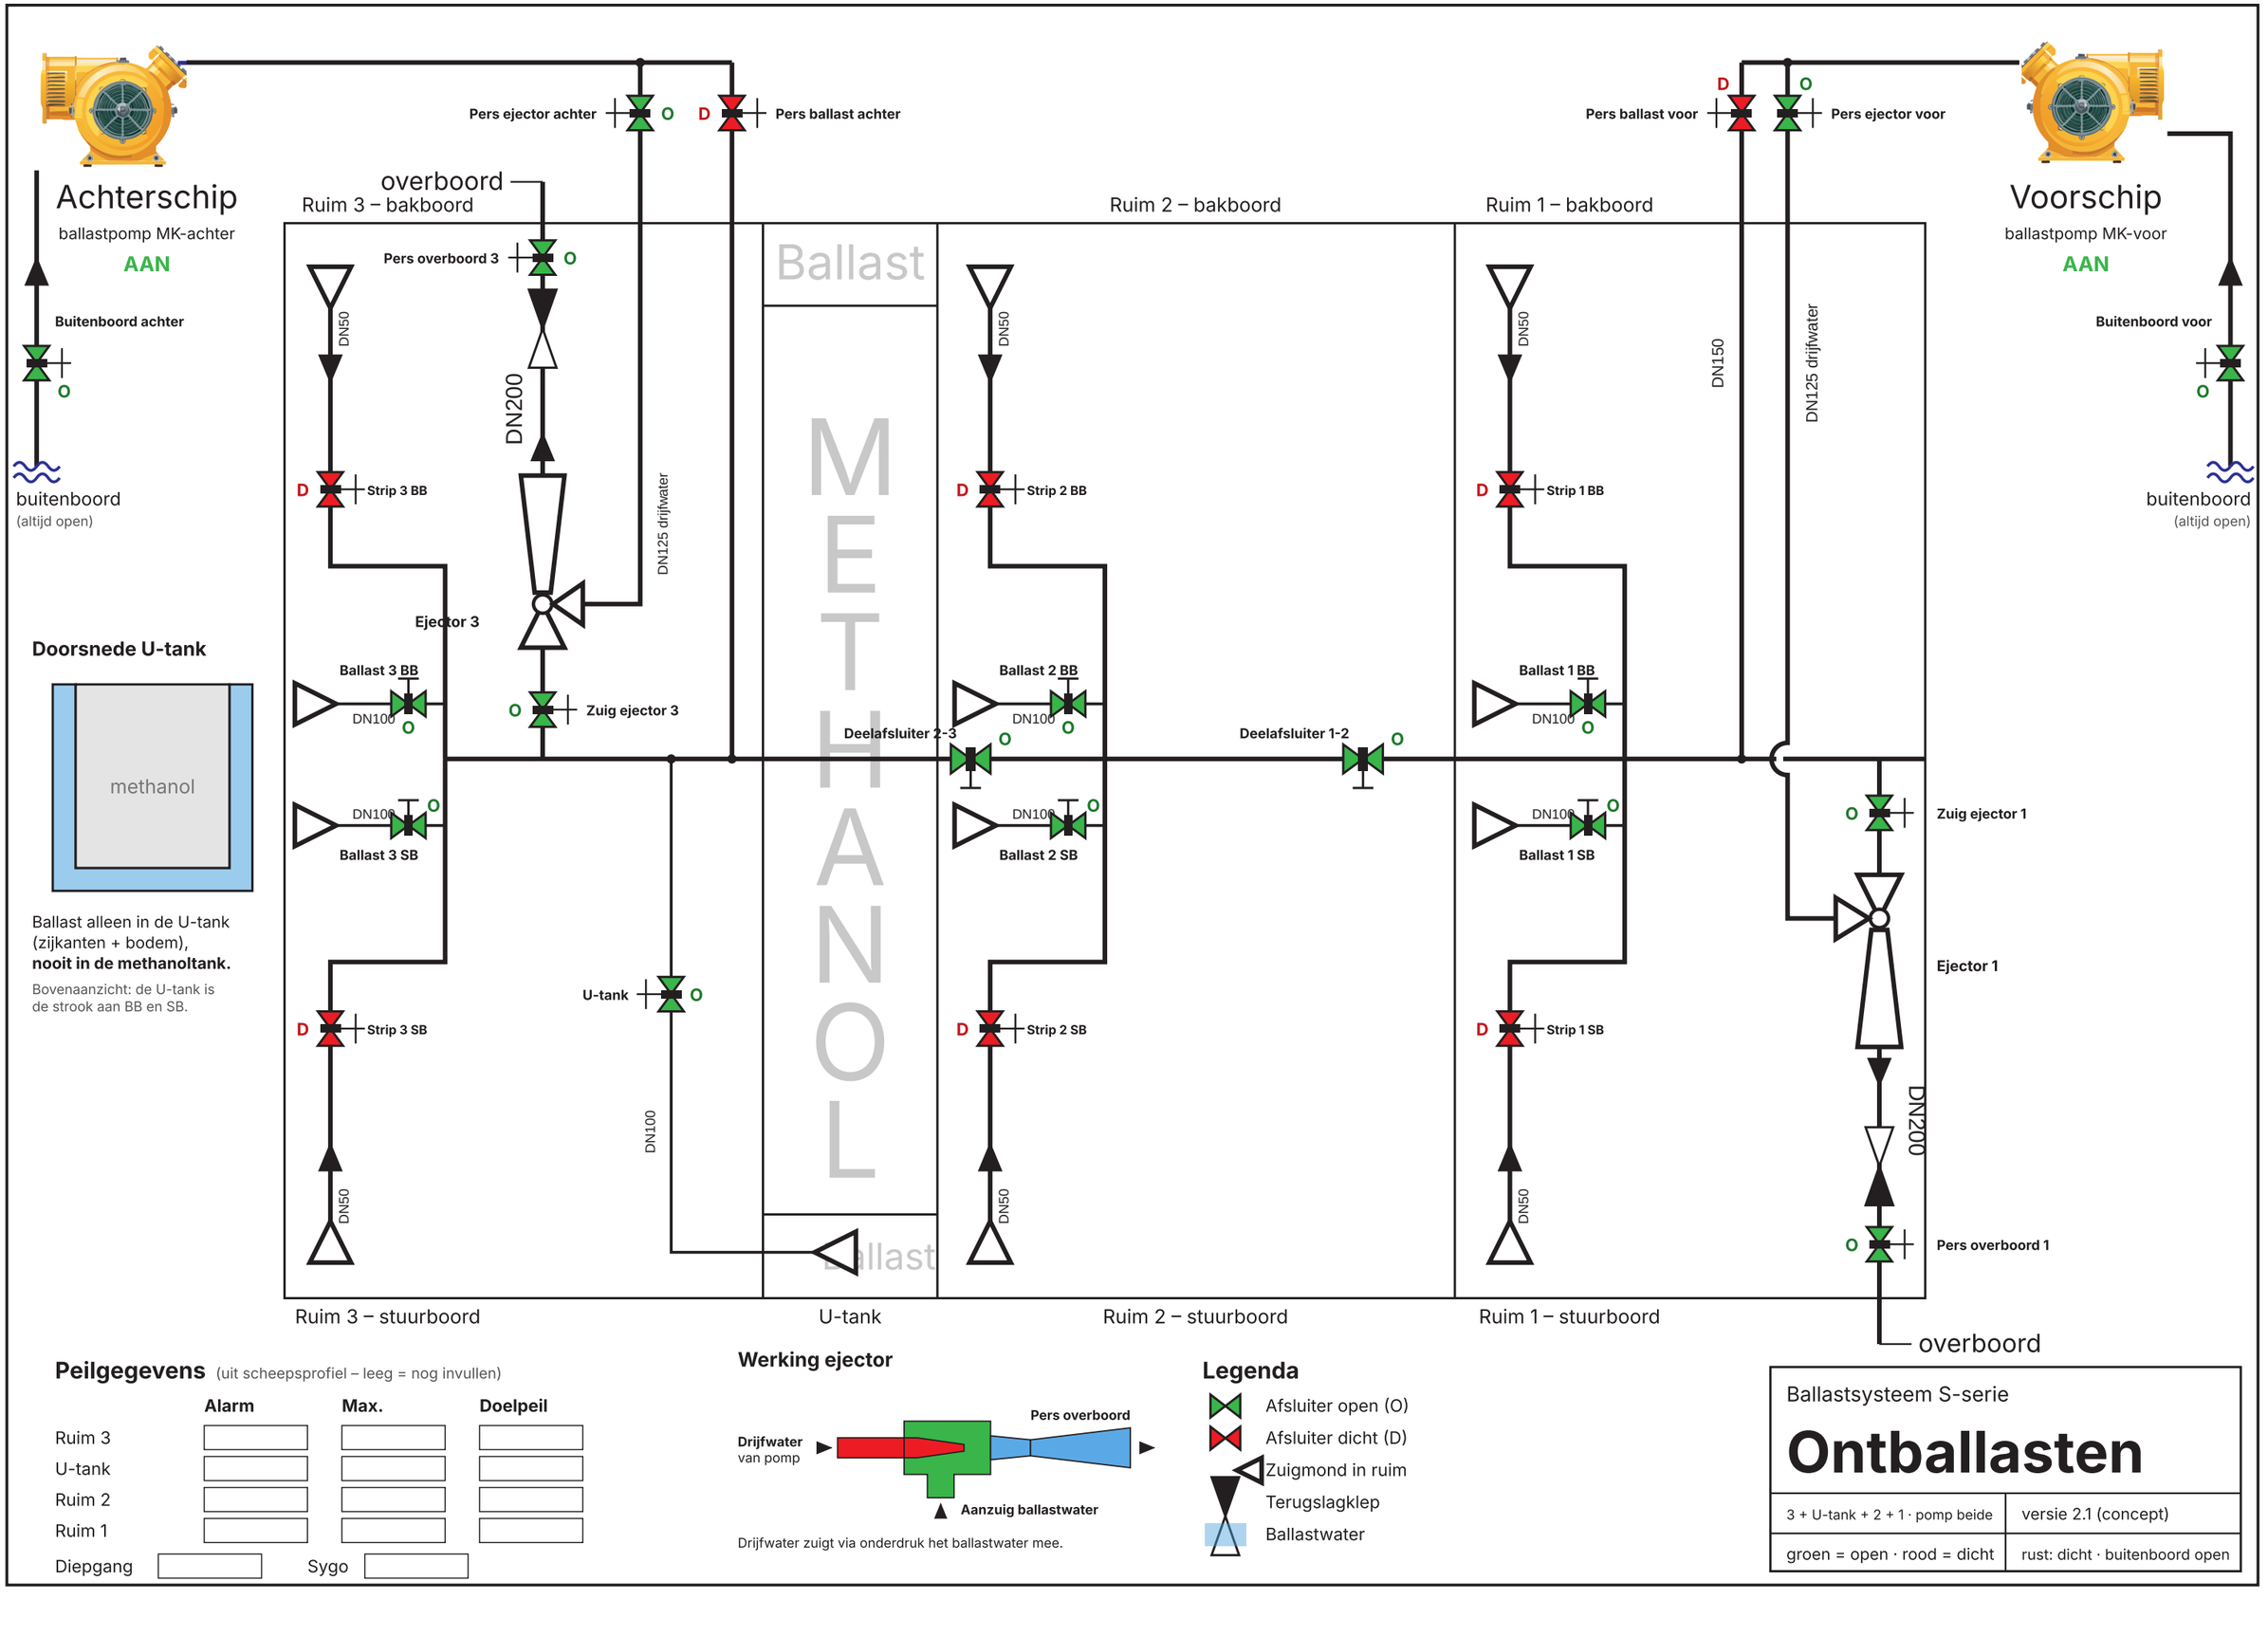


Doorsnede U-tank

Ballast alleen in de U-tank (zijkanten + bodem), **nooit in de methanoltank.**

Bovenaanzicht: de U-tank is de strook aan BB en SB.

Peilgegevens (uit scheepsprofiel – leeg = nog invullen)

	Alarm	Max.	Doelpeil
Ruim 3			
U-tank			
Ruim 2			
Ruim 1			

Diepgang ____ Sygo ____

Werking ejector

Drijfwater zuigt via onderdruk het ballastwater mee.

Legenda

- Afsluiter open (O)
- Afsluiter dicht (D)
- Zuigmond in ruim
- Terugslagklep
- Ballastwater

Ballastsysteem S-serie

Ontballasten

3 + U-tank + 2 + 1 · pomp beide	versie 2.1 (concept)
groen = open · rood = dicht	rust: dicht · buitenboord open

Ontballasten – Ballastsysteem S-serie

Getekend voor: **Ruim 3, U-tank, Ruim 2 en Ruim 1**, pomp **beide**.

Standen van de afsluiters

Nr	Afsluiter	Stand	Opmerking
1	Buitenboord achter	**OPEN**	altijd open (brandblus stand-by)
2	Pers ejector achter	**OPEN**	
3	Pers ballast achter	**DICHT**	
4	Pers overboord 3	**OPEN**	
5	Zuig ejector 3	**OPEN**	
6	U-tank	**OPEN**	
7	Deelafsluiter 2-3	**OPEN**	routekeuze, zie rechts
8	Deelafsluiter 1-2	**OPEN**	routekeuze, zie rechts
9	Ballast 3 BB	**OPEN**	
10	Ballast 3 SB	**OPEN**	
11	Strip 3 BB	**DICHT**	alleen voor restjes
12	Strip 3 SB	**DICHT**	alleen voor restjes
13	Ballast 2 BB	**OPEN**	
14	Ballast 2 SB	**OPEN**	
15	Strip 2 BB	**DICHT**	alleen voor restjes
16	Strip 2 SB	**DICHT**	alleen voor restjes
17	Ballast 1 BB	**OPEN**	
18	Ballast 1 SB	**OPEN**	
19	Strip 1 BB	**DICHT**	alleen voor restjes
20	Strip 1 SB	**DICHT**	alleen voor restjes
21	Pers ballast voor	**DICHT**	
22	Pers ejector voor	**OPEN**	
23	Zuig ejector 1	**OPEN**	
24	Pers overboord 1	**OPEN**	
25	Buitenboord voor	**OPEN**	altijd open (brandblus stand-by)

Volgorde

1. Controleer: Buitenboord achter en Buitenboord voor open, Pers ballast achter en voor dicht.
2. Open Pers overboord 3 en Pers overboord 1.
3. Open Pers ejector achter en Pers ejector voor (drijfwater).
4. Open Zuig ejector 3 en Zuig ejector 1.
5. Open de ballastafsluiters van ruim 3, U-tank, ruim 2 en ruim 1; de rest blijft dicht. Deelafsluiters: Deelafsluiter 2-3 open, Deelafsluiter 1-2 open.
6. Alles staat klaar: start de ballastpomp achter en voor. De ejector gaat zuigen.
7. Laat de ruimen leegzuigen. Restje? Eventueel de DN50-strip van dat ruim openen.
8. Leeg: stop de pomp en zet alles terug in de ruststand.

Deelafsluiters: routekeuze

Pomp	Ruimen	Deelafsluiter 2-3	Deelafsluiter 1-2
Achter	alleen ruim 3 / U-tank	**dicht**	**dicht**
Achter	tot en met ruim 2	**open**	**dicht**
Achter	tot en met ruim 1	**open**	**open**
Voor	alleen ruim 1	**dicht**	**dicht**
Voor	tot en met ruim 2	**dicht**	**open**
Voor	tot en met ruim 3 / U-tank	**open**	**open**
Beide	alle ruimen	**open**	**open**

Scheepsgegevens

	Hoogwateralarm	Max. niveau	Doelpeil	Volume bij max.
Ruim 3	_____	_____	_____	_____
U-tank	_____	_____	_____	_____
Ruim 2	_____	_____	_____	_____
Ruim 1	_____	_____	_____	_____

Omschrijving	Diepgang	Sygo-stand

Pompcapaciteit: _____ m³/h Ejector: _____ m³/h