Achterschip

ballastpomp MK-achter

UIT

Buitenboord achter

O

buitenboord

(altijd open)

Pers ejector achter

D

D

Pers ballast achter

overboord

Ruim 3 – bakboord

Pers overboord 3

D

DN50

DN200

D

Strip 3 BB

DN125 drijfwater

Ejector 3

Ballast 3 BB

DN100

D

D

Zuig ejector 3

DN100

D

Ballast 3 SB

D

Strip 3 SB

DN50

U-tank

D

DN100

Ballast

METHANOL

Ballast

Ruim 2 – bakboord

DN50

D

Strip 2 BB

Ballast 2 BB

DN100

D

Deelafsluiter 2-3

D

DN100

D

Ballast 2 SB

D

Strip 2 SB

DN50

Deelafsluiter 1-2

D

Ruim 1 – bakboord

DN50

D

Strip 1 BB

Ballast 1 BB

DN100

D

DN100

D

Ballast 1 SB

D

Strip 1 SB

DN50

D

D

Pers ballast voor

Pers ejector voor

DN150

DN125 drijfwater

Voorschip

ballastpomp MK-voor

UIT

Buitenboord voor

O

buitenboord

(altijd open)

D

Zuig ejector 1

Ejector 1

DN200

D

Pers overboord 1

overboord


Ruim 3 – stuurboord

U-tank

Ruim 2 – stuurboord

Ruim 1 – stuurboord

Doorsnede U-tank

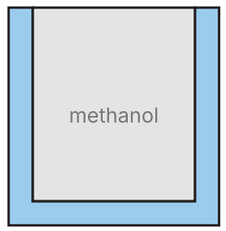

Ballast alleen in de U-tank (zijkanten + bodem), **nooit in de methanoltank.**


Bovenaanzicht: de U-tank is de strook aan BB en SB.

Peilgegevens (uit scheepsprofiel – leeg = nog invullen)

	Alarm	Max.	Doelpeil
Ruim 3			
U-tank			
Ruim 2			
Ruim 1			

Diepgang ____ Sygo ____

Werking ejector

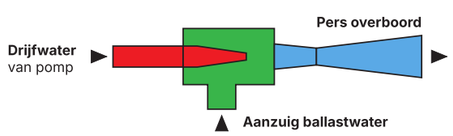

Drijfwater zuigt via onderdruk het ballastwater mee.

Legenda

- Afsluiter open (O)
- Afsluiter dicht (D)
- Zuigmond in ruim
- Terugslagklep
- Ballastwater

Ballastsysteem S-serie

Ruststand

S-serie	versie 2.1 (concept)
groen = open · rood = dicht	rust: dicht · buitenboord open

Ruststand – Ballastsysteem S-serie

Standen van de afsluiters

Nr	Afsluiter	Stand	Opmerking
1	Buitenboord achter	**OPEN**	altijd open (brandblus stand-by)
2	Pers ejector achter	**DICHT**	
3	Pers ballast achter	**DICHT**	
4	Pers overboord 3	**DICHT**	
5	Zuig ejector 3	**DICHT**	
6	U-tank	**DICHT**	
7	Deelafsluiter 2-3	**DICHT**	routekeuze, zie rechts
8	Deelafsluiter 1-2	**DICHT**	routekeuze, zie rechts
9	Ballast 3 BB	**DICHT**	
10	Ballast 3 SB	**DICHT**	
11	Strip 3 BB	**DICHT**	alleen voor restjes
12	Strip 3 SB	**DICHT**	alleen voor restjes
13	Ballast 2 BB	**DICHT**	
14	Ballast 2 SB	**DICHT**	
15	Strip 2 BB	**DICHT**	alleen voor restjes
16	Strip 2 SB	**DICHT**	alleen voor restjes
17	Ballast 1 BB	**DICHT**	
18	Ballast 1 SB	**DICHT**	
19	Strip 1 BB	**DICHT**	alleen voor restjes
20	Strip 1 SB	**DICHT**	alleen voor restjes
21	Pers ballast voor	**DICHT**	
22	Pers ejector voor	**DICHT**	
23	Zuig ejector 1	**DICHT**	
24	Pers overboord 1	**DICHT**	
25	Buitenboord voor	**OPEN**	altijd open (brandblus stand-by)

Versie 2.1 (concept). Aan boord geldt altijd de boordinstructie.

Ruststand

Na elke klus: pompen uit, alle afsluiters dicht. Alleen de buitenboordafsluiters blijven open, zodat het brandbluswater stand-by blijft.

Deelafsluiters: routekeuze

Pomp	Ruimen	Deelafsluiter 2-3	Deelafsluiter 1-2
Achter	alleen ruim 3 / U-tank	**dicht**	**dicht**
Achter	tot en met ruim 2	**open**	**dicht**
Achter	tot en met ruim 1	**open**	**open**
Voor	alleen ruim 1	**dicht**	**dicht**
Voor	tot en met ruim 2	**dicht**	**open**
Voor	tot en met ruim 3 / U-tank	**open**	**open**
Beide	alle ruimen	**open**	**open**

Scheepsgegevens

	Hoogwateralarm	Max. niveau	Doelpeil	Volume bij max.
Ruim 3	_____	_____	_____	_____
U-tank	_____	_____	_____	_____
Ruim 2	_____	_____	_____	_____
Ruim 1	_____	_____	_____	_____

Omschrijving	Diepgang	Sygo-stand

Pompcapaciteit: _____ m³/h Ejector: _____ m³/h