



**Doorsnede U-tank**

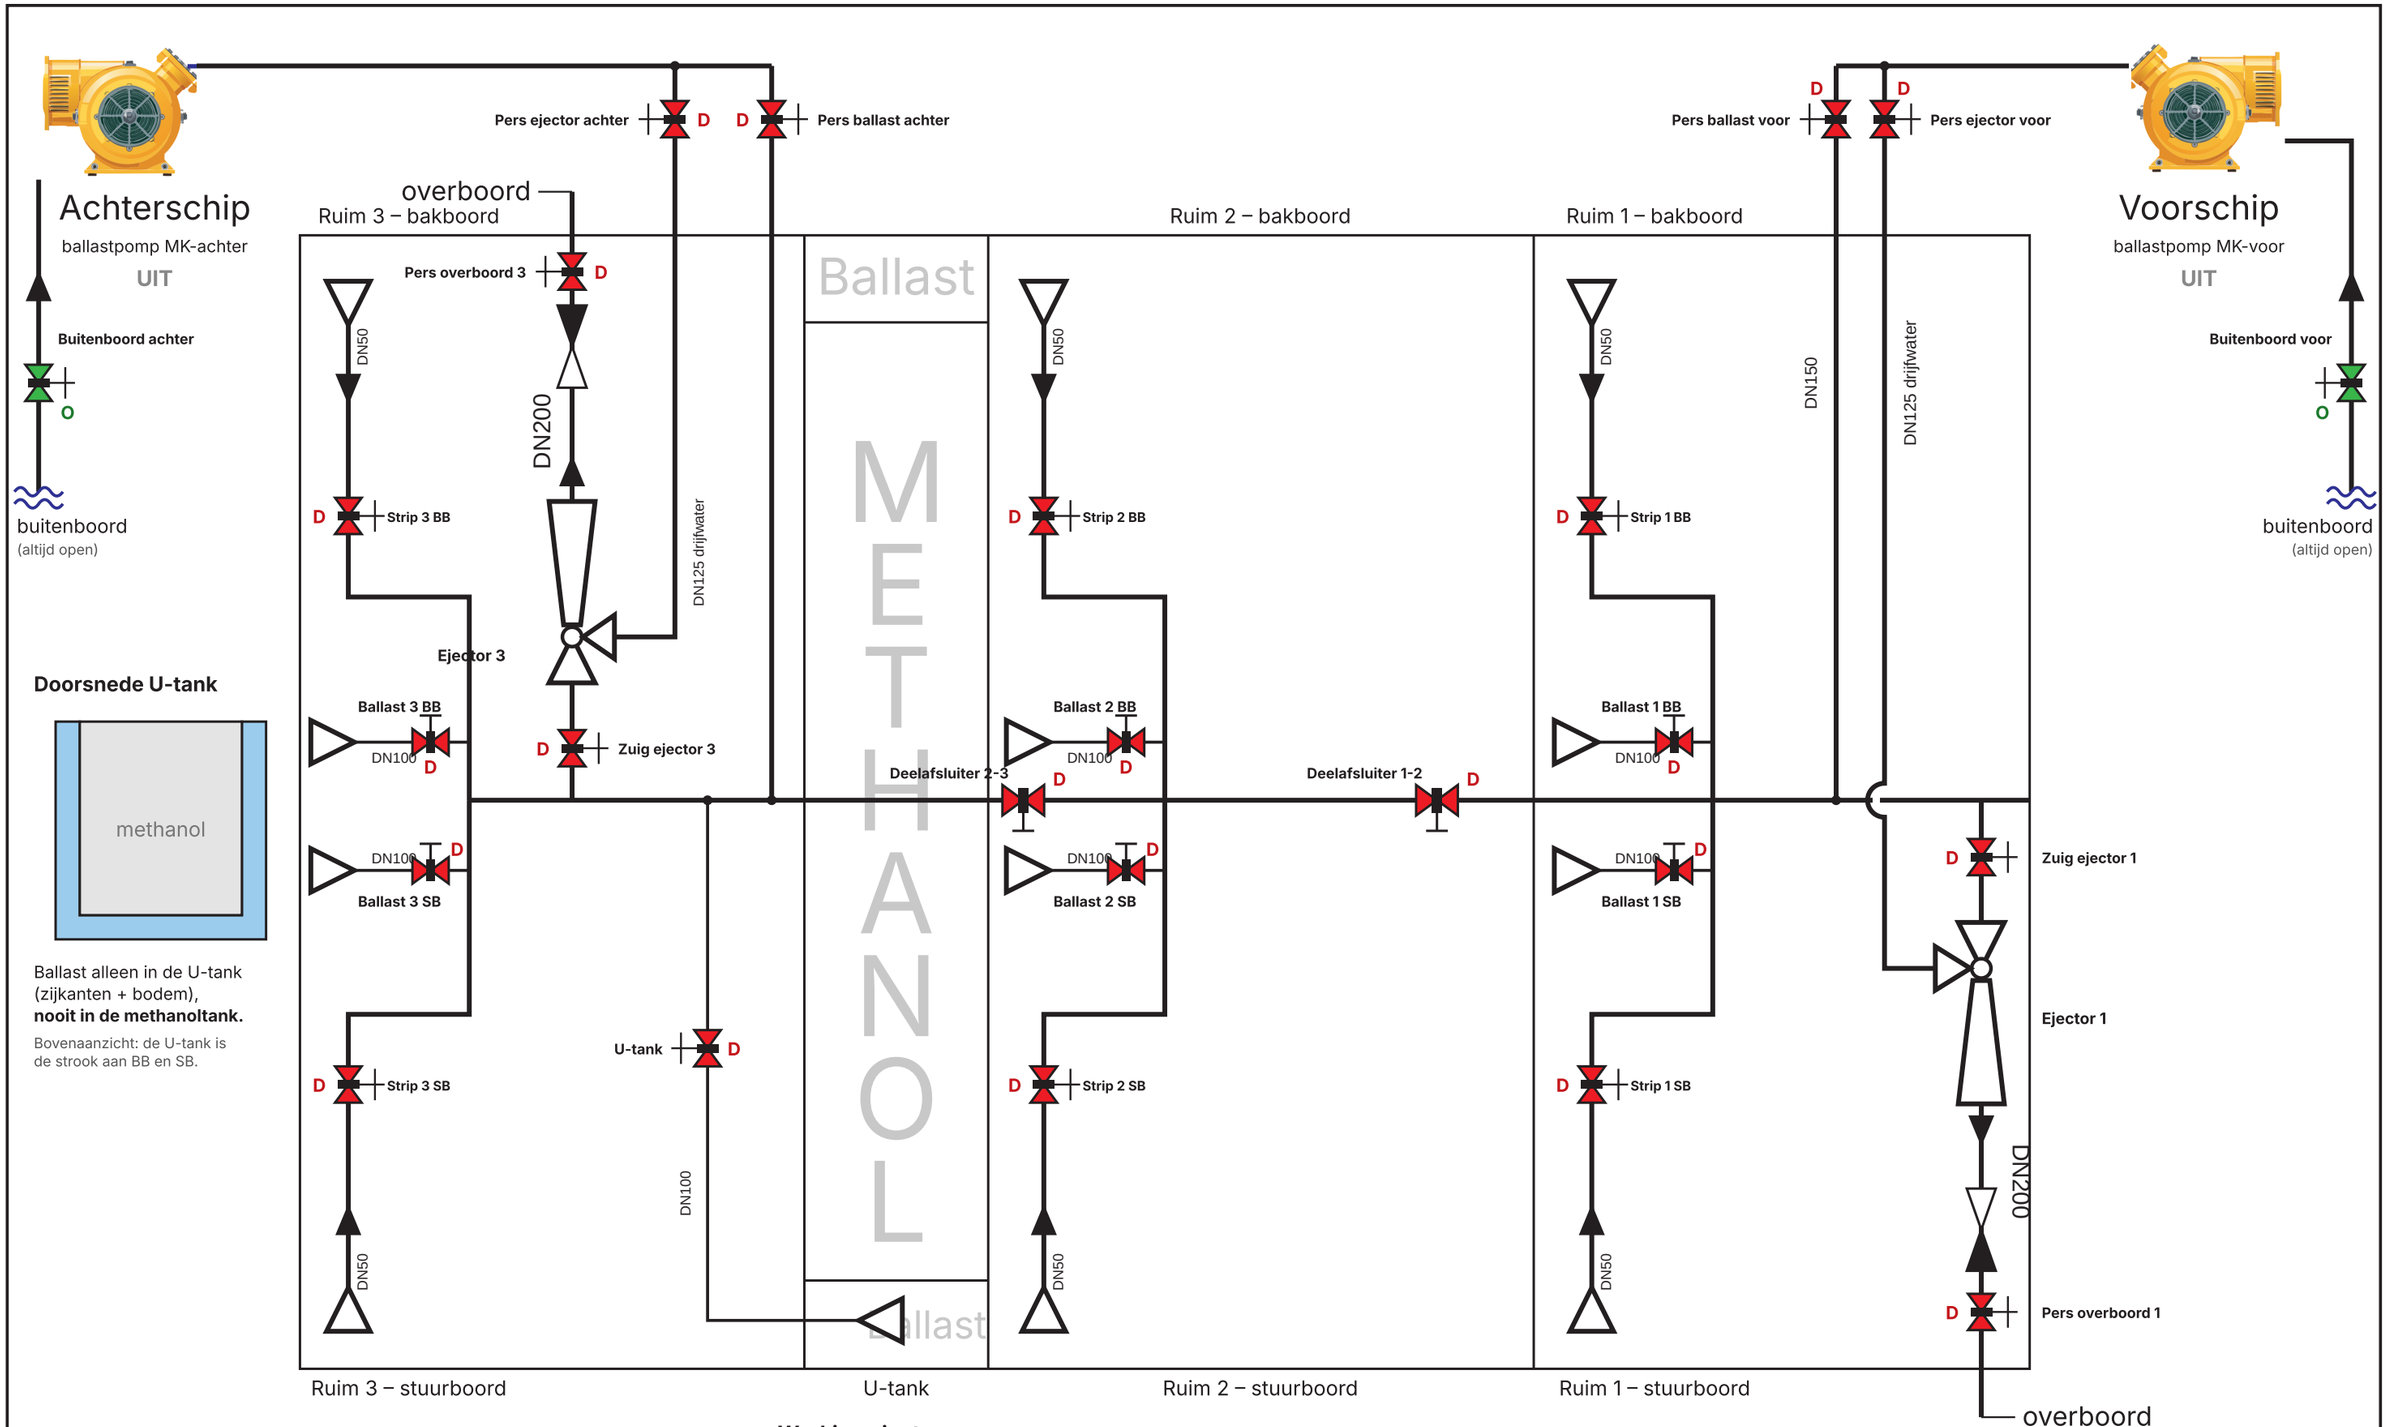


Ballast alleen in de U-tank (zijkanten + bodem), **nooit in de methanoltank.**


Bovenaanzicht: de U-tank is de strook aan BB en SB.

## Peilgegevens (uit scheepsprofiel – leeg = nog invullen)

| | Alarm | Max. | Doelpeil |
|---|---|---|---|
| Ruim 3 | | | |
| U-tank | | | |
| Ruim 2 | | | |
| Ruim 1 | | | |

Diepgang ____ Sygo ____ Zaadhout 140 cm

## Werking ejector

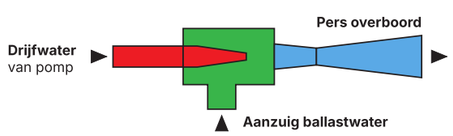


Drijfwater zuigt via onderdruk het ballastwater mee.

## Legenda

- Afsluiter open (O)
- Afsluiter dicht (D)
- Zuigmond in ruim
- Terugslagklep
- Ballastwater

Ballastsysteem S-serie

# Ruststand

| | |
|---|---|
| S-serie | versie 2.2 (concept) |
| groen = open · rood = dicht | rust: dicht · buitenboord open |

# Ruststand – Ballastsysteem S-serie

## Standen van de afsluiters

| Nr | Afsluiter | Stand | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Buitenboord achter | **OPEN** | altijd open (brandblus stand-by) |
| 2 | Pers ejector achter | **DICHT** | |
| 3 | Pers ballast achter | **DICHT** | |
| 4 | Pers overboord 3 | **DICHT** | |
| 5 | Zuig ejector 3 | **DICHT** | |
| 6 | U-tank | **DICHT** | |
| 7 | Deelafsluiter 2-3 | **DICHT** | routekeuze, zie rechts |
| 8 | Deelafsluiter 1-2 | **DICHT** | routekeuze, zie rechts |
| 9 | Ballast 3 BB | **DICHT** | |
| 10 | Ballast 3 SB | **DICHT** | |
| 11 | Strip 3 BB | **DICHT** | alleen voor restjes |
| 12 | Strip 3 SB | **DICHT** | alleen voor restjes |
| 13 | Ballast 2 BB | **DICHT** | |
| 14 | Ballast 2 SB | **DICHT** | |
| 15 | Strip 2 BB | **DICHT** | alleen voor restjes |
| 16 | Strip 2 SB | **DICHT** | alleen voor restjes |
| 17 | Ballast 1 BB | **DICHT** | |
| 18 | Ballast 1 SB | **DICHT** | |
| 19 | Strip 1 BB | **DICHT** | alleen voor restjes |
| 20 | Strip 1 SB | **DICHT** | alleen voor restjes |
| 21 | Pers ballast voor | **DICHT** | |
| 22 | Pers ejector voor | **DICHT** | |
| 23 | Zuig ejector 1 | **DICHT** | |
| 24 | Pers overboord 1 | **DICHT** | |
| 25 | Buitenboord voor | **OPEN** | altijd open (brandblus stand-by) |

Versie 2.2 (concept). Aan boord geldt altijd de boordinstructie.

## Ruststand

Na elke klus: pompen uit, alle afsluiters dicht. Alleen de buitenboordafsluiters blijven open, zodat het brandbluswater stand-by blijft.

## Deelafsluiters: routekeuze

| Pomp | Ruimen | Deelafsluiter 2-3 | Deelafsluiter 1-2 |
|---|---|---|---|
| Achter | alleen ruim 3 / U-tank | **dicht** | **dicht** |
| Achter | tot en met ruim 2 | **open** | **dicht** |
| Achter | tot en met ruim 1 | **open** | **open** |
| Voor | alleen ruim 1 | **dicht** | **dicht** |
| Voor | tot en met ruim 2 | **dicht** | **open** |
| Voor | tot en met ruim 3 / U-tank | **open** | **open** |
| Beide | alle ruimen | **open** | **open** |

## Scheepsgegevens

| | Hoogwateralarm | Max. niveau | Doelpeil |
|---|---|---|---|
| Ruim 3 | _____ | _____ | _____ |
| U-tank | _____ | _____ | _____ |
| Ruim 2 | _____ | _____ | _____ |
| Ruim 1 | _____ | _____ | _____ |

Zaadhout: 140 cm  U-tank inhoud: _____ t

| Omschrijving | Diepgang | Sygo-stand |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

Pompcapaciteit: _____ m³/h  Ejector: _____ m³/h