

Tutorial de programación en ACECode Web

Nota: Si necesitas ver un video instructivo, escanea el código QR a continuación.


Ⅰ. Acceder a ACECode Web

Paso 1: Visita la dirección oficial de ACECode: https://www.acebott.com. Accede a la interfaz del software y busca **«Resources»** en la barra de herramientas superior. Haz clic en el menú desplegable, encuentra **«Online Coding»** y haz clic para acceder a la página de programación en línea de ACECode.

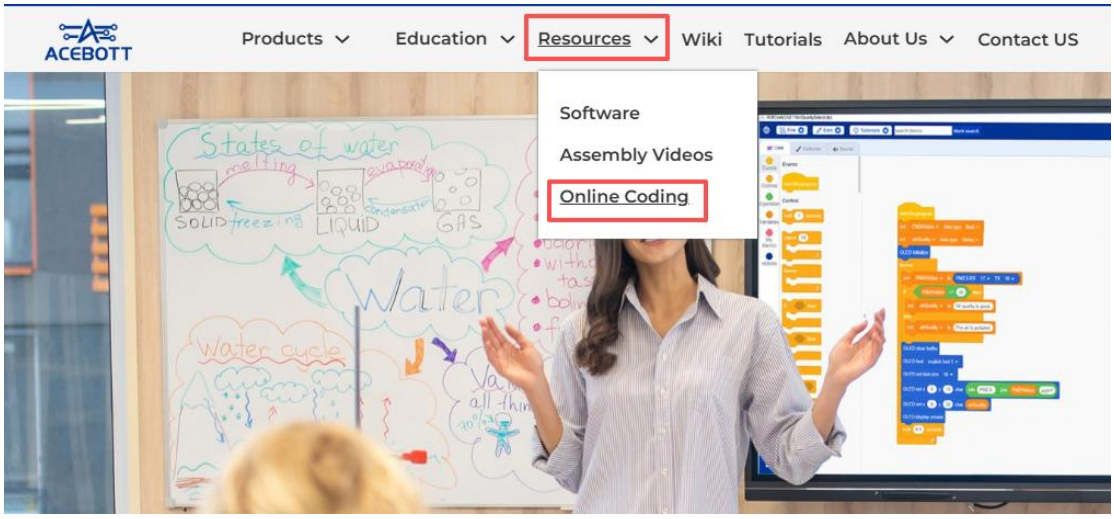

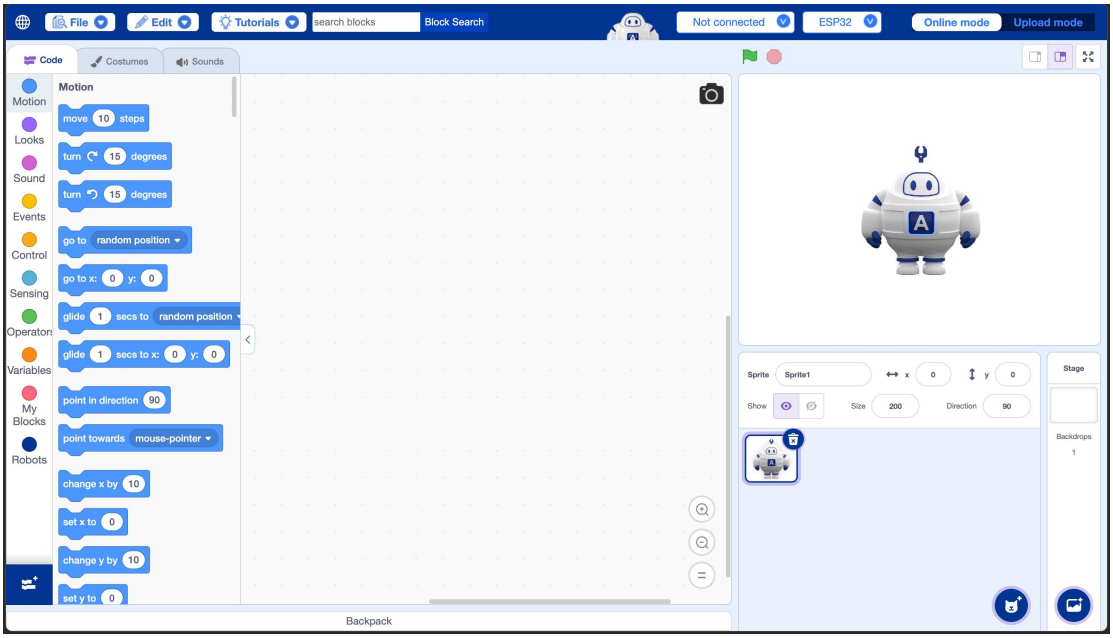

Paso 2: Enciende el robot y conecta la placa principal a la computadora usando un cable USB.

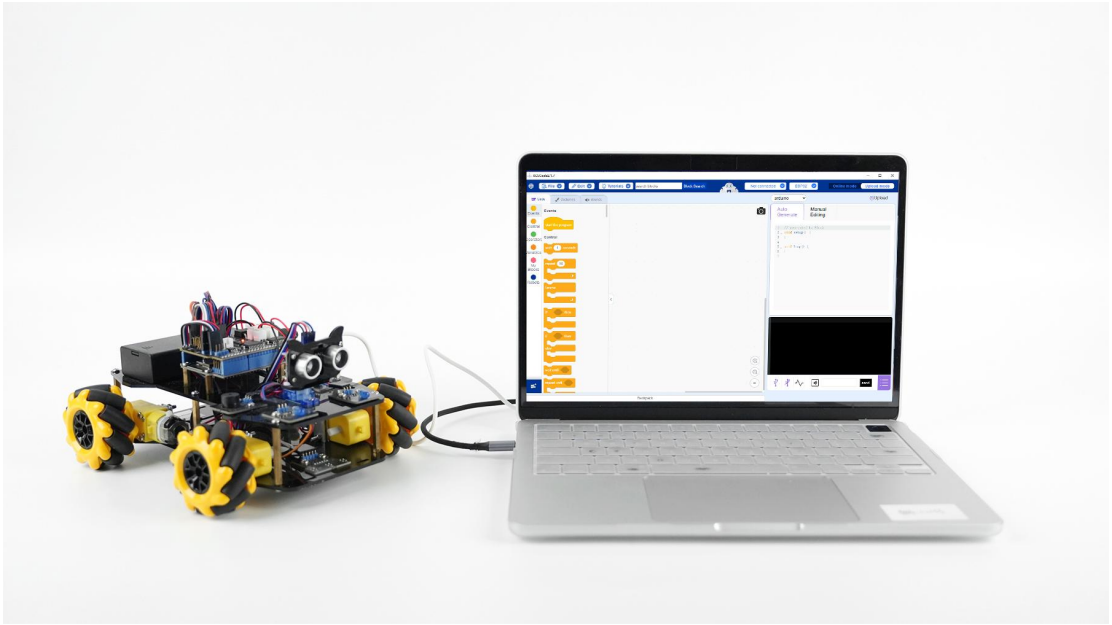

Ⅱ. Instalar el controlador del puerto serie (omitir si ya está instalado)


Paso 1: Descargar el controlador del puerto serie

1. Al conectar el controlador del robot a la computadora con el cable de datos, primero selecciona el modelo correspondiente del controlador en ACECode según el modelo del controlador del robot.




2. Debido a que el controlador no está instalado, el estado de conexión en el botón de conexión se muestra como **«Not connected»**. (Después de hacer clic en **«connect device»**, aparecerá un mensaje emergente que dice **«No compatible devices found»**).



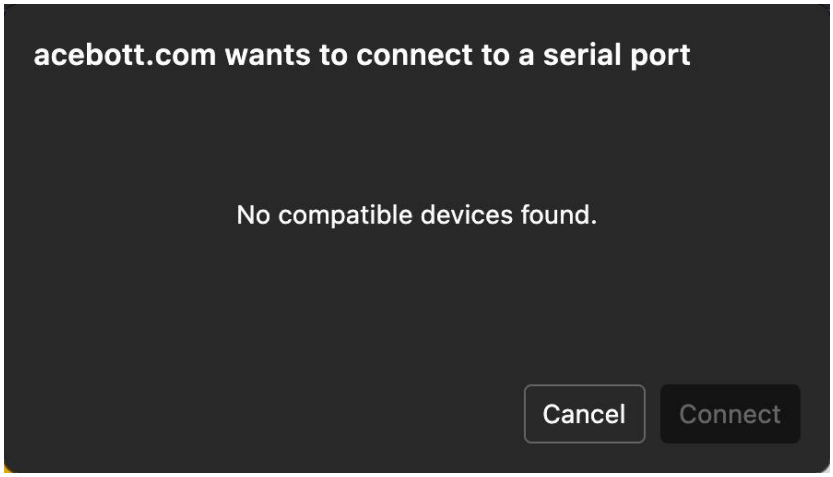


3. Haz clic en **«One-click install serial driver»** y el sistema descargará automáticamente el controlador.

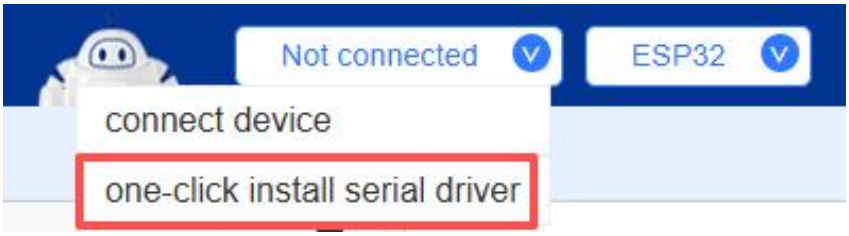


Paso 2: Instalar el controlador del puerto serie (tomando Windows como ejemplo)

1.Una vez descargado, abre la carpeta donde se encuentra el controlador, busca el archivo llamado **«CH340_Windows»** y haz doble clic para instalarlo.

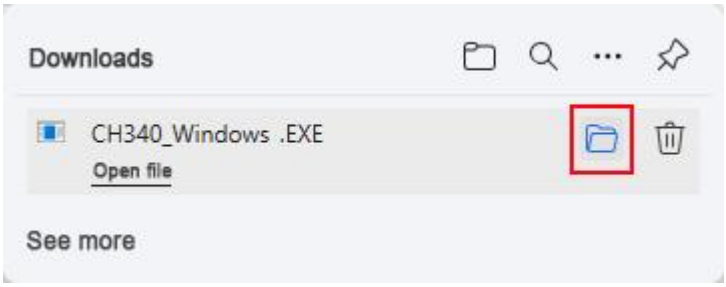




2.Sigue las indicaciones y haz clic en **«Install»**.

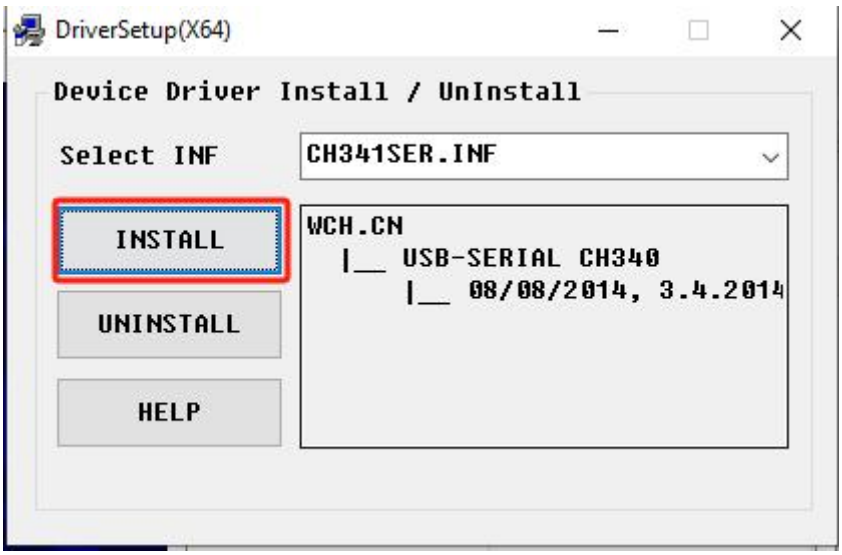

3. Después de completar la instalación, aparecerá un mensaje indicando que la instalación fue exitosa. Haz clic en **«OK»** y luego cierra la ventana emergente.

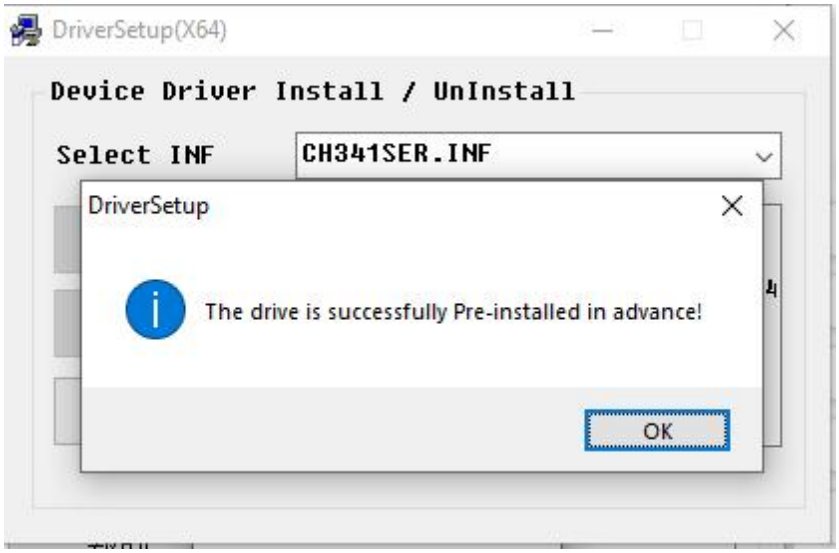


4. Regresa al botón de conexión del puerto serie en ACECode y haz clic en **«connect device»**.



5. A continuación, aparecerá una ventana emergente de conexión del puerto serie. Haz clic en ese puerto serie y luego en **«Connect»**. Una vez que la conexión se establezca correctamente, el estado de conexión cambiará a **«Connected»**.



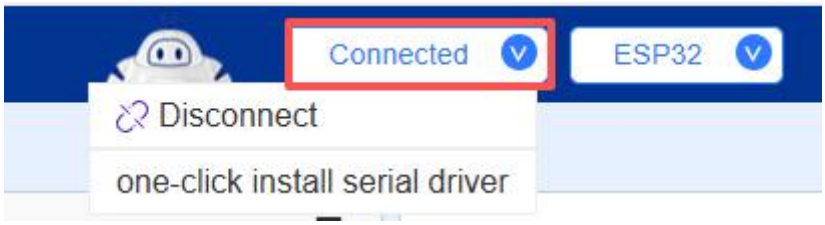

Ⅲ. Online mode y Upload mode

Actualmente, ACECode admite dos modos de desarrollo: **Online mode** y **Upload mode**. Online mode permite la depuración en línea, lo que facilita la depuración del programa en tiempo real de forma rápida y sencilla. Upload mode consiste en cargar el programa escrito en la placa principal ESP32 (u otra placa principal), y una vez que se carga correctamente, el programa puede ejecutarse de forma independiente en el ESP32 sin necesidad de la computadora (es necesario conectar una fuente de alimentación externa a la placa principal).




A continuación, tomaremos como ejemplo el coche inteligente QD001 para mostrar cómo usar ACECode en Online mode y Upload mode.

1.Online mode


El modo predeterminado de ACECode es Online mode. Cuando conectas correctamente el puerto serie del robot, el firmware de Online mode se cargará automáticamente en el controlador del robot. Una vez que la carga se complete correctamente, se mostrará el mensaje **«Burning Successful»**.



(1)En **«Online mode»**, escribe el siguiente código: haz parpadear el LED izquierdo del coche inteligente.

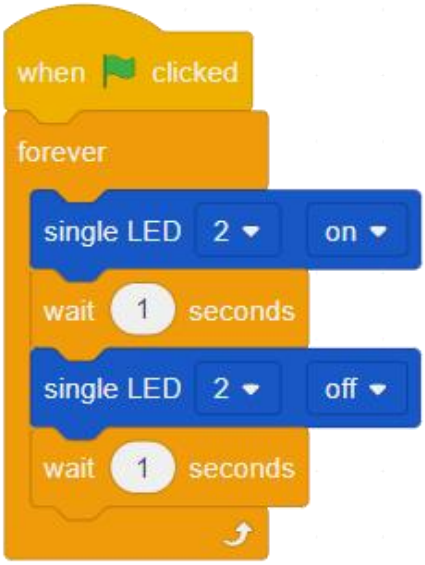

(2)Después de escribir el código, depúralo en línea. Haz clic en ese bloque o en el icono  para ejecutar el programa.

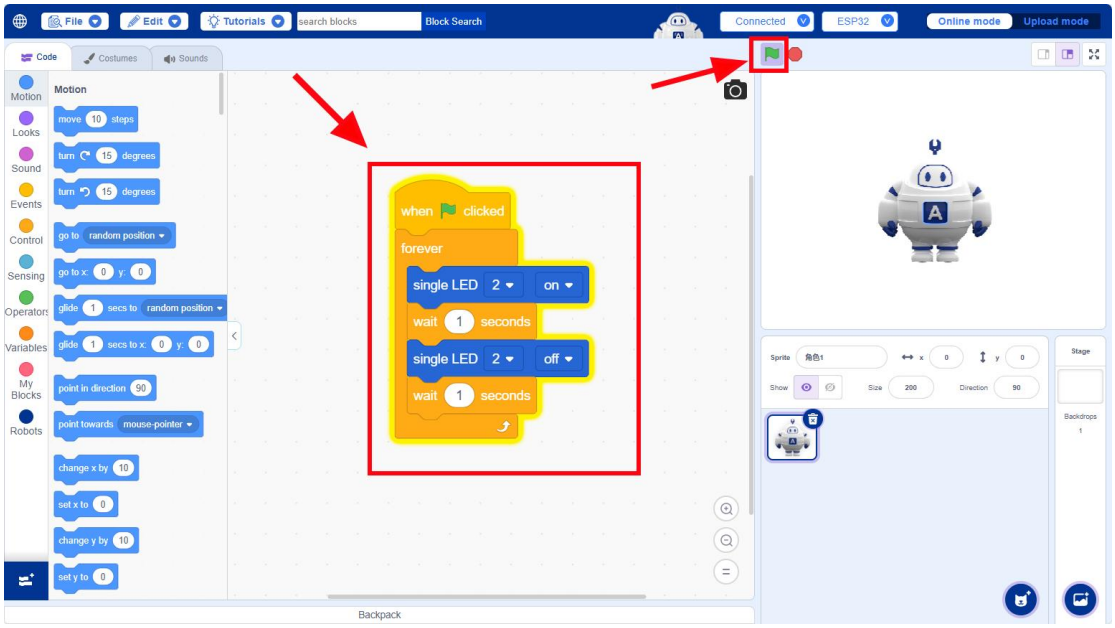


2.Upload mode

Haz clic en **«Upload mode»** en la esquina superior derecha de la página de ACECode para acceder al entorno de programación en modo de carga.



(1)Escribir el programa

En **«Upload mode»**, escribe el siguiente código: haz parpadear el LED derecho del coche inteligente.

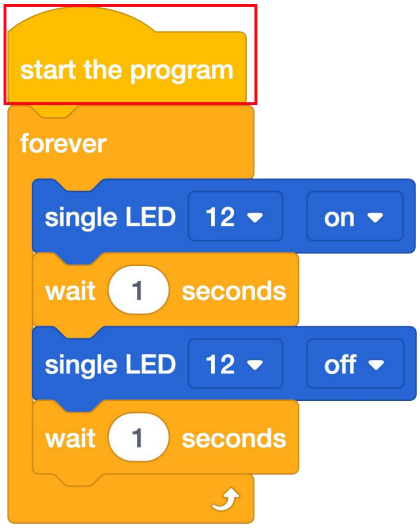


Nota: En «Upload mode», es necesario reemplazar la instrucción 

con 


.

(2)Cargar el firmware

Antes de cargar el programa, es necesario cargar el firmware correspondiente al robot. Haz clic en el menú desplegable de selección de firmware en la esquina superior derecha de la página, selecciona el icono **«PC»** y luego carga el firmware correspondiente según el SKU del producto. Si el SKU es QD, selecciona QD; si el SKU es QE, selecciona QE.

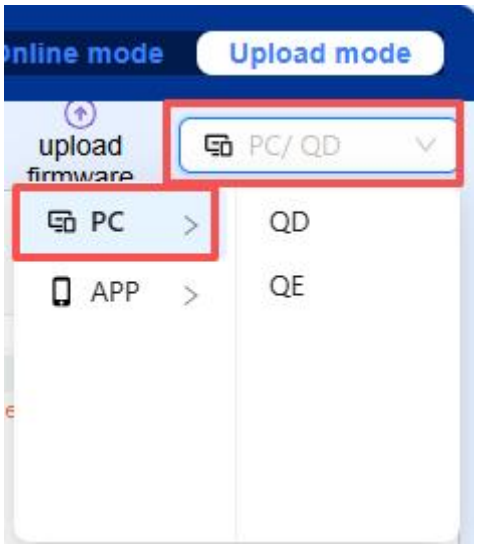

A continuación, haz clic en el botón **«upload firmware»** para subir el firmware. Cuando la barra de progreso muestre el 100%, significa que se ha cargado correctamente.

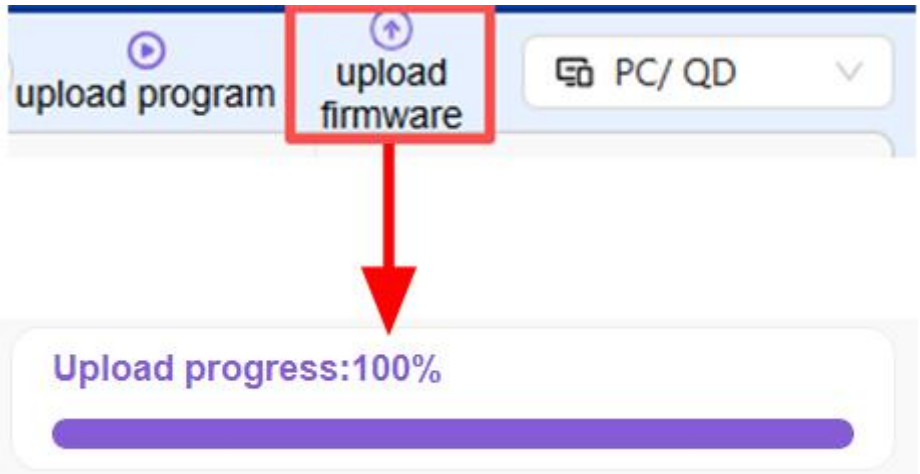

(3)Cargar el programa


Una vez que el firmware se haya cargado correctamente, procede a cargar el programa. Haz clic en el botón **«upload program»**, espera unos segundos y el sistema mostrará el mensaje **«operation successful»**. En este punto, el robot ya puede funcionar sin conexión.




Ⅳ. Cargar programas de ejemplo


Actualmente, ACECode proporciona algunos programas de ejemplo como referencia.

1. Haz clic en el pequeño icono triangular del menú desplegable **«Tutorials»** en la barra de herramientas superior de la página web y selecciona **«Sample Program»**.

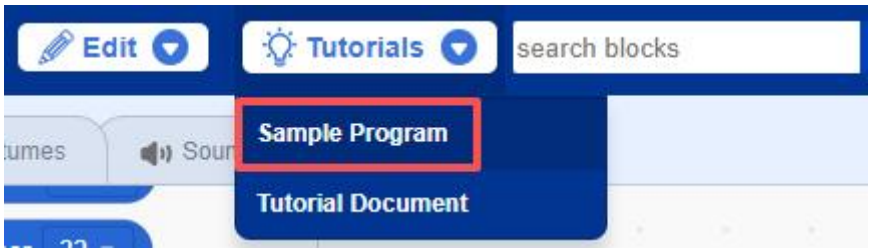

2. A continuación, elige un programa y haz clic en **«OK»**. El programa seleccionado aparecerá en la página. Luego, haz clic en **«upload program»** para cargar el programa en la placa principal ESP32. Después, puedes desconectar el cable de datos del robot, encender el interruptor de alimentación y presionar el botón de reinicio (RESET). El robot podrá funcionar sin conexión.

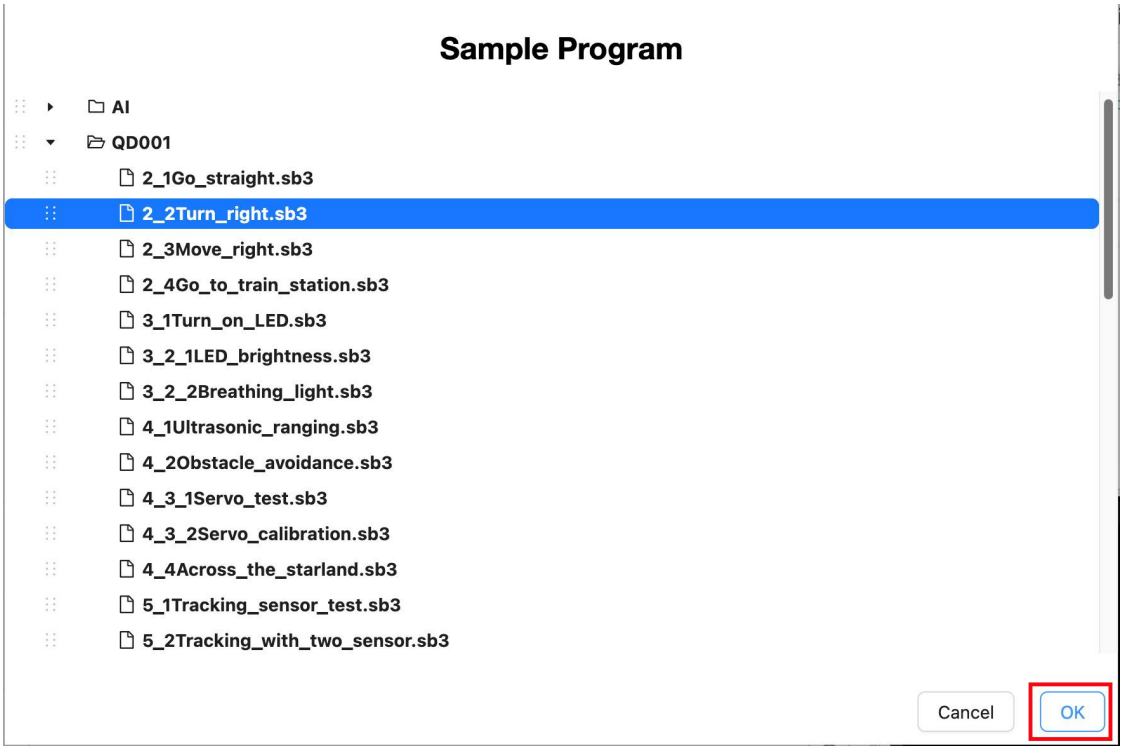

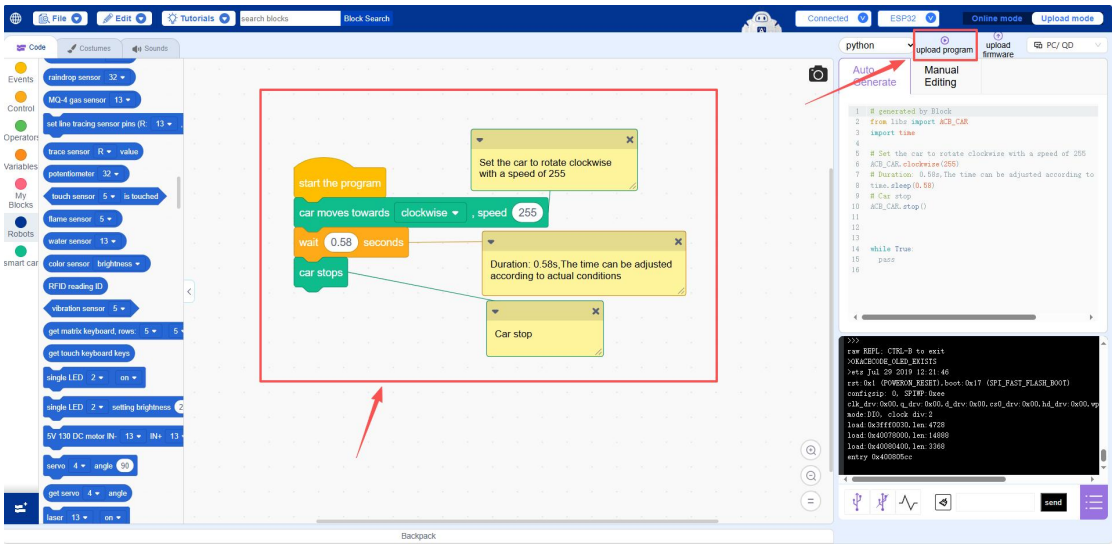
File
Edit
Tutorials
search blocks
Block Search
Connected
ESP32
Online mode
Upload mode
Code
Costumes
Sounds
Events
Control
Operators
Variables
My Blocks
Robots
smart car
raindrop sensor 32
MQ-4 gas sensor 13
trace sensor R value
potentiometer 32
touch sensor 5 is touched
flame sensor 5
water sensor 13
color sensor brightness
RFID reading ID
vibration sensor 5
get touch keyboard keys
single LED 2 on
servo 4 angle 90
get servo 4 angle
laser 13 on
start the program
car moves towards clockwise , speed 255
wait 0.58 seconds
car stops
Set the car to rotate clockwise with a speed of 255
Duration: 0.58s,The time can be adjusted according to actual conditions
Car stop
Backpack
python
upload program
upload firmware
PC/ QD
Auto Generate
Manual Editing
send