





R|EX



EN



ON Press the button to turn ON all linked devices

OFF Press the button to turn OFF all linked devices

M Press the button to switch the dynamic modes repeatedly

S- Press the button to dim the brightness up

S+ Press the button to dim the brightness down

W Press the button to get the white light

s- Lower the dynamic mode speed

s+ Accelerate the dynamic mode speed

(O)- Under the white light mode, press the button to change the white to cold white.
Under colour light mode, press the button to reduce the saturation


(O)+ Under the white light mode, press the button to change the white to warm white.
Under colour light mode, press the button to add the saturation

O Short press the button to switch the pure colors from orange, yellow, green, cyan, blue, purple and red repeatedly
Long press the button to switch the pure colors from orange, yellow, green, cyan,

I Zone OFF/Night light Mode



Colour ring

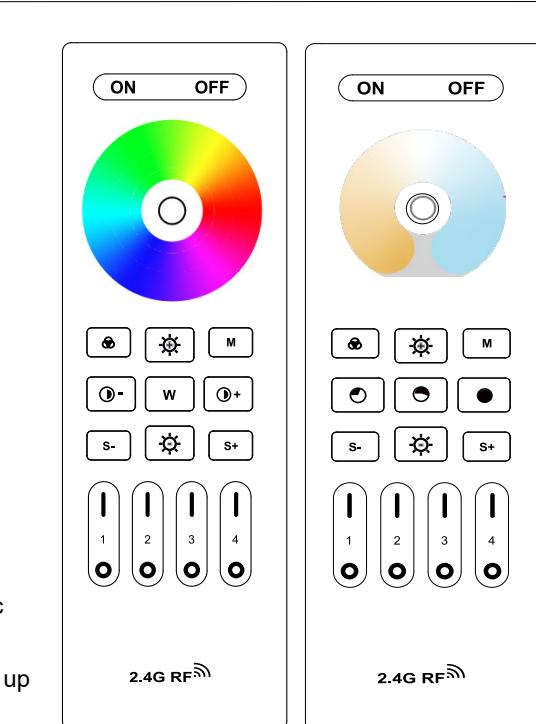

Brightness 30%

Brightness 60%

Brightness 100%

Linking Instructions

①



Switch off light, after 10 seconds then switch on again

②



Short press "I" button 3 times within 3 seconds when light on

③



Lights blink 3 times slowly means linking is done successfully

Linking failed if light is not blinking slowly. Please follow above steps again

Unlinking Instructions

①




Switch off light, after 10 seconds then switch on again

②



Short press "I" button 5 times within 3 seconds when light on

③




Lights blink 10 times quickly means unlinking is done successfully

Unlinking failed if light is not blinking quickly. Please follow above steps again

Group control

You can add an endless numbers of lights to a zone on the 4 channel remote by linking the lights to different zones. Below you can see some grouping examples.

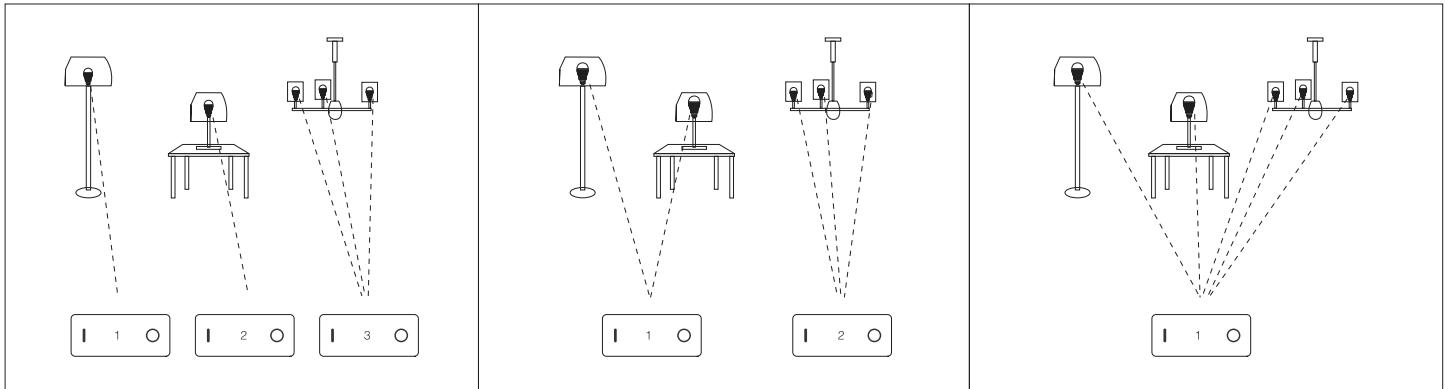

Remark




The user can re-programme freely as needed. One remote can control countless lamps or controllers, but one lamp or controller can only be controlled by five remotes (Max).

Please check the battery installation and controller (totally discharge the power), when you programme after switching off and switching on.


R|EX



LT



- ON** Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte visus susietus prietaisus
- OFF** Paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte visus susietus prietaisus
- M** Paspauskite mygtuką, kad pakartotinai perjungtumėte dinaminius režimus
- W** Paspauskite mygtuką, kad padidintumėte ryškumą
- s-** Paspauskite mygtuką, kad sumažintumėte ryškumą
- s+** Paspauskite mygtuką, kad užsidegtų balta šviesa
- s-** Sumažinkite dinaminio režimo greitį
- s+** Dinaminio režimo greičio didinimas

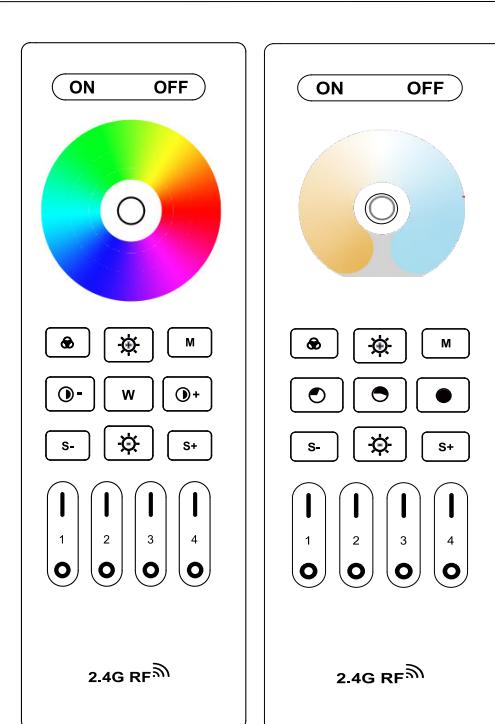

- Ryškumą 30%
- Ryškumą 60%
- Ryškumą 100%

(O-) Baltos šviesos režime paspauskite mygtuką , kad baltą spalvą pakeistumėte į šaltai baltą. Spalvoto apšvietimo režime paspauskite mygtuką, kad sumažintumėte sodrumą

(O+) Baltos šviesos režime paspauskite mygtuką , kad baltą spalvą pakeistumėte į šiltai baltą. Spalvoto apšvietimo režime paspauskite mygtuką, kad padidintumėte sodrumą.


(S) Trumpai paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte spalvas iš oranžinės, geltonos, žalios, žalsvos, žydros,mėlynos, violetinės ir raudonos pakartotinai. Ilgai paspauskite mygtuką, kad palaipsniui perjungtumėte spalvas iš oranžinės, geltonos, žalios, žydros,mėlynos, violetinės ir raudonos.

I Zone OFF / naktinio apšvietimo režimas



Spalvotas žiedas


Susiejimo instrukcijos



Išjunkite šviesą, po 10 sekundžių vėl įjunkite




Trumpai paspauskite mygtuką "I" 3 kartus per 3 sekundes, kai užsidega lemputė



3 kartus lėtai mirktelėjusios lemputės reiškia, kad susiejimas atliktas sėkmingai.

Susiejimas nepavyko, jei lemputė nemirksci lėtai. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus dar kartą


Susiejimo panaikinimo instrukcijos



Išjunkite šviesą, po 10 sekundžių vėl įjunkite



Kai užsidega lemputė, per 3 sekundes 5 kartus trumpai paspauskite mygtuką "I".




10 kartų greitai mirktelėjusios lemputės reiškia, kad atjungimas atliktas sėkmingai

Atjungti nepavyko, jei lemputė nemirksci greitai. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus dar kartą

Grupės kontrolė

Keturių kanalų nuotolinio valdymo pultu galite pridėti begalę šviesų prie vienos zonas, susiedami šviesas su skirtingomis zonomis. Toliau galite pamatyti keletą grupavimo pavyzdžių.

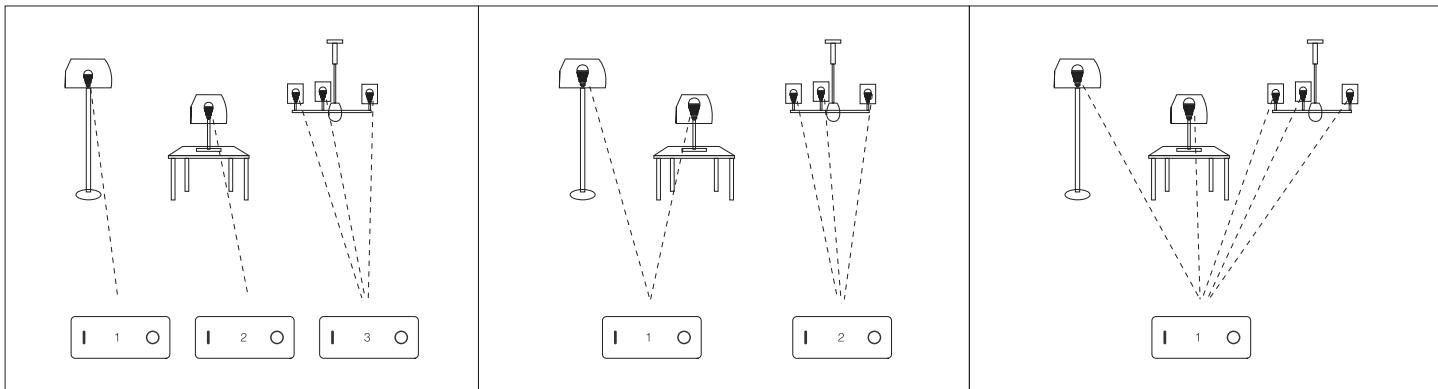





Pastaba

Naudotojas gali laisvai suprogramuoti valdiklius pagal poreikį. Vienas nuotolinio valdymo pultas gali valdyti daugybę apšvietimo sistemų ar valdiklių, tačiau vieną apšvietimo sistemą ar valdiklį galima valdyti tik penkiais nuotolinio valdymo pulteliais (maks.). Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto baterijas, jeigu jos iškrovusios, gali nepavykti susieti įrenginių ar tinkamai juos valdyti.

R|EX



DE



ON Drücken Sie die Taste, um alle verbundenen Geräte einzuschalten.

OFF Drücken Sie die Taste , um alle verbundenen Geräte auszuschalten.

M Drücken Sie die Taste, für dynamische Modi

W Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu erhöhen

S- Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu verringern

W Drücken Sie die Taste, um das weiße Licht zu aktivieren.

S- Verlangsamung des dynamischen Modus

S+ Beschleunigung des dynamischen Modus

W- Drücken Sie im Weißlichtmodus auf die Taste , um den Weißwert auf Kaltweiß zu ändern. Drücken Sie im Farblichtmodus die Taste, um die Sättigung zu verringern.

W+ Drücken Sie im Weißlichtmodus die Taste , um den Weißwert auf Warmweiß zu ändern. Drücken Sie im Farblichtmodus die Taste, um die Sättigung zu erhöhen.

Color Kurzes Drücken der Taste schaltet die reinen Farben Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Violett und Rot wiederholt um. Langes Drücken der Taste schaltet die reinen Farben Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Violett und Rot schrittweise um.

I Stuerung verschiedener Zonen (ein/aus)



Farbring

Anweisungen zum Koppeln

(1)



Licht ausschalten, nach 10 Sekunden wieder einschalten


(2)



Link / Unlink button

Drücken Sie die "I"-Taste 3 Mal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht leuchtet.

(3)




Die Lichter blinken 3 Mal langsam, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Die Kopplung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Bitte führen Sie die obigen Schritte erneut durch

Anweisungen zum Entkoppeln

(1)



Licht ausschalten, nach 10 Sekunden wieder einschalten


(2)



Link / Unlink button


Drücken Sie die "I"-Taste 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht leuchtet.

(3)



Die Lichter blinken 10 Mal schnell, wenn die Entkopplung erfolgreich durchgeführt wurde.

Das Entkoppeln ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Bitte führen Sie die obigen Schritte erneut aus

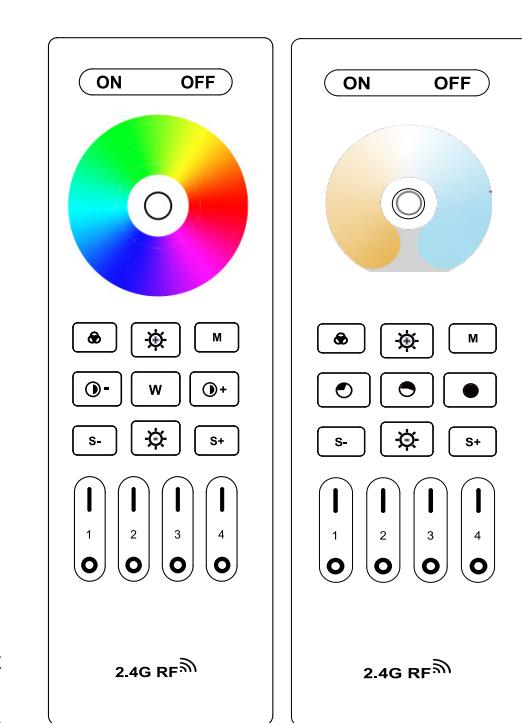


Helligkeit 30%

Helligkeit 60%

Helligkeit 100%

Gruppensteuerung

Sie können einer Zone auf der 4-Kanal-Fernbedienung eine unendliche Anzahl von Lichtern zuordnen, indem Sie die Lichter mit verschiedenen Zonen verbinden. Unten sehen Sie einige Beispiele für die Gruppierung.

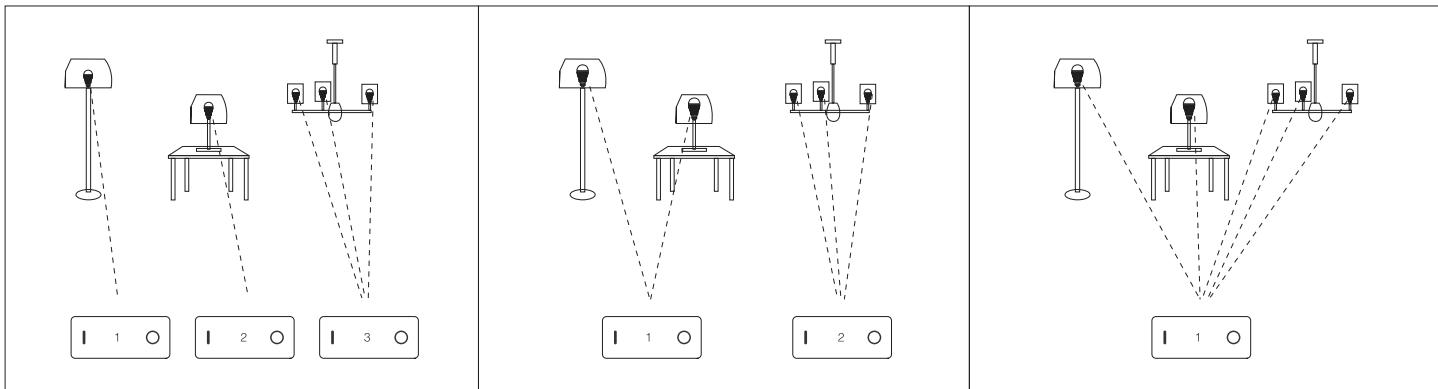






Bemerkung

Der Benutzer kann nach Bedarf frei umprogrammieren. Eine Fernbedienung kann unzählige Lampen oder Steuergeräte steuern, aber eine Lampe oder ein Steuergerät kann nur von maximal fünf Fernbedienungen gesteuert werden. Bitte überprüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung. Wenn diese leer sind ist die Funktion eingeschränkt.

R|EX



FR

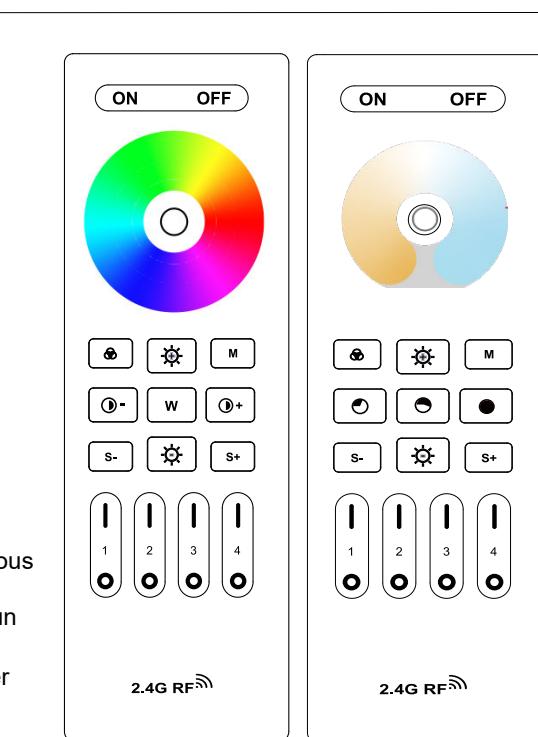

ON Appuyer sur le bouton pour mettre en marche tous les appareils connectés

OFF Appuyez sur le bouton pour éteindre tous les appareils connectés

M Appuyez sur la touche pour passer d'un mode dynamique à l'autre de manière

+ Appuyez sur le bouton pour augmenter l'intensité lumineuse

- Appuyez sur le bouton pour réduire l'intensité lumineuse

W Appuyer sur le bouton pour obtenir la lumière blanche

s- Diminuer la vitesse du mode dynamique

s+ Accélérer la vitesse du mode dynamique

○ Lumineuse 30%

○ Lumineuse 60%

● Lumineuse 100%

○- En mode lumière blanche, appuyez sur le bouton pour changer le blanc en blanc froid. En mode lumière colorée, appuyez sur le bouton pour réduire la saturation.

○+ En mode lumière blanche, appuyez sur le bouton pour changer le blanc en blanc chaud. En mode lumière colorée, appuyez sur le bouton pour augmenter la saturation.

○ Un appui court sur le bouton permet de passer de l'orange au jaune, au vert, au cyan, au bleu, au violet et au rouge de manière répétée. Un appui long permet de passer de l'orange au jaune, au vert, au cyan, au bleu, au violet et au rouge de manière graduelle

I Zone OFF/Eclairage mode nuit



Anneau de couleur

Instructions de connexion

①



Extinction de la lumière, puis la rallumer après 10 secondes


②



Link / Unlink button

Appuyer brièvement sur le bouton "I" 3 fois en l'espace de 3 secondes lorsque la lumière s'allume.

③




Les voyants clignotent 3 fois lentement, ce qui signifie que la connexion a été effectuée avec succès.

Si le voyant ne clignote pas lentement la connexion a échoué. Veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus.

Instructions de déconnexion

①



Éteindre la lumière, puis la rallumer après 10 secondes


②



Link / Unlink button

Appuyer brièvement sur le bouton "I" 5 fois en l'espace de 3 secondes lorsque la lumière est allumée.

③




Les voyants clignotent 10 fois rapidement, ce qui signifie que la déconnexion a été effectuée avec succès.

La déconnexion a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement. Veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus.

Groupe de contrôle

Vous pouvez ajouter un nombre illimité de lumières à une zone sur la télécommande à 4 canaux en reliant les lumières à différentes zones. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de regroupement.

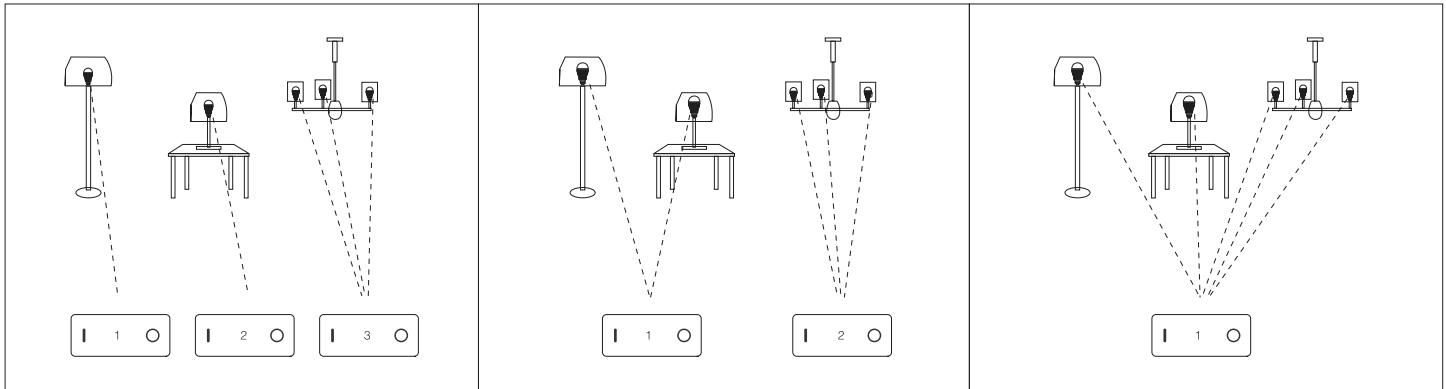

Remarque




L'utilisateur peut reprogrammer librement au besoin. Une télécommande peut contrôler d'innombrables lampes ou contrôleurs, mais une lampe ou un contrôleur ne peut être contrôlé que par cinq télécommandes (Max).

Vérifier l'installation de la batterie et le contrôleur (décharge totale de l'alimentation), lorsque vous programmez après l'arrêt et la mise sous tension.

R|EX



HU



ON Nyomja meg a gombot az összes összekapcsolt eszköz bekapcsolásához.

OFF Nyomja meg a gombot az összes összekapcsolt eszköz kikapcsolásához.

M Nyomja meg a gombot a dinamikus üzemmódok ismételt váltásához.

S- Nyomja meg a gombot a fényerő növeléséhez.

S+ Nyomja meg a gombot a fényerő csökkentéséhez.

W Nyomja meg a gombot a fehér fény megjelenítéséhez.

s- Csökkenti a dinamikus üzemmód sebességét.

s+ Növeli a dinamikus üzemmód sebességét.

I- Fehér fény üzemmódban nyomja meg a gombot, hogy a fehéret hideg fehérre változtassa. Színes fény módban nyomja meg a gombot a telítettség csökkentéséhez.

I+ Fehér fény üzemmódban nyomja meg a gombot, hogy a fehéret meleg fehérre változtassa. Színes fény módban nyomja meg a gombot a telítettség növeléséhez.

G A gomb rövid megnyomásával a tiszta színeket a narancssárga, sárga, zöld, cián, kék, lila és piros színek között színátmenet nélkül lehet váltani. A gomb hosszú megnyomásával a tiszta színeket a narancssárga, sárga, zöld, cián, kék, lila és piros színek között fokozatos színátmenettel lehet váltani.


I Zone OFF/Éjszakai fény mód



színes gyűrű

Összekapcsolásra vonatkozó utasítások

①



Kapcsola ki a lámpát, majd 10 másodperc múlva kapcsola be újra.


②



Link / Unlink button

3 másodpercen belül 3-szor nyomja meg röviden az "I" gombot, amikor a lámpa világít.

③



A fények 3 alkalommal lassan villognak, ami azt jelenti, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött.

Az összekapcsolás sikertelen, ha a lámpa nem villog lassan. Kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket.

Szétkapcsolásra vonatkozó utasítások

①



Kapcsola ki a lámpát, majd 10 másodperc múlva kapcsola be újra.


②



Link / Unlink button


Nyomja meg röviden az "I" gombot 5 alkalommal 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.

③



A fények 10-szer gyorsan villognak, ami azt jelenti, hogy a szétkapcsolás sikeresen megtörtént.

A szétkapcsolás sikertelen, ha a fény nem villog gyorsan. Kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket.

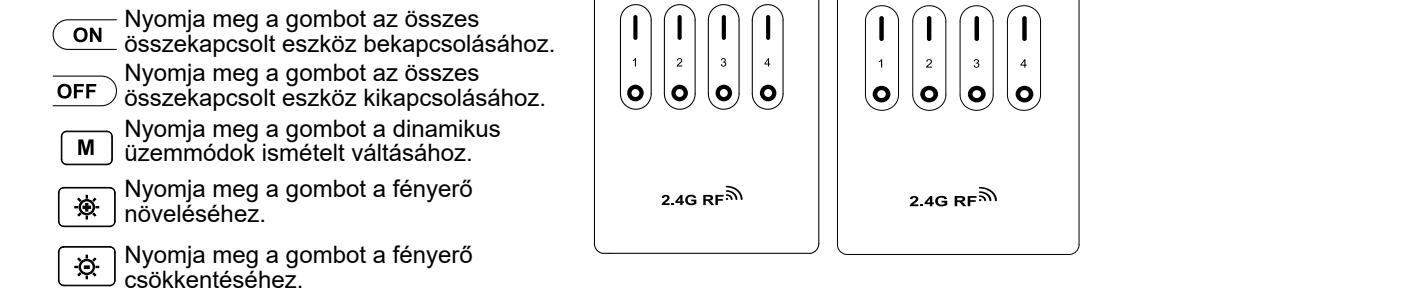


Fényerő 30%

Fényerő 60%

Fényerő 100%

csoport ellenőrzése

A 4 csatornás távirányítóval végtelen számú lámpát adhat egy zónához, ha a lámpákat különböző zónákhoz kapcsolja. Az alábbiakban néhány csoportosítási példát láthat.

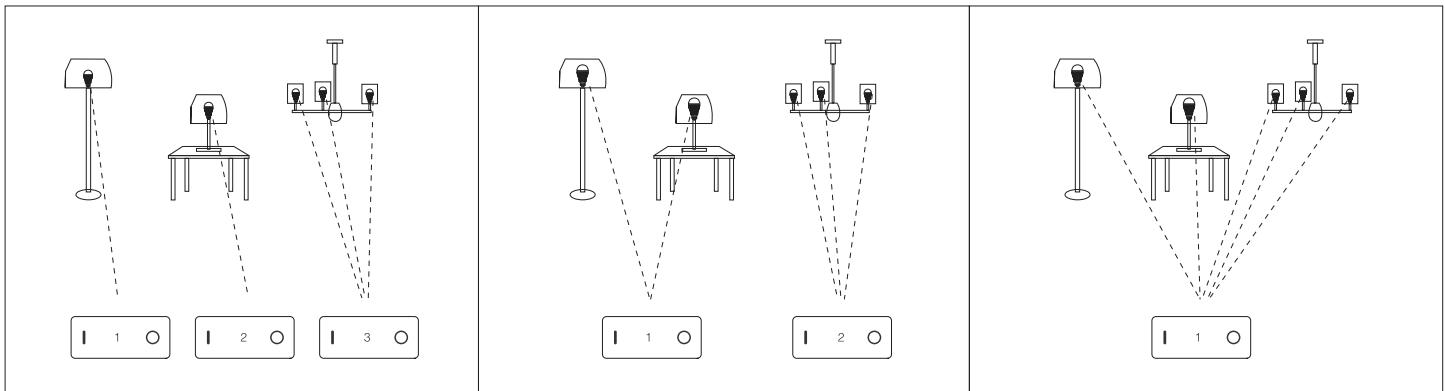





megjegyzés

A felhasználó szükség szerint szabadon átprogramozhatja. Egy távirányító számtalan lámpát vagy vezérlőt vezérelhet, de egy lámpa vagy vezérlő csak öt távirányítóval vezérelhető (max.). Kérjük, ellenőrizze az akkumulátor telepítését és a vezérlőt (teljesen lemerítve az akkumulátort), amikor kikapcsolás és bekapcsolás után programoz.

R|EX



NL



ON Druk op de knop om alle aangesloten apparaten AAN te zetten

OFF Druk op de knop om alle aangesloten apparaten uit te schakelen

M Druk op de knop om tussen de verschillende modi te schakelen

W Druk op de knop voor wit licht

s- Verlaag de snelheid van de modus

s+ De snelheid van de modus verhogen

①- Druk in de witlichtmodus op de knop om het wit te wijzigen in koud wit. Druk in de modus gekleurde licht op de knop om de verzadiging te verminderen.

①+ Druk in de witlichtmodus op de knop om het wit te wijzigen in warm wit. Druk in de modus gekleurde licht op de knop om de verzadiging toe te voegen.

② Druk kort op de knop om de pure kleuren van oranje, geel, groen, cyaan, blauw, paars en rood achtereenvolgens te schakelen. Druk lang op de knop om de pure kleuren van oranje, geel, groen, cyaan, blauw, paars en rood geleidelijk te schakelen


I Zone UIT/Nachtlichtmodus



Kleurenring

Instructies voor koppelen

①




Licht uit, na 10 seconden weer aan

②



Druk 3 keer kort op de "I"-knop binnen 3 seconden wanneer het lampje brandt.

③



Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent dat het koppelen is gelukt

Het koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg bovenstaande stappen opnieuw

Instructies voor ontkoppelen

①




Licht uit, na 10 seconden weer aan

②



Druk 5 keer kort op de "I"-knop binnen 3 seconden wanneer het lampje brandt.

③




Lampjes knipperen 10 keer snel betekent dat het ontkoppelen is gelukt

Het ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw

Groepscontrole

Je kunt een oneindig aantal lichten aan een zone toevoegen op de 4-kanaals afstandsbediening door de lichten aan verschillende zones te koppelen. Hieronder zie je enkele voorbeelden van groeperen.

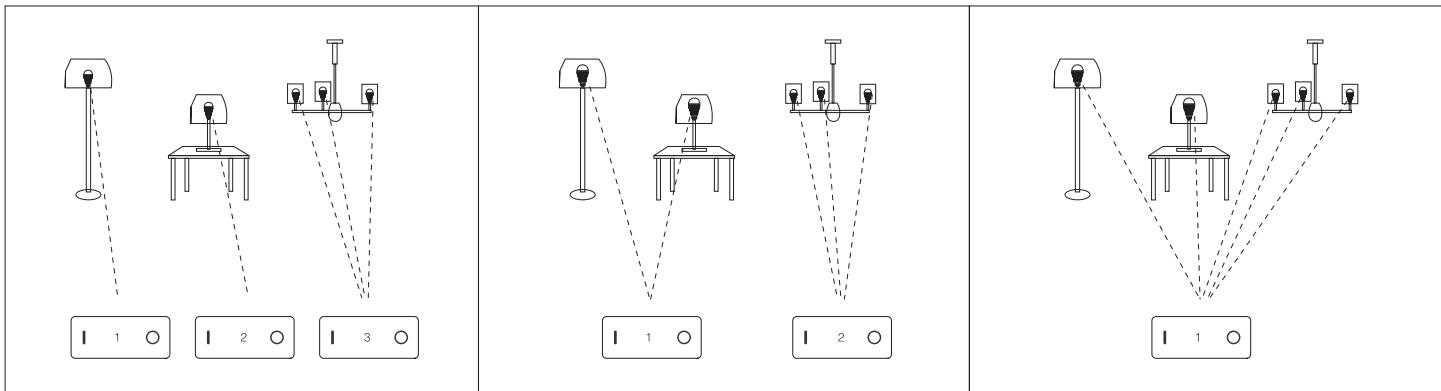





Opmerking

De gebruiker kan naar believen herprogrammeren. Eén afstandsbediening kan talloze lampen of controllers bedienen, maar één lamp of controller kan slechts door vijf afstandsbedieningen worden bediend (Max). Controleer de installatie van de batterij en de controller (volledig ontladen) wanneer u programmeert na het uit- en inschakelen.

R|EX



PL



ON Naciśnij przycisk, aby włączyć wszystkie połączone urządzenia

OFF Naciśnij przycisk, aby wyłączyć wszystkie połączone urządzenia

M Naciśnij przycisk, aby wielokrotnie przełączać tryby dynamiczne

W Naciśnij przycisk, aby zwiększyć jasność

S- Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć jasność

S+ Naciśnij przycisk, aby włączyć białe światło

I- Niższa prędkość trybu dynamicznego

I+ Przyspieszenie prędkości trybu dynamicznego

I W trybie światła białego naciśnij przycisk , aby zmienić biel na zimną biel.W trybie światła kolorowego naciśnij przycisk , aby zmniejszyć nasycenie

I W trybie światła białego naciśnij przycisk , aby zmienić biel na ciepłą biel.W trybie światła kolorowego naciśnij przycisk, aby dodać nasycenie

W Krótkie naciśnięcie przycisku przełącza kolejno kolory: pomarańczowy, żółty, zielony, cyjan, niebieski, fioletowy i czerwony
Długie naciśnięcie przycisku powoduje płynne przełączanie kolorów z pomarańczowego, żółtego, zielonego, cyjan,

L Strefa OFF/Tryb oświetlenia nocnego



Kolorowy pierścień

Instrukcje łączenia

①



Wyłącz światło, a po 10 sekundach włącz je ponownie.


②



Link / Unlink button

Krótkie naciśnięcie przycisku "I" 3 razy w ciągu 3 sekund, gdy świeci się kontrolka

③




Światła migają 3 razy powoli, co oznacza, że łączenie zakończyło się pomyślnie.

Łączenie nie powiodło się, jeśli kontrolka nie migła powoli. Wykonaj ponownie powyższe kroki

Instrukcje odłączania

①



Wyłącz światło, a po 10 sekundach włącz je ponownie.

②



Link / Unlink button

Krótkie naciśnięcie przycisku "I" 5 razy w ciągu 3 sekund, gdy świeci się kontrolka

③




Światła migają szybko 10 razy, co oznacza, że odłączenie zostało wykonane pomyślnie.

Odblokowanie nie powiodło się, jeśli dioda nie migła szybko. Wykonaj ponownie powyższe kroki

Kontrola grupowa

Możesz dodać nieskończoną liczbę świateł do strefy na 4-kanałowym pilocie, łącząc światła z różnymi strefami. Poniżej znajduje się kilka przykładów grupowania.

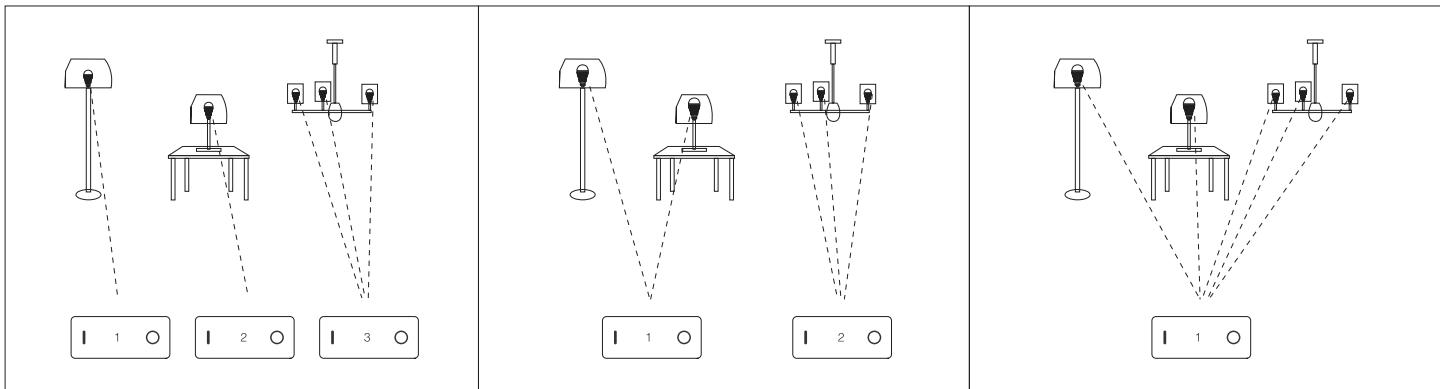



Uwaga

Użytkownik może dowolnie przeprogramować pilota. Jeden pilot może sterować niezliczoną liczbą lamp lub sterowników, ale jedna lampa lub sterownik może być sterowany tylko przez pięć pilotów (maks.). Podczas programowania po wyłączeniu i włączeniu należy sprawdzić stan baterii i kontrolera (całkowite rozładowanie).

R|EX



RO



ON Apăsați butonul pentru a porni toate dispozitivele conectate

OFF Apăsați butonul pentru a opri toate dispozitivele conectate

M Apăsați butonul pentru a comuta modurile dinamice în mod repetat

S- Apăsați butonul pentru a reduce luminozitatea până la

S+ Apăsați butonul pentru a reduce luminozitatea

W Apăsați butonul pentru a obține lumina albă

s- Reduceti viteza modului dinamic

s+ Accelerarea vitezei modului dinamic

I- În modul de lumină albă, apăsați butonul pentru a schimba albul în alb rece. În modul lumină colorată, apăsați butonul pentru a reduce saturăția

I+ În modul de lumină albă, apăsați butonul pentru a schimba albul în alb cald. În modul de lumină colorată, apăsați butonul pentru a adăuga saturăția

W Apăsați scurt butonul pentru a comuta culorile pure de la portocaliu, galben, verde, cyan,albastru, violet și roșu în mod repetat Apăsați lung butonul pentru a comuta culorile pure de la portocaliu, galben, verde, cyan,albastru, violet și roșu în mod treptat.



Zone OFF/Modul de lumină nocturnă



Inel de culoare

Instrucțiuni de conectare

1



Oprită lumina, după 10 secunde, apoi porniți-o din nou.

2



Apăsați scurt butonul "I" de 3 ori în decurs de 3 secunde când se aprinde lumina

3




Luminile clipesc de 3 ori încet, ceea ce înseamnă că legarea se face cu succes

Conecțarea nu a reușit dacă lumina nu clipește încet. Vă rugăm să urmați din nou pașii de mai sus

Instrucțiuni de dezlegare

1



Oprită lumina, după 10 secunde, apoi porniți-o din nou.

2



Apăsați scurt butonul "I" de 5 ori în decurs de 3 secunde când lumina este aprinsă.

3




Luminile clipesc rapid de 10 ori, ceea ce înseamnă că decuplarea s-a făcut cu succes.

Declanșarea a eşuat dacă lumina nu clipește rapid. Vă rugăm să urmați din nou pașii de mai sus

Controlul grupului

Puteți adăuga un număr infinit de lumini la o zonă de pe telecomanda cu 4 canale, prin conectarea luminilor la diferite zone. Mai jos puteți vedea câteva exemple de grupare.

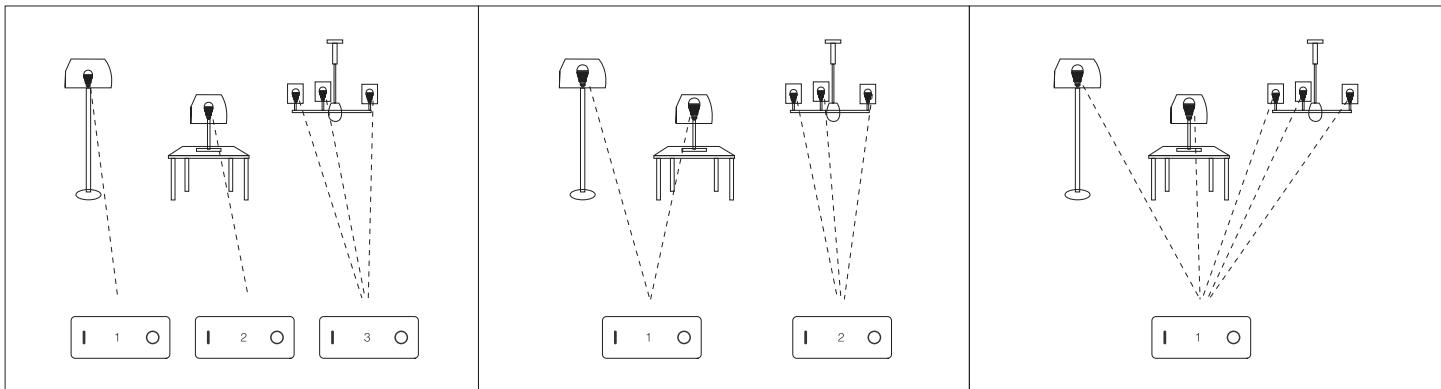





Observație

Utilizatorul poate reprograma în mod liber în funcție de necesități. O telecomandă poate controla nenumărate lămpi sau controlere, dar o lampă sau un controler poate fi controlat doar de cinci telecomenzi (maxim). Vă rugăm să verificați instalarea bateriei și a controlerului (descărcați complet puterea), atunci când programați după ce ați oprit și pornit.

R|EX



BY



ON Нажмите кнопку , чтобы включить все связанные устройства

OFF Нажмите кнопку , чтобы выключить все связанные устройства

M Нажмите кнопку для многократного переключения динамических режимов

W Нажмите кнопку для увеличения яркости

S- Нажмите кнопку для уменьшения яркости

W Нажмите кнопку, чтобы получить белый свет

S- Снижение скорости динамического режима

S+ Ускорение скорости динамического режима

W- В режиме белого света нажмите кнопку , чтобы изменить белый цвет на холодный белый. В режиме цветного света нажмите кнопку , чтобы уменьшить насыщенность


W+ В режиме белого света нажмите кнопку , чтобы изменить белый цвет на теплый белый. В режиме цветного света нажмите кнопку , чтобы добавить насыщенность

W Короткое нажатие кнопки для многократного переключения чистых цветов: оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового и красногоДлительное нажатие кнопки для постепенного переключения чистых цветов: оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового и красного

I Режим выключения/ночного освещения



Цветное кольцо

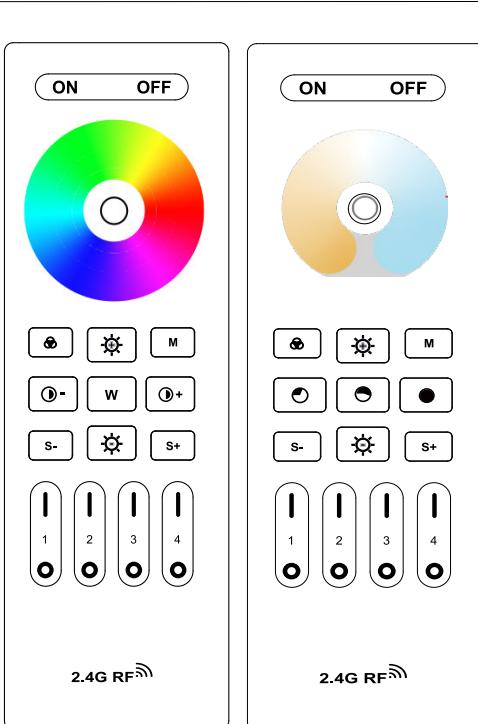

яркости 30%

яркости 60%

яркости 100%

Инструкции по связыванию

①



Выключите свет, через 10 секунд снова включите.

②



Короткое нажатие кнопки "I" 3 раза в течение 3 секунд при включении света

③



Мигание 3 раза медленным светом означает, что соединение выполнено успешно

Если индикатор не мигает медленно, подключение не удалось. Пожалуйста, выполните описанные выше действия еще раз

Инструкции по развязыванию

①




Выключите свет, через 10 секунд снова включите.

②



Короткое нажатие кнопки "I" 5 раз в течение 3 секунд при включении света

③




Быстрое мигание 10 раз означает, что отвязка выполнена успешно

Если свет не мигает быстро, разблокировка не удалась. Пожалуйста, выполните описанные выше действия еще раз

Групповой контроль

Вы можете добавить бесконечное количество светильников в одну зону на 4-канальном пульте, связав светильники с разными зонами. Ниже приведены примеры группировки.

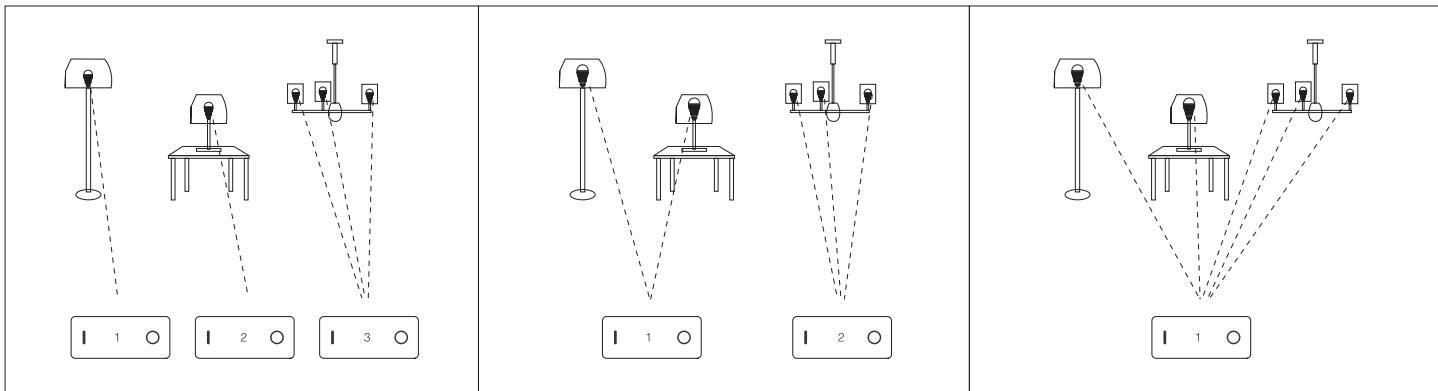





Ремарка

Пользователь может свободно перепрограммировать пульт по мере необходимости. Один пульт может управлять бесчисленным количеством ламп или контроллеров, но одна лампа или контроллер может управляться только пятью пультами (максимум). Пожалуйста, проверьте установку батареи и контроллеров (полностью разрядите питание), когда вы программируете после выключения и включения.


R|EX



SK




- ON** Stlačením tlačidla zapniete všetky prepojené zariadenia
OFF Stlačením tlačidla vypniete všetky prepojené zariadenia
M Opakovaným stlačením tlačidla prepíname dynamické režimy
S- Stlačením tlačidla stlímte jas nahor
S+ Stlačením tlačidla znížite jas
- W** Stlačením tlačidla sa rozsvieti biele svetlo
s- Zníženie rýchlosťi dynamického režimu
s+ Zrýchlenie dynamického režimu

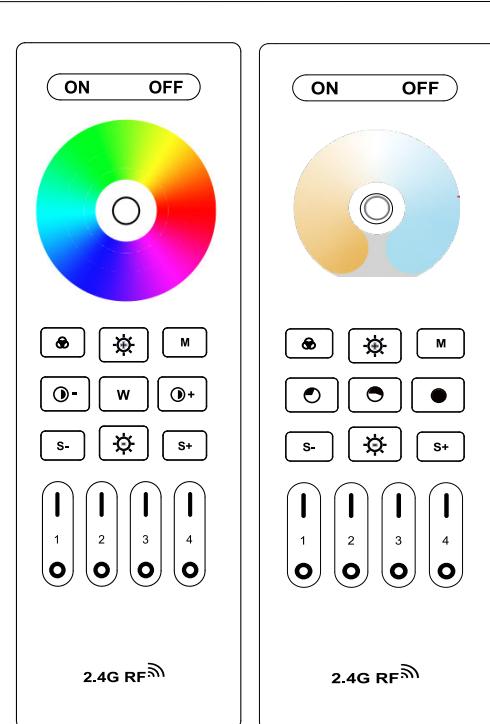


- Jas 30%
 Jas 60%
 Jas 100%

- I-** V režime bieleho svetla stlačením tlačidla zmeníte bielu na studenú bielu. V režime farebného svetla stlačením tlačidla znížite sýtosť
I+ V režime bieleho svetla stlačením tlačidla zmeníte bielu na teplú bielu. V režime farebného svetla stlačením tlačidla pridáte sýtosť
- W** Krátkym stlačením tlačidla opakovane prepíname čisté farby z oranžovej, žltej, zelenej, azúrovej,modrej, fialovej a červenej




Pokyny na prepojenie



Vypnite svetlo, po 10 sekundách ho opäť zapnite




Krátké stlačenie tlačidla "I" 3-krát počas 3 sekúnd, keď sa rozsvieti kontrolka



Svetlá bliknú 3-krát pomaly, čo znamená, že prepojenie prebehlo úspešne

Prepojenie zlyhalo, ak kontrolka nebliká pomaly. Zopakujte vyššie uvedené kroky


Pokyny na odpojenie



Vypnite svetlo, po 10 sekundách ho opäť zapnite



Krátké stlačenie tlačidla "I" 5-krát počas 3 sekúnd, keď sa rozsvieti kontrolka




10-krát rýchlo blikne, čo znamená, že odpojenie sa úspešne vykonalo

Odpojenie sa nepodarilo, ak kontrolka nebliká rýchlo. Zopakujte vyššie uvedené kroky

Skupinová kontrola

Na 4-kanálovom diaľkovom ovládači môžete pridať nekonečné množstvo svetiel do zóny prepojením svetiel s rôznymi zónami. Nižšie si môžete pozrieť niekoľko príkladov zoskupenia.

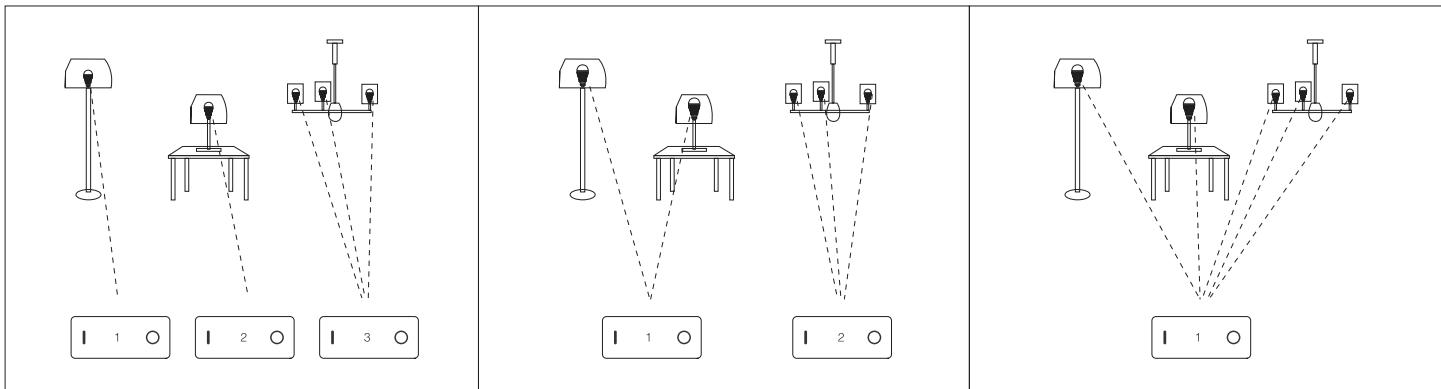





Poznámka

Používateľ môže ľubovoľne preprogramovať podľa potreby. Jedným diaľkovým ovládačom možno ovládať nespočetné množstvo svietidiel alebo ovládačov, ale jedno svietidlo alebo ovládač možno ovládať len piatimi diaľkovými ovládačmi (max.). Pri programovaní po vypnutí a zapnutí skontrolujte inštaláciu batérie a ovládača (úplne vybiť napájanie).

R|EX



UA



ON Натисніть кнопку , щоб увімкнути всі підключені пристрой

OFF Натисніть кнопку , щоб вимкнути всі підключені пристрой

M Натисніть кнопку для багаторазового перемикання динамічних режимів

W Натисніть кнопку, щоб зменшити яскравість

S- Натисніть кнопку, щоб зменшити яскравість

S+ Натисніть кнопку, щоб отримати біле світло

W Знижити швидкість динамічного режиму

S+ Прискорення швидкості динамічного режиму

W У режимі білого світла натисніть кнопку , щоб змінити білий колір на холодний.У режимі кольорового освітлення натисніть кнопку , щоб зменшити насиченість

W У режимі білого світла натисніть кнопку , щоб змінити білий колір на теплий.У режимі кольорового освітлення натисніть кнопку , щоб додати насиченості

W Коротке натискання кнопки для багаторазового перемикання чистих кольорів з помаранчевого, жовтого, зеленої, блакитного, синього, фіолетового та червоного. Довге натискання кнопки для поступового перемикання чистих кольорів з помаранчевого, жовтого, зеленої, блакитного, синього, фіолетового та червоного

I Зону ВИМКНЕНО/Режим нічного освітлення



Кольорове кільце

Інструкція з підключення

(1)



Вимкніть світло, через 10 секунд увімкніть знову


(2)



Link / Unlink button

Коротко натисніть кнопку "I" 3 рази протягом 3 секунд, коли індикатор увімкнений

(3)



Індикатори повільно блимають 3 рази, що означає, що з'єднання виконано успішно

З'єднання не вдалося, якщо індикатор не блимає повільно. Будь ласка, виконайте наведені вище кроки ще раз

Інструкції з від'єднання

(1)



Вимкніть світло, через 10 секунд увімкніть знову


(2)



Link / Unlink button

Коротко натисніть кнопку "I" 5 разів протягом 3 секунд, коли індикатор увімкнений

(3)




Індикатори швидко блимають 10 разів, що означає успішне роз'єднання

Від'єднання не вдалося, якщо індикатор не блимає швидко. Будь ласка, повторіть наведені вище кроки

Груповий контроль

Ви можете додати нескінченну кількість світильників до зони на 4-канальному пульті дистанційного керування, прив'язавши їх до різних зон. Нижче наведено кілька прикладів групування.

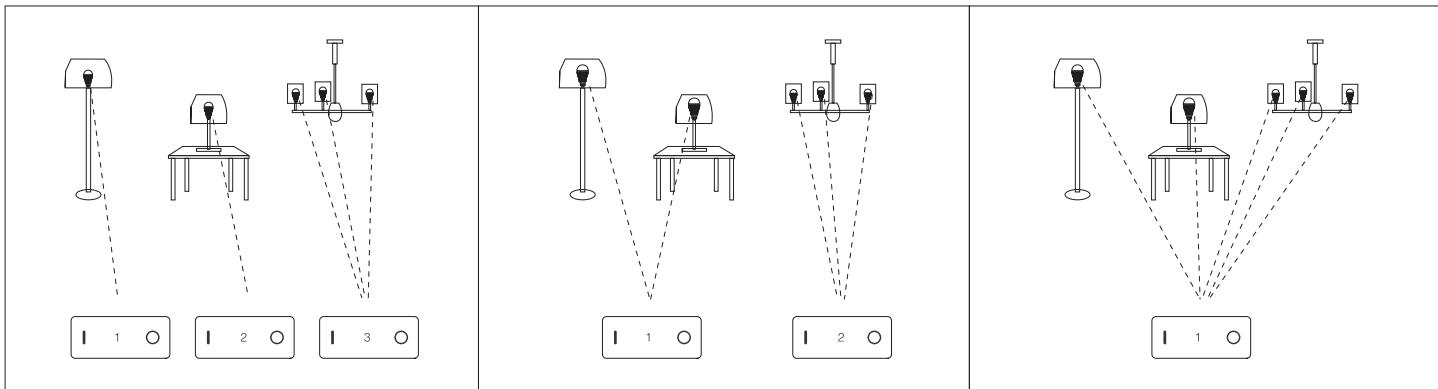






Зауваження

Користувач може вільно перепрограмувати за потреби. Один пульт може керувати безліччю ламп або контролерів, але однією лампою або контролером можна керувати лише п'ятьма пультами (максимум). Будь ласка, перевірте встановлення батареї та контролер (повністю виключити живлення), коли ви програмуєте після вимкнення та ввімкнення.

R|EX



IT

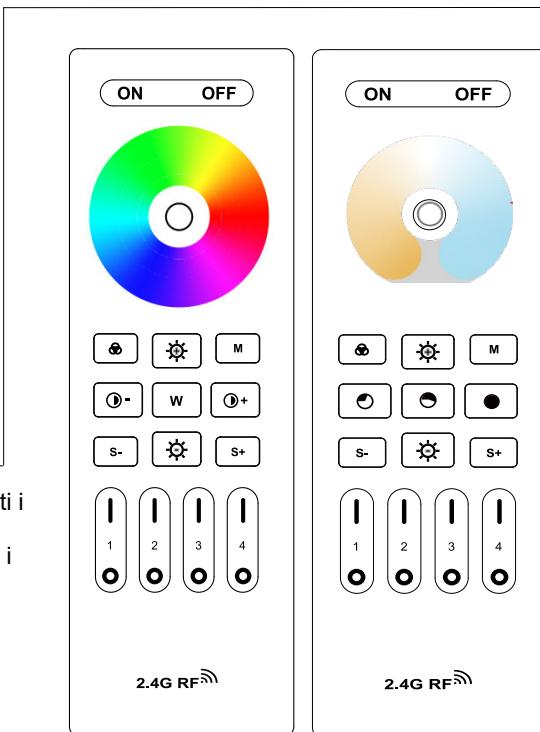

ON Premere il pulsante per accendere tutti i dispositivi collegati

OFF Premere il pulsante per spegnere tutti i dispositivi collegati

M Premere il pulsante per modificare la tipologia di modalità dinamica.

W Premere il pulsante per aumentare la luminosità

S- Premere il pulsante per ridurre la luminosità

S+ Premere il pulsante per ottenere la luce bianca

I- Ridurre la velocità della modalità dinamica

I+ Accelerare la velocità della modalità dinamica

I In modalità luce bianca, premere il pulsante per portare alla tonalità bianco freddo. In modalità luce colore, premere il pulsante per ridurre la saturazione.

W In modalità luce bianca, premere il pulsante per portare alla tonalità bianco caldo. In modalità luce colorata, premere il pulsante per aumentare la saturazione.

W Premere brevemente il pulsante per cambiare il colore da arancione a giallo, verde, ciano, blu, viola e rosso. Premere a lungo il pulsante per passare in modo graduale da arancione a giallo, verde, ciano, blu, viola e rosso.

I Modalità SPENTO/luce notturna

Luminosità 30%

Luminosità 60%

Luminosità 100%

Istruzioni collegamento

①




Spegnere la luce e riaccenderla dopo 10 secondi.

②



Quando la luce è accesa, premere brevemente il pulsante "I" per 3 volte entro 3 secondi.

③




Le luci lampeggiano brevemente per 3 volte ad indicare che il collegamento è stato eseguito correttamente.

Se la luce non lampeggia significa che il collegamento non è riuscito. Eseguire nuovamente i passaggi sopra descritti.

Istruzioni scollegamento

①



Spegnere la luce e riaccenderla dopo 10 secondi.

②



Quando la luce è accesa, premere brevemente il pulsante "I" per 5 volte entro 3 secondi.

③




Il lampeggio rapido delle luci per 10 volte indica che lo scollegamento è avvenuto con successo.

Se la luce non lampeggia significa che lo scollegamento non è riuscito. Eseguire nuovamente i passaggi sopra descritti.

Gruppo di controllo

È possibile aggiungere un numero infinito di luci ad una zona sul telecomando a 4 vie collegando le luci a zone diverse. Di seguito sono riportati alcuni esempi di collegamenti.

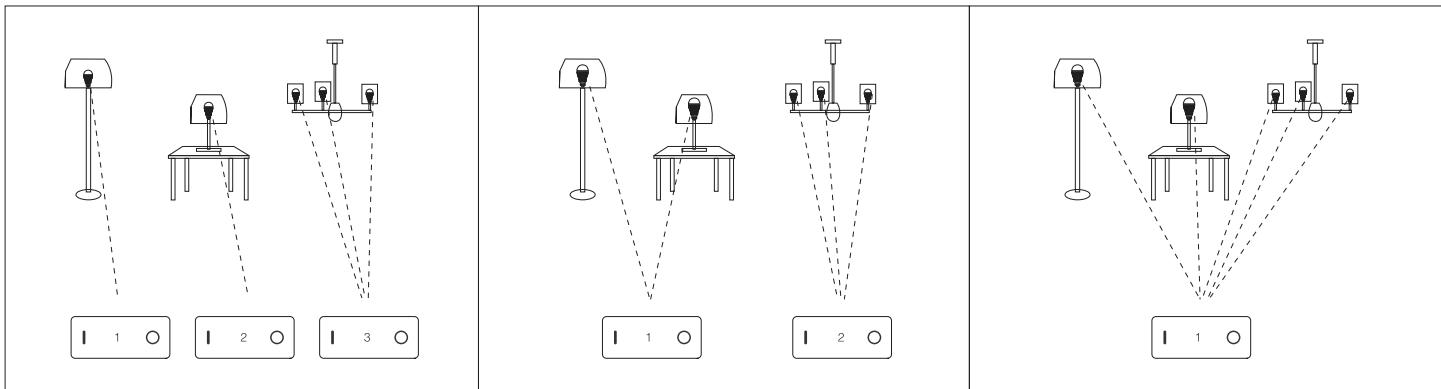





Annotazione

L'utente può riprogrammare liberamente secondo le proprie esigenze. Un telecomando può controllare innumerevoli lampade o controller, ma una lampada o un controller possono essere controllati solo da un massimo di cinque telecomandi. Si prega di controllare l'installazione della batteria e del controller (scaricando completamente l'alimentazione), quando si effettua la programmazione dopo lo spegnimento e l'accensione.

R|EX



HR

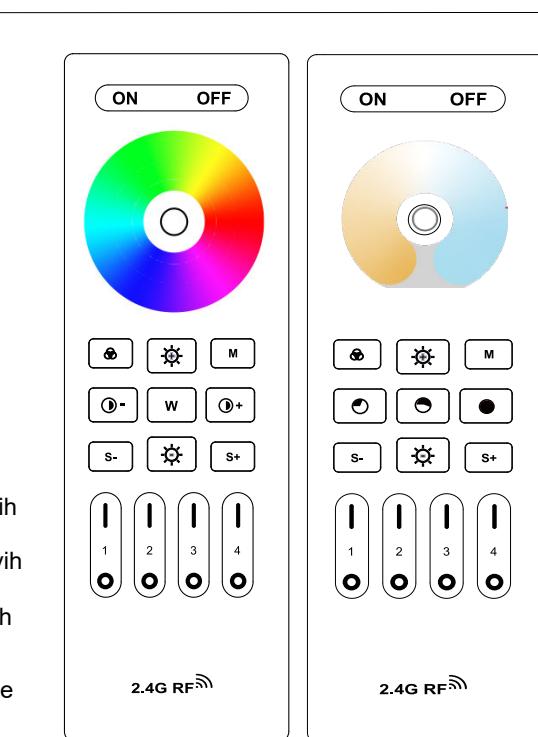

ON Pritisnite gumb za UKLJUČIVANJE svih povezanih uređaja

OFF Pritisnite gumb za ISKLJUČIVANJE svih povezanih uređaja

M Pritisnite gumb za promjenu dinamičkih načina više puta

W Pritisnite gumb za pojačavanje svjetline

S- Pritisnite gumb za smanjivanje svjetline

S+ Pritisnite gumb da dobijete bijelo svjetlo

U Smanjite brzinu dinamičkog načina rada

U Ubrajte brzinu dinamičkog načina rada

W- U modu bijelog svjetla, pritisnite tipku za promjenu bijele u hladno bijelu.
Pod svjetлом u boji, pritisnite gumb za smanjenje zasićenja

W+ U načinu rada bijelog svjetla, pritisnite gumb za promjenu bijele u toplo bijelu.
Pod svjetлом u boji, pritisnite gumb za dodavanje zasićenosti

M Kratko pritisnite tipku za promjenu čistih boja od narančaste, žute, zelene, cijan,
više puta plava, ljubičasta i crvena
Dugo pritisnite tipku za promjenu čistih boja od narančaste, žute, zelene, cijan,

I Zona ISKLJUČENA/Način noćnog svjetla

W Svjetline 30%


W Svjetline 60%

W Svjetline 100%



Prsten u boji


Upute za povezivanje



Isključite svjetlo, nakon 10 sekundi ga ponovno uključite




Kratko pritisnite tipku I 3 puta unutar 3 sekunde kada svijetli



Svetla trepaju 3 puta sporo znači da je povezivanje uspješno obavljeno


Upute za uklanjanje veze



Isključite svjetlo, nakon 10 sekundi ga ponovno uključite




Kratko pritisnite tipku I 5 puta unutar 3 sekunde kada svijetli



Svetla brzo trepaju 10 puta znači da je uklanjanje veze uspješno obavljeno

Grupna kontrola

Možete dodati beskrajan broj svjetala u zonu na 4-kanalnom daljinskom upravljaču povezivanjem svjetla s različitim zonama. U nastavku možete vidjeti neke primjere grupiranja.

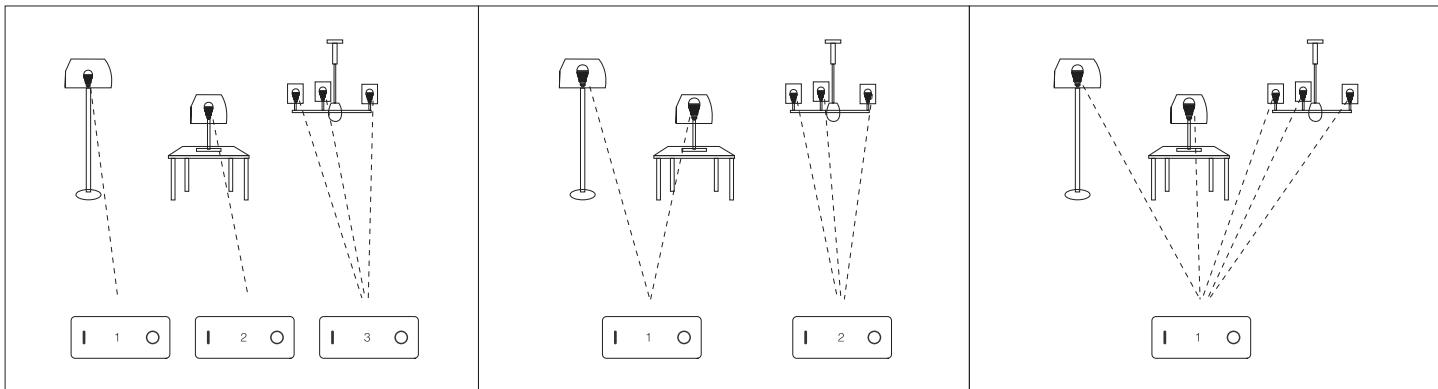





Korisnik može slobodno reprogramirati prema potrebi. Jedan daljinski može kontrolirati bezbroj svjetiljki ili kontrolera, ali jednom lampom ili kontrolerom može se upravljati samo s pet daljinskih upravljača (maks.).

Provjerite instalaciju baterije i upravljač (potpuno ispraznите напајање), kada programirate nakon isključivanja i uključivanja.

R|EX



CZ



ON Zapnutí všech spárovaných zařízení

OFF Vypnutí všech spárovaných zařízení

M Přepínání na dynamické režimy

W Stmívání - zvýšení jasu

S- Stmívání - snížení jasu

W Režim bílého světla

S- Zpomalení dynamického režimu

S+ Zrychlení dynamického režimu

I- V režimu bílého světla - změna ze studené na teplou bílou
V barevném režimu - snížení saturace

I+ V režimu bílého světla - změna z teplé na studenou bílou
V barevném režimu - zvýšení saturace

W Kratkým stiskem dojde k opakovavé změně barvy - oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová a červená
Dlouhým stiskem dojde k postupné změně barvy - oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová a červená


I Ovládání různých zón (zapnutí/vypnutí)



Stiskněte na barevném kruhu barvu, kterou chcete zvolit

Nové párování dálkového ovládače

①




Než začnete párovat, musí být světlo min. 10 vteřin vypnuto. Poté jej zapněte

②



Stiskněte 3x krátkým stiskem "I" během 3 vteřin než se rozsvítí světlo

③



Po úspěšném spárování světlo 3x zabliká

Párování není dokončeno, pokud dioda nebliká pomalu. Pokračujte znovu v párování

Zrušení párování dálkového ovládače

①



Než začnete rušit párování, musí být světlo min. 10 vteřin vypnuto. Poté jej zapněte

②



Stiskněte 5x krátkým stiskem "I" během 3 vteřin než se rozsvítí světlo

③




Po úspěšném zrušení párování světlo 10x zabliká

Rušení párování není dokončeno, pokud dioda nebliká rychle. Pokračujte znovu v rušení párování

Skupinové ovládání

Můžete přidat neomezeně zařízení do skupin na 4 kanály v různých zónách. Skupiny můžete vytvářet libovolně. Níže jsou uvedené příklady skupin.

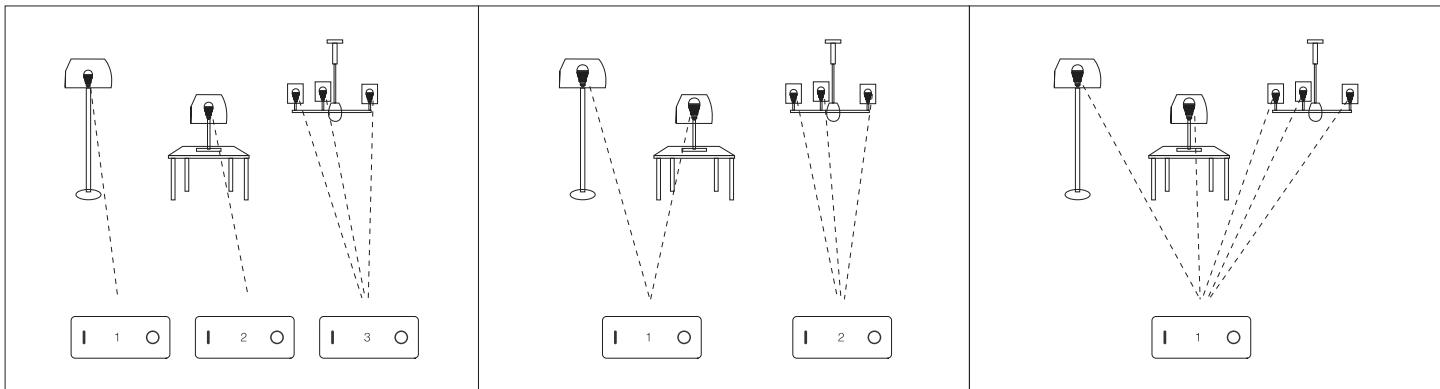

Poznámka

Ovládače a světla lze přeprogramovávat podle potřeby

Jeden dálkový ovládač může ovládat bezpočet světel, ale jednu lampa lze ovládat maximálně 5-ti dálkovými ovládači
Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládači. Při jejich vybití, nemusí fungovat správně.