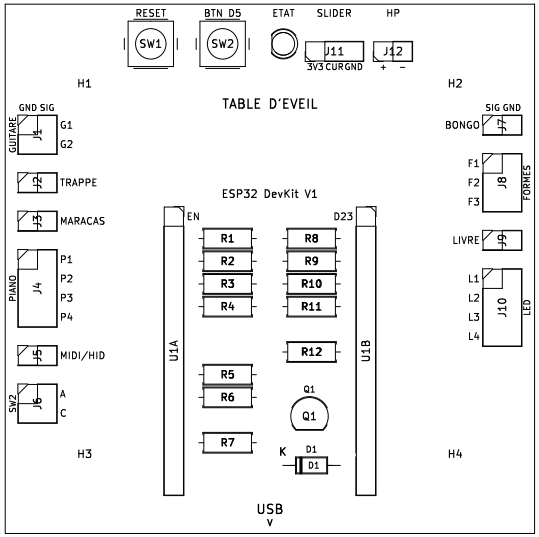

RESET
BTN D5
ETAT
SLIDER
HP
SW1
SW2
J11
J12
3V3 CURGND
+ −
H1
H2
TABLE D'EVEIL
GND SIG
GUITARE
J1
G1
G2
SIG GND
BONGO
J7
TRAPPE
J2
F1
F2
F3
J8
FORMES
ESP32 DevKit V1
MARACAS
J3
EN
D23
LIVRE
J9
R1
R2
R3
R4
R8
R9
R10
R11
L1
L2
L3
L4
J10
LED
PIANO
J4
P1
P2
P3
P4
U1A
U1B
R12
MIDI/HID
J5
R5
R6
Q1
SW2
J6
A
C
R7
K
D1
H3
H4
USB