


PCB - Indicaciones

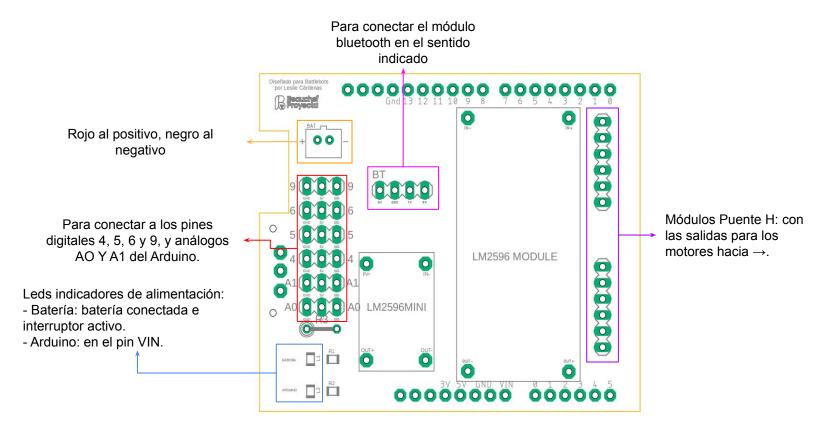

PCB - Puente H y conexiones con motores

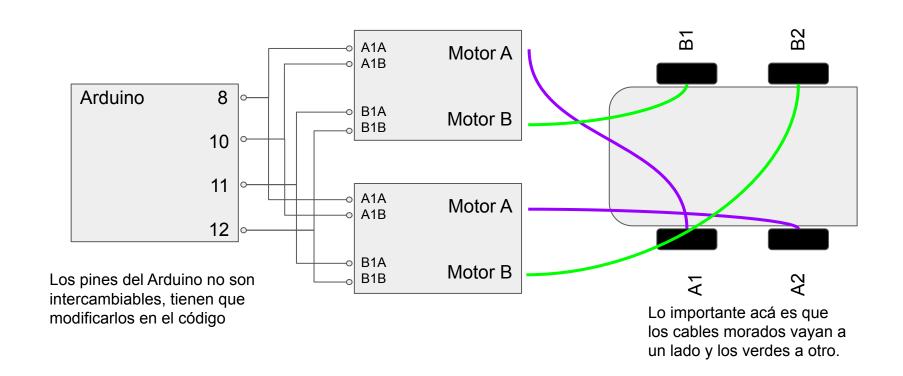

PCB - Módulo Bluetooth

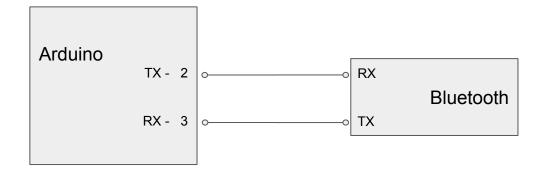

Deben usar la librería SofwareSerial para configurar los pines 2 y 3 del Arduino como TX y RX, respectivamente