


PIXIEWASH

WASH MOVING HEAD

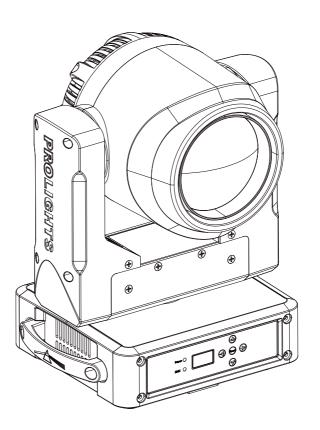

USER MANUAL
MANUALE UTENTE

All rights reserved by Music & Lights S.r.l. No part of this instruction manual may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.

In order to improve the quality of products, Music&Lights S.r.l. reserves the right to modify the characteristics stated in this instruction manual at any time and without prior notice.

All revisions and updates are available in the 'manuals' section on site www.musiclights.it

TABLE OF CONTENTS

Safety	
General instructions	2
Warnings and installation precautions	
1 Technical drawing	3
1. 1 Operating elements and connections	4
2 Installation	
2. 1 Mounting	5
3 Functions and settings	
3. 1 Operation	
3. 2 Basic	
3. 3 Menu structure	
3. 4 DMX addressing	
3. 5 Connection of the DMX line	
3. 6 Construction of the DMX termination	
3. 7 DMX channels	
3. 8 DMX configuration	
3. 9 Autoshow	
3. 10 Focus adjustment	13
3. 11 Motor settings	13
3. 12 Fixture settings	14
3. 13 Display settings	14
3. 14 Fixture test	14
3. 15 Reset functions	15
3. 16 Fixture informations	15
4 Maintenance	
4. 1 Maintenance and cleaning the unit	
4. 2 Fuse replacement	
4. 3 Trouble shooting	17

Packing content

- PIXIEWASH
- Mount bracket
- Power supply cable and signal cable
- Safety rope
- User manual



WARNING! Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with cure for future reference. It contains important information about the installation, usage and maintenance of the unit.



SAFETY

General instruction


- The products referred to in this manual conform to the European Community Directives and are therefore marked with cε.
- The unit is supplied with hazardous network voltage (230V~). Leave servicing to skilled personnel only.
 Never make any modifications on the unit not described in this instruction manual, otherwise you will risk an electric shock.
- Connection must be made to a power supply system fitted with efficient earthing (Class I appliance according to standard EN 60598-1). It is, moreover, recommended to protect the supply lines of the units from indirect contact and/or shorting to earth by using appropriately sized residual current devices.
- The connection to the main network of electric distribution must be carried out by a qualified electrical
 installer. Check that the main frequency and voltage correspond to those for which the unit is designed
 as given on the electrical data label.
- This unit is not for home use, only professional applications.
- Never use the fixture under the following conditions:
 - in places wet;
 - in places subject to vibrations or bumps;
 - in places with an ambient temperature of over 45°C.
- Make certain that no inflammable liquids, water or metal objects enter the fixture.
- · Do not dismantle or modify the fixture.
- All work must always be carried out by qualified technical personnel. Contact the nearest sales point for an inspection or contact the manufacturer directly.
- If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.




Warnings and installation precautions

- If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, it may suffer damage and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short circuit, burns, electric shock, etc.
- Before starting any maintenance work or cleaning the projector, cut off power from the main supply.
- Always additionally secure the projector with the safety rope. When carrying out any work, always comply scrupulously with all the regulations (particularly regarding safety) currently in force in the country in which the fixture's being used.
- For inside use only. Not designed for outside use.
- The minimum distance between the fixture and surrounding walls must be more than 50 cm and the air vents at the housing must not be covered in any case.
- Install the fixture in a well ventilated place.
- Keep any inflammable material at a safe distance from the fixture.
- The maximum temperature that can be reached on the external surface of the fitting, in a thermally steady state, is high. After power off, please cool down over 15 minutes.
- Shields, lenses or ultraviolet screens shall be changed if they have become damaged to such an extent that their effectiveness is impaired.
- The lamp (LED) shall be changed if it has become damaged or thermally deformed.
- Never look directly at the light beam. Please note that fast changes in lighting, e. g. flashing light, may trigger epileptic seizures in photosensitive persons or persons with epilepsy.

- 1 - TECHNICAL DRAWING

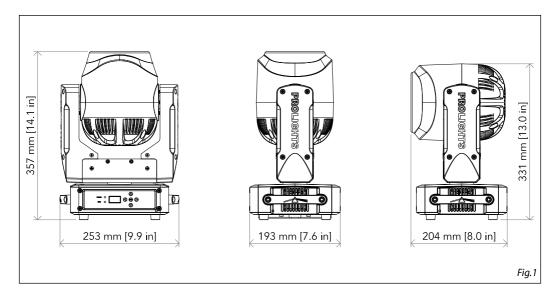

1.1 OPERATING ELEMENTS AND CONNECTIONS

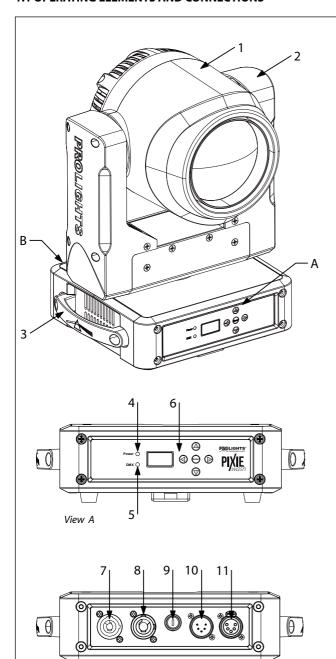


View B

- 1. MOVING HEAD
- 2. ROTARY ARM
- 3. HANDLE
- 4. LED INDICATOR "POWER"
- 5. LED INDICATOR "DMX"
- 6. CONTROL PANEL with OLED display and 5 button used to access the control panel functions and manage them.
- POWER IN (PowerCON IN): for connection to a socket (100-240V~/50-60Hz) via the supplied mains cable
- 8. POWER OUT (PowerCON OUT): power output for connection of multiple units in series.
- MAIN FUSE HOLDER: replace a burnt-out fuse by one of the same type only
- 10. DMX IN (5-pole XLR):1 = ground, 2 = DMX-, 3 = DMX+,4 N/C, 5 N/C
- 11. DMX OUT (5-pole XLR): 1 = ground, 2 = DMX-, 3 = DMX+, 4 N/C, 5 N/C

- 2 - INSTALLATION

2.1 MOUNTING

The PIXIEWASH may be set up on a solid and even surface. By means of the fixing facilities of the baseplate, the unit can also be mounted upside down to a cross arm. The base plate is shown in fig.3. For fixing, stable mounting clips are required. According to the figure, the bolts of the brackets are placed into the openings provided in the base plate and turned clockwise until they lock (to the stop). Always ensure that the unit is firmly fixed to avoid vibration and slipping while operating. The mounting place must be of sufficient stability and be able to support a weight of 10 times of the unit's weight. When carrying out any installation, always comply scrupulously with all the regulations (particularly regarding safety) currently in force in the country in which the fixture's being used. Always additionally secure the projector with the safety rope from falling down. For this purpose, fasten the safety rope at a suitable position so that the maximum fall of the projector will be 20 cm.

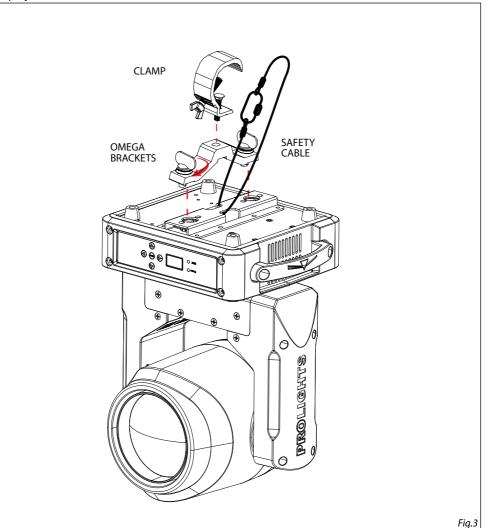

- 3 - FUNCTIONS AND SETTINGS

3.1 OPERATION

Connect the supplied main cable to a socket (100-240V~/50-60Hz). The unit will run built-in program to reset all motors to their home position. Shortly after that the PIXIEWASH is ready for operation. To switch off, disconnect the mains plug from the socket. For a more convenient operation it is recommended to connect the unit to a socket which can be switched on and off via light switch.

3.2 BASIC

The PIXIEWASH has a OLED display and 5 button used to access the control panel functions and manage them (fig.4).

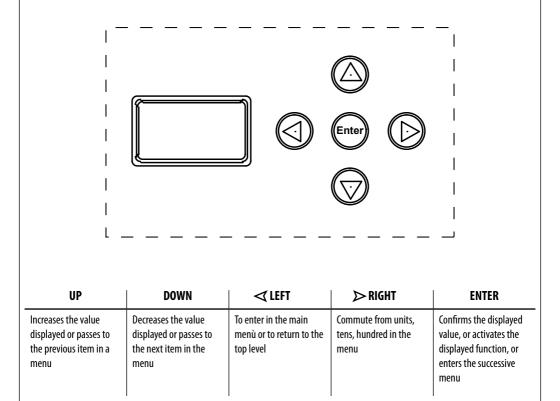


Fig.4 - Functions of the buttons and display icons

3.3 MENU STRUCTURE

	MENU						
1	DMX Functions	\Rightarrow	DMX Address	\Rightarrow	Value (1-512)		
			DMX Channels	\Rightarrow	13 CH		
					16 CH		
2	Motor Setup	\Rightarrow	Pan Inverse	\Rightarrow	No		
					Yes		
			Tilt Inverse	\Rightarrow	No		
					Yes		
			Pan Encode	\Rightarrow	No		
					Yes		
			Tilt Encode	\Rightarrow	No		
					Yes		
			Motor Offset	\Rightarrow	Pan Offset	\Rightarrow	000 - 255
					Tilt Offset	\Rightarrow	000 - 255
					Zoom Offset	\Rightarrow	000 - 255
3	System Setup		Master/Slave	\Rightarrow	Master		
					Slave		
			Full On Mode	\Rightarrow	HB Mode		
					Studio Mode		Auto balance mode for colors at full
			White Balance	\Rightarrow	Red	\Rightarrow	000 - 255
					Green	\Rightarrow	000 - 255
					Blue	\Rightarrow	000 - 255
					White	\Rightarrow	000 - 255
			Dimmer Mode	\Rightarrow	Off		
					Dimmer 1		
					Dimmer 2		
					Dimmer 3		
			Fan Mode	\Rightarrow	Auto Speed		
					High Speed		
					Silent		
			Factory Setting	\Rightarrow	No		
			_		Yes		
4	Display Setup	\Rightarrow	Display Inverse	\Rightarrow	No		
					Yes		
			Back Light	\Rightarrow	0n		
					10s		
					20s		
					30s		
	}			-			

	į						
	i İ		Warn Cue	\Rightarrow	Off		
			wani cue	- /	On		
	Test Setup	\Rightarrow	Auto Test		Oli		
J	lest setup	\rightarrow	Manual Test	\Rightarrow	Pan	\Rightarrow	000 - 255
		7	Mariaar rest	7	Pan Fine	ightharpoonup	000 - 255
					Tilt	ightharpoonup	000 - 255
					Tilt Fine	ightharpoonup	000 - 255
					Pan/Tilt Speed	ightharpoonup	000 - 255
					Dimmer	ightharpoonup	000 - 255
					Shutter	ightharpoonup	000 - 255
					Red	ightharpoonup	000 - 255
					Green	\rightarrow	000 - 255
					Blue	\rightarrow	
					White	ightharpoonup	000 - 255
					Zoom	\Rightarrow	
6	Show setup	\Rightarrow	Led Show	\Rightarrow	Led Show 1	\rightarrow	Speed 000 - 255
U	Jilow Setup	7	Lea Silow	7	Led Show 2	\Rightarrow	Speed 000 - 255
					Led Show 3	\Rightarrow	Speed 000 - 255
					Led Show 4	ightharpoonup	Speed 000 - 255
			Motor Show	\Rightarrow	Motor Show 1	\Rightarrow	Speed 000 - 255
			MOTOL SHOW	7	Motor Show 2	\Rightarrow	Speed 000 - 255
					Motor Show 3	\Rightarrow	Speed 000 - 255
					Motor Show 4	\Rightarrow	Speed 000 - 255
			Zoom Adjust	\Rightarrow	000 - 255		Speed 000 - 255
7	Reset Setup	\Rightarrow	Auto Reset		000 - 233		
,	neset setup	\rightarrow	Manual Reset	\Rightarrow	Pan Reset	\Rightarrow	No
		~	manual neset	~	r un neset	~	Yes
					Tilt Reset	\Rightarrow	No
					menesee	,	Yes
					Zoom Reset	\Rightarrow	No
					20011111200	,	Yes
8	Information	\Rightarrow	Fixture Time	\Rightarrow	0 - 9999		
•		,	Software Version	⇒	DISP V 1.0; CTR - X	Y V 1.0	
			LED Temperature	\Rightarrow	28°C		
_	<u> </u>		LLD lettiperature		20 (


3.4 DMX ADDRESSING

To set DMX addressing follow the instructions below:

- Press the button LEFT to enter the menu mode.
- Use the buttons UP/DOWN to select the **DMX Functions** item. Press the button ENTER to confirm.
- Press the buttons UP/DOWN to select the DMX Address item. Then press the button ENTER to confirm.
- Press the buttons UP/DOWN to select the desired value 001-512; Then press the button ENTER to confirm.
- Press repeatedly the button LEFT to return the menu mode.

To able to operate the PIXIEWASH with a light controller, adjust the DMX start address for the first a DMX channel. If e. g. address 33 on the controller is provided for controlling the function of the first DMX channel, adjust the start address 33 on the PIXIEWASH. The other functions of the light effect panel are then automatically assigned to the following addresses.

Number of DMX channels	Start address (example)	DMX Address occupied	Next possible start address for unit No. 1	Next possible start address for unit No. 2	Next possible start address for unit No. 3
13	33	33-45	46	59	72
16	33	33-48	49	65	81

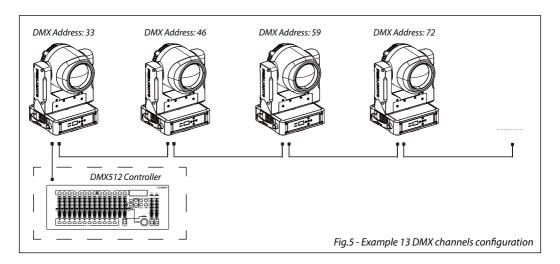

Several units may be interconnected; follow the instructions below:

- 1. Connect the DMX OUT of the master unit via 5-pole XLR cable to the DMX IN of the first slave unit.
- 2. Connect the DMX OUT of the first slave unit to the DMX IN of the second slave unit, etc. until all units are connected in a chain.

Use standard DMX cables to daisy chain your units together via the DMX connector on the rear of the units. For longer cable runs we suggest a terminator at the last fixture (see page 12).

3.5 CONNECTION OF THE DMX LINE

DMX connection employs standard XLR connectors. Use shielded pair-twisted cables with 120Ω impedance and low capacity.

The following diagram shows the connection mode:

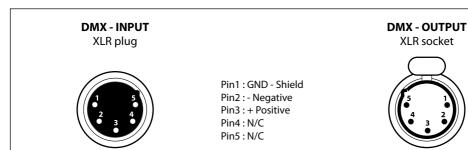


Fig.6

ATTENTION

The screened parts of the cable (sleeve) must never be connected to the system's earth, as this would cause faulty fixture and controller operation.

Over long runs can be necessary to insert a DMX level matching amplifier.


For those connections the use of balanced microphone cable is not recommended because it cannot transmit control DMX data reliably.

- Connect the controller DMX input to the DMX output of the first unit.
- Connect the DMX output to the DMX input of the following unit. Connect again the output to the input of the following unit until all the units are connected in chain.
- When the signal cable has to run longer distance is recommended to insert a DMX termination on the last unit.

3.6 CONSTRUCTION OF THE DMX TERMINATION

The termination avoids the risk of DMX 512 signals being reflected back along the cable when they reaches the end of the line: under certain conditions and with certain cable lengths, this could cause them to cancel the original signals.

The termination is prepared by soldering a 120Ω 1/4 W resistor between pins 2 and 3 of the 5-pin male XLR connector, as shown in figure.

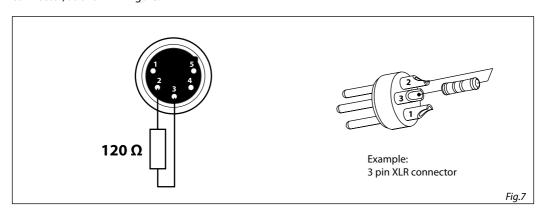

3.7 DMX CHANNELS

MODE	MODE	FUNCTION	DMV
13 Ch	16 Ch	FUNCTION	DMX Value
13 (11	10 (11		value
1	1	PAN 0~100%	000 - 255
2	2	PAN FINE 0~100%	000 - 255
3	3	TILT 0~100%	000 - 255
4	4	TILT FINE 0~100%	000 - 255
5	5	PAN/TILT SPEED Fast to slow	000 - 255
6	6	SPECIAL FUNCTION No Function Pan & Tilit Reset (Hold 3 second) No Function Zoom Reset (Hold 3 Seconds) No Function	000 - 049 050 - 099 100 - 149 150 - 199 200 - 255
7	7	DIMMER 0~100%	000 - 255
8	8	SHUTTER Shutter Closed No Function (Shutter Open) Strobe Effect (Slow to Fast) No Function (Shutter Open) Pulse - Effect in sequences No Function (Shutter Open) Random Strobe Effect (Slow to Fast) No Function (Shutter Open)	000 - 031 032 - 063 064 - 095 096 - 127 128 - 159 160 - 191 192 - 223 224 - 255
9	9	RED 0~100%	000 - 255
10	10	GREEN 0~100%	000 - 255
11	11	BLUE 0~100%	000 - 255
12	12	WHITE 0~100%	000 - 255
	13	COLOR FUNCTION No Function CTC Function Forward Spin	000 - 019 020 - 039 040 - 059

MODE	MODE	FUNCTION	DMX
13 Ch	16 Ch		Value
	13	Reverse Spin Continuos TBD	060 - 079 080 - 099 100 - 255
	14	COLOR Color Temperature Correction 2000K> 3000K White 3200 K White 4200 K White 4200 K White 5600 K White 8000 K FORWARD SPIN Rainbow Effect (Slow to Fast) REVERSE SPIN Rainbow Effect (Slow to Fast) CONTINUOS Black Red Green Blue White Red=0; Green -> Up; Blue=Full; White=0 Red=0; Green =Full; Blue-> Down; White=0 Red-> Up; Green=Full; Blue=0; White=0 Red-> Up; Green=Full; Blue=0; White=0 Red=Full; Green=0; Blue-> Up; White=0 Red=Full; Green=0; Blue-> Up; White=0 Red-> Down; Green=0; Blue-> Up; White=0	000 - 223 224 - 231 232 - 239 240 - 247 248 - 255 000 - 255 000 - 255 000 - 000 001 - 001 002 - 002 003 - 003 004 - 004 005 - 046 047 - 088 089 - 130 131 - 172 173 - 214 215 - 255
13	15	Z00M 0~100%	000 - 255
	16	DIMMER MODE Preset Dimmer Speed from Display Menù Dimmer Speed Mode Off Dimmer Speed Mode 1 (Fast Speed) Dimmer Speed Mode 2 (Middle Speed) Dimmer Speed Mode 3 (Slow Speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

3.8 DMX CONFIGURATION

The PIXIEWASH has 2 DMX channels configurations selectable through the control panel.

- Press the button LEFT to enter the menu mode.
- Use the buttons UP/DOWN to select the DMX Functions item. Press the button ENTER to confirm.
- Press the buttons UP/DOWN to select the DMX Channels item. Then press the button ENTER to confirm.
- Press the buttons UP/DOWN to select the desired configuration 13CH 16CH.; Then press the button ENTER to save.
- Press repeatedly the button LEFT to return the menu mode.

The tables on page 13 indicate the operating mode and DMX value. The PIXIEWASH is equipped with 5-pole XLR connections.

3.9 AUTOSHOW

To enter in the automatic mode and allow to the unit to carry out its show program independently follow the instructions below:

- Press the button LEFT to enter the menu mode.
- Use the buttons UP/DOWN to select the **Show setup** item. Press the button ENTER.
- Press the buttons UP/DOWN to select the Show Mode item. Then press the button ENTER to confirm.
- Press the buttons UP/DOWN to select the desired program LedShow1 LedShow2 LedShow3 LedShow4;
 Then press the button ENTER to save.
- Press repeatedly the button LEFT to return the menu mode.

3.10 FOCUS ADJUSTMENT

To set the focus regulation follow the instructions below:

- Press the button LEFT to enter the menu mode.
- Use the buttons UP/DOWN to select the **Show setup** item. Press the button ENTER.
- Press the buttons UP/DOWN to select the Focus adjust item. Then press the button ENTER to confirm.
- Press the buttons UP/DOWN to select the desired values (000-255); Then press the button ENTER to save.
- Press repeatedly the button LEFT to return the menu mode.

3.11 MOTOR SETTINGS

To change the unit parameters follow the instructions below:

- · Press the button LEFT to enter the menu mode.
- Use the buttons UP/DOWN to select the Motor Setup item. Press the button ENTER.
- Press the buttons UP/DOWN to select the desired option item and press the button ENTER to confirm:
 - Pan Inverse Used for reversing Pan movement. Select Pan Inverse, press ENTER button to confirm, present mode will blink on the display, use UP/DOWN button to select No (normal) or Yes (pan inverse), press ENTER button to store.
 - Tilt Inverse Used for reversing tilt movement. Select Tilt Inverse, press ENTER button to confirm, present mode will blink on the display, use UP/DOWN button to select No (normal) or Yes (tilt inverse), press ENTER button to store.
- Motor Offset Allows you to set an offset for the pan/tilt motor. After selecting Motor Setup function press button ENTER to confirm. Use the buttons UP/DOWN to select Pan Offset Tilt Offset Zoom Offset
- Press repeatedly the button LEFT to return the menu mode.

3.12 FIXTURE SETTINGS

You can change the parameters for the device by following these steps:

- Press the button LEFT to enter the menu mode.
- Use the buttons UP/DOWN to select the System setup item. Press the button ENTER to confirm.
- Press the buttons UP/DOWN to select the desired option item and press the button ENTER to confirm:
 - Master/Slave This configuration allows to connect many units PIXIEWASH. The first will be set as Master and the others will work as Slave with the same effect. Press the buttons UP/DOWN to set the units as master or slave. Press the button ENTER to confirm. Use PIXIEWASH DMX connectors and XI R cable to do a units chain.
 - **Full On Mode** Select the **Full on Mode** function to set the HB Mode (High Brightness Mode, with the maxinum value of the colors) or Studio Mode with a automatic white balance.
 - White Balance White Balance function. Select the White Balance function to set the white balance by changing the values (125-255) of the colors **Red, Green, Blue and White**.
 - **Dimmer Mode** Adjusting the dimmer. Enter in **Dimmer Mode** to select specific dimming curve. Particularly when set:
 - Off: The increase in light intensity is linear
 - **Dimmer 1:** Light intensity control is finger at low levels and coarse at high levels.
 - **Dimmer 2:** Light intensity control is finger at high levels and coarse at low levels.
 - Dimmer 3: Light intensity control is finger at low levels and high levels and coarse at medium levels.
 - Fan Mode Fan speed. Select the desired fan speed High Speed, Auto Speed or Silent through the button UP/ DOWN.
 - Factory Settings Factory reset. Select Factory Settings function and then Yes to restore all values to the original factory settings.
- Press repeatedly the button LEFT to return the menu mode.

3.13 DISPLAY SETTINGS

- Press the button LEFT to enter the menu mode.
- Press the buttons UP/DOWN to select the **Display setup** item. Then press the button ENTER.
- Press the buttons UP/DOWN to select the desired option item and press the button ENTER to confirm:
 - Display Inverse Used for reversing display. Select Display Inverse, press ENTER button to confirm, present mode will blink on the display, use UP/DOWN button to select No (normal display) or Yes (inverse display), press ENTER button to store.
 - Back Light Display backlight. Select Back Light, press ENTER button to confirm. Use the UP/DOWN keys
 to select On for display always on or Off for setting display off one minute after the exit from the menu.
 - Warn Cue Select Warn Cue, press ENTER button to confirm, present mode will blink on the display, use UP/DOWN button to select Off (Normal) or On (display will show the error warning when the unit went wrong).
- Press repeatedly the button LEFT to return the menu mode.

3.14 FIXTURE TEST

Auto Test

Allow checking the proper functioning of the unit. Start the automatic test in the following way:

- Press the button LEFT to enter the menu mode.
- Use the buttons UP/DOWN to select the **Test Setup** item. Press the button ENTER to confirm.
- Press the buttons UP/DOWN to select the Auto Test item.
- To confirm and start the automatic test press the ENTER button.

Manual Test

It allows to do adjustments on the effects through comands pannel to obtain a perfect balance between the projectors.

- · Press the button LEFT to enter the menu mode.
- Press the buttons UP/DOWN to select the item Test Setup. Then press the button ENTER.
- Press the buttons UP/DOWN to select the Manual Test item. Then press the button ENTER.
- Select the effect you want change (Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, P/T Speed, Dimmer, Shutter, Red, Green, Blue, White, Prism, Rprism, Focus). Then press the button ENTER to confirm
- Use the directional buttons to calibrate the effect setting a value between 0 255. Then press the button ENTER to confirm
- Press repeatedly the button LEFT to return the menu mode.

3.15 RESET FUNCTIONS

Manual reset

- Press the button LEFT to enter the menu mode.
- Press the buttons UP/DOWN to select the item Reset Setup. Then press the button ENTER.
- Press the buttons UP/DOWN to select the item Manual reset. Then press the button ENTER to confirm.
- Press the buttons UP/DOWN to select the function you want reset between Pan, Tilt, Focus. In this way
 selecting Yes it is possible to start a preset program to restore the selected function.
- Then press the button ENTER to confirm, waiting the reactivation of the function.

3.16 FIXTURE INFORMATION

- · Press the button LEFT to enter the menu mode.
- Press the buttons UP/DOWN to select the item Information. Then press the button ENTER.
- Press the buttons UP/DOWN to select the desired option item and press the button ENTER to confirm:
 - **Fixture Time** Through the **Fixture Time** function you can display the operating time of the projector.
 - Software Version Select Software Version, press ENTER button to confirm, firmware version will show on the display.
 - Temperature Through the function Temperature can be displayed on the display the temperature of the device in °C.
- Press repeatedly the button LEFT to return the menu mode.

-4- MAINTENANCE

4.1 MAINTENANCE AND CLEANING THE UNIT

- Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during setup.
- Switch off the unit, unplug the main cable and wait until the unit has cooled down.
- All screws used for installing the device and any of its parts should be tightly fastened and should not be corroded.
- Housings, fixations and installation spots (ceiling, trusses, suspensions) should be totally free from any deformation.
- When the lens is visibly damaged due to cracks or deep scratches, it must be replaced.
- The main cables must be in impeccable condition and should be replaced immediately even when a small problem is detected.
- In order to protect the device from overheating the cooling fans (if any), and ventilation openings should be cleaned monthly.

To ensure optimal operation and performance for a long time it is essential to periodically clean the parts subject to dust and grease deposits. The frequency with which the following operations are to be carried out depends on various factors, such as the amount of the effects and the quality of the working environment (air humidity, presence of dust, salinity, etc.). Use a soft cloth dampened with any detergent liquid for cleaning glass to remove the dirt from the reflectors, from the lenses and filters.


It is recommended that the projector undergoes an annual service by a qualified technician for special maintenance involving at least the following operations:

- General cleaning of internal parts..
- Restoring lubrication of all parts subject to friction, using lubricants specifically.
- General visual check of the internal components, cabling, mechanical parts, etc.
- Electrical, photometric and functional checks; eventual repairs.

Warning: we strongly recommend internal cleaning to be carried out by qualified personnel!

4.2 FUSE REPLACEMENT

- 1. Disconnect this product from the power outlet.
- 2. Using a screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
- 3. Remove the blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
- 4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

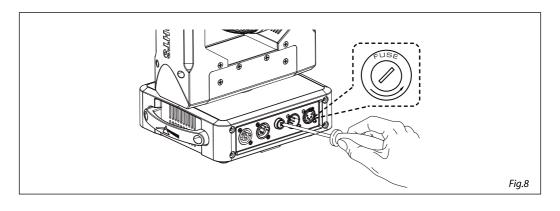

4.3 TROUBLESHOOTING

Problems	Possible causes	Checks and remedies		
Fixture does not light up	 No mains supply Dimmer fader set to 0 All color faders set to 0 Faulty LED Faulty LED board 	 Check the power supply voltage Increase the value of the dimmer channels Increase the value of the color channels Replace the LED board Replace the LED board 		
General low light intensity	Dirty lens assembly Misaligned lens assembly	Clean the fixture regularly Install lens assembly properly		
Fixture does not power up	No power Loose or damaged power cord Faulty internal power supply	Check for power on power outlet Check power cord Replace internal power supply		
Fixture does not respond to DMX	 Wrong DMX addressing Damaged DMX cables Bouncing signals	Check control panel and unit addressing Check DMX cables Install terminator as suggested		

Contact an authorized service center in case of technical problems or not reported in the table can not be resolved by the procedure given in the table.

Music & Lights S.r.l. si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma delle presenti istruzioni per l'uso. La riproduzione - anche parziale - per propri scopi commerciali è vietata.

Al fine di migliorare la qualità dei prodotti, la Music&Lights S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le specifiche menzionate nel presente manuale di istruzioni. Tutte le revisioni e gli aggiornamenti sono disponibili nella sezione 'Manuali' sul sito www.musiclights.it

INDICE Sicurezza Avvertenze Attenzioni

Attenzioni e precauzioni per l'installazione	
Disegno tecnico 1.1 Elementi di comando e di collegamento	5 6
2 Installazione 2. 1 Montaggio	7
3 Funzioni e impostazioni	
3. 1 Funzionamento	
3. 2 Impostazione base	
3. 3 Struttura menu	
3. 4 Indirizzamento DMX	
3. 5 Collegamenti della linea DMX	
3. 6 Costruzione del terminatore DMX	
3. 7 Canali DMX	
3. 8 Configurazioni canali DMX	
3. 9 Modalità automatica	
3. 10 Regolazione focus	15
3. 11 Impostazioni motori	
3. 12 Impostazioni del proiettore	
3. 13 Impostazioni display	16
3. 14 Test sul dispositivo	
3. 15 Reset delle funzioni	
3. 16 Informazioni sul dispositivo	17
4 Manutenzione	4.0
4. 1 Manutenzione e pulizia del sistema ottico	
4. 2 Sostituzione fusibile	
4. 3 Risoluzione dei problemi	19

Contenuto dell'imballo:

- PIXIEWASH
- Staffa di fissaggio
- Cavo di segnale e alimentazione
- · Cavo di sicurezza
- Manuale utente



ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi operazione con l'unità, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo accuratamente per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti riguardo l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'unità.



SICUREZZA

Avvertenze generali


- I prodotti a cui questo manuale si riferisce sono conformi alle Direttive della Comunità Europea e pertanto recano la sigla cε.
- Il dispositivo funziona con pericolosa tensione di rete 230V~. Non intervenire mai al suo interno al di fuori delle operazioni descritte nel presente manuale; esiste il pericolo di una scarica elettrica.
- È obbligatorio effettuare il collegamento ad un impianto di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra (apparecchio di Classe I secondo norma EN 60598-1). Si raccomanda, inoltre, di proteggere le linee di alimentazione delle unità dai contatti indiretti e/o cortocircuiti verso massa tramite l'uso di interruttori differenziali opportunamente dimensionati.
- Le operazioni di collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica devono essere effettuate da un installatore elettrico qualificato. Verificare che frequenza e tensione della rete corrispondono alla frequenza ed alla tensione per cui l'unità è predisposta, indicate sulla targhetta dei dati elettrici.
- L'unità non per uso domestico, solo per uso professionale.
- Evitare di utilizzare l'unità:
 - in luoghi soggetti a vibrazioni, o a possibili urti;
 - in luoghi a temperatura superiore ai 45°C.
- Evitare che nell'unità penetrino liquidi infiammabili, acqua o oggetti metallici.
- Non smontare e non apportare modifiche all'unità.
- Tutti gli interventi devono essere sempre e solo effettuati da personale tecnico qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se si desidera eliminare il dispositivo definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.




Attenzioni e precauzioni per l'installazione


- Se il dispositivo dovesse trovarsi ad operare in condizioni differenti da quelle descritte nel presente manuale, potrebbero verificarsi dei danni; in tal caso la garanzia verrebbe a decadere. Inoltre, ogni altra operazione potrebbe provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, rotture etc.
- Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia sull'unità togliere la tensione dalla rete di alimentazione.
- È assolutamente necessario proteggere l'unità per mezzo di una fune di sicurezza. Nell'eseguire qualsiasi intervento attenersi scrupolosamente a tutte le normative (in materia di sicurezza) vigenti nel paese di utilizzo.
- Questo prodotto è solo per uso interno.
- La distanza minima tra il proiettore e le pareti circostanti deve essere superiore a 50 cm e non devono
 essere ostruite, in nessun caso, le aperture di aerazione.
- Installare l'unità in un luogo ben ventilato.
- Mantenere i materiali infiammabili ad una distanza di sicurezza dall'unità.
- La temperatura massima raggiungibile sulla superficie esterna dell'unità, in condizioni di regime termico, è elevata. Dopo lo spegnimento, attendere 15 minuti per il raffreddamento.
- I filtri, le lenti o gli schermi ultravioletti se danneggiati possono limitare la loro efficienza.
- I LED devono essere sostituiti se danneggiati o termicamente deformati.
- Non guardare direttamente il fascio luminoso. Tenete presente che i veloci cambi di luce possono provocare attacchi d'epilessia presso persone fotosensibili o epilettiche.


- 1 - DISEGNO TECNICO

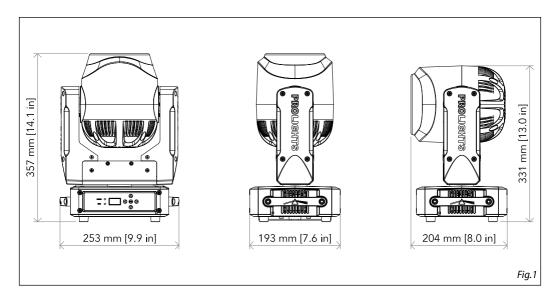

1.1 ELEMENTI DI COMANDO E DI COLLEGAMENTO

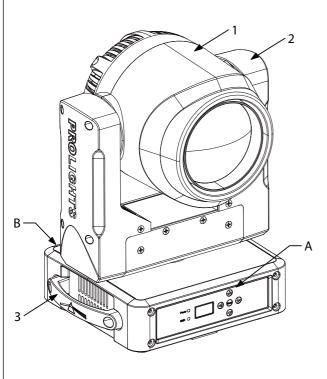

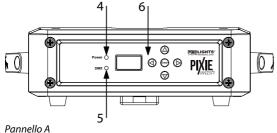

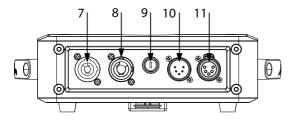


- 1. TESTA MOBILE
- 2. BRACCIO GIREVOLE
- 3. MANIGLIA PER TRASPORTO
- 4. INDICATORE LED "POWER"
- 5. INDICATORE LED "DMX"
- PANNELLO DI CONTROLLO con display OLED e 5 pulsanti per l'accesso e gestione delle diverse funzioni.
- POWER IN (PowerCON IN): per il collegamento ad una presa di rete (100-240V~/50-60Hz) tramite il cavo rete in dotazione.
- POWER OUT (PowerCON OUT): collegamento per l'alimentazione all'unità successiva.
- PORTAFUSIBILE: sostituire un fusibile difettoso solo con uno dello stesso tipo.
- 10. DMX IN (XLR a 5 poli): 1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +, 4 N/C, 5 N/C
- 11. DMX OUT (XLR a 5 poli): 1= massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +, 4 N/C, 5 N/C

Pannello B

-2-INSTALLAZIONE

2.1 MONTAGGIO

Il PIXIEWASH può essere collocato su un piano solido. Inoltre, grazie ai fori di fissaggio, l'unità può essere montata anche a testa in giù, su una traversa (fig.3). Per il fissaggio occorrono dei supporti robusti per il montaggio. Come si vede nell'illustrazione, i perni del sistema di aggancio rapido, dei supporti omega, sono da inserire nelle apposite sedi della piastra dove vengono bloccati con una rotazione in senso orario (fino all'arresto). Assicurarsi che l'unità sia saldamente fissata al fine di evitare vibrazioni e scivolamenti durante il funzionamento. L'area di collocazione deve avere una stabilità sufficiente e supportare almeno 10 volte il peso dell'unità. Inoltre assicurarsi di rispettare tutte le avvertenze in materia di sicurezza. È assolutamente necessario assicurare il proiettore contro la caduta utilizzando un cavo di sicurezza: in particolare collegare il cavo in un punto adatto in modo che la caduta del proiettore non possa superare i 20 cm.

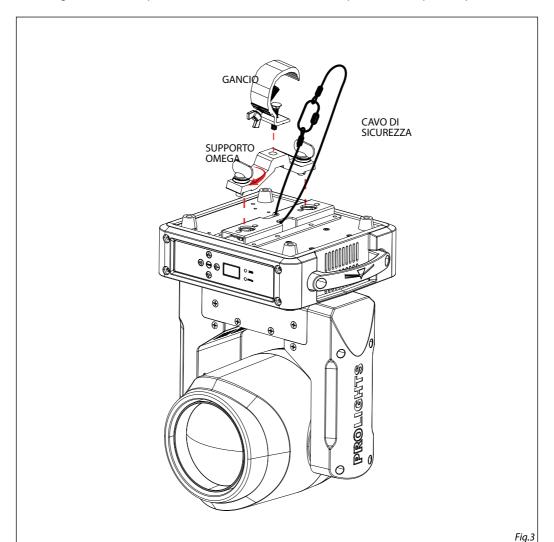

3 - FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

3.1 FUNZIONAMENTO

Per accendere il PIXIEWASH inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di rete (100-240V~/50-60Hz). La testa mobile e tutti i motori di comando si mettono in una precisa posizione di partenza. Poco dopo l'unità è pronta. Per spegnere il PIXIEWASH, staccare la spina dalla presa di rete. Per maggiore comodità è consigliabile collegare l'unità con una presa comandata da un interruttore.

3.2 IMPOSTAZIONE BASE

II PIXIEWASH dispone di un display OLED e di 5 pulsanti per l'accesso alle funzioni del pannello di controllo e per la loro gestione (fig.4).

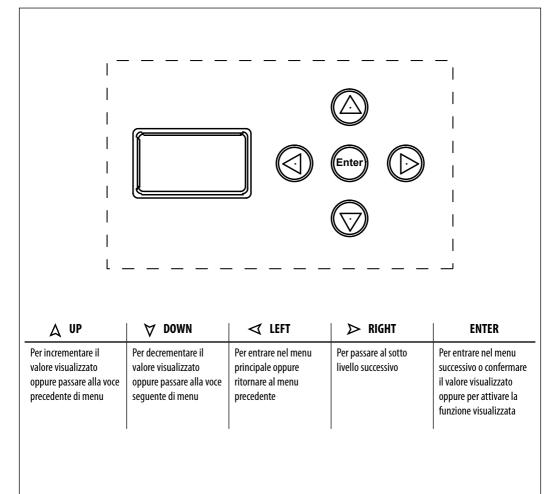


Fig.4 - Funzione dei tasti

3.3 STRUTTURA MENU

DMX Functions	\Rightarrow	DMX Address	\Rightarrow	Value (1-512)		
		DMX Channels	\Rightarrow	13 CH		
				16 CH		
Motor Setup	\Rightarrow	Pan Inverse	\Rightarrow	No		
				Yes		
		Tilt Inverse	\Rightarrow	No		
				Yes		
		Pan Encode	\Rightarrow	No		
				Yes		
		Tilt Encode	\Rightarrow	No		
				Yes		
		Motor Offset	\Rightarrow	Pan Offset	\Rightarrow	000 - 255
				Tilt Offset	\Rightarrow	000 - 255
				Zoom Offset	\Rightarrow	000 - 255
System Setup		Master/Slave	\Rightarrow	Master		
				Slave		
		Full On Mode	\Rightarrow	HB Mode		
				Studio Mode		Auto balance mode for colors at full
		White Balance	\Rightarrow	Red	\Rightarrow	000 - 255
				Green	\Rightarrow	000 - 255
				Blue	\Rightarrow	000 - 255
				White	\Rightarrow	000 - 255
		Dimmer Mode	\Rightarrow	Off		
				Dimmer 1		
				Dimmer 2		
				Dimmer 3		
		Fan Mode	\Rightarrow	Auto Speed		
				High Speed		
				Silent		
		Factory Setting	\Rightarrow	No		
				Yes		
Display Setup	\Rightarrow	Display Inverse	\Rightarrow	No		
				Yes		
		Back Light	\Rightarrow	On		
				10s		
				20s		
I				30s		

	į						
	; i				0"		
			Warn Cue	\Rightarrow	Off		
_					0n		
5	Test Setup	\Rightarrow	Auto Test				
		\Rightarrow	Manual Test	\Rightarrow	Pan	\Rightarrow	000 - 255
					Pan Fine	\Rightarrow 1	000 - 255
					Tilt	\Rightarrow	000 - 255
					Tilt Fine	\Rightarrow	000 - 255
					Pan/Tilt Speed	\Rightarrow	000 - 255
					Dimmer	\Rightarrow	000 - 255
					Shutter	\Rightarrow	000 - 255
					Red	\Rightarrow	000 - 255
					Green	\Rightarrow	000 - 255
					Blue	\Rightarrow	000 - 255
					White	\Rightarrow	000 - 255
					Zoom	\Rightarrow	000 - 255
6	Show setup	\Rightarrow	Led Show	\Rightarrow	Led Show 1	\Rightarrow	Speed 000 - 255
					Led Show 2	\Rightarrow	Speed 000 - 255
					Led Show 3	\Rightarrow	Speed 000 - 255
					Led Show 4	\Rightarrow	Speed 000 - 255
			Motor Show	\Rightarrow	Motor Show 1	\Rightarrow	Speed 000 - 255
					Motor Show 2	\Rightarrow	Speed 000 - 255
					Motor Show 3	\Rightarrow	Speed 000 - 255
					Motor Show 4	\Rightarrow	Speed 000 - 255
			Zoom Adjust	\Rightarrow	000 - 255		
7	Reset Setup	\Rightarrow	Auto Reset				
		\Rightarrow	Manual Reset	\Rightarrow	Pan Reset	\Rightarrow	No
							Yes
					Tilt Reset	\Rightarrow	No
							Yes
					Zoom Reset	\Rightarrow	No
							Yes
8	Information	\Rightarrow	Fixture Time	\Rightarrow	0 - 9999		
			Software Version	\Rightarrow	DISP V 1.0; CTR - X	Y V 1.0	
			LED Temperature	\Rightarrow	28°C		
_				-			

3.4 INDIRIZZAMENTO DMX


Per impostare l'indirizzo DMX procedere nel seguente modo:

- Dalla schermata iniziale, premere il tasto LEFT per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la voce DMX Functions, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la voce DMX Address, confermare con il tasto ENTER.
- · Impostare con i tasti direzionali il valore desiderato (001-512). Premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto LEFT più volte per tornare al menu principale.

Per il funzionamento tramite un'unità di comando luce con protocollo DMX512, è sufficiente collegare PIXIEWASH al controller. Il proiettore dispone di configurazione dei canali DMX a cui si può accedere dal pannello di controllo. Per poter comandare PIXIEWASH con un'unità di comando luce, occorre impostare l'indirizzo di start DMX per il primo canale DMX.

Se, per esempio, sull'unità di comando è previsto l'indirizzo 33 per comandare la funzione del primo canale DMX, si deve impostare sul PIXIEWASH l'indirizzo di start 33. Le altre funzioni del pannello saranno assegnate automaticamente agli indirizzi successivi. Segue un esempio con indirizzo 33 di start:

Numero canali DMX	Indirizzo di start (esempio)	Indirizzo DMX occupati	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°1	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°2	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°3
13	33	33-45	46	59	72
16	33	33-48	49	65	81

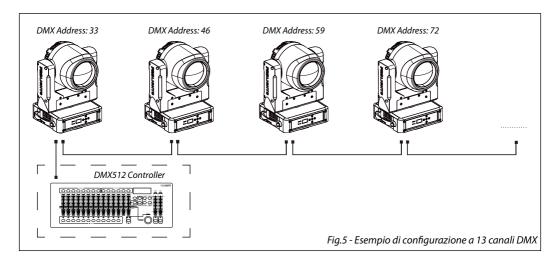

Il collegamento tra le unità si effettua considerando le seguenti operazioni:


- 1. Collegare l'uscita DMX OUT dell'unità principale con l'ingresso DMX IN della prima unità secondaria servendosi di un cavo XLR a 5 poli.
- Collegare l'uscita DMX OUT della prima unità secondaria con l'ingresso DMX IN della seconda unità secondaria ecc.

Servirsi dei connettori DMX del PIXIEWASH e di un cavo XLR per formare una catena di unità. In certe condizioni e lunghezze si consiglia di effettuare una terminazione come mostrato a pagina 14.

3.5 COLLEGAMENTI DELLA LINEA DMX

La connessione DMX è realizzata con connettori standard XLR. Utilizzare cavi schermati, 2 poli ritorti, con impedenza 120Ω e bassa capacità.

Per il collegamento fare riferimento allo schema di connessione riportato di seguito:

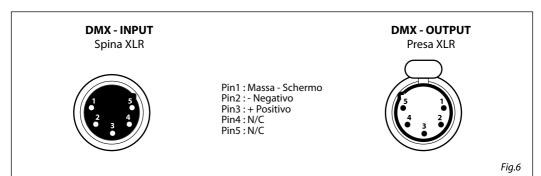

ATTENZIONE

La parte schermata del cavo (calza) non deve mai essere collegata alla terra dell'impianto; ciò comporterebbe malfunzionamenti delle unità e dei controller.

Per passaggi lunghi può essere necessario l'inserimento di un amplificatore DMX.


In tal caso, è sconsigliato utilizzare nei collegamenti cavo bilanciato microfonico poiché non è in grado di trasmettere in modo affidabile i dati di controllo DMX.

- · Collegare l'uscita DMX del controller con l'ingresso DMX della prima unità;
- Collegare, quindi, l'uscita DMX con l'ingresso DMX della successiva unità; l'uscita di quest'ultima con l'ingresso di quella successiva e via dicendo finchè tutte le unità sono collegate formando una catena.
- Per installazioni in cui il cavo di segnale deve percorrere lunghe distanze è consigliato inserire sull'ultima unità una terminazione DMX.

3.6 COSTRUZIONE DEL TERMINATORE DMX

La terminazione evita la probabilità che il segnale DMX 512, una volta raggiunta la fine della linea stessa venga riflesso indietro lungo il cavo, provocando, in certe condizioni e lunghezze, la sua sovrapposizione al segnale originale e la sua cancellazione.

La terminazione deve essere effettuata, sull'ultima unità della catena, con connettori XLR a 3/5 pin, saldando una resistenza di 120Ω (minimo 1/4W) tra i terminali 2 e 3, così come indicato in figura.

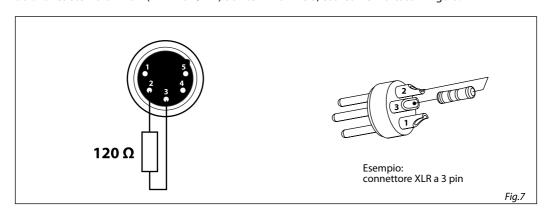

3.7 CANALI DMX

MODE 13 Ch MODE 16 Ch FUNCTION Value 1 1 6 Ch 000 - 255 2 2 PAN FINE 0~100% 000 - 255 3 3 TILT 0~100% 000 - 255 4 4 TILT FINE 0~100% 000 - 255 5 5 PAN/TILT SPEED Fast to slow 000 - 255 6 6 PAN EINIT FORD 100 100 - 000 - 009 100 - 000 - 009 100 - 000 - 009 100 - 000 - 009 100 - 000 - 009 100 - 000 -			Τ	1
1 1 0 0~100% 000 - 255 2 2 PAN FINE 0~100% 000 - 255 3 3 TILT 0~100% 000 - 255 4 4 TILT FINE 0~100% 000 - 255 5 PAN/TILT SPEED Fast to slow 000 - 255 5 SPECIAL FUNCTION NO Function 000 - 049 No Function 100 - 149 No Function 200 - 255 7 7 DIMMER 0~100% 000 - 255 8 NO Function 000 - 031 No Function 000 - 035 No Function 100 - 149 No Function 100 - 100% 120 - 255 8 8 NO Function (Shutter Open) 032 - 063 Strobe Effect (Slow to Fast) 064 - 095 No Function (Shutter Open) 100 - 127 Pulse - Effect in sequences 128 - 159 No Function (Shutter Open) 160 - 191 Random Strobe Effect (Slow to Fast) 192 - 223 No Function (Shutter Open) 224 - 255 No Function (Shutter Open) 224 - 255 9 9 0 0~100% 000 - 255 10 10 10 0~100% 000 - 255 11 11 11 BLUE 0~100% 000 - 255 12 12 WHITE 0~100% 000 - 255 COLOR FUNCTION No Function 000 - 019 CTC Function 000 - 019			FUNCTION	
1 1 0-100% 000 - 255 2 2 0-100% 000 - 255 3 3 TILT 0~100% 000 - 255 4 4 TILT FINE 0~100% 000 - 255 5 FANTILT SPEED Fast to slow 000 - 255 5 SPECIAL FUNCTION NO Function 100 - 149 NO Function 200 - 255 7 7 DIMMER 0~100% 000 - 255 7 7 DIMMER 0~100% 000 - 255 8 8 NO Function Shutter Open 1032 - 063 Strobe Effect (Slow to Fast) 064 - 095 NO Function (Shutter Open) 160 - 191 Random Strobe Effect (Slow to Fast) 192 - 223 NO Function (Shutter Open) 224 - 255 9 9 9 0~100% 000 - 255 10 10 GREEN 0~100% 000 - 255 11 11 BLUE 0~100% 000 - 255 12 12 WHITE 0~100% 000 - 255 COLOR FUNCTION NO FUNCTION NO FUNCTION 100 - 100 - 255 COLOR FUNCTION NO FUNCTION 000 - 209	13 Ch	16 Ch		Value
2 2 PAN FINE 0~100% 000 - 255 3 3 TILT 0~100% 000 - 255 4 4 TILT FINE 0~100% 000 - 255 5 PAN/TILT SPEED Fast to slow 000 - 255 6 6 PAN & Function 000 - 049 000 - 255 7 7 DIMMER 0~100% 000 - 255 8 8 No Function 5 000 - 255 8 8 No Function 5 000 - 255 8 8 No Function 5 000 - 255 000 - 255 8 8 No Function 000 - 031 000 -	1	1	PAN	
2 2 0~100% 000 - 255 3 3 TILT O~100% 000 - 255 4 4 TILT FINE O~100% 000 - 255 5 5 PAN/TILT SPEED Fast to slow 000 - 255 6 6 Pan & Tilit Reset (Hold 3 second) 050 - 099 No Function 100 - 149 Zoom Reset (Hold 3 Seconds) 150 - 199 No Function 200 - 255 7 7 DIMMER O~100% 000 - 255 8 ShUTTER Shutter Closed No Function (Shutter Open) 004 - 095 8 No Function (Shutter Open) 096 - 127 Pulse - Effect (Slow to Fast) 064 - 095 No Function (Shutter Open) 160 - 191 Random Strobe Effect (Slow to Fast) 192 - 223 No Function (Shutter Open) 224 - 255 9 9 RED O~100% 000 - 255 10 10 GREEN O~100% 000 - 255 11 11 BLUE O~100% 000 - 255 12 12 WHITE O~100% 000 - 255 13 COLOR FUNCTION OCC COLOR 000 - 019 No Function CTC Function 020 - 039	'	'	0~100%	000 - 255
3 3 TILT 0~100% 000 - 255 4 4 TILT FINE 0~100% 000 - 255 5 PAN/TILT SPEED Fast to slow 000 - 255 6 6 PAN FUNCTION No Function 000 - 049 Pan & Tillit Reset (Hold 3 second) 050 - 099 No Function 200 - 255 7 7 DIMMER 0~100% 000 - 255 8 8 No Function (Shutter Open) 032 - 063 Strobe Effect (Slow to Fast) 064 - 095 No Function (Shutter Open) 096 - 127 Pulse - Effect in sequences 128 - 159 No Function (Shutter Open) 160 - 191 Random Strobe Effect (Slow to Fast) 192 - 223 No Function (Shutter Open) 224 - 255 9 9 RED 0~100% 000 - 255 10 10 GREEN 0~100% 000 - 255 11 11 BLUE 0~100% 000 - 255 12 12 COLOR FUNCTION No Function CTC Function 000 - 019 CTC Function CTC Function 000 - 019 CTC Function 000 - 039 CTC Function 000 - 019 CTC Function 000 -	,	,	PAN FINE	
3		2	0~100%	000 - 255
4 4 TILT FINE 0~100% 000 - 255 5 5 PAN/TILT SPEED Fast to slow 000 - 255 6 6 Pan & Tillit Reset (Hold 3 second) 050 - 099 No Function 7 7 DIMMER 0~100% 150 - 199 No Function 8 SHUTTER Shutter Closed No Function (Shutter Open) 000 - 255 8 No Function (Shutter Open) 032 - 063 No Function (Shutter Open) 8 No Function (Shutter Open) 096 - 127 Pulse - Effect (Isow to Fast) 064 - 095 No Function (Shutter Open) 9 9 Pulse - Effect in sequences (Isow to Fast) 192 - 223 No Function (Shutter Open) 9 9 RED O No Function (Shutter Open) 224 - 255 10 10 RED O No Function (Shutter Open) 000 - 255 11 11 0~100% 000 - 255 12 12 WHITE O NO N	2	2	TILT	
4 4 0~100% 000 - 255 5 PAN/TILT SPEED Fast to slow 000 - 255 SPECIAL FUNCTION NO Function 000 - 049 No Function 100 - 149 Zoom Reset (Hold 3 second) 150 - 199 No Function 200 - 255 7 7 DIMMER 0~100% 000 - 255 SHUTTER Shutter Closed 000 - 031 No Function (Shutter Open) 032 - 063 Strobe Effect (Slow to Fast) 064 - 095 No Function (Shutter Open) 160 - 127 Pulse - Effect in sequences 128 - 159 No Function (Shutter Open) 160 - 191 Random Strobe Effect (Slow to Fast) 192 - 223 No Function (Shutter Open) 224 - 255 9 9 RED 0~100% 000 - 255 10 10 GREEN 0~100% 000 - 255 11 11 BLUE 0~100% 000 - 255 12 12 WHITE 0~100% 000 - 255 COLOR FUNCTION NO FUNCTION 000 - 019 CTC Function (CTC Function 000 - 019 CTC Function 000 - 019 CTC Function 000 - 019 CTC Function 000 - 039		,	0~100%	000 - 255
1	4	4	TILT FINE	
Section Sect		7	0~100%	000 - 255
SPECIAL FUNCTION No Function 000 - 049	5	5	PAN/TILT SPEED	
No Function 000 - 049		,	Fast to slow	000 - 255
6			SPECIAL FUNCTION	
No Function 100 - 149			No Function	000 - 049
No Function 100 - 149 Zoom Reset (Hold 3 Seconds) 150 - 199 No Function 200 - 255 7	6	6	Pan & Tilit Reset (Hold 3 second)	050 - 099
No Function 200 - 255	"	0	No Function	100 - 149
7			Zoom Reset (Hold 3 Seconds)	150 - 199
7			No Function	200 - 255
SHUTTER Shutter Closed 000 - 255		_	DIMMER	
Shutter Closed 000 - 031 No Function (Shutter Open) 032 - 063 Strobe Effect (Slow to Fast) 064 - 095 No Function (Shutter Open) 096 - 127 Pulse - Effect in sequences 128 - 159 No Function (Shutter Open) 160 - 191 Random Strobe Effect (Slow to Fast) 192 - 223 No Function (Shutter Open) 224 - 255 9	′	/	0~100%	000 - 255
No Function (Shutter Open) 032 - 063			SHUTTER	
8 Strobe Effect (Slow to Fast) 064 - 095 8 No Function (Shutter Open) 096 - 127 Pulse - Effect in sequences 128 - 159 No Function (Shutter Open) 160 - 191 Random Strobe Effect (Slow to Fast) 192 - 223 No Function (Shutter Open) 224 - 255 9 P RED 0~100% 0~100% 000 - 255 11 11 BLUE 0~100% 0~100% 000 - 255 12 WHITE 0~100% 000 - 255 COLOR FUNCTION No Function 000 - 019 CTC Function 020 - 039			Shutter Closed	000 - 031
8 No Function (Shutter Open) 096 - 127 Pulse - Effect in sequences 128 - 159 No Function (Shutter Open) 160 - 191 Random Strobe Effect (Slow to Fast) 192 - 223 No Function (Shutter Open) 224 - 255 9 P RED 0~100% 0~100% 000 - 255 10 10 GREEN 0~100% 0~100% 000 - 255 11 11 BLUE 0~100% 0~100% 000 - 255 12 WHITE 0~100% 000 - 255 COLOR FUNCTION No Function 000 - 019 CTC Function 020 - 039			No Function (Shutter Open)	032 - 063
Pulse - Effect in sequences No Function (Shutter Open) Random Strobe Effect (Slow to Fast) No Function (Shutter Open) 160 - 191 Random Strobe Effect (Slow to Fast) 192 - 223 No Function (Shutter Open) 224 - 255 PRED 0∼100% 000 - 255 10 10 GREEN 0∼100% 000 - 255 11 11 BLUE 0∼100% 000 - 255 12 WHITE 0∼100% 000 - 255 COLOR FUNCTION No Function CTC Function 000 - 019 020 - 039			Strobe Effect (Slow to Fast)	064 - 095
No Function (Shutter Open) 160 - 191 Random Strobe Effect (Slow to Fast) 192 - 223 No Function (Shutter Open) 224 - 255 9	8	8	No Function (Shutter Open)	096 - 127
Random Strobe Effect (Slow to Fast) 192 - 223 No Function (Shutter Open) 224 - 255 9			Pulse - Effect in sequences	128 - 159
Random Strobe Effect (Slow to Fast) 192 - 223 No Function (Shutter Open) 224 - 255 9			No Function (Shutter Open)	160 - 191
9 9 RED 0~100% 000 - 255 10 10 GREEN 0~100% 000 - 255 11 11 BLUE 0~100% 000 - 255 12 12 WHITE 0~100% 000 - 255 COLOR FUNCTION No Function CTC Function 000 - 019 020 - 039			Random Strobe Effect (Slow to Fast)	192 - 223
9 0~100% 000 - 255 10 10 GREEN 0~100% 000 - 255 11 11 BLUE 0~100% 000 - 255 12 12 WHITE 0~100% 000 - 255 COLOR FUNCTION NO Function CTC Function 020 - 039			No Function (Shutter Open)	224 - 255
10 10 GREEN 0~100% 000 - 255 11 11 11 BLUE 0~100% 000 - 255 12 12 WHITE 0~100% 000 - 255 COLOR FUNCTION No Function CTC Function 020 - 039			RED	
10 10 0~100% 000 - 255 11 11 8LUE 0~100% 000 - 255 12 12 WHITE 0~100% 000 - 255 COLOR FUNCTION No Function CTC Function 020 - 039	9	9	0~100%	000 - 255
11	10	10	GREEN	
11	10	10	0~100%	000 - 255
12 12 WHITE 0~100% 000 - 255 COLOR FUNCTION 000 - 019 CTC Function CTC Function 020 - 039	11	11	BLUE	
12	11	11	0~100%	000 - 255
0~100% 000 - 255 COLOR FUNCTION No Function 000 - 019 CTC Function 020 - 039	12	12	WHITE	
No Function 000 - 019 CTC Function 020 - 039	'-	12	0~100%	000 - 255
13 CTC Function 020 - 039			COLOR FUNCTION	
CTC Function 020 - 039		12	No Function	000 - 019
Forward Spin 040 - 059		13		020 - 039
1 1			Forward Spin	040 - 059

MODE	MODE	FUNCTION DMX	
13 Ch	16 Ch		Value
	13	Reverse Spin Continuos TBD	060 - 079 080 - 099 100 - 255
	14	COLOR Color Temperature Correction 2000K> 3000K White 3200 K White 4200 K White 5600 K White 8000 K FORWARD SPIN Rainbow Effect (Slow to Fast) REVERSE SPIN Rainbow Effect (Slow to Fast) CONTINUOS Black Red Green Blue White Red=0; Green -> Up; Blue=Full; White=0 Red=0; Green =Full; Blue-> Down; White=0 Red-> Up; Green=Full; Blue=0; White=0 Red=Full; Green -> Down; Blue=0; White=0 Red=Full; Green=0; Blue-> Up; White=0 Red=Full; Green=0; Blue-> Up; White=0 Red-> Down; Green=0; Blue-> Up; White=0	000 - 223 224 - 231 232 - 239 240 - 247 248 - 255 000 - 255 000 - 255 000 - 000 001 - 001 002 - 002 003 - 003 004 - 004 005 - 046 047 - 088 089 - 130 131 - 172 173 - 214 215 - 255
13	15	Z00M 0~100%	000 - 255
	16	DIMMER MODE Preset Dimmer Speed from Display Menù Dimmer Speed Mode Off Dimmer Speed Mode 1 (Fast Speed) Dimmer Speed Mode 2 (Middle Speed) Dimmer Speed Mode 3 (Slow Speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

3.8 CONFIGURAZIONI CANALI DMX

Il PIXIEWASH dispone di 2 configurazioni dei canali DMX a cui si può accedere dal pannello di controllo.

- Dalla schermata iniziale, premere il tasto LEFT per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la voce DMX Functions, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la voce DMX Channels, confermare con il tasto ENTER.
- Usare i tasti UP/DOWN per selezionare la configurazione desiderata 13CH 16CH.
- Premere il tasto ENTER per salvare l'impostazione. Premere il tasto LEFT più volte per tornare al menu principale.

Le tabelle a pagina 15 indicano le modalità di funzionamento e i relativi valori DMX. Come interfaccia DMX, l'unità possiede dei contatti XLR a 5 poli.

3.9 MODALITÀ AUTOMATICA

Per entrare nella modalità automatica e permettere all'unità di svolgere il suo programma Show autonomamente:

- Dalla schermata iniziale, premere il tasto LEFT per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la voce Show Setup, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Show Mode e confermare con il tasto ENTER.
- Usare i tasti UP/DOWN per selezionare il programma desiderato LedShow1 LedShow2 LedShow3 LedShow4.
- Premere il tasto ENTER per salvare l'impostazione. Premere il tasto LEFT più volte per tornare al menu.

3.10 REGOLAZIONE FOCUS

Per poter effettuare la regolazione del focus procedere come segue:

- Dalla schermata iniziale, premere il tasto LEFT per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la voce Show Setup, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Focus Adjust e confermare con il tasto ENTER.
- Impostare con i tasti direzionali il valore desiderato (000-255). Premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto LEFT più volte per tornare al menu principale.

3.11 IMPOSTAZIONI MOTORI

È possibile modificare i parametri relativi al dispositivo procedendo nel seguente modo:

- Dalla schermata iniziale, premere il tasto LEFT per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la voce **Motor Setup**, quindi premere il tasto ENTER.
 - Selezionare l'opzione proposta con il tasto UP/DOWN e premere il tasto ENTER per confermare.
 - **Pan Inverse** Rotazione in senso opposto della testa mobile. **No** per disattivare la funzione (impostazione normale); **Yes** per attivare la funzione (Pan inverse).
 - **Tilt Inverse** Inclinazione in senso opposto della testa mobile. **No** per disattivare la funzione (impostazione normale), **Yes** per attivare la funzione (Tilt inverse).
 - Motor Offset Permette di impostare un offset per i motori di pan/tilt. Dopo aver selezionato la funzione Motor Setup premere il tasto ENTER per confermare. Usare i tasti UP/DOWN per selezionare
 Pan Offset Tilt Offset Zoom Offset e premere il tasto ENTER. Impostare con i tasti direzionali il valore desiderato (000-255), quindi premere il tasto ENTER.
- · Premere il tasto LEFT più volte per tornare al menu principale.

3.12 IMPOSTAZIONI DEL PROIETTORE

È possibile modificare i parametri relativi al proiettore procedendo nel sequente modo:

• Dalla schermata iniziale, premere il tasto LEFT per accedere al menu principale.

- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la voce System Setup, quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare l'opzione proposta con il tasto UP/DOWN e premere il tasto ENTER per confermare.
 - Master/Slave Questa modalità consente di collegare in linea più unità PIXIEWASH. La prima unità sarà impostata come Master e le altre funzioneranno come Slave con lo stesso effetto. Premere i tasti UP/DOWN per impostare le unità come master o slave. Premere il tasto ENTER per confermare. Servirsi dei connettori DMX del PIXIEWASH e di un cavo XLR per formare una catena di unità.
 - Modalità Full On: Selezionare la funzione Full on Mode per impostare la Modalità HB (Modalità alta luminosità, con il valore massimo dei colori) o Modalità Studio con un bilanciamento automatico del bianco.
 - White Balance Funzione Bilanciamento del bianco. Selezionare la funzione White Balance per impostare il bilanciamento del bianco modificando i valori (125 255) dei colori Red, Green, Blue e White.
 - Dimmer Mode Selezionare la funzione Dimmer Mode, per entrare nella modalità dimmer e scegliere e simulare diverse curve dimming. In particolare, quando è impostato su:
 - Off L'aumento dell'intensità luminosa è lineare.
 - Dimmer 1 Il controllo dell'intensità luminosa è più fine a livelli bassi e grossolana a livelli alti.
 - Dimmer 2 Il controllo dell'intensità luminosa è più fine a livelli alti e grossolana a livelli bassi.
 - Dimmer 3 Il controllo dell'intensità luminosa è più fine a livelli bassi e alti, e grossolana a livelli medi.
 - Fan Mode Velocità di rotazione ventole. È possibile scegliere la velocità di rotazione delle ventole tra: veloce High Speed, automatico Auto Speed e Silent.
 - Factory Settings Reset di fabbrica. Selezionare la funzione Factory Settings e poi Yes per ripristinare tutti i valori all'impostazione originale di fabbrica.
- Premere il tasto LEFT più volte per tornare al menu principale.

3.13 IMPOSTAZIONI DISPLAY

- Dalla schermata iniziale, premere il tasto LEFT per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la voce Display Setup, quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare l'opzione proposta con il tasto UP/DOWN e premere il tasto ENTER per confermare.
 - **Display Inverse** Visualizzazione inversa del display. Selezionare **Yes** oppure **No** a seconda che si voglia attivare o disattivare la funzione di inversione del display.
 - **Back Light** Retroilluminazione display. Usare i tasti UP/DOWN per selezionare l'impostazione display sempre acceso **0n** oppure **0ff** per selezionare l'impostazione display spento un minuto dopo l'uscita dal menu.
 - **Warn Cue** Avviso di errore. Usare i tasti direzionali per selezionare **Off** oppure **On** a seconda che si voglia o meno che il display mostri avvisi di errore.
- Premere il tasto LEFT più volte per tornare al menu principale.

3.14 TEST SUL DISPOSITIVO

Auto Test

Permette di verificare il corretto funzionamento dell'unità. Per avviare il test procedere nel sequente modo:

- Dalla schermata iniziale, premere il tasto LEFT per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la voce Test Setup, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Auto Test. Confermare l'impostazione con il tasto ENTER.

Manual Test

Permette di eseguire tramite pannello comandi delle regolazioni sugli effetti per ottenere una perfetta uniformità tra i proiettori.

- Dalla schermata iniziale, premere il tasto LEFT per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la voce Test Setup, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Manual Test. Confermare l'impostazione con il tasto ENTER.
- Selezionare l'effetto sul quale si desidera eseguire la regolazione (Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, P/T Speed, Dimmer, Shutter, Red, Green, Blue, White, Zoom) e confermare premendo il tasto ENTER.
- Eseguire la calibratura dell'effetto attraverso i tasti direzionali impostando un valore tra **0 255** e premere il tasto ENTER per confermare l'impostazione.
- Premere il tasto LEFT più volte per tornare al menu principale.

3.15 RESET DELLE FUNZIONI

Manual reset

- Dalla schermata iniziale, premere il tasto LEFT per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la voce Reset Setup, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Manual reset. Confermare l'impostazione con il tasto ENTER.
- Usare il tasto UP/DOWN per selezionare la funzione che si desidera resettare fra Pan, Tilt, Zoom. In questo
 modo selezionando Yes è possibile avviare un programma preimpostato per ripristinare la funzione
 selezionata.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta ed attendere il ripristino della funzione selezionata.

3.16 INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

- Dalla schermata iniziale, premere il tasto LEFT per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la voce **Information**, quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare l'opzione proposta con il tasto UP/DOWN e premere il tasto ENTER per confermare l'impostazione.
 - Fixture Time Attraverso la funzione Fixture Time è possibile visualizzare sul display il tempo di funzionamento del proiettore.
 - Software Version Attraverso la funzione Software Version è possibile visualizzare sul display la versione del software installata.
 - Temperature Attraverso la funzione Temperature è possibile visualizzare sul display la temperatura relativa in °C.
- Premere il tasto LEFT più volte per tornare al menu principale.

-4- MANUTENZIONE

4.1 MANUTENZIONE E PULIZIA DEL SISTEMA OTTICO

- Durante gli interventi, assicurarsi che l'area sotto il luogo di installazione sia libera da personale non qualificato.
- · Spegnere l'unità, scollegare il cavo di alimentazione ed aspettare finché l'unità non si sia raffreddata.
- Tutte le viti utilizzate per l'installazione dell'unità e le sue parti dovrebbero essere assicurate saldamente e non dovrebbero essere corrose.
- Alloggiamenti, elementi di fissaggio e di installazione (soffitto, truss, sospensioni) dovrebbero essere totalmente esenti da qualsiasi deformazione.
- Quando una lente ottica è visibilmente danneggiata a causa di rotture o graffi profondi, deve essere sostituita.
- I cavi di alimentazione devono essere in condizione impeccabile e dovrebbero essere sostituiti immediatamente nel momento in cui anche un piccolo problema viene rilevato.
- Al fine di proteggere l'unità da surriscaldamento, le ventole di raffreddamento (e nel caso) le aperture di ventilazione, devono essere pulite mensilmente.


Per mantenere funzionalità e rendimento ottimali per lungo tempo è indispensabile effettuare una pulizia periodica delle parti soggette all'accumulo di polveri e grassi. La frequenza con la quale effettuare le operazioni sotto indicate dipende da diversi fattori, quali la quantità di movimenti degli effetti e la qualità dell'ambiente di lavoro (umidità dell'aria, presenza di polvere, salsedine, ecc.). Per rimuovere lo sporco dal riflettore, dalle lenti e dai filtri usare un panno morbido inumidito di un qualsiasi liquido detergente per la pulizia del vetro. Annualmente si consiglia di sottoporre il proiettore a personale tecnico qualificato per una manutenzione straordinaria consistente almeno nelle seguenti operazioni:

- Pulizia generale delle parti interne.
- Ripristino della lubrificazione di tutte le parti soggette ad attrito tramite l'utilizzo di lubrificanti appropriati.
- Controllo visivo generale di componenti interni, cablaggio, parti meccaniche, ecc.
- Controlli elettrici, fotometrici e funzionali; eventuali riparazioni.

Attenzione: consigliamo che la pulizia interna sia eseguita da personale qualificato!

4.2 SOSTITUZIONE FUSIBILE

- 1. Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione del proiettore prima di sostituire un fusibile bruciato.
- 2. Con un cacciavite, rimuovere il portafusibile dalla sua sede e il fusibile bruciato dal suo supporto; sostituire il fusibile con uno identico per tipologia e valore.
- 3. Inserire il portafusibile al suo posto e ricollegare l'alimentazione.

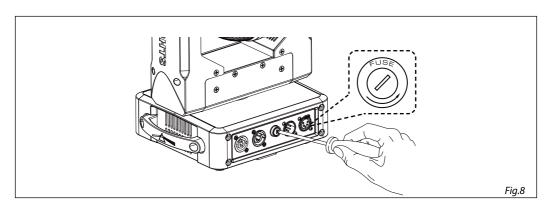

4.3 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Anomalie	Possibili cause	Controlli e rimedi	
ll proiettore non illumina	 Mancanza di alimentazione di rete Dimmer impostato a 0 Tutti i colori impostati a 0 LED difettoso/i Scheda LED difettosa 	 Verificare la presenza della tensione alimentazione Incrementare i valori del canale dimmer Incrementare i valori dei canali colori Sostituire scheda LED Sostituire scheda LED 	
Bassa intensità di luce generale	Lenti sporche Lente disallineata	Pulire il dispositivo regolarmente Installare il gruppo ottico correttamente	
Il proiettore non è alimentato	Mancanza di alimentazione di reteCavo di alimentazione danneggiatoAlimentatore interno difettoso	 Verificare la presenza della tensione alimentazione Controllare il cavo di alimentazione Sostituire l'alimentatore interno	
II proiettore non risponde al DMX	Indirizzamento DMX erratoCavo di segnale DMX difettosoRimbalzo segnale DMX	 Controllare il pannello di controllo e l'indirizzamento delle unità Controllare il cavo di segnale DMX Installare una terminazione DMX come suggerito 	

Rivolgersi a un centro di assistenza tecnico autorizzato nel caso in cui il problema non sia riportato in tabella.



