


# SUNBLAST3000FC

LED STROBE

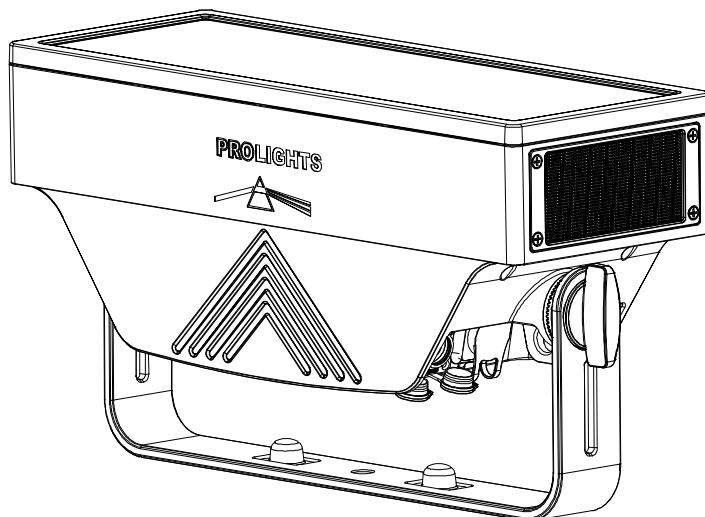

**MANUALE UTENTE**  
**USER MANUAL**

**Music & Lights S.r.l. si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma delle presenti istruzioni per l'uso.  
La riproduzione - anche parziale - per propri scopi commerciali è vietata.**

Al fine di migliorare la qualità dei prodotti, la Music&Lights S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le specifiche menzionate nel presente manuale di istruzioni. Tutte le revisioni e gli aggiornamenti sono disponibili nella sezione 'Manuali' sul sito [www.musiclights.it](http://www.musiclights.it)

**INDICE Sicurezza**

Avvertenze generali .....	4
Attenzioni e precauzioni per l'installazione .....	4

**1 Introduzione**

1. 1 Descrizione .....	5
1. 2 Specifiche tecniche .....	5
1. 3 Elementi di comando e di collegamento .....	7

**2 Installazione**

2. 1 Montaggio .....	8
----------------------	---

**3 Funzioni e impostazioni**

3. 1 Funzionamento .....	9
3. 2 Impostazione base .....	9
3. 3 Struttura menu .....	10
3. 4 Collegamento .....	12
..... Modalità DMX .....	12
..... Configurazioni canali DMX .....	12
..... Indirizzamento DMX .....	13
..... Ethernet .....	13
3. 5 Canali DMX .....	14
3. 6 Pixel Layouts .....	21
3. 7 Impostazioni display .....	21
..... Temperature .....	22
..... Screen .....	22
..... Fixture .....	22
3. 7 Impostazioni lampada .....	23
3. 8 Informazioni sul dispositivo .....	23
3. 9 Operazioni in modalità automatica .....	24
3. 10 Collegamenti della linea DMX .....	25
3. 11 Costruzione del terminatore DMX .....	25

**4 Manutenzione**

4. 1 Manutenzione e pulizia del sistema ottico .....	26
4. 2 Sostituzione fusibile .....	26
4. 3 Risoluzione dei problemi .....	27

**Contenuto dell'imballo:**

- SUNBLAST3000FC
- Staffa di fissaggio
- Staffa di supporto da pavimento
- Manuale utente



**ATTENZIONE!** Prima di effettuare qualsiasi operazione con l'unità, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo accuratamente per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti riguardo l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'unità.



## SICUREZZA

### Avvertenze generali

- I prodotti a cui questo manuale si riferisce sono conformi alle Direttive della Comunità Europea e pertanto recano la sigla **CE**.
- Il dispositivo funziona con pericolosa tensione di rete 230V~. Non intervenire mai al suo interno al di fuori delle operazioni descritte nel presente manuale; esiste il pericolo di una scarica elettrica.
- È obbligatorio effettuare il collegamento ad un impianto di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra (apparecchio di Classe I secondo norma EN 60598-1). Si raccomanda, inoltre, di proteggere le linee di alimentazione delle unità dai contatti indiretti e/o cortocircuiti verso massa tramite l'uso di interruttori differenziali opportunamente dimensionati.
- Le operazioni di collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica devono essere effettuate da un installatore elettrico qualificato. Verificare che frequenza e tensione della rete corrispondono alla frequenza ed alla tensione per cui l'unità è predisposta, indicate sulla targhetta dei dati elettrici.
- L'unità non per uso domestico, solo per uso professionale.
- Evitare di utilizzare l'unità:
  - in luoghi soggetti a vibrazioni, o a possibili urti;
  - in luoghi a temperatura superiore ai 45°C.
- Evitare che nell'unità penetrino liquidi infiammabili, acqua o oggetti metallici.
- Non smontare e non apportare modifiche all'unità.
- Tutti gli interventi devono essere sempre e solo effettuati da personale tecnico qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se si desidera eliminare il dispositivo definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.



### Attenzioni e precauzioni per l'installazione

- Se il dispositivo dovesse trovarsi ad operare in condizioni differenti da quelle descritte nel presente manuale, potrebbero verificarsi dei danni; in tal caso la garanzia verrebbe a decadere. Inoltre, ogni altra operazione potrebbe provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, rotture etc.
- Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia sull'unità togliere la tensione dalla rete di alimentazione.
- È assolutamente necessario proteggere l'unità per mezzo di una fune di sicurezza. Nell'eseguire qualsiasi intervento attenersi scrupolosamente a tutte le normative (in materia di sicurezza) vigenti nel paese di utilizzo.
- Questo prodotto è solo per uso interno.
- La distanza minima tra il proiettore e le pareti circostanti deve essere superiore a 50 cm e non devono essere ostruite, in nessun caso, le aperture di aerazione.
- Installare l'unità in un luogo ben ventilato.
- Mantenere i materiali infiammabili ad una distanza di sicurezza dall'unità.
- La temperatura massima raggiungibile sulla superficie esterna dell'unità, in condizioni di regime termico, è elevata. Dopo lo spegnimento, attendere 15 minuti per il raffreddamento.
- I filtri, le lenti o gli schermi ultravioletti se danneggiati possono limitare la loro efficienza.
- I LED devono essere sostituiti se danneggiati o termicamente deformati.
- Non guardare direttamente il fascio luminoso. Tenete presente che i veloci cambi di luce possono provare attacchi d'epilessia presso persone fotosensibili o epilettiche.

## - 1 - INTRODUZIONE

### 1.1 DESCRIZIONE

SunBLAST LED is an exceptionally powerful IP65 graphic strobe, blinder and flood. Available in White or Full Colour versions, and designed to deliver simply staggering light levels, this versatile fixture can provide an unbelievable punch over a huge area.

### 1.2 SPECIFICHE TECNICHE

#### SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 1728x1W RGBW LEDs
- CT: Full ON 6500K
- Flusso luminoso: (Strobing) 180k lumens, (Full Static) 14561 lm
- Lux: (Full Stable) 654 lux @3m Full
- Lux: 235 lux @5m Full
- Durata media sorgente: >30.000 h

#### OTTICA

- Angolo di proiezione: 98 °
- Angolo di campo: 155°

#### SISTEMA COLORE

- Color Mixing: RGBW/FC

#### EFFETTI DINAMICI

- Gobos Rotanti: Dynamic Patterns con controllo della velocità e della direzione
- Pixel Pattern: Pattern dinamici e statici preprogrammati
- Generatore effetti: Regolazione foreground/background color, index, velocità, verso
- Static Color Mode: Riproduzione statica di un colore
- Manual Color Mode: Regolazione manuale di un colore
- Auto Mode: Programmi automatici preimpostati con regolazione velocità

#### CORPO

- Corpo: Corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: Nero

#### CONTROLLO

- Protocolli: DMX512, RDM, Art-Net, Kling-Net
- Pixel Control: 48 sezioni controllabili
- RDM: RDM ready per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: Display TFT
- Upgrade Firmware: Si, con interfaccia USB-DMX (UPBOX1) non inclusa

#### ELETTRONICA


- Dimmer: 0~100% lineare, Elettronico
- Curve Dimmer: 4 Curve dimmer regolabili
- Strobo/Shutter: 1-30 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -10° ~ +45°

**ALIMENTAZIONE**


- Power Supply: 100-240V – 50/60Hz
- Potenza assorbita (a 230V): Strobe 1500W (peak) - Static 589W
- Potenza assorbita (a 120V): Strobe 1550W (peak) - Static 602W
- Output (a 230V): 2 unità connesse in serie
- Output (a 120V): 1 unità connesse in serie

**CARATTERISTICHE FISICHE**

- Connessioni di segnale: 5p in/out, RJ45 in/out
- Connessioni di alimentazione: Seetronic Powerkon True IP65 in/out
- IP: 65 per eventi outdoor
- Raffreddamento: Aria filtrata forzata con ventole silenziate
- Sospensione e fissaggio: Staffa per posizionamento a terra con sistema "Quick-Lock"
- Dimensioni (LxAxP): 468x179x268mm
- Peso: 14.3kg

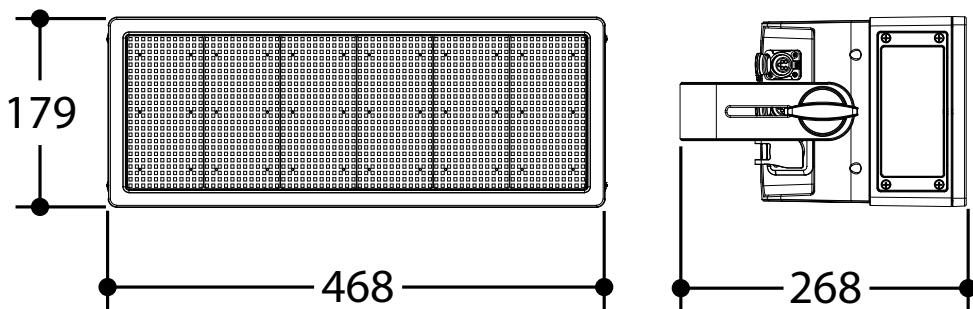*Disegno tecnico**Fig.1*


### 1.3 ELEMENTI DI COMANDO E DI COLLEGAMENTO

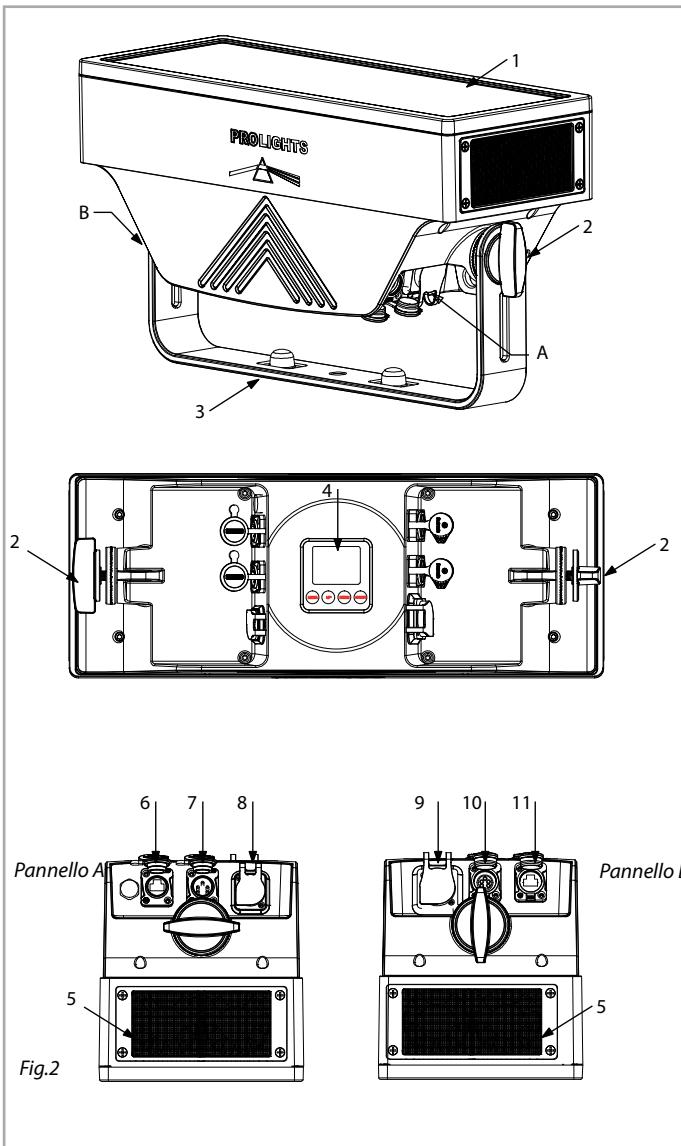

1. BARRA LED
2. MANOPOLA DI FISSAGGIO per la staffa di montaggio
3. STAFFA DI MONTAGGIO
4. PANNELLO DI CONTROLLO con display TFT e 4 pulsanti per l'accesso e gestione delle diverse funzioni.
5. PRESA DI VENTILAZIONE apertura per uscita flusso d'aria da non ostruire
6. CONNETTORI EtherCON segnale IN/OUT
7. DMX IN (XLR a 5 poli): 1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +, 4 N/C, 5 N/CCONNETTORI EtherCON segnale IN/OUT
8. POWER IN (PowerCON IN): per il collegamento ad una presa di rete (100-240V~/50-60Hz) tramite il cavo rete in dotazione.
9. POWER OUT (PowerCON OUT): collegamento per l'alimentazione all'unità successiva
10. DMX OUT (XLR a 5 poli): 1= massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +, 4 N/C, 5 N/C
11. CONNETTORI EtherCON segnale IN/OUT

Fig.2

## - 2 - INSTALLAZIONE

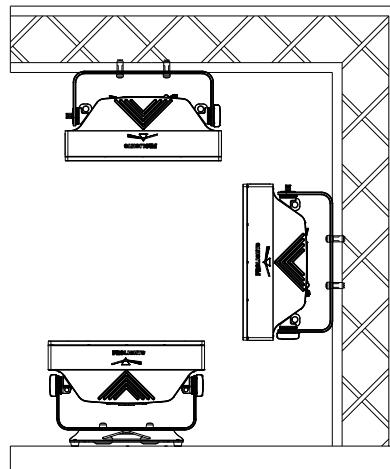

### 2.1 MONTAGGIO

Il SUNBLAST3000FC può essere collocato su un piano solido. Inoltre, grazie ai fori di fissaggio, l'unità può essere montata anche a testa in giù, su una traversa (fig.3). Per il fissaggio occorrono dei supporti robusti per il montaggio. Come si vede nell'illustrazione, i perni del sistema di aggancio rapido, dei supporti omega, sono da inserire nelle apposite sedi della piastra dove vengono bloccati con una rotazione in senso orario (fino all'arresto). Assicurarsi che l'unità sia saldamente fissata al fine di evitare vibrazioni e scivolamenti durante il funzionamento. L'area di collocazione deve avere una stabilità sufficiente e supportare almeno 10 volte il peso dell'unità. Inoltre assicurarsi di rispettare tutte le avvertenze in materia di sicurezza. È assolutamente necessario assicurare il proiettore contro la caduta utilizzando un cavo di sicurezza: in particolare collegare il cavo in un punto adatto in modo che la caduta del proiettore non possa superare i 20 cm.

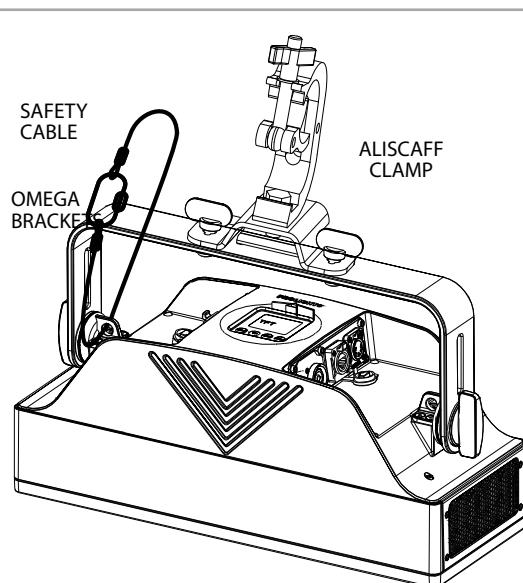


Fig.3


## - 3 - FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

### 3.1 FUNZIONAMENTO

Per accendere il SUNBLAST3000FC inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di rete (100-240V~/50-60Hz). La testa mobile e tutti i motori di comando si mettono in una precisa posizione di partenza. Poco dopo l'unità è pronta. Per spegnere il SUNBLAST3000FC, staccare la spina dalla presa di rete. Per maggiore comodità è consigliabile collegare l'unità con una presa comandata da un interruttore.

### 3.2 IMPOSTAZIONE BASE

Il SUNBLAST3000FC dispone di un display TFT e di 5 pulsanti per l'accesso alle funzioni del pannello di controllo e la loro gestione (fig.4).

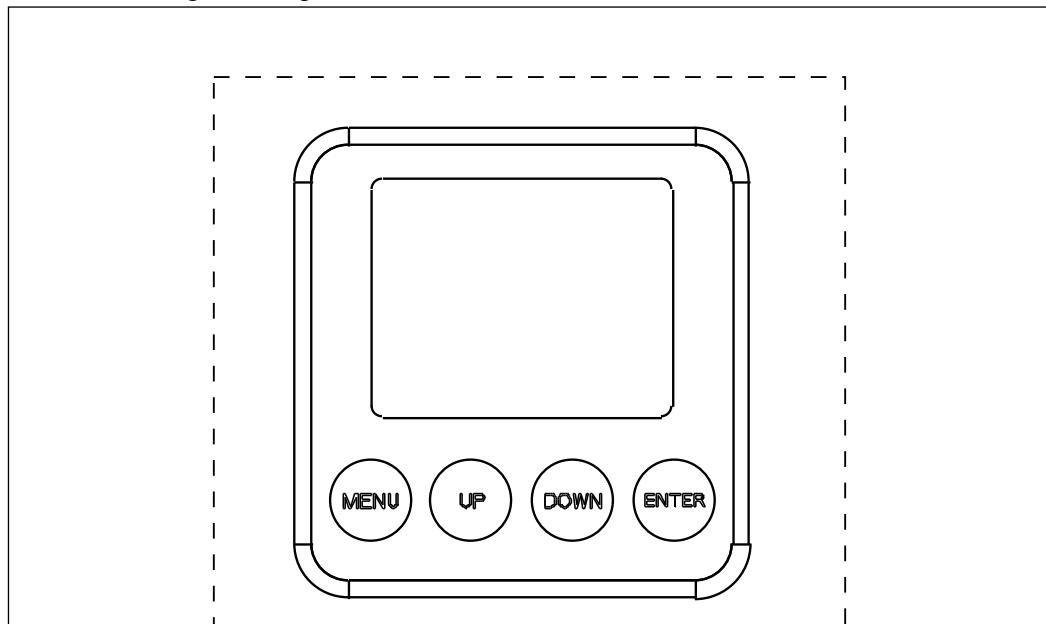

MENU	UP	DOWN	ENTER	
Per scorrere il menu principale o tornare ad una opzione del menu precedente	Per scorrere attraverso le diverse funzioni in ordine discendente o aumentare il valore della funzione stessa	Per scorrere attraverso le diverse funzioni in ordine ascendente o diminuire il valore della funzione stessa	Per entrare nel menu selezionato o confermare il valore attuale della funzione o l'opzione all'interno di un menu	
 CONNECT	 SETUP	 ADVANCED	 INFORMATION	 STAND ALONE

Fig.4 - Funzione dei tasti e icone display

### 3.3 STRUTTURA MENU

MENU			
1	<b>CONNECT</b>	⇒ DMX Address	⇒ Value (1-512)
		DMX Mode	⇒ BASIC Static Strobe (R,G,B,W) Pixels RGBW Strobe
		PIXELS	⇒ 1 PX 2 PX 3 PX 12 PX 48 PX
		ADVANCED	⇒ Advanced 1 Advanced 2 Advanced 3
	Ethernet	⇒ Protocol	⇒ Kling-Net Art-Net
		Universe	⇒ Value (0-255)
		Start Channel	⇒ Value (1-512)
		IP Adress	⇒ 2/10
		Ethernet to DMX	⇒ YES/NO
	RDM ID	⇒ 15D0020D****	
2	<b>SET UP</b>	⇒ Temperature	⇒ Temperature C/F
		Screen	⇒ Backlight Flip Display Key Lock
			⇒ Always On,10S,20S,30S ⇒ YES/NO ⇒ YES/NO
	Fixture	⇒ White Balance	⇒ Off Manual (red,green,blue,white)
			⇒ Off/Dimmer 1/Dimmer 2/Dimmer 3
			Fan Mode
			⇒ AUTO/HIGH
3	<b>ADVANCED</b>	⇒ Factory Reload	⇒ YES/NO
		Mapping Rotation	⇒ YES/NO
4	<b>INFORMATION</b>	⇒ Time Info.	
		Temperature	
		Fans Speed	
		Software Ver.	

5	<b>STAND ALONE</b>	⇒	Master/Slave	⇒	Master
				⇒	Slave
	Sequence	⇒	Show 1	Speed	1-100
		⇒	Show 2		Black
		⇒	Show 3		R
		.....			G
		.....			B
		Show 16			W
		Show 17			GB
		Show 18			RB
		Show 19	Foreground		RG
		Show 20			RGB
		Show 21			RW
		Show 22			GW
		Show 23			BW
					RGW
					RBW
					GBW
					RGBW
					Black
					R
					G
					B
					W
					GB
					RB
			Background		RG
					RGB
					RW
					GW
					BW
					RGW
					RBW
					GBW
					RGBW
	⇒	⇒	⇒		R
	Static		Fixed Color		G
					B

	⇒	⇒	W
			GB
			RB
			RG
			RGB
			RW
			GW
Static		Fixed Color	BW
			RGW
			RBW
			GBW
			RGBW
			Red (0-255)
		Manual Color	Green (0-255)
			Blue (0-255)
			White (0-255)

### 3.4 COLLEGAMENTO

Si possono collegare più unità affinché tutte le unità secondarie abbiano lo stesso effetto luce dell'unità principale (Master).

1. Collegare l'uscita DMX OUT dell'unità principale con l'ingresso DMX IN della prima unità secondaria servendosi di un cavo XLR a 5 poli.
2. Collegare l'uscita DMX OUT della prima unità secondaria con l'ingresso DMX IN della seconda unità secondaria ecc.

### MODALITÀ DMX

Per entrare nella modalità DMX procedere nel seguente modo:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Connect**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo **Address**.
- Premere il tasto ENTER e selezionare **DMX** con il tasto UP/DOWN, quindi confermare la scelta con il tasto ENTER.
- Impostare con i tasti direzionali il valore desiderato (**001-512**). Premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

### CONFIGURAZIONI CANALI DMX

SUNBLAST3000FC dispone di 5 configurazioni dei canali DMX a cui si può accedere dal pannello di controllo.

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Connect**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo **DMX Mode**.
- Premere il tasto ENTER e selezionare **Mode** con il tasto UP/DOWN, quindi confermare la scelta con il tasto ENTER.
- Attraverso il tasto UP/DOWN selezionare la configurazione dei canali DMX desiderata (**Basic**,

**Pixels,Advanced)**, quindi premere il tasto ENTER per confermare la scelta.

- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

Le tabelle a pagina 21 indicano le modalità di funzionamento e i relativi valori DMX. Come interfaccia DMX, l'unità possiede dei contatti XLR a 3 e 5 poli.

## INDIRIZZAMENTO DMX

Per il funzionamento tramite un'unità di comando luce con protocollo DMX512, è sufficiente collegare SUNBLAST3000FC al controller. Il proiettore dispone di configurazione dei canali DMX a cui si può accedere dal pannello di controllo. Per poter comandare SUNBLAST3000FC con un'unità di comando luce, occorre impostare l'indirizzo di start DMX per il primo canale DMX.

Se, per esempio, sull'unità di comando è previsto l'indirizzo 33 per comandare la funzione del primo canale DMX, si deve impostare sul SUNBLAST3000FC l'indirizzo di start 33. Le altre funzioni del pannello saranno assegnate automaticamente agli indirizzi successivi. Segue un esempio con indirizzo di start:

## ETHERNET

Per le impostazioni ArtNet da attribuire all'unità far riferimento alla seguente sezione del menu.

- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare **Connect**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo **Ethernet** con il tasto UP/DOWN, quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare con i tasti UP/DOWN una delle seguenti impostazioni: **Protocol**, **Universe**, **IP Address**, **Start Channel**, **Ethernet to dmx**.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta ed entrare nel sub menu.
- Impostare mediante i tasti UP/DOWN il valore desiderato relativo alla funzione scelta. Quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto MENU per tornare indietro o attendere alcuni secondi per uscire dal menu di impostazione.

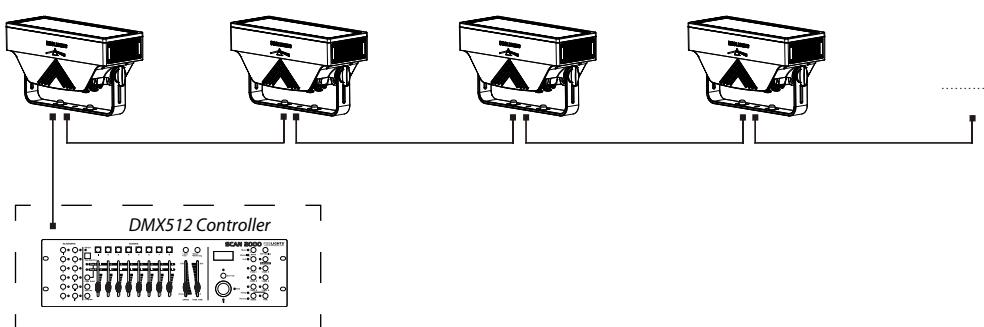


Fig.5 - Esempio di configurazione a 19 canali DMX

**3.5 CANALI DMX****BASIC STATIC**

<b>MODE</b> <b>4 Ch</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>DMX Value</b>
1	<b>RED</b> 0~100%	000 - 255
2	<b>GREEN</b> 0~100%	000 - 255
3	<b>BLUE</b> 0~100%	000 - 255
4	<b>WHITE</b> 0~100%	000 - 255

**BASIC PIXEL**

<b>MODE</b> <b>192 Ch</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>DMX Value</b>
1	<b>PIXEL 1 RED</b> 0~100%	000 - 255
2	<b>PIXEL 1 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
3	<b>PIXEL 1 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
4	<b>PIXEL 1 WHITE</b> 0~100%	000 - 255
	.....	
189	<b>PIXEL 48 RED</b> 0~100%	000 - 255
190	<b>PIXEL 48 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
191	<b>PIXEL 48 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
192	<b>PIXEL 48 WHITE</b> 0~100%	000 - 255

**BASIC STROBE**

<b>MODE</b> <b>4 Ch</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>DMX Value</b>
1	<b>DIMMER</b> Blackout Min to Max	000 - 005 006 - 255
2	<b>FLASH DURATION</b> 0-990ms	000 - 255
3	<b>FLASH RATE</b> No Flash Strobe slow to fast	000 - 010 011 - 255
4	<b>FLASH FX</b> No effect Static Ramp up Ramp down Ramp up-down Random Lighting Spikes	000 - 002 003 - 005 006 - 042 043 - 085 086 - 128 129 - 171 172 - 214 215 - 255

## BASIC RGBW STROBE

<b>MODE 8 Ch</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>DMX Value</b>
1	<b>RED</b> 0~100%	000 - 255
2	<b>GREEN</b> 0~100%	000 - 255
3	<b>BLUE</b> 0~100%	000 - 255
4	<b>WHITE</b> 0~100%	000 - 255
5	<b>DIMMER</b> Blackout Min to Max	000 - 005 006 - 255
6	<b>FLASH DURATION</b> 0-990ms	000 - 255
7	<b>FLASH RATE</b> No Flash Strobe slow to fast	000 - 005 011 - 255
8	<b>FLASH FX</b> No effect Static Ramp up Ramp down Ramp up-down Random Lighting Spikes	000 - 002 003 - 005 006 - 042 043 - 085 086 - 128 129 - 171 172 - 214 215 - 255

## PIXELS PIXELS

MODE Ch	CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
1	1	<b>DIMMER</b> Blackout Min to Max	000 - 005 006 - 255
		<b>FLASH DURATION</b> 0~990ms	000 - 255
		<b>FLASH RATE</b> No Flash Strobe slow to fast	000 - 010 011 - 255
	4	<b>FLASH FX</b> No effect Static Ramp up Ramp down Ramp up-down Random Lighting Spikes	000 - 002 003 - 005 006 - 042 043 - 085 086 - 128 129 - 171 172 - 214 215 - 255
		<b>PIXEL 1 RED</b> 0~100%	000 - 255
		<b>PIXEL 1 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
		<b>PIXEL 1 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
		<b>PIXEL 1WHITE</b> 0~100%	000 - 255
	2	<b>PIXEL 2 RED</b> 0~100%	000 - 255
		<b>PIXEL 2 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
		<b>PIXEL 2 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
		<b>PIXEL 2 WHITE</b> 0~100%	000 - 255
3	13	<b>PIXEL 3 RED</b> 0~100%	000 - 255
	14	<b>PIXEL 3 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
	15	<b>PIXEL 3 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
	16	<b>PIXEL 3 WHITE</b> 0~100%	000 - 255

## PIXELS PIXELS

MODE Ch	CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
12	17	<b>PIXEL 4 RED</b> 0~100%	000 - 255
	18	<b>PIXEL 4 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
	19	<b>PIXEL 4 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
	20	<b>PIXEL 4 WHITE</b> 0~100%	000 - 255
	...	.....	...
	49	<b>PIXEL 12 RED</b> 0~100%	000 - 255
	50	<b>PIXEL 12 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
	51	<b>PIXEL 12 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
	52	<b>PIXEL 12 WHITE</b> 0~100%	000 - 255
	53	<b>PIXEL 13 RED</b> 0~100%	000 - 255
48	54	<b>PIXEL 13 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
	55	<b>PIXEL 13 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
	56	<b>PIXEL 13 WHITE</b> 0~100%	000 - 255
	...	.....	...
	193	<b>PIXEL 48 RED</b> 0~100%	000 - 255
	194	<b>PIXEL 48 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
	195	<b>PIXEL 48 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
	196	<b>PIXEL 48 WHITE</b> 0~100%	000 - 255

## ADVANCED ADVANCED 1

CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
1	<b>FLASH DIMMER</b> Strobe dimmer	000 - 255
2	<b>FLASH STROBE</b> No flash/Closed	000 - 030
	Strobe slow to fast	031 - 100
	Open	101 - 130
	Random strobe slow to fast	131 - 200
	Open	201 - 255
3	<b>FLASH RED</b> 0~100%	000 - 255
4	<b>FLASH GREEN</b> 0~100%	000 - 255
5	<b>FLASH BLUE</b> 0~100%	000 - 255
6	<b>FLASH WHITE</b> 0~100%	000 - 255
7	<b>BG DIMMER</b> Strobe dimmer	000 - 255
8	<b>BG STROBE</b> No flash/Closed	000 - 030
	Strobe slow to fast	031 - 100
	Open	101 - 130
	Random strobe slow to fast	131 - 200
	Open	201 - 255
9	<b>BG RED</b> 0~100%	000 - 255
10	<b>BG GREEN</b> 0~100%	000 - 255
11	<b>BG BLUE</b> 0~100%	000 - 255
12	<b>BG WHITE</b> 0~100%	000 - 255

## ADVANCED ADVANCED 1

CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
13	<b>AUTO FX</b> No Function	000 - 010
	FX 1	011 - 015
	FX 2	016 - 020
	FX 3	021 - 025
	FX 4	026 - 030
	FX 5	031 - 035
	FX 6	036 - 040
	FX 7	041 - 045
	FX 8	046 - 050
	FX 9	051 - 055
	FX 10	056 - 060
	FX 11	061 - 065
	FX 12	066 - 070
	FX 13	071 - 075
	FX 14	076 - 080
	FX 15	081 - 085
	FX 16	086 - 090
	FX 17	091 - 095
	FX 18	096 - 100
	FX 19	101 - 105
	FX 20	106 - 110
	FX 21	111 - 115
	FX 22	116 - 120
	FX 23	121 - 125
	RESERVED (TBD)	126 - 205
	Random pixel (with density)	206 - 255
14	<b>FX SPEED</b> Static indexing From slow to fast	000 - 050 051 - 255
15	<b>DIMMER</b> From MENU Mode OFF Mode 1 Mode 2 Mode 3	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

## ADVANCED ADVANCED 2

CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
1	<b>FLASH DIMMER</b> Strobe dimmer	000 - 255
2	<b>FLASH STROBE</b> No flash/Closed Strobe slow to fast Open Random strobe slow to fast Open	000 - 030 031 - 100 101 - 130 131 - 200 201 - 255
3	<b>BG DIMMER</b> Strobe dimmer	000 - 255
4	<b>BG STROBE</b> No flash/Closed Strobe slow to fast Open Random strobe slow to fast Open	000 - 030 031 - 100 101 - 130 131 - 200 201 - 255
5	<b>BG RED</b> 0~100%	000 - 255
6	<b>BG GREEN</b> 0~100%	000 - 255
7	<b>BG BLUE</b> 0~100%	000 - 255
8	<b>BG WHITE</b> 0~100%	000 - 255
9	<b>AUTO FX</b> No Function FX 1 FX 2 FX 3 FX 4 FX 5 FX 6 FX 7 FX 8 FX 9 FX 10 FX 11 FX 12 FX 13 FX 14 FX 15 FX 16 FX 17 FX 18 FX 19 FX 20 FX 21 FX 22 FX 23 RESERVED (TBD) Random pixel (with density)	000 - 010 011 - 015 016 - 020 021 - 025 026 - 030 031 - 035 036 - 040 041 - 045 046 - 050 051 - 055 056 - 060 061 - 065 066 - 070 071 - 075 076 - 080 081 - 085 086 - 090 091 - 095 096 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 - 125 126 - 205 206 - 255

## ADVANCED ADVANCED 2

CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
10	<b>FX SPEED</b> Static indexing From slow to fast	000 - 050 051 - 255
11	<b>DIMMER</b> From MENU Mode OFF Mode 1 Mode 2 Mode 3	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255
12	<b>PIXEL 1 RED</b> 0~100%	000 - 255
13	<b>PIXEL 1 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
14	<b>PIXEL 1 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
15	<b>PIXEL 1WHITE</b> 0~100%	000 - 255
...	.....	...
200	<b>PIXEL 48 RED</b> 0~100%	000 - 255
201	<b>PIXEL 48 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
202	<b>PIXEL 48 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
203	<b>PIXEL 48 WHITE</b> 0~100%	000 - 255


## ADVANCED ADVANCED 3

## ADVANCED ADVANCED 3


CHANNEL	BAS FUNCTION	FUNCTION	DMX Value	CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
1	<b>FLASH DIMMER</b> Strobe dimmer	<b>LAYER2 DIMMER</b> Strobe dimmer	000 - 255	13	<b>LAYER1 DIMMER</b> Strobe dimmer	000 - 255
2	<b>FLASH STROBE</b> No flash/Closed Strobe slow to fast Open Random strobe slow to fast Open	<b>LAYER2 STROBE</b> No flash/Closed Strobe slow to fast Open Random strobe slow to fast Open	000 - 030 031 - 100 101 - 130 131 - 200 201 - 255	14	<b>LAYER1 STROBE</b> No flash/Closed Strobe slow to fast Open Random strobe slow to fast Open	000 - 030 031 - 100 101 - 130 131 - 200 201 - 255
3	<b>FLASH RED</b> 0~100%	<b>LAYER2 RED</b> 0~100%	000 - 255	15	<b>LAYER1 RED</b> 0~100%	000 - 255
4	<b>FLASH GREEN</b> 0~100%	<b>LAYER2 GREEN</b> 0~100%	000 - 255	16	<b>LAYER1 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
5	<b>FLASH BLUE</b> 0~100%	<b>LAYER2 BLUE</b> 0~100%	000 - 255	17	<b>LAYER1 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
6	<b>FLASH WHITE</b> 0~100%	<b>LAYER2 WHITE</b> 0~100%	000 - 255	18	<b>LAYER1 WHITE</b> 0~100%	000 - 255
7	<b>BG DIMMER</b> Strobe dimmer		000 - 255		<b>LAYER1 FX</b> No Function	000 - 010
8	<b>BG STROBE</b> No flash/Closed Strobe slow to fast Open Random strobe slow to fast Open		000 - 030 031 - 100 101 - 130 131 - 200 201 - 255		FX 1	011 - 015
9	<b>BG RED</b> 0~100%		000 - 255		FX 2	016 - 020
10	<b>BG GREEN</b> 0~100%		000 - 255		FX 3	021 - 025
11	<b>BG BLUE</b> 0~100%		000 - 255		FX 4	026 - 030
12	<b>BG WHITE</b> 0~100%		000 - 255		FX 5	031 - 035
					FX 6	036 - 040
					FX 7	041 - 045
					FX 8	046 - 050
					FX 9	051 - 055
					FX 10	056 - 060
					FX 11	061 - 065
				19	FX 12	066 - 070
					FX 13	071 - 075
					FX 14	076 - 080
					FX 15	081 - 085
					FX 16	086 - 090
					FX 17	091 - 095
					FX 18	096 - 100
					FX 19	101 - 105
					FX 20	106 - 110
					FX 21	111 - 115
					FX 22	116 - 120
					FX 23	121 - 125
					RESERVED (TBD)	126 - 205
					Random pixel (with density)	206 - 255

## ADVANCED ADVANCED 3


CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
20	<b>LAYER1 FX SPEED</b> Static indexing From slow to fast	000 - 050 051 - 255
21	<b>LAYER1 FX OFFSET</b> Continuous start selection Random distribution	000 - 200 201 - 255
22	<b>LAYER2 FX</b> No Function	000 - 010
	FX 1	011 - 015
	FX 2	016 - 020
	FX 3	021 - 025
	FX 4	026 - 030
	FX 5	031 - 035
	FX 6	036 - 040
	FX 7	041 - 045
	FX 8	046 - 050
	FX 9	051 - 055
	FX 10	056 - 060
	FX 11	061 - 065
	FX 12	066 - 070
	FX 13	071 - 075
	FX 14	076 - 080
	FX 15	081 - 085
	FX 16	086 - 090
	FX 17	091 - 095
	FX 18	096 - 100
	FX 19	101 - 105
	FX 20	106 - 110
	FX 21	111 - 115
	FX 22	116 - 120
	FX 23	121 - 125
	RESERVED (TBD)	126 - 205
	Random pixel (with density)	206 - 255
23	<b>LAYER2 FX SPEED</b> Static indexing From slow to fast	000 - 050 051 - 255
24	<b>LAYER2 FX OFFSET</b> Continuous start selection Random distribution	000 - 200 201 - 255
25	<b>EMPTY</b>	000 - 255
26	<b>EMPTY</b>	000 - 255
27	<b>DIMMER MODE</b> From MENU Mode OFF Mode 1 Mode 2 Mode 3	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

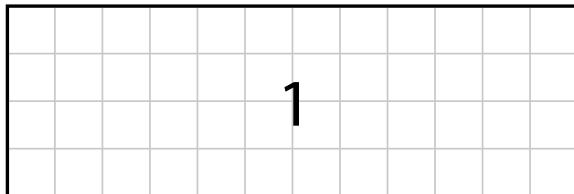**3.6 PIXEL LAYOUTS**


1

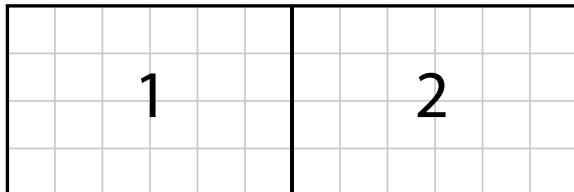

2

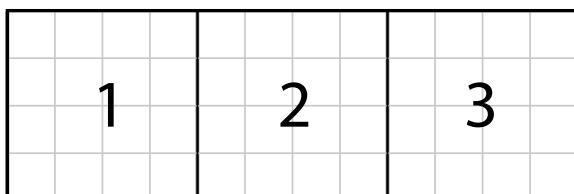

3

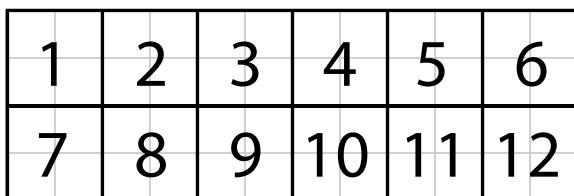

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

48

## RDM

Questa fixture possiede la funzione di RDM (Remote Device Management) che rende possibile il controllo remoto di dispositivi connessi via DMX. Con questa funzione è possibile richiamare i vari sottomenu dell'unità. Le impostazioni manuali, come ad esempio l'indirizzamento DMX, non sono più necessarie. I dati RDM vengono trasmessi tramite lo standard XLR a poli 1 e 2, per questo non sono necessari dei cavi DMX appositi. Tecnologia RDM e dispositivi DMX convenzionali possono operare su un'unica linea DMX. Nel caso in cui vengano utilizzati splitter DMX ed un controller RDM, lo splitter dovrà supportare il protocollo RDM.

## 3.7 IMPOSTAZIONI DISPLAY

### TEMPERATURE

Selezionare questa funzione per impostare l'unità di misura della temperatura visualizzata sul display:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Set**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **UI Set** e premere il tasto ENTER per procedere.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, quindi selezionare **Temperature C/F** e premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare l'unità di misura **Celsius/Fahrenheit**, quindi premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

### SCREEN

È possibile modificare i seguenti parametri, relativi al display, seguendo la medesima procedura:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Setup**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Screen** e premere il tasto ENTER per procedere.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare una delle seguenti impostazioni relative al display e premere il tasto ENTER per visualizzarla.
  - **Backlight** - Retroilluminazione display Auto Off. Questa funzione permette di spegnere automaticamente la retroilluminazione del display dopo un determinato tempo che può essere impostato tramite i tasti direzionali. Per avere il display sempre acceso seleziona **Always On** oppure impostare un valore di 01-99 **min** per far spegnere il display una volta trascorso il tempo scelto, dopo l'uscita dal menu.
  - **Flip Display** - Orientamento del display. Questa funzione permette di ruotare il display di 180° per ottenere una migliore visualizzazione del display quando l'unità è appesa a testa in giù. Selezionare YES per attivare la funzione oppure NO per disattivarla.
  - **Key lock** - Blocco tasti. Con questa funzione è possibile bloccare i tasti del pannello di controllo, per evitare, ad esempio, manomissioni delle impostazioni. Se questa funzione viene attivata, i tasti vengono bloccati automaticamente. Per disattivare o temporaneamente disattivare la funzione di blocco tasti, premere i tasti nel seguente ordine per riottenere l'accesso ai comandi di menu: SU, GIÙ, SINISTRA, DESTRA, ENTER. Selezionare YES per attivare la funzione oppure NO per disattivarla.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

### FIXTURE

#### Bilanciamento bianco

- Per impostare il bilanciamento del bianco premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare **White Balance**, quindi premere il tasto ENTER.

- Selezionare il colore **R, G, B, W** attraverso i tasti UP/DOWN, quindi premere il tasto ENTER.
- Utilizzare i tasti UP/DOWN per impostare il valore desiderato **125 - 255**.
- Premere il tasto ENTER per continuare e passare al successivo colore **R, G, B, W**.
- Continuare fino ad ottenere la miscelazione del colore.

Premere il tasto MENU per tornare indietro o attendere alcuni secondi per uscire dal menu di impostazione.

### Dimmer

Per entrare nella modalità dimmer e scegliere di simulare diverse curve dimming, premere il tasto MENU ripetutamente fino a quando sul display non compare **Dimmer Mode**, quindi premere il tasto ENTER.

- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare: **Off - Dimmer 1 - Dimmer 2 - Dimmer 3**.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto MENU per tornare indietro o attendere alcuni secondi per uscire dal menu di impostazione.

### Fans Mode

Selezionare questa funzione per impostare la modalità di funzionamento delle ventole:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Set**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **UI Set** e premere il tasto ENTER per procedere.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, quindi selezionare **Fans Mode** e premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la modalità **Auto Speed/High Speed**, quindi premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

## 3.8 IMPOSTAZIONI LAMPADA

### Reset delle funzioni

È possibile avviare un programma preimpostato per ripristinare la funzione selezionata:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Advanced**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Factory Reload** e premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta ed attendere il ripristino della funzione selezionata.

## 3.9 INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Per visualizzare tutte le informazioni sul dispositivo procedere nel seguente modo:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare l'icona **Information**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, quindi selezionare una delle seguenti informazioni e premere il tasto ENTER per visualizzarla.
  - **Fixture Time** - Attraverso la funzione **Fixture Time** è possibile visualizzare sul display il tempo di funzionamento del proiettore.
  - **Temperature** - Attraverso la funzione **Temperature** è possibile visualizzare sul display la temperatura presente all'interno della testa mobile, dove è situata la lampada. La temperatura può essere visualizzata in gradi Celsius o Fahrenheit (vedi pagina 31).

- **Fans Speed** - Attraverso la funzione **Fans Speed** è possibile visualizzare sul display la velocità della ventola presente vicino la lampada. La misura della velocità è espressa in RPM (giri per minuto).
- **Software Version** - Attraverso la funzione **Software Version** è possibile visualizzare sul display la versione del software installata.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu.

### 3.10 OPERAZIONI IN MODALITÀ AUTOMATICA

L'unità può svolgere il suo programma Show autonomamente. Prima di inviare un programma automatico in esecuzione è necessario impostare l'unità come Master/Alone:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Stand Alone**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.

Premere il tasto ENTER e selezionare **Master/Slave** con il tasto UP/DOWN, quindi confermare la scelta con il tasto ENTER.

- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la modalità di funzionamento:
  - **Master**, se l'unità è collegata in serie ad altre unità ed essa svolge la funzione di Master;
  - **Slave**, se l'unità è collegata ad altre unità come slave.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

Premere il tasto ENTER e selezionare **Sequence** con il tasto UP/DOWN, quindi confermare la scelta con il tasto ENTER.

L'unità entrerà in modalità automatica mandando in esecuzione il programma automatico.


- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la modalità di funzionamento: **Show 1, Show 2, ...., Show 23**
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

L'unità entrerà in modalità automatica mandando in esecuzione il programma automatico.

### 3.11 COLLEGAMENTI DELLA LINEA DMX

La connessione DMX è realizzata con connettori standard XLR. Utilizzare cavi schermati, 2 poli ritorti, con impedenza  $120\Omega$  e bassa capacità.

Per il collegamento fare riferimento allo schema di connessione riportato di seguito:

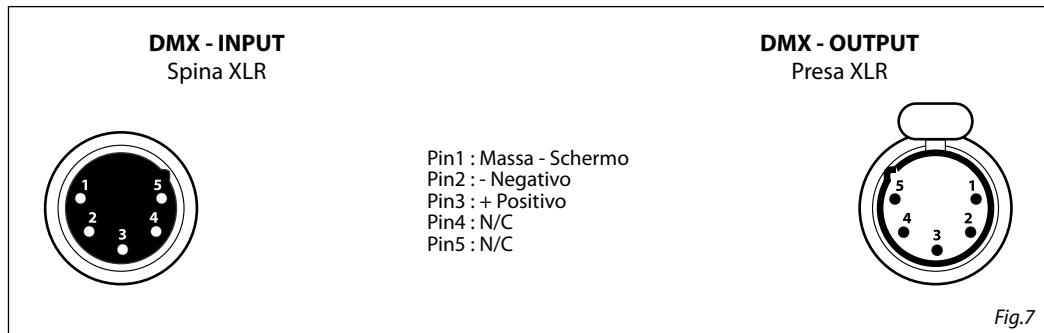

#### ATTENZIONE

La parte schermata del cavo (calza) non deve mai essere collegata alla terra dell'impianto; ciò comporterebbe malfunzionamenti delle unità e dei controller.

Per passaggi lunghi può essere necessario l'inserimento di un amplificatore DMX.


In tal caso, è sconsigliato utilizzare nei collegamenti cavo bilanciato microfonico poiché non è in grado di trasmettere in modo affidabile i dati di controllo DMX.

- Collegare l'uscita DMX del controller con l'ingresso DMX della prima unità;
- Collegare, quindi, l'uscita DMX con l'ingresso DMX della successiva unità; l'uscita di quest'ultima con l'ingresso di quella successiva e via dicendo finché tutte le unità sono collegate formando una catena.
- Per installazioni in cui il cavo di segnale deve percorrere lunghe distanze è consigliato inserire sull'ultima unità una terminazione DMX.

### 3.12 COSTRUZIONE DEL TERMINATORE DMX

La terminazione evita la probabilità che il segnale DMX 512, una volta raggiunta la fine della linea stessa venga riflesso indietro lungo il cavo, provocando, in certe condizioni e lunghezze, la sua sovrapposizione al segnale originale e la sua cancellazione.

La terminazione deve essere effettuata, sull'ultima unità della catena, con connettori XLR a 3/5 pin, saldando una resistenza di  $120\Omega$  (minimo  $1/4W$ ) tra i terminali 2 e 3, così come indicato in figura.

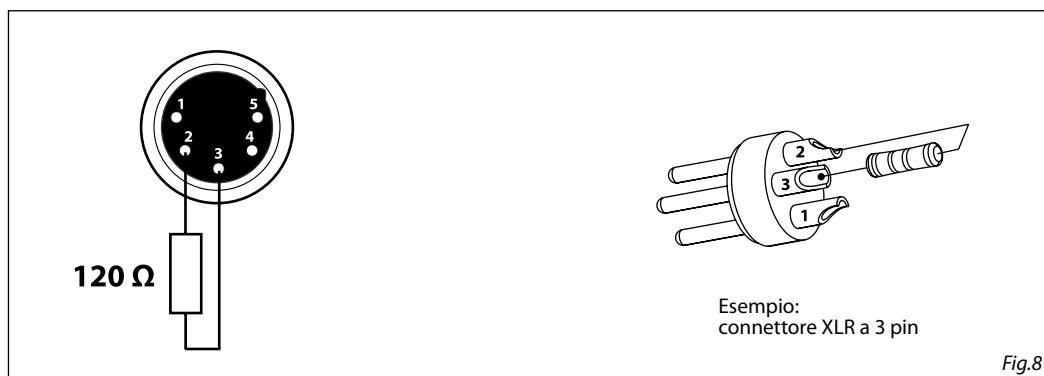

## - 4 - MANUTENZIONE

### 4.1 MANUTENZIONE E PULIZIA DEL SISTEMA OTTICO

- Durante gli interventi, assicurarsi che l'area sotto il luogo di installazione sia libera da personale non qualificato.
- Spegnere l'unità, scollegare il cavo di alimentazione ed aspettare finché l'unità non si sia raffreddata.
- Tutte le viti utilizzate per l'installazione dell'unità e le sue parti dovrebbero essere assicurate saldamente e non dovrebbero essere corrosive.
- Alloggiamenti, elementi di fissaggio e di installazione (soffitto, truss, sospensioni) dovrebbero essere totalmente esenti da qualsiasi deformazione.
- Quando una lente ottica è visibilmente danneggiata a causa di rotture o graffi profondi, deve essere sostituita.
- I cavi di alimentazione devono essere in condizione impeccabile e dovrebbero essere sostituiti immediatamente nel momento in cui anche un piccolo problema viene rilevato.
- Al fine di proteggere l'unità da surriscaldamento, le ventole di raffreddamento (e nel caso) le aperture di ventilazione, devono essere pulite mensilmente.

Per mantenere funzionalità e rendimento ottimali per lungo tempo è indispensabile effettuare una pulizia periodica delle parti soggette all'accumulo di polveri e grassi. La frequenza con la quale effettuare le operazioni sotto indicate dipende da diversi fattori, quali la quantità di movimenti degli effetti e la qualità dell'ambiente di lavoro (umidità dell'aria, presenza di polvere, salsedine, ecc.). Per rimuovere lo sporco dal riflettore, dalle lenti e dai filtri usare un panno morbido inumidito di un qualsiasi liquido detergente per la pulizia del vetro. Annualmente si consiglia di sottoporre il proiettore a personale tecnico qualificato per una manutenzione straordinaria consistente almeno nelle seguenti operazioni:

- Pulizia generale delle parti interne.
- Ripristino della lubrificazione di tutte le parti soggette ad attrito tramite l'utilizzo di lubrificanti appropriati.
- Controllo visivo generale di componenti interni, cablaggio, parti meccaniche, ecc.
- Controlli elettrici, fotometrici e funzionali; eventuali riparazioni.

Attenzione: consigliamo che la pulizia interna sia eseguita da personale qualificato!

### 4.2 SOSTITUZIONE FUSIBILE

1. Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione del proiettore prima di sostituire un fusibile bruciato.
2. Con un cacciavite, rimuovere il portafusibile dalla sua sede e il fusibile bruciato dal suo supporto; sostituire il fusibile con uno identico per tipologia e valore.
3. Inserire il portafusibile al suo posto e ricollegare l'alimentazione.

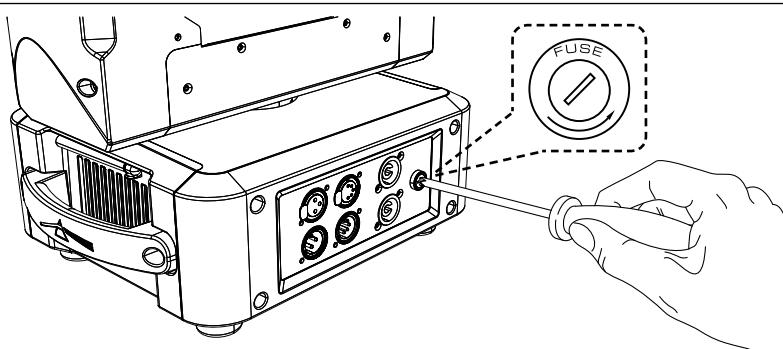


Fig.8

#### 4.3 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Anomalie	Possibili cause	Controlli e rimedi
Il proiettore non illumina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di alimentazione di rete</li> <li>• Dimmer impostato a 0</li> <li>• Tutti i colori impostati a 0</li> <li>• LED difettoso/i</li> <li>• Scheda LED difettosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la presenza della tensione alimentazione</li> <li>• Incrementare i valori del canale dimmer</li> <li>• Incrementare i valori dei canali colori</li> <li>• Sostituire scheda LED</li> <li>• Sostituire scheda LED</li> </ul>
Bassa intensità di luce generale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lenti sporche</li> <li>• Lente disallineata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulire il dispositivo regolarmente</li> <li>• Installare il gruppo ottico correttamente</li> </ul>
Il proiettore non è alimentato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di alimentazione di rete</li> <li>• Cavo di alimentazione danneggiato</li> <li>• Alimentatore interno difettoso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la presenza della tensione alimentazione</li> <li>• Controllare il cavo di alimentazione</li> <li>• Sostituire l'alimentatore interno</li> </ul>
Il proiettore non risponde al DMX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzamento DMX errato</li> <li>• Cavo di segnale DMX difettoso</li> <li>• Rimbalzo segnale DMX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il pannello di controllo e l'indirizzamento delle unità</li> <li>• Controllare il cavo di segnale DMX</li> <li>• Installare una terminazione DMX come suggerito</li> </ul>

Rivolgersi a un centro di assistenza tecnico autorizzato nel caso in cui il problema non sia riportato in tabella.

All rights reserved by Music & Lights S.r.l. No part of this instruction manual may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.

In order to improve the quality of products, Music&Lights S.r.l. reserves the right to modify the characteristics stated in this instruction manual at any time and without prior notice.  
All revisions and updates are available in the 'manuals' section on site [www.musiclights.it](http://www.musiclights.it)

**TABLE OF CONTENTS****Safety**

General instructions .....	2
Warnings and installation precautions .....	2

**1 Introduction**

1.1 Description .....	3
1.2 Technical specifications .....	3
1.3 Operating elements and connections .....	5

**2 Installation**

2.1 Mounting .....	6
--------------------	---

**3 Functions and settings**

3.1 Operation .....	7
3.2 Basic .....	7
3.3 Menu structure .....	8
3.4 Linking .....	10
..... DMX mode .....	10
..... DMX configuration .....	10
..... DMX addressing .....	11
..... Ethernet .....	11
3.5 DMX control .....	12
3.6 Pixel Layouts .....	19
3.7 Setup .....	20
..... Temperature .....	20
..... Screen .....	20
..... Fixture .....	21
3.8 Lamp settings .....	21
3.9 Fixture information .....	21
3.10 Operation in automatic mode .....	22
..... Slave Receive mode .....	22
..... Sequence .....	22
3.11 Connection of the DMX line .....	23
3.12 Construction of the DMX termination .....	23

**4 Maintenance**

4.1 Maintenance and cleaning the unit .....	24
4.2 Fuse replacement .....	24
4.3 Trouble shooting .....	25

**Packing content**

- SUNBLAST3000FC
- Mount bracket
- hanging bracket for floor
- User manual



**WARNING!** Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with care for future reference. It contains important information about the installation, usage and maintenance of the unit.



## SAFETY

### General instruction

- The products referred to in this manual conform to the European Community Directives and are therefore marked with **CE**.
- The unit is supplied with hazardous network voltage (230V~). Leave servicing to skilled personnel only. Never make any modifications on the unit not described in this instruction manual, otherwise you will risk an electric shock.
- Connection must be made to a power supply system fitted with efficient earthing (Class I appliance according to standard EN 60598-1). It is, moreover, recommended to protect the supply lines of the units from indirect contact and/or shorting to earth by using appropriately sized residual current devices.
- The connection to the main network of electric distribution must be carried out by a qualified electrical installer. Check that the main frequency and voltage correspond to those for which the unit is designed as given on the electrical data label.
- This unit is not for home use, only professional applications.
- Never use the fixture under the following conditions:
  - in places wet;
  - in places subject to vibrations or bumps;
  - in places with an ambient temperature of over 45°C.
- Make certain that no inflammable liquids, water or metal objects enter the fixture.
- Do not dismantle or modify the fixture.
- All work must always be carried out by qualified technical personnel. Contact the nearest sales point for an inspection or contact the manufacturer directly.
- If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.



### Warnings and installation precautions

- If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, it may suffer damage and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short circuit, burns, electric shock, etc.
- Before starting any maintenance work or cleaning the projector, cut off power from the main supply.
- Always additionally secure the projector with the safety rope. When carrying out any work, always comply scrupulously with all the regulations (particularly regarding safety) currently in force in the country in which the fixture's being used.
- For inside use only. Not designed for outside use.
- The minimum distance between the fixture and surrounding walls must be more than 50 cm and the air vents at the housing must not be covered in any case.
- Install the fixture in a well ventilated place.
- Keep any inflammable material at a safe distance from the fixture.
- The maximum temperature that can be reached on the external surface of the fitting, in a thermally steady state, is high. After power off, please cool down over 15 minutes.
- Shields, lenses or ultraviolet screens shall be changed if they have become damaged to such an extent that their effectiveness is impaired.
- The lamp (LED) shall be changed if it has become damaged or thermally deformed.
- Never look directly at the light beam. Please note that fast changes in lighting, e. g. flashing light, may trigger epileptic seizures in photosensitive persons or persons with epilepsy.

## - 1 - INTRODUCTION

### 1.1 DESCRIPTION

SunBLAST LED is an exceptionally powerful IP65 graphic strobe, blinder and flood. Available in White or Full Colour versions, and designed to deliver simply staggering light levels, this versatile fixture can provide an unbelievable punch over a huge area.

### 1.2 TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### LIGHT SOURCE

- Source: 1728x1W RGBW LEDs
- CT: Full ON 6500K
- Luminous Flux: (Strobing) 180k lumens, (Full Static) 14561 lm
- Lux: (Full Stable) 654 lux @3m Full
- Lux: 235 lux @5m Full
- Source Life Expectancy: >30.000 h

#### OPTICS

- Beam Angle: 98°
- Field Angle: 155°
- COLOR SYSTEM
- Color Mixing: RGBW/FC

#### DYNAMIC EFFECTS

- Rotating Gobos: Dynamic Patterns with speed and rotation control
- Pixel Patterns: Preprogrammed dynamic and static patterns
- FX Generator: Adjustable foreground/background color, index, speed, direction
- Static Color Mode: Selection of static color
- Manual Color Mode: Manual adjustment of color
- Auto Mode: Built-in programs with execution speed adjustment

#### BODY

- Body: Sturdy die-cast aluminium body conceived for long-time durability
- Body Color: Black

#### CONTROL

- Protocols: DMX512, RDM, Art-Net, Kling-Net
- Pixel Control: 48 controllable sections
- RDM: RDM ready for fixture remote monitor and settings
- Display: TFT display
- Firmware Upgrade: Yes, via USB-DMX interface (UPBOX1) not included

#### ELECTRONICS


- Dimmer: Linear 0~100% electronic dimmer
- Dimmer Curves: 4 Different dimming curves available
- Strobe/Shutter: 1-30 Hz, electronic
- Operating Temperature: -10° ~ +45°

**ELECTRICAL**


- Power Supply: 100-240V – 50/60Hz
- Power Consumption (at 230V): Strobe 1500W (peak) - Static 589W
- Power Consumption (at 120V): Strobe 1550W (peak) - Static 602W
- Output (at 230V): 2 units on a single power line
- Output (at 120V): 1 units on a single power line

**PHYSICAL**


- Signal Connection: 5p in/out, RJ45 in/out
- Power Connection: Seetronic Powerkon True IP65 in/out
- IP: 65 for outdoor events
- Cooling: Forced air with low noise fan
- Suspension And Fixing: Hanging bracket for floor positioning with "Quick-Lock" system
- Dimensions (WxHxD): 468x179x268mm
- Weight: 14.3kg

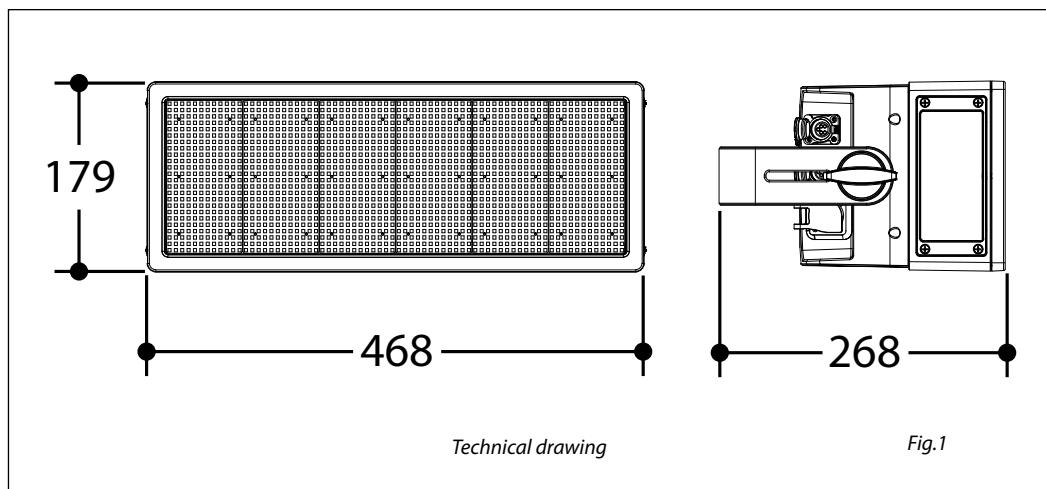

### 1.3 OPERATING ELEMENTS AND CONNECTIONS

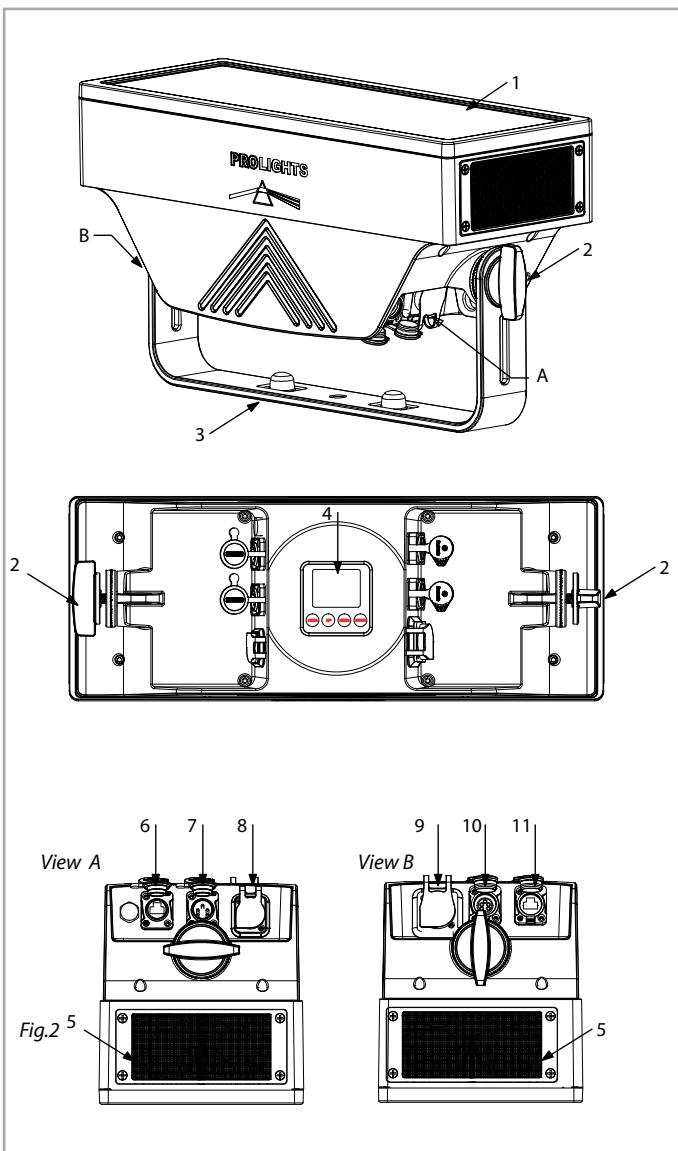

## - 2 - INSTALLATION

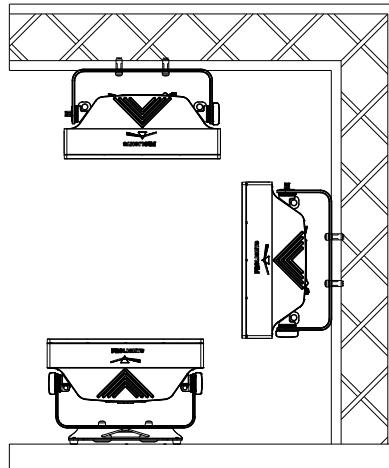

### 2.1 MOUNTING

The unit may be set up on a solid and even surface. By means of the fixing facilities of the baseplate, the unit can also be mounted upside down to a cross arm. The base plate is shown in fig.3. For fixing, stable mounting clips are required. According to the figure, the bolts of the brackets are placed into the openings provided in the base plate and turned clockwise until they lock (to the stop). Always ensure that the unit is firmly fixed to avoid vibration and slipping while operating. The mounting place must be of sufficient stability and be able to support a weight of 10 times of the unit's weight. When carrying out any installation, always comply scrupulously with all the regulations (particularly regarding safety) currently in force in the country in which the fixture's being used. Always additionally secure the projector with the safety rope from falling down. For this purpose, fasten the safety rope at a suitable position so that the maximum fall of the projector will be 20 cm.

ALISCAFF  
CLAMP  
OMEGA  
BRACKETS

SAFETY  
CABLE

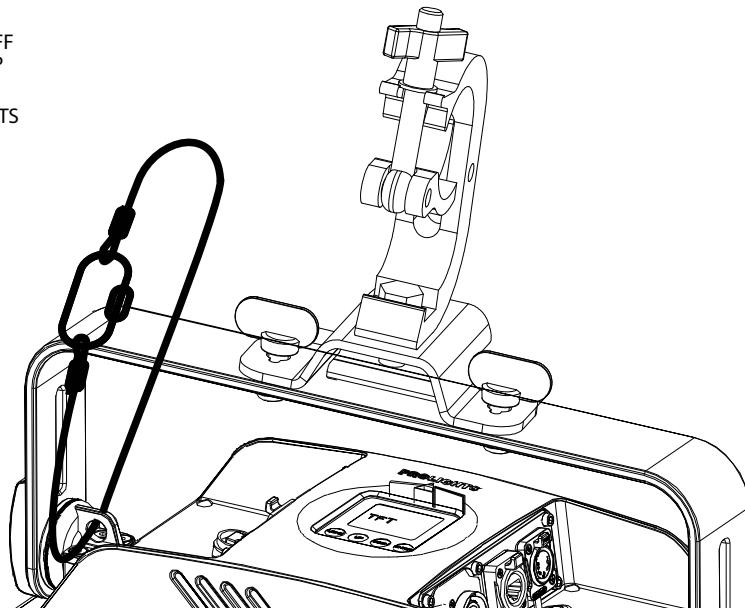


Fig.3


## - 3 - FUNCTIONS AND SETTINGS

### 3.1 OPERATION

Connect the supplied main cable to a socket (100-240V~/50-60Hz). The unit will run built-in program to reset all motors to their home position. Shortly after that the SUNBLAST3000FC is ready for operation. To switch off, disconnect the mains plug from the socket. For a more convenient operation it is recommended to connect the unit to a socket which can be switched on and off via light switch.

### 3.2 BASIC

The SUNBLAST3000FC has a TFT display and 5 button used to access the control panel functions and manage them (fig.4).

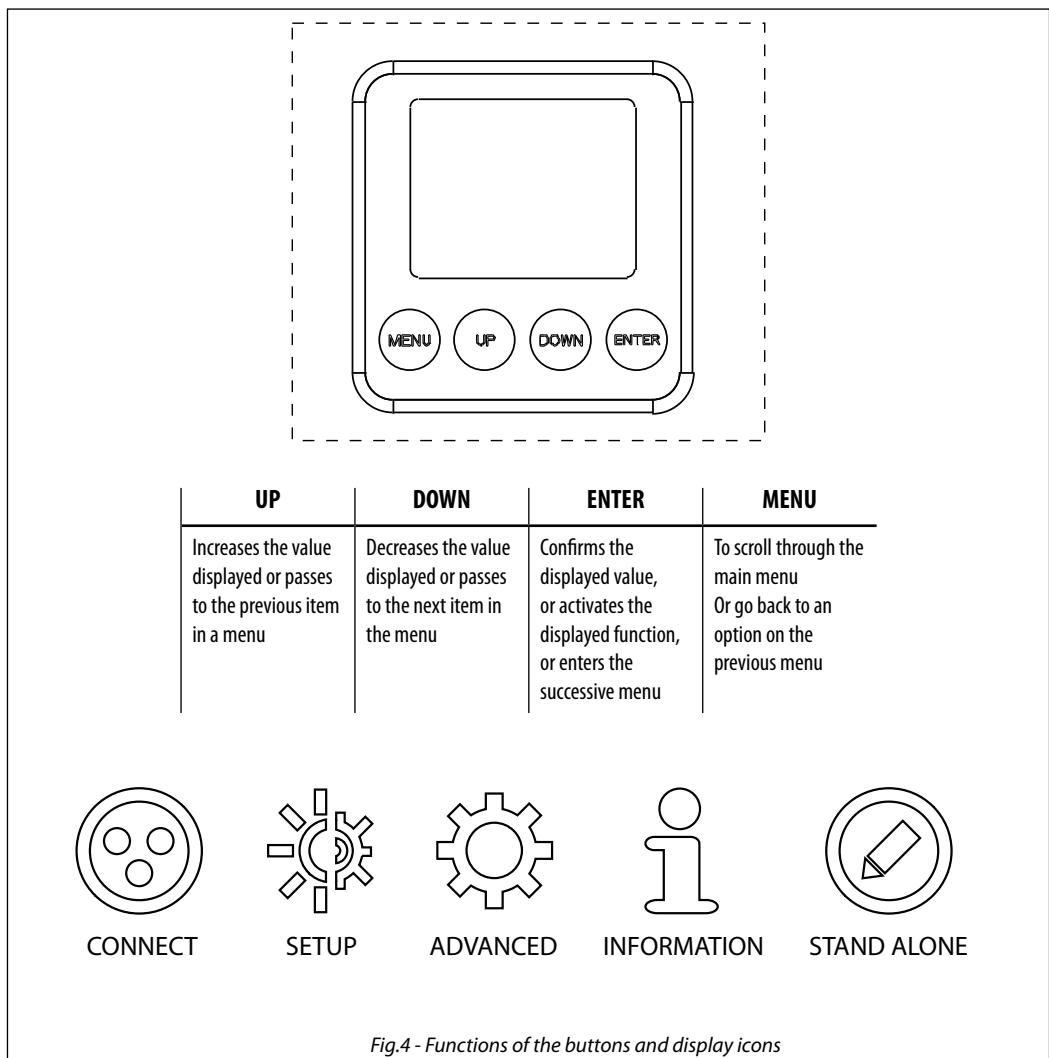

### 3.3 MENU STRUCTURE

MENU			
1	<b>CONNECT</b>	⇒ DMX Address	⇒ Value (1-512)
	DMX Mode	⇒ BASIC	Static Strobe (R,G,B,W) Pixels RGBW Strobe
	PIXELS	⇒ 1 PX 2 PX 3 PX 12 PX 48 PX	
	ADVANCED	⇒ Advanced 1 Advanced 2 Advanced 3	
	Ethernet	⇒ Protocol	⇒ Kling-Net Art-Net
		Universe	⇒ Value (0-255)
		Start Channel	⇒ Value (1-512)
		IP Adress	⇒ 2/10
		Ethernet to DMX	⇒ YES/NO
	RDM ID	⇒ 15D0020D****	
2	<b>SET UP</b>	⇒ Temperature	⇒ Temperature C/F
	Screen	⇒ Backlight	⇒ Always On,10S,20S,30S
		Flip Display	⇒ YES/NO
		Key Lock	⇒ YES/NO
	Fixture	⇒ White Balance	⇒ Off Manual (red,green,blue,white)
		Dimmer Mode	⇒ Off/Dimmer 1/Dimmer 2/Dimmer 3
		Fan Mode	⇒ AUTO/HIGH
3	<b>ADVANCED</b>	⇒ Factory Reload	⇒ YES/NO
		Mapping Rotation	⇒ YES/NO
4	<b>INFORMATION</b>	⇒ Time Info.	
		Temperature	
		Fans Speed	
		Software Ver.	

5	<b>STAND ALONE</b>	⇒	Master/Slave	⇒	Master
				⇒	Slave
	Sequence	⇒	Show 1	Speed	1-100
		⇒	Show 2		Black
		⇒	Show 3		R
		.....			G
		.....			B
		Show 16			W
		Show 17			GB
		Show 18			RB
		Show 19	Foreground		RG
		Show 20			RGB
		Show 21			RW
		Show 22			GW
		Show 23			BW
					RGW
					RBW
					GBW
					RGBW
					Black
					R
					G
					B
					W
					GB
					RB
			Background		RG
					RGB
					RW
					GW
					BW
					RGW
					RBW
					GBW
					RGBW
	⇒	⇒	⇒	R	
	Static		Fixed Color		G
					B

	⇒	⇒	W
			GB
			RB
			RG
			RGB
			RW
			GW
Static			BW
			RGW
			RBW
			GBW
			RGBW
			Red (0-255)
			Green (0-255)
Manual Color			Blue (0-255)
			White (0-255)

### 3.4 LINKING

Several units may be interconnected in order to control all further slave units to the same effect of the master unit.

1. Connect the DMX OUT of the master unit via 3/5-pole XLR cable to the DMX IN of the first slave unit.
2. Connect the DMX OUT of the first slave unit to the DMX IN of the second slave unit, etc. until all units are connected in a chain.

### DMX MODE

To enter the DMX mode, follow these steps:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Connect** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select the **DMX Address** and press the ENTER key.
- Press the arrow keys to select the desired value (**001-512**).
- Press the ENTER key to confirm the setting.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

### DMX CONFIGURATION

The SUNBLAST3000FC has 5 DMX channel configurations which can be accessed from the control panel.

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Set** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Users** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **User Mode** and press ENTER to confirm your choice.
- Use the UP/DOWN button to select the desired DMX channel configuration (**Basic, Pixels, Advanced**), then press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

The tables on page 18 show the mode of operation and their values DMX.  
The unit is equipped with 5-pole XLR connections.

### DMX ADDRESSING

For operation via light control unit with DMX512 protocol, is sufficient connect the controller to SUN-BLAST3000FC. To able to operate the SUNBLAST3000FC with a light controller, adjust the DMX start address for the first a DMX channel. If e. g. address 33 on the controller is provided for controlling the function of the first DMX channel, adjust the start address 33 on the SUNBLAST3000FC. The other functions of the light effect panel are then automatically assigned to the following addresses.

An example with the start address 33 is shown below:

### ETHERNET

To enable Artnet mode, proceed as follows:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Connect** icon, then press the ENTER button to enter the next menu **Ethernet**.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Protocol, Universe, Start Channel, IP Address , Ethernet to DMX** and press ENTER to activate the mode.

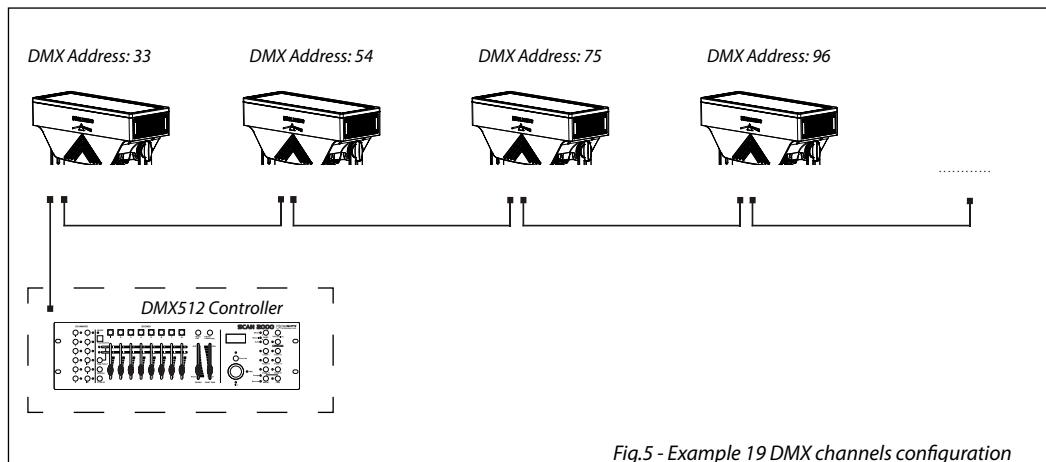


Fig.5 - Example 19 DMX channels configuration

### 3.5 DMX CONTROL

#### BASIC STATIC

MODE 4 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	<b>RED</b> 0~100%	000 - 255
2	<b>GREEN</b> 0~100%	000 - 255
3	<b>BLUE</b> 0~100%	000 - 255
4	<b>WHITE</b> 0~100%	000 - 255

#### BASIC PIXEL

MODE 192 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	<b>PIXEL 1 RED</b> 0~100%	000 - 255
2	<b>PIXEL 1 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
3	<b>PIXEL 1 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
4	<b>PIXEL 1 WHITE</b> 0~100%	000 - 255
	.....	
189	<b>PIXEL 48 RED</b> 0~100%	000 - 255
190	<b>PIXEL 48 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
191	<b>PIXEL 48 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
192	<b>PIXEL 48 WHITE</b> 0~100%	000 - 255

#### BASIC STROBE

MODE 4 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	<b>DIMMER</b> Blackout Min to Max	000 - 005 006 - 255
2	<b>FLASH DURATION</b> 0-990ms	000 - 255
3	<b>FLASH RATE</b> No Flash Strobe slow to fast	000 - 010 011 - 255
4	<b>FLASH FX</b> No effect Static Ramp up Ramp down Ramp up-down Random Lighting Spikes	000 - 002 003 - 005 006 - 042 043 - 085 086 - 128 129 - 171 172 - 214 215 - 255

## BASIC RGBW STROBE

<b>MODE 8 Ch</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>DMX Value</b>
1	<b>RED</b> 0~100%	000 - 255
2	<b>GREEN</b> 0~100%	000 - 255
3	<b>BLUE</b> 0~100%	000 - 255
4	<b>WHITE</b> 0~100%	000 - 255
5	<b>DIMMER</b> Blackout Min to Max	000 - 005 006 - 255
6	<b>FLASH DURATION</b> 0-990ms	000 - 255
7	<b>FLASH RATE</b> No Flash Strobe slow to fast	000 - 010 011 - 255
8	<b>FLASH FX</b> No effect Static Ramp up Ramp down Ramp up-down Random Lighting Spikes	000 - 002 003 - 005 006 - 042 043 - 085 086 - 128 129 - 171 172 - 214 215 - 255

## PIXELS PIXELS

MODE Ch	CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
1	1	<b>DIMMER</b> Blackout Min to Max	000 - 005 006 - 255
		<b>FLASH DURATION</b> 0~990ms	000 - 255
		<b>FLASH RATE</b> No Flash Strobe slow to fast	000 - 005 011 - 255
	4	<b>FLASH FX</b> No effect Static Ramp up Ramp down Ramp up-down Random Lighting Spikes	000 - 002 003 - 005 006 - 042 043 - 085 086 - 128 129 - 171 172 - 214 215 - 255
		<b>PIXEL 1 RED</b> 0~100%	000 - 255
		<b>PIXEL 1 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
		<b>PIXEL 1 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
		<b>PIXEL 1WHITE</b> 0~100%	000 - 255
	2	<b>PIXEL 2 RED</b> 0~100%	000 - 255
		<b>PIXEL 2 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
		<b>PIXEL 2 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
		<b>PIXEL 2 WHITE</b> 0~100%	000 - 255
3	13	<b>PIXEL 3 RED</b> 0~100%	000 - 255
	14	<b>PIXEL 3 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
	15	<b>PIXEL 3 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
	16	<b>PIXEL 3 WHITE</b> 0~100%	000 - 255

## PIXELS PIXELS

MODE Ch	CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
12	17	<b>PIXEL 4 RED</b> 0~100%	000 - 255
	18	<b>PIXEL 4 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
	19	<b>PIXEL 4 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
	20	<b>PIXEL 4 WHITE</b> 0~100%	000 - 255
	...	.....	...
	49	<b>PIXEL 12 RED</b> 0~100%	000 - 255
	50	<b>PIXEL 12 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
	51	<b>PIXEL 12 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
	52	<b>PIXEL 12 WHITE</b> 0~100%	000 - 255
	53	<b>PIXEL 13 RED</b> 0~100%	000 - 255
48	54	<b>PIXEL 13 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
	55	<b>PIXEL 13 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
	56	<b>PIXEL 13 WHITE</b> 0~100%	000 - 255
	...	.....	...
	193	<b>PIXEL 48 RED</b> 0~100%	000 - 255
	194	<b>PIXEL 48 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
	195	<b>PIXEL 48 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
	196	<b>PIXEL 48 WHITE</b> 0~100%	000 - 255

## ADVANCED ADVANCED 1

CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
1	<b>FLASH DIMMER</b> Strobe dimmer	000 - 255
2	<b>FLASH STROBE</b> No flash/Closed	000 - 030
	Strobe slow to fast	031 - 100
	Open	101 - 130
	Random strobe slow to fast	131 - 200
	Open	201 - 255
3	<b>FLASH RED</b> 0~100%	000 - 255
4	<b>FLASH GREEN</b> 0~100%	000 - 255
5	<b>FLASH BLUE</b> 0~100%	000 - 255
6	<b>FLASH WHITE</b> 0~100%	000 - 255
7	<b>BG DIMMER</b> Strobe dimmer	000 - 255
8	<b>BG STROBE</b> No flash/Closed	000 - 030
	Strobe slow to fast	031 - 100
	Open	101 - 130
	Random strobe slow to fast	131 - 200
	Open	201 - 255
9	<b>BG RED</b> 0~100%	000 - 255
10	<b>BG GREEN</b> 0~100%	000 - 255
11	<b>BG BLUE</b> 0~100%	000 - 255
12	<b>BG WHITE</b> 0~100%	000 - 255

## ADVANCED ADVANCED 1

CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
13	<b>AUTO FX</b> No Function	000 - 010
	FX 1	011 - 015
	FX 2	016 - 020
	FX 3	021 - 025
	FX 4	026 - 030
	FX 5	031 - 035
	FX 6	036 - 040
	FX 7	041 - 045
	FX 8	046 - 050
	FX 9	051 - 055
	FX 10	056 - 060
	FX 11	061 - 065
	FX 12	066 - 070
	FX 13	071 - 075
	FX 14	076 - 080
	FX 15	081 - 085
	FX 16	086 - 090
	FX 17	091 - 095
	FX 18	096 - 100
	FX 19	101 - 105
	FX 20	106 - 110
	FX 21	111 - 115
	FX 22	116 - 120
	FX 23	121 - 125
	RESERVED (TBD)	126 - 205
	Random pixel (with density)	206 - 255
14	<b>FX SPEED</b> Static indexing From slow to fast	000 - 050 051 - 255
15	<b>DIMMER</b> From MENU	000 - 051
	Mode OFF	052 - 101
	Mode 1	102 - 152
	Mode 2	153 - 203
	Mode 3	204 - 255

## ADVANCED ADVANCED 2

CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
1	<b>FLASH DIMMER</b> Strobe dimmer	000 - 255
2	<b>FLASH STROBE</b> No flash/Closed Strobe slow to fast Open Random strobe slow to fast Open	000 - 030 031 - 100 101 - 130 131 - 200 201 - 255
3	<b>BG DIMMER</b> Strobe dimmer	000 - 255
4	<b>BG STROBE</b> No flash/Closed Strobe slow to fast Open Random strobe slow to fast Open	000 - 030 031 - 100 101 - 130 131 - 200 201 - 255
5	<b>BG RED</b> 0~100%	000 - 255
6	<b>BG GREEN</b> 0~100%	000 - 255
7	<b>BG BLUE</b> 0~100%	000 - 255
8	<b>BG WHITE</b> 0~100%	000 - 255
13	<b>AUTO FX</b> No Function FX 1 FX 2 FX 3 FX 4 FX 5 FX 6 FX 7 FX 8 FX 9 FX 10 FX 11 FX 12 FX 13 FX 14 FX 15 FX 16 FX 17 FX 18 FX 19 FX 20 FX 21 FX 22 FX 23 RESERVED (TBD) Random pixel (with density)	000 - 010 011 - 015 016 - 020 021 - 025 026 - 030 031 - 035 036 - 040 041 - 045 046 - 050 051 - 055 056 - 060 061 - 065 066 - 070 071 - 075 076 - 080 081 - 085 086 - 090 091 - 095 096 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 - 125 126 - 205 206 - 255

## ADVANCED ADVANCED 2

CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
14	<b>FX SPEED</b> Static indexing From slow to fast	000 - 050 051 - 255
15	<b>DIMMER</b> From MENU Mode OFF Mode 1 Mode 2 Mode 3	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255
16	<b>PIXEL 1 RED</b> 0~100%	000 - 255
17	<b>PIXEL 1 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
18	<b>PIXEL 1 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
19	<b>PIXEL 1WHITE</b> 0~100%	000 - 255
...	.....	...
200	<b>PIXEL 48 RED</b> 0~100%	000 - 255
201	<b>PIXEL 48 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
202	<b>PIXEL 48 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
203	<b>PIXEL 48 WHITE</b> 0~100%	000 - 255


## ADVANCED ADVANCED 3

## ADVANCED ADVANCED 3


CHANNEL	BAS FUNCTION	FUNCTION	DMX Value	CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
1	<b>FLASH DIMMER</b> Strobe dimmer	<b>LAYER2 DIMMER</b> Strobe dimmer	000 - 255	13	<b>LAYER1 DIMMER</b> Strobe dimmer	000 - 255
2	<b>FLASH STROBE</b> No flash/Closed Strobe slow to fast Open Random strobe slow to fast Open	<b>LAYER2 STROBE</b> No flash/Closed Strobe slow to fast Open Random strobe slow to fast Open	000 - 030 031 - 100 101 - 130 131 - 200 201 - 255	14	<b>LAYER1 STROBE</b> No flash/Closed Strobe slow to fast Open Random strobe slow to fast Open	000 - 030 031 - 100 101 - 130 131 - 200 201 - 255
3	<b>FLASH RED</b> 0~100%	<b>LAYER2 RED</b> 0~100%	000 - 255	15	<b>LAYER1 RED</b> 0~100%	000 - 255
4	<b>FLASH GREEN</b> 0~100%	<b>LAYER2 GREEN</b> 0~100%	000 - 255	16	<b>LAYER1 GREEN</b> 0~100%	000 - 255
5	<b>FLASH BLUE</b> 0~100%	<b>LAYER2 BLUE</b> 0~100%	000 - 255	17	<b>LAYER1 BLUE</b> 0~100%	000 - 255
6	<b>FLASH WHITE</b> 0~100%	<b>LAYER2 WHITE</b> 0~100%	000 - 255	18	<b>LAYER1 WHITE</b> 0~100%	000 - 255
7	<b>BG DIMMER</b> Strobe dimmer		000 - 255		<b>LAYER1 FX</b> No Function	000 - 010
8	<b>BG STROBE</b> No flash/Closed Strobe slow to fast Open Random strobe slow to fast Open		000 - 030 031 - 100 101 - 130 131 - 200 201 - 255		FX 1	011 - 015
9	<b>BG RED</b> 0~100%		000 - 255		FX 2	016 - 020
10	<b>BG GREEN</b> 0~100%		000 - 255		FX 3	021 - 025
11	<b>BG BLUE</b> 0~100%		000 - 255		FX 4	026 - 030
12	<b>BG WHITE</b> 0~100%		000 - 255		FX 5	031 - 035
					FX 6	036 - 040
					FX 7	041 - 045
					FX 8	046 - 050
					FX 9	051 - 055
					FX 10	056 - 060
					FX 11	061 - 065
				19	FX 12	066 - 070
					FX 13	071 - 075
					FX 14	076 - 080
					FX 15	081 - 085
					FX 16	086 - 090
					FX 17	091 - 095
					FX 18	096 - 100
					FX 19	101 - 105
					FX 20	106 - 110
					FX 21	111 - 115
					FX 22	116 - 120
					FX 23	121 - 125
					RESERVED (TBD)	126 - 205
					Random pixel (with density)	206 - 255

## ADVANCED ADVANCED 3


CHANNEL	FUNCTION	DMX Value
20	<b>LAYER1 SPEED</b> Static indexing From slow to fast	000 - 050 051 - 255
21	<b>LAYER1 FX OFFSET</b> Continuous start selection Random distribution	000 - 200 201 - 255
22	<b>LAYER2 FX</b> No Function	000 - 010
	FX 1	011 - 015
	FX 2	016 - 020
	FX 3	021 - 025
	FX 4	026 - 030
	FX 5	031 - 035
	FX 6	036 - 040
	FX 7	041 - 045
	FX 8	046 - 050
	FX 9	051 - 055
	FX 10	056 - 060
	FX 11	061 - 065
	FX 12	066 - 070
	FX 13	071 - 075
	FX 14	076 - 080
	FX 15	081 - 085
	FX 16	086 - 090
	FX 17	091 - 095
	FX 18	096 - 100
	FX 19	101 - 105
	FX 20	106 - 110
	FX 21	111 - 115
	FX 22	116 - 120
	FX 23	121 - 125
	RESERVED (TBD)	126 - 205
	Random pixel (with density)	206 - 255
23	<b>LAYER2 SPEED</b> Static indexing From slow to fast	000 - 050 051 - 255
24	<b>LAYER2 FX OFFSET</b> Continuous start selection Random distribution	000 - 200 201 - 255
25	<b>EMPTY</b>	000 - 255
26	<b>EMPTY</b>	000 - 255
27	<b>DIMMER MODE</b> From MENU	000 - 051
	Mode OFF	052 - 101
	Mode 1	102 - 152
	Mode 2	153 - 203
	Mode 3	204 - 255

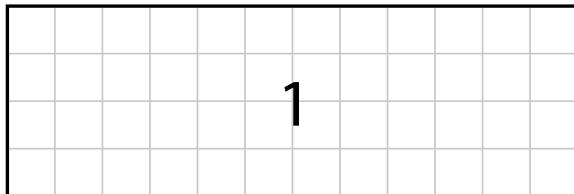**3.6 PIXEL LAYOUTS**


1

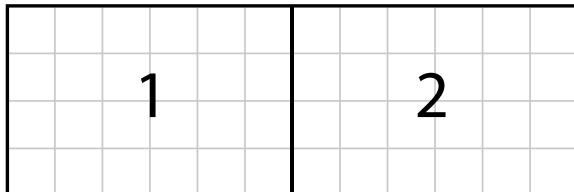

2

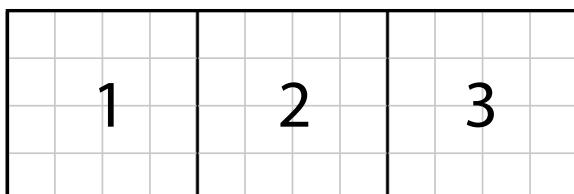

3

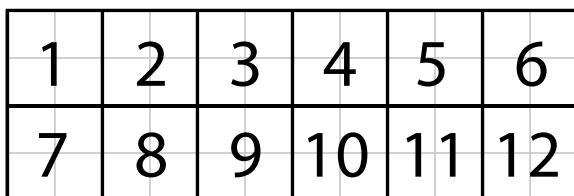

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

48

## ID and RDM

With this function you can call up various submenus via RDM.

This device is RDM ready. RDM stands for "Remote Device Management" and makes remote control of devices connected to the DMX-bus possible. Manual settings like adjusting the DMX starting address are no longer needed. This is especially useful when the device is installed in a remote area. RDM is integrated in DMX without influencing the connections. The RDM-data is transmitted via the standard XLR-poles 1 and 2 – new DMX-cables are not necessary. RDM ready and conventional DMX devices can be operated in one DMX line. The RDM protocol sends own packages in the DMX512 data feed and does not influence conventional devices. If DMX splitters are used and RDM control is to be used, these splitters must support RDM. The number and type of RDM parameters depend on the RDM controller (not included) is used.

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Set** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, and then select the **Fixture ID** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press UP/DOWN button to scroll through the menu, then select **Password** and press ENTER to confirm.
- Use the arrow keys to enter the password **050** and press ENTER to confirm.
- Once you have entered your password, you can set the **PID Code**, necessary to control the unit with the RDM protocol. Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select PID Code and press ENTER to confirm.
- Use the arrow keys to enter the PID Code, then press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

## 3.7 SETUP

You can change the parameters for the device by following these steps:

### TEMPERATURE

You can change the parameters of the device by following these steps:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Set Up** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press UP/DOWN to scroll through the **Temperature** menu, select one of the following settings and press the ENTER button to display it.
  - **Max Temperature** - Temperature operating limits. This function allows you to set the maximum temperature inside the projector, after which the lamp will automatically turn off. Press the arrow buttons to set the desired temperature (80° -139°). Temperatures of less than 90° C are not critical. We recommend that you enable this feature for temperatures higher than 90°.
- Press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

### SCREEN

You can change the following parameters related to the display, following the same procedure:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP / DOWN keys to scroll the menu, select the Setup icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press UP / DOWN to scroll through the menu, then select UI Set, and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press UP / DOWN to scroll through the menu, and then select one of the following settings for the display and press the ENTER key to display it.
  - **Back Light** - Backlight display Auto Off. This feature allows you to automatically turn off the backlight after a specified time that you can set using the arrow buttons. To have the display always on select

- **Always On** or set a value of 01-99 min to turn off the display after the amount of time you choose.
- **Flip Display** - Orientation of the display. This function allows you to rotate the display 180° to get a better view of the display when the unit is hanging upside down. Select YES to activate or NO to disable this function.
- **Key Lock** - Lock keys. With this function, you can lock the buttons on the control panel. If this function is activated, the keys are automatically locked. To disable or temporarily disable the key lock function, press the buttons in the following order to regain access to menu commands: UP, DOWN, LEFT, RIGHT, ENTER. Select YES to activate or NO to disable.
- Press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.
- 

## Fixture

For the SUNBLAST you can access the following special functions:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the icon **Set Up**, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the **Fixture** menu, then select one of the following information and press the ENTER button to display it.
  - **Fans Mode** - Select this function to set the fans operation mode. Use the arrow buttons to select **Auto Speed/High Speed**. Press the ENTER button to confirm your choice.
  - **White Balance** - White Balance Function. Select the White Balance function to set the white balance by changing the values (125 - 255) of **Red, Green, Blue and White** colors.
  - **Dimmer Mode** - Dimmer Function. Select Dimmer Mode and choose and simulate different dimming curves. Specifically, when set to:
    - Off** - The brightness increase is linear.
    - Dimmer 1** - Light intensity control is finer at low level and coarse at high levels.
    - Dimmer 2** - Light intensity control is finer at high level and coarse at low levels.
    - Dimmer 3** - Light intensity control is finer at low and high levels, and coarse to medium levels.
- Press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

## 3.8 LAMP SETTINGS

### Reset delle funzioni

È possibile avviare un programma preimpostato per ripristinare la funzione selezionata:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **ADVANCED**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Reset** e premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, quindi selezionare la funzione che si desidera resettare fra **All, Tilt e Others**.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta ed attendere il ripristino della funzione selezionata.

## 3.9 FIXTURE INFORMATION

To view all the information on the device, proceed as follows:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the icon **Information**, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select one of the following information

and press the ENTER button to display it.

- **Time Information** - Through the Time Information function you can display the operating time of the projector.
  - **Temperature** - Through the Temperature function can be displayed the temperature inside the fixture, near the lamp. The temperature can be displayed in degrees Celsius or Fahrenheit.
  - **Fans Speed** - Through the Fans Speed function you can show on display the fan speed present near the lamp. Velocity is expressed in RPM (revolutions per minute).
  - **Software Version** - Through Software Version function you can display the currently installed software version.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu.

### 3.10 OPERATIONS IN AUTOMATIC MODE

#### SLAVE RECEIVE MODE

This mode will allow you to link up the units together without a controller. Choose a unit to function as the Master. The unit must be the first unit in line; other units will work as slave with the same effect.

The Slave unit receives data from the Master unit according to the group which the Slave unit was assigned to.

For example, if a slave device is set to Receive Part 1, the Master unit Slave unit will send the automated Chase Part 1; if set to Receive Part 2, the Chase Part 2 Slave units will receive from the Master.

To set the drive as a slave, proceed as follows:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **StandAlone** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, and select **Master/Slave**, and press ENTER to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select the different modes of operation **Master, Slave**, and then press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

Select the desired program on the master unit (described in section 3.5).

Use the DMX connectors of the SUNBLAST and an XLR cable to form a chain of units.

#### SEQUENCE

The unit independently runs through its show. Before you send an automatic program you need to set the drive as Master/Alone:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **StandAlone** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Sequence** and press ENTER to confirm your choice.
- Press the UP/DOWN button to select the mode of operation: **Show 1, Show 2, ...., Show 23**
- Press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

The unit will go into automatic mode by executing the program automatically.

### 3.11 CONNECTION OF THE DMX LINE

DMX connection employs standard XLR connectors. Use shielded pair-twisted cables with  $120\Omega$  impedance and low capacity.

The following diagram shows the connection mode:



#### ATTENTION

The screened parts of the cable (sleeve) must never be connected to the system's earth, as this would cause faulty fixture and controller operation.

Over long runs can be necessary to insert a DMX level matching amplifier.


For those connections the use of balanced microphone cable is not recommended because it cannot transmit control DMX data reliably.

- Connect the controller DMX input to the DMX output of the first unit.
- Connect the DMX output to the DMX input of the following unit. Connect again the output to the input of the following unit until all the units are connected in chain.
- When the signal cable has to run longer distance is recommended to insert a DMX termination on the last unit.

### 3.12 CONSTRUCTION OF THE DMX TERMINATION

The termination avoids the risk of DMX 512 signals being reflected back along the cable when they reaches the end of the line: under certain conditions and with certain cable lengths, this could cause them to cancel the original signals.

The termination is prepared by soldering a  $120\Omega$  1/4 W resistor between pins 2 and 3 of the 5-pin male XLR connector, as shown in figure.

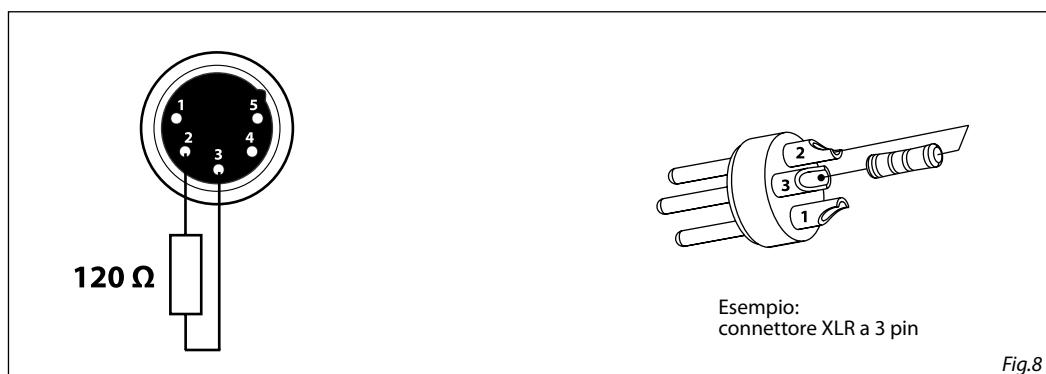

## - 4 - MAINTENANCE

### 4.1 MAINTENANCE AND CLEANING THE UNIT

- Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during setup.
- Switch off the unit, unplug the main cable and wait until the unit has cooled down.
- All screws used for installing the device and any of its parts should be tightly fastened and should not be corroded.
- Housings, fixations and installation spots (ceiling, trusses, suspensions) should be totally free from any deformation.
- When the lens is visibly damaged due to cracks or deep scratches, it must be replaced.
- The main cables must be in impeccable condition and should be replaced immediately even when a small problem is detected.
- In order to protect the device from overheating the cooling fans (if any), and ventilation openings should be cleaned monthly.

To ensure optimal operation and performance for a long time it is essential to periodically clean the parts subject to dust and grease deposits. The frequency with which the following operations are to be carried out depends on various factors, such as the amount of the effects and the quality of the working environment (air humidity, presence of dust, salinity, etc.). Use a soft cloth dampened with any detergent liquid for cleaning glass to remove the dirt from the reflectors, from the lenses and filters.

It is recommended that the projector undergoes an annual service by a qualified technician for special maintenance involving at least the following operations:

- General cleaning of internal parts..
- Restoring lubrication of all parts subject to friction, using lubricants specifically.
- General visual check of the internal components, cabling, mechanical parts, etc.
- Electrical, photometric and functional checks; eventual repairs.

Warning: we strongly recommend internal cleaning to be carried out by qualified personnel!

### 4.2 FUSE REPLACEMENT

1. Disconnect this product from the power outlet.
2. Using a screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove the blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

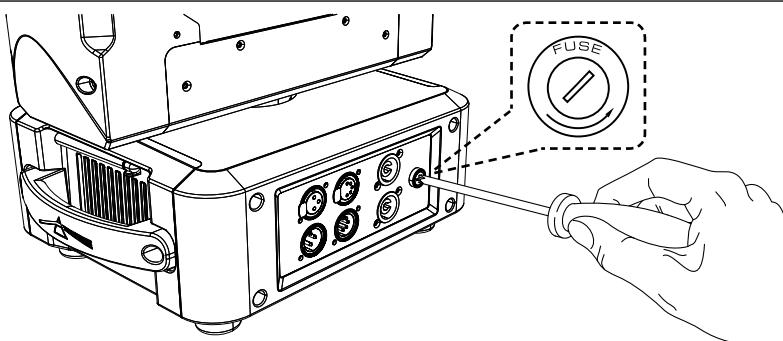


Fig.8

### 4.3 TROUBLESHOOTING

Problems	Possible causes	Checks and remedies
Fixture does not light up	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No mains supply</li> <li>• Dimmer fader set to 0</li> <li>• All color faders set to 0</li> <li>• Faulty LED</li> <li>• Faulty LED board</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the power supply voltage</li> <li>• Increase the value of the dimmer channels</li> <li>• Increase the value of the color channels</li> <li>• Replace the LED board</li> <li>• Replace the LED board</li> </ul>
General low light intensity	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirty lens assembly</li> <li>• Misaligned lens assembly</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean the fixture regularly</li> <li>• Install lens assembly properly</li> </ul>
Fixture does not power up	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No power</li> <li>• Loose or damaged power cord</li> <li>• Faulty internal power supply</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check for power on power outlet</li> <li>• Check power cord</li> <li>• Replace internal power supply</li> </ul>
Fixture does not respond to DMX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wrong DMX addressing</li> <li>• Damaged DMX cables</li> <li>• Bouncing signals</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check control panel and unit addressing</li> <li>• Check DMX cables</li> <li>• Install terminator as suggested</li> </ul>

Contact an authorized service center in case of technical problems or not reported in the table can not be resolved by the procedure given in the table.





## **MUSIC & LIGHTS S.r.l.**

---

Via Appia, km 136,200 - 04020 Itri (LT) - ITALY  
Phone +39 0771 72190 - Fax +39 0771 721955  
[www.musiclights.it](http://www.musiclights.it) - email: [info@musiclights.it](mailto:info@musiclights.it)  
ISO 9001:2008 Certified Company

**PROLIGHTS** è un brand di proprietà della Music & Lights S.r.l.

**PROLIGHTS** is a brand of Music & Lights S.r.l. company. ©2017 Music & Lights S.r.l.