Práctica de Organización del Computador II

System Programming

Primer Cuatrimestre 2022

Organización del Computador II DC - UBA



En esta parte vamos a ver:



En esta parte vamos a ver:



En esta parte vamos a ver:


- Bootloader
- Armado de GDT



En esta parte vamos a ver:

- Bootloader
- Armado de GDT
- Pasaje a modo protegido



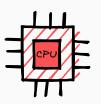









 CPU ejecuta código residente en memoria flash de BIOS

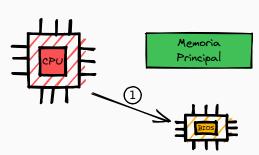




- CPU ejecuta código residente en memoria flash de BIOS
- BIOS ejecuta POST (Power On Self Test) en los dispositivos

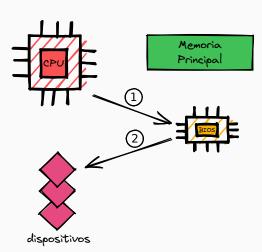




- CPU ejecuta código residente en memoria flash de BIOS
- BIOS ejecuta POST (Power On Self Test) en los dispositivos
- 3. BIOS busca un dispositivo "booteable"

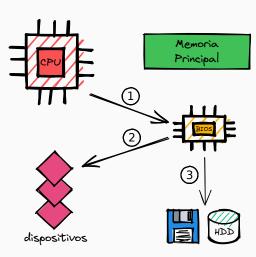




- CPU ejecuta código residente en memoria flash de BIOS
- BIOS ejecuta POST (Power On Self Test) en los dispositivos
- 3. BIOS busca un dispositivo "booteable"
- Se copia a memoria principal en la posición 0x7C00 el sector de booteo (512 bytes)

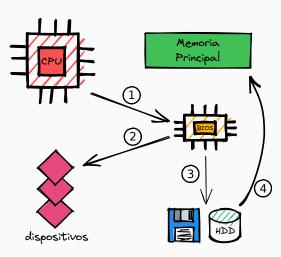






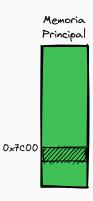






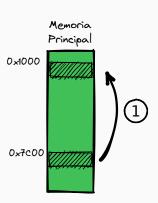


1. Se copia el bootloader a la posición 0x1000



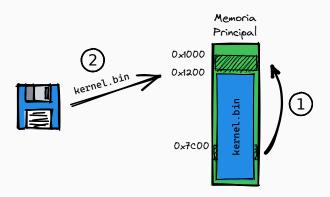

- 1. Se copia el bootloader a la posición 0x1000
- 2. Busca y carga el archivo kernel.bin contenido en el diskette y lo copia en la dirección 0x1200



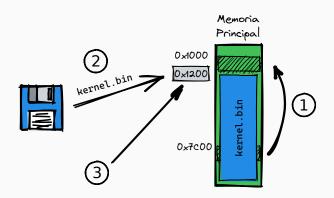


- 1. Se copia el bootloader a la posición 0x1000
- Busca y carga el archivo kernel.bin contenido en el diskette y lo copia en la dirección 0x1200
- 3. Se salta hacia la dirección 0x1200 y se ejecuta desde ahi

Armado de GDT

Segmentación



Antes de hablar de la GDT, repasemos segmentación:

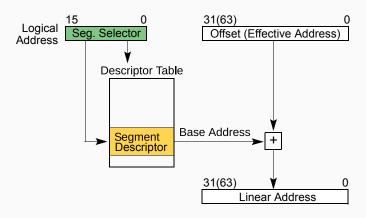

Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volumen 3, Capítulo 3: Figura 3-5

Selector de Segmento





CS: Para acceder a código

SS: Para acceder a pila

DS: Para acceder a datos (default)


ES: Para acceder a datos

GS: Para acceder a datos

FS: Para acceder a datos

Descriptor de Segmento



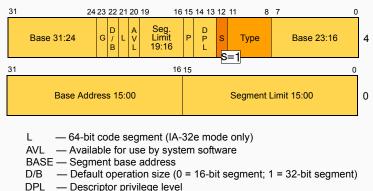

 Granularity LIMIT — Segment Limit

- Segment present

— Descriptor type (0 = system; 1 = code or data)

TYPE — Segment type

G

Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volumen 3, Capítulo 3: Figura 3-8

Tipo de Selector de segmento




Type

| | | | | | | 1 |
|------------|----|---------|--------|--------|------------|------------------------------------|
| Type Field | | | | | Descriptor | Description |
| Decimal | 11 | 10 E | 9 W | 8 A | Туре | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Data | Read-Only |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Data | Read-Only, accessed |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Data | Read/Write |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Data | Read/Write, accessed |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Data | Read-Only, expand-down |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | Data | Read-Only, expand-down, accessed |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Data | Read/Write, expand-down |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | Data | Read/Write, expand-down, accessed |
| | | С | R | Α | | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Code | Execute-Only |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | Code | Execute-Only, accessed |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | Code | Execute/Read |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | Code | Execute/Read, accessed |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | Code | Execute-Only, conforming |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | Code | Execute-Only, conforming, accessed |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | Code | Execute/Read, conforming |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Code | Execute/Read, conforming, accessed |


Big picture



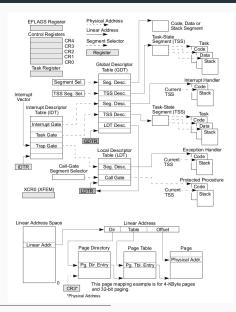

Big picture



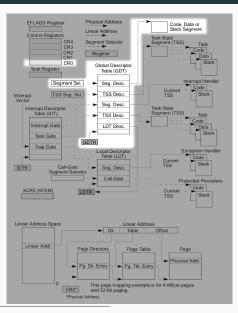



Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volumen 3, Sección 9.9.1: Switching to Protected Mode



• Completar la GDT



- Completar la GDT
- Deshabilitar interrupciones



- Completar la GDT
- Deshabilitar interrupciones
- Cargar el registro GDTR con la dirección base de la GDT



- Completar la GDT
- Deshabilitar interrupciones
- Cargar el registro GDTR con la dirección base de la GDT
- Setear el bit PE del registro CR0



- Completar la GDT
- Deshabilitar interrupciones
- Cargar el registro GDTR con la dirección base de la GDT
- Setear el bit PE del registro CR0
- FAR JUMP a la siguiente instrucción JMP <selector>:<offset>



- Completar la GDT
- Deshabilitar interrupciones
- Cargar el registro GDTR con la dirección base de la GDT
- Setear el bit PE del registro CR0
- FAR JUMP a la siguiente instrucción JMP <selector>:<offset>
- Cargar los registros de segmento (DS, ES, GS, FS y SS)

Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volumen 3, Sección 9.9.1: Switching to Protected Mode



