


Manual de instruções

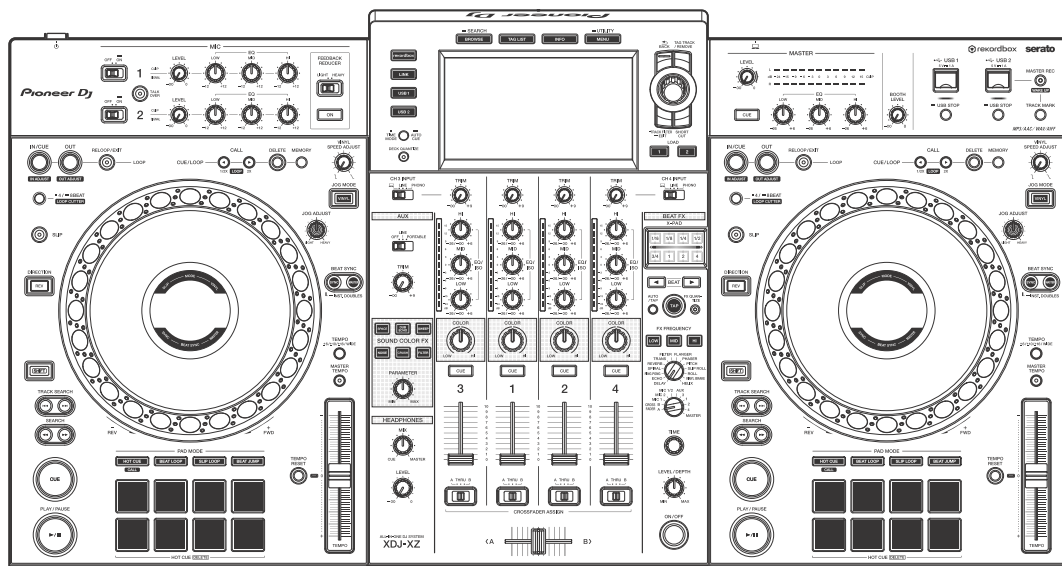

Sistema para DJ Tudo-Em-Um

XDJ-XZ

pioneerdj.com/support/
rekordbox.com

Para obter a informação acerca do software mais recente, FAQs e outras informações de suporte deste produto, visite os sites indicados em cima.

Pioneer Dj

Como ler este manual

Obrigado por escolher este produto da Pioneer DJ.

- Certifique-se de que lê este manual e o “Manual de instruções (Guia de início rápido)”, igualmente incluídos neste produto. Ambos os documentos contêm informação importante que deve compreender, antes de utilizar esta unidade. Certifique-se especialmente de que lê as INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.
- Neste manual, os nomes dos canais, botões e terminais apresentados no produto e os nomes dos menus, etc. no software do seu PC/Mac são indicados entre parêntesis retos ([]). (por ex.: **[CH1]**, botão **[CUE]**, menu **[Ajuda]**)
- Tenha em atenção que os ecrãs e especificações do software, assim como o aspeto exterior e as especificações do equipamento ainda se encontravam em desenvolvimento no momento em que este manual foi criado e podem diferir das especificações finais.

Índice

Como ler este manual.....	2
Antes de começar	5
Adquirir o manual.....	5
Fontes suportadas	6
Meios suportados	6
Formatos de ficheiro de música suportados	8
Preparar o software	11
Instalar o software do controlador áudio.....	15
Software do utilitário de definições	21
Software de controlador de ligação USB (LINK Export) para rekordbox (Mac/Windows)	23
Ligações.....	24
Ligar os terminais de entrada/saída	24
Nomes de peças e funções	31
Secção de alimentação	31
Secção do dispositivo USB.....	32
Secção dos decks.....	34
Secção do visor do jog	38
Secção de navegação	68
Secção do misturador/efeitos	94
Funcionamento.....	113
Ligar a alimentação	113
Desligar a alimentação	113
Ligar e desligar dispositivos USB	113
Reproduzir faixas.....	114
Emitir som.....	117
Utilizar a função de quantização.....	118

Evocar as definições guardadas num dispositivo USB ligado à unidade	120
Alterar a cor definida no dispositivo USB ligado à unidade	121
Alterar as definições	121
Modo de reprodução automática	122
Definição de modo de espera automático	122
Função de atenuação	123
Definições de idioma	124
Corrigir o desvio na calibragem do visor tátil	124
Preferências de definição	125
Utilizar o software para DJ	130
Operar o software para DJ	130
Informação adicional	133
Resolução de problemas	133
Mensagens de erro	134
Limpar o visor tátil	134
iPhone/iPod	135
Marcas comerciais e marcas comerciais registadas	136
Aviso de licença de software	137
Cuidados a ter relativamente aos direitos de autor	139

Antes de começar

Adquirir o manual

O Manual de instruções (Guia de início rápido) da unidade

- Estão incluídas INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES. Visite a página de apoio da Pioneer DJ indicada em baixo.
pioneerdj.com/support/

rekordbox Introduction / Operating Instructions

- Introduction explica como configurar o rekordbox.
- As Operating Instructions explicam detalhes acerca da operação do rekordbox.

Visite o site do rekordbox em baixo.
rekordbox.com/manual

Fontes suportadas

Esta unidade suporta as seguintes fontes.

- Dispositivos USB
- PC/Mac

Meios suportados

A unidade pode reproduzir ficheiros de música guardados em dispositivos de armazenamento em massa USB (discos rígidos externos, dispositivos de memória flash portáteis, etc.).

Níveis de pastas	Até 8 níveis (os ficheiros incluídos em pastas para além do oitavo nível não são reproduzidos.)
Número máximo de pastas	Ilimitado (as pastas para além da pasta 10 mil dentro de uma pasta individual não são reproduzidas.)
Número máximo de ficheiros	Ilimitado (os ficheiros para além do ficheiro 10 mil dentro de uma pasta individual não são reproduzidos.)
Sistemas de ficheiros suportados	FAT16, FAT32, HFS+ (NTFS e exFAT não são compatíveis.)

- As faixas geridas pelo rekordbox podem ser reproduzidas, ligando um cabo USB a um dispositivo móvel com o rekordbox (iOS/Android).
Para informação relativa aos últimos dispositivos suportados, visite a página de apoio da Pioneer DJ.
pioneerdj.com/support/
- Para obter informação detalhada acerca do rekordbox (iOS/Android), consulte o site de apoio online do rekordbox (rekordbox.com).

- Ler um dispositivo USB ligado demora tempo, se o dispositivo USB incluir muitas pastas e ficheiros.

Dispositivos USB não suportados

- Dispositivos de disco de armazenamento ótico como unidades externas de DVD/CD
- Um hub USB
- iPod (Os dados de música no iPhone ou iPod touch só podem ser reproduzidos nesta unidade, se forem adicionados à biblioteca do rekordbox (iOS/Android).)

Cuidados a ter na utilização de dispositivos USB

- Alguns dispositivos USB podem não funcionar corretamente quando ligados a esta unidade. A Pioneer DJ não reconhece qualquer responsabilidade pela perda de dados gravados pelo utilizador em dispositivos USB ou por outros problemas diretos ou indiretos resultantes da ligação de dispositivos USB a esta unidade.
- Quando é transmitida corrente acima do nível permitido através da ranhura de inserção do dispositivo USB desta unidade, o indicador USB pisca. A comunicação pode ser interrompida, interrompendo a alimentação ao dispositivo USB. Para voltar às condições normais, retire o dispositivo USB ligado a esta unidade. Evite voltar a utilizar o dispositivo USB onde foi detetado um excesso de corrente. Se a unidade não voltar à condição normal (sem comunicação), depois de retirar o dispositivo USB, desligue a alimentação desta unidade e volte a ligar.
- Se estiverem definidas várias partições no dispositivo USB, apenas a primeira partição pode ser usada. (Quando a informação da biblioteca rekordbox está presente, a partição que inclui a informação da biblioteca rekordbox tem prioridade.)
- Os dispositivos USB equipados com leitores cartões de memória podem não funcionar corretamente quando ligados a esta unidade.

- Dependendo do dispositivo USB que está a utilizar, o desempenho desejado pode não ser alcançado.

Formatos de ficheiro de música suportados

A unidade suporta os seguintes formatos de ficheiro de música.

MP3

Extensão do ficheiro: .mp3

Formatos compatíveis: MPEG-1 AUDIO LAYER-3

Profundidade de bits: 16 bits

Taxa de bits: 32 kbps a 320 kbps

Frequência de amostragem: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Método de codificação: CBR, VBR

AAC

Extensão de ficheiro: .m4a, .aac, .mp4

Formatos compatíveis: MPEG-4 AAC LC, MPEG-2 AAC LC

Profundidade de bits: 16 bits

Taxa de bits: 16 kbps a 320 kbps

Frequência de amostragem: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Método de codificação: CBR, VBR

WAV

Extensão do ficheiro: .wav

Formatos compatíveis: WAV

Profundidade de bits: 16 bits, 24 bits

Frequência de amostragem: 44,1 kHz, 48 kHz

Método de codificação: PCM descomprimido

AIFF

Extensão de ficheiro: .aif, .aiff

Formatos compatíveis: AIFF

Profundidade de bits: 16 bits, 24 bits

Frequência de amostragem: 44,1 kHz, 48 kHz

Método de codificação: PCM descomprimido

FLAC

Extensão de ficheiro: .flac, .fla

Formatos compatíveis: FLAC

Profundidade de bits: 16 bits, 24 bits

Frequência de amostragem: 44,1 kHz, 48 kHz

Método de codificação: Compressão Lossless

Ficheiros MP3

Os ficheiros MP3 suportam ficheiros de taxa de bits constante (CBR) e de taxa de bits variável (VBR). Os ficheiros de ambas as taxas de bits podem ser reproduzidos com esta unidade, mas a velocidade de pesquisa é mais lenta para ficheiros VBR do que para ficheiros CBR. Para dar prioridade à operabilidade, recomendamos gravar os ficheiros em CBR.

Ficheiros AAC

- AAC é a abreviatura que corresponde a “Advanced Audio Coding” (Codificação áudio avançada), um formato básico de tecnologia de compressão áudio utilizado para MPEG-2 e MPEG-4.
- O formato e extensão do ficheiro de dados AAC dependem da aplicação usada para criar os dados.
- Os ficheiros AAC com extensão “.m4a” (codificado com iTunes®), “.aac” ou “.mp4” podem ser reproduzidos nesta unidade. Os ficheiros protegidos por direitos de autor como os que são adquiridos na iTunes Store não podem ser reproduzidos. Alguns ficheiros não podem ser reproduzidos com esta unidade, dependendo da versão do iTunes usada para codificar os ficheiros.

Etiquetas ID3

Os tipos de informação de etiqueta que podem ser registados a partir de uma música são etiquetas ID3 (v1, v1.1, v2.2.0, v2.3.0 e v2.4.0) ou etiquetas meta.

Ilustrações de ficheiros de música

É possível adicionar ficheiros JPEG com a extensão “.jpg” ou “.jpeg” aos ficheiros de música como ilustrações.

- Não é possível apresentar imagens de resolução superior a 800 x 800 píxeis.

Apresentação de caracteres

Para apresentar informação como os nomes das faixas escritos em códigos locais de caracteres que não sejam Unicode, selecione o idioma na definição **[LANGUAGE]**.

➡ Definições de idioma (página 124)

Preparar o software

O software de gestão de música rekordbox, Serato DJ Pro e o software do controlador não estão incluídos na unidade.

Visite o site do rekordbox, o site da Serato e a página de apoio da Pioneer DJ para transferir o rekordbox, Serato DJ Pro e o software do controlador respetivamente.

- O utilizador é responsável pela preparação do PC/Mac, dispositivos de rede e outros elementos necessários para uma ligação à Internet.

Acerca do rekordbox e rekordbox dj

- O rekordbox é um software de gestão musical abrangente concebido para DJs. Os ficheiros de música no seu PC/Mac e dispositivos móveis podem ser geridos (análise, definição, criação e armazenamento do histórico), utilizando o software de gestão musical rekordbox. É possível alcançar desempenhos de DJ excelentes, utilizando ficheiros de música geridos pelo rekordbox, juntamente com a unidade.
- O rekordbox dj é a aplicação de desempenho profissional para o rekordbox. Pode utilizar o rekordbox dj, introduzindo a chave de licença do rekordbox dj no cartão da chave de licença fornecido.
- Para obter informação sobre os últimos requisitos de sistema, visite o site do rekordbox indicado a seguir.
rekordbox.com/system
- Certifique-se de que utiliza a versão e o Service Pack mais recentes do seu sistema operativo.
- Não é garantido o funcionamento em todos os modelos de PC/Mac, mesmo que os requisitos do sistema sejam cumpridos.
- Dependendo das definições de economia de energia e de outras condições do PC/Mac, a CPU e o disco rígido poderão não ter capacidade de processamento suficiente. No caso de portáteis, em particular, certifique-se de que o PC/Mac se encontra nas melhores

condições para proporcionar um desempenho de alto nível constante quando utiliza o rekordbox (por ex., mantendo a alimentação CA ligada).

- Para utilizar a Internet, necessita de um contrato em separado com um fornecedor de serviços de Internet, pelo qual terá de pagar.

❖ Instalar o software rekordbox

Para obter informação mais detalhada sobre a instalação do rekordbox, consulte a “rekordbox Introduction”.
rekordbox.com/manual

❖ rekordbox (iOS/Android)

Pode reproduzir faixas geridas no rekordbox nesta unidade, ligando um dispositivo móvel com rekordbox (iOS/Android) a esta unidade, através de um cabo USB. Para conhecer os dispositivos suportados, consulte rekordbox.com.

- Para informação detalhada sobre a instalação do rekordbox (iOS/Android), consulte rekordbox.com.

Utilizar o site de apoio online

Antes de colocar questões sobre os procedimentos de funcionamento ou questões técnicas do rekordbox, leia o manual de utilizador do rekordbox (Mac/Windows) e o manual online e consulte as Perguntas e Respostas Frequentes na página de apoio online do rekordbox.
rekordbox.com

Acerca do software Serato DJ Pro

O Serato DJ Pro apresenta todas as funcionalidades e desempenho que permitem ir ao encontro das necessidades dos DJs mais exigentes e estabelece um novo padrão para software para DJ digital.

- O Serato DJ Pro é uma unidade “plug and play” com esta unidade. Transfira a última versão do site da Serato em serato.com.
- Para obter ajuda relacionada com o Serato DJ Pro, visite support.serato.com.

Este manual centra-se principalmente na explicação das funções do hardware da unidade.

Transferir o manual do software Serato DJ Pro

- 1 Transferir o manual do software Serato DJ Pro
<http://serato.com/>
- 2 Clique em **[Serato DJ Pro]** no menu **[Products]**.
- 3 Clique em **[Downloads]**.
- 4 Clique em **[Manuals and downloads]**.
- 5 Selecione o manual do software Serato DJ Pro no idioma de que necessita.

Transferir o software Serato DJ Pro

- 1 Visite o site da Serato.
<http://serato.com/>
- 2 Clique em **[Serato DJ Pro]** no menu **[Products]**.
A página de transferência do Serato DJ Pro é exibida.
 - A página de transferências encontra-se sujeita a alterações.
- Para obter informações sobre os mais recentes requisitos de sistema, compatibilidade e sistemas operativos suportados do Serato DJ Pro, visite o site abaixo.
<https://serato.com/dj/pro/downloads>

Instalar o software do controlador áudio

Acerca do software do controlador áudio

Este software de controlador dedicado é necessário para que a unidade emita som a partir do PC/Mac. Para utilizar esta unidade ligada ao seu PC/Mac com um sistema operativo Windows ou macOS instalado, instale primeiro o software do controlador no seu PC/Mac.

Notas sobre a instalação

- Leia atentamente o Contrato de Licença de Utilizador Final do Software, antes de instalar o software do controlador.
- O instalador do controlador inclui programas de instalação nos 12 idiomas seguintes.
Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Holandês, Espanhol, Português, Russo, Chinês (carateres simplificados), Chinês (carateres tradicionais), Coreano, Japonês.
- Se utilizar um sistema operativo em idiomas diferentes dos referidos em cima, selecione **[English]** para o procedimento de instalação.
- O software do controlador é compatível com os sistemas operativos seguintes.
 - Mac:
macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, macOS Sierra 10.12 (última atualização)
 - Windows:
Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7
versão 32 bits ou versão 64 bits
(Service Pack mais recente)
- Desligue esta unidade, em seguida, desligue o cabo USB entre esta unidade e o seu PC/Mac.
- Feche todas as aplicações em funcionamento no seu PC/Mac, antes da instalação.

- Se ligar esta unidade ao seu PC/Mac, sem instalar primeiro o software do controlador, pode ocorrer um erro no seu PC/Mac, dependendo do ambiente do sistema.

Obter o software controlador

- 1 Visite a página de apoio da Pioneer DJ.
pioneerdj.com/support/
- 2 Clique em **[Atualizações de software e firmware]**.
- 3 Clique em **[XDJ-XZ]** em **[SISTEMA TUDO EM UM]**.
- 4 Clique em **[Drivers]**.
- 5 Clique em **[Descarregar o link]** e guarde o ficheiro.

Procedimento de instalação (Mac)

Não ligue a unidade ao seu Mac até a instalação estar concluída.

- 1 Descomprima o software de controlador transferido (XDJXZM####dmg.zip).
“####” indica a versão do software do controlador.
- 2 Clique duas vezes em **[XDJ-XZ_M_#.#.#.dmg]**.
“#.#.#” indica a versão do software do controlador.
- 3 Clique duas vezes em **[XDJ-XZAudioDriver.pkg]**.
- 4 Leia a informação apresentada no ecrã e clique em **[Continuar]** para continuar.
- 5 Quando é apresentado o contrato de licença de utilizador final, selecione o idioma para a instalação, leia atentamente o **[Contrato de Licença de Utilizador Final do Software]** e, em seguida, clique em **[Continuar]**.
- 6 Clique na caixa **[Concordar]** se concordar com o conteúdo do **[Contrato de Licença de Utilizador Final do Software]**.
Se não concordar com o conteúdo do **[Contrato de Licença de Utilizador Final do Software]**, clique em **[Discordar]** e cancele a instalação.
- 7 Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar.

Instalar o software de controlo no macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13

Foi adicionada uma nova funcionalidade de segurança ao macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13.

Ao instalar o software de controlador Pioneer DJ nestas versões do macOS, é necessária a autenticação do software de controlador.

Se estiver a instalar o software de controlador pela primeira vez e estiver a utilizar o macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13, necessita de seguir os passos abaixo. Se o software de controlador foi instalado no macOS ou OS X antes de atualizar para o macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13, não necessita de seguir os passos abaixo.

- 1 Instale o software de controlador do Pioneer DJ no macOS Mojave 10.14 ou macOS High Sierra 10.13.

A caixa de diálogo seguinte é apresentada durante a instalação do software de controlador.




- 2 Clique em **[Abrir Preferências de segurança]**.
É apresentada a caixa de diálogo **[Security & Privacy]**.
- 3 Verifique se **[O carregamento do software do sistema a partir do programador "Pioneer DJ Corporation" foi bloqueado.]** é apresentada na parte inferior do ecrã.

Esta mensagem é apresentada durante 30 minutos após o utilizador iniciar a instalação do software de controlador.

Antes de começar

Se não for apresentada, reinstale o software do controlador.

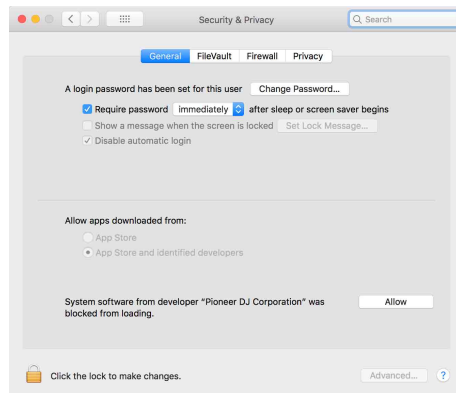

- 4 Clique em **[Permitir]** na parte inferior direita do ecrã.
- 5 Se esta unidade estiver ligada a um Mac, desligue o cabo USB e ligue-o novamente.

Procedimento de instalação (Windows)

Não ligue a unidade ao seu PC até a instalação estar concluída.

- Inicie sessão como administrador no seu PC, antes de iniciar a instalação.

- 1 Descomprima o software de controlador transferido (XDJXZ####exe.zip).

“####” indica a versão do software do controlador.

- 2 Clique duas vezes em **[XDJ-XZ_#.###.exe]**.

“#.###” indica a versão do software do controlador.

- 3 Quando for apresentado o ecrã para seleção do idioma, selecione o idioma para a instalação e, em seguida, clique em **[OK]**.

- 4 Leia atentamente o **[Contrato de Licença de Utilizador Final do Software]**, selecione **[Eu estou de acordo.]** se concordar com o conteúdo e clique em **[OK]**.

Se não concordar com o conteúdo, clique em **[Cancelar]** para cancelar a instalação.

- 5 Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar.

Software do utilitário de definições

Pode utilizar o utilitário de definições para executar as verificações e definições descritas abaixo.

- Ajustar o tamanho da memória intermédia (quando ASIO é utilizado) (página 22)
- Verificar a versão do software de controlador (página 22)

Apresentar o utilitário de definições

Para Mac

No Finder, abra a pasta **[Aplicações]**, em seguida, clique em **[Pioneer] > [XDJ-XZ] > [Utilitário de exibição da versão do controlador XDJ-XZ]**.

Para Windows 10

No menu **[Iniciar]**, clique em **[Pioneer] > [Utilitário de Configuração XDJ-XZ]**.

Para Windows 8.1

Em **[vista Aplicações]**, clique em **[Pioneer] > [Utilitário de Configuração XDJ-XZ]**.

Para Windows 7


No menu Windows **[Iniciar]**, clique em **[Todos os Programas] > [Pioneer] > [XDJ-XZ] > [Utilitário de Configuração XDJ-XZ]**.

Ajustar o tamanho da memória intermédia (quando ASIO é utilizado)

Pode utilizar esta funcionalidade apenas com um sistema operativo Windows.

- Se uma aplicação que utiliza a unidade como o dispositivo de áudio predefinido (software de DJ, etc.) estiver a ser executada, saia da aplicação antes de ajustar o tamanho da memória intermédia.
- Apresente o utilitário de definições antes de iniciar.

Clique no separador [ASIO].

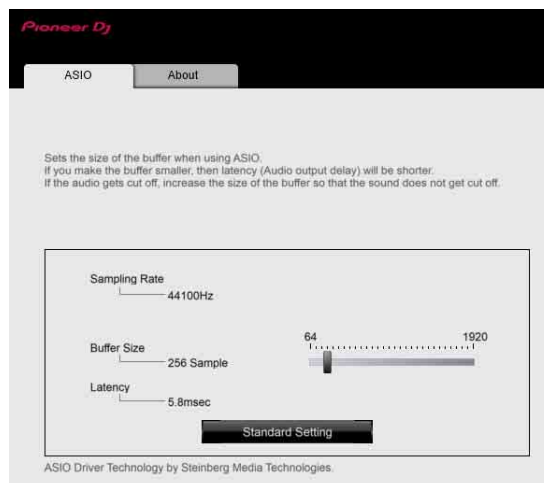

- Se estiver definido um tamanho grande de memória intermédia, as quebras nos dados de áudio (quebras de som) ocorrem menos facilmente, mas o tempo de atraso devido ao atraso de transmissão dos dados de áudio (latência) aumenta.

Verificar a versão do software de controlador

- Apresente o utilitário de definições antes de iniciar.

Clique no separador [About].

Software de controlador de ligação USB (LINK Export) para rekordbox (Mac/Windows)


- É necessário um software de controlador dedicado para ligar a unidade e o rekordbox (Mac/Windows) através de USB (LINK Export).
- Para obter informação detalhada sobre a instalação do software do controlador, visite a página de apoio da Pioneer DJ.
pioneerdj.com/support/

Ligações

- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de alimentação apenas depois de ter feito todas as ligações.
- Desligue a unidade e desligue o cabo de alimentação da tomada antes de ligar diferentes dispositivos ou alterar ligações.
- Consulte as instruções de funcionamento relativas a quaisquer dispositivos que deseje ligar.
- Certifique-se de que utiliza o cabo de alimentação fornecido.
- Ligue diretamente a unidade ao seu PC/Mac, utilizando o cabo USB fornecido.
- Utilize o cabo LAN blindado fornecido com o dispositivo de ligação quando ligar ao terminal **[LINK (CH3/CH4)]**.
- Ao partilhar ficheiros de música ou informação utilizando PRO DJ LINK, não desligue o cabo LAN.

Ligar os terminais de entrada/saída

Painel frontal, painel posterior

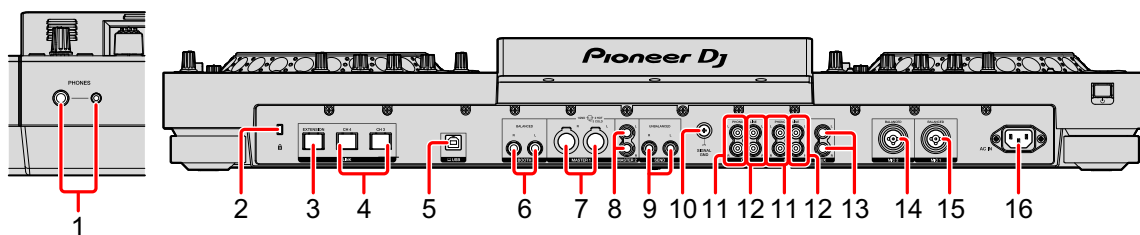

1 Terminais de saída PHONES

Liga os seus auscultadores.

Podem ser utilizadas fichas de auscultadores estéreo (ø 6,3 mm) e mini fichas de auscultadores estéreo (ø 3,5 mm).

2 Ranhura de segurança Kensington

Liga um bloqueio de cabo para segurança.

3 Terminal LINK (EXTENSION)

Utilize este terminal para alargar o PRO DJ LINK.

Liga o terminal LAN, etc. do PC/Mac com o rekordbox.

4 Terminais LINK (CH3/CH4)

Liga o terminal LINK do leitores de DJ da Pioneer DJ. (PRO DJ LINK)

5 Porta USB

Liga ao seu PC/Mac.

6 Terminais de saída BOOTH

Faz a saída para um monitor da cabina.

- Certifique-se de que utiliza os terminais de saída **[BOOTH]** para uma emissão balanceada. Se estes terminais estiverem ligados a uma entrada não balanceada (como RCA ou TS) recorrendo a um cabo conversor TRS para RCA, cabo TS, etc., a qualidade de som poderá diminuir ou poderá ocorrer ruído.

7 Terminais de saída MASTER1

Liga altifalantes alimentados, um amplificador alimentado, etc.

- Não ligue um dispositivo que forneça alimentação fantasma ou o cabo de alimentação de outro produto a estes terminais.
- Certifique-se de que utiliza os terminais de saída **[MASTER1]** para uma emissão balanceada. Se forem ligados a uma entrada não balanceada (como RCA) com um cabo conversor (ou adaptador conversor) XLR para RCA, etc., a qualidade do som poderá diminuir ou pode ocorrer ruído. Utilize os terminais de saída **[MASTER2]** para uma entrada não balanceada (como RCA).

8 Terminais de saída MASTER2

Liga altifalantes alimentados, um amplificador alimentado, etc.

9 Terminais de saída SEND

Emite som a partir do canal especificado com o interruptor seletor de canal [BEAT FX] para o dispositivo externo como um amostrador de DJ.

10 Terminal SIGNAL GND

Liga o cabo de terra de um gira-discos para reduzir o ruído que ocorre quando está ligado um gira-discos.

11 Terminais de entrada PHONO

Liga um dispositivo de saída de nível fono (para cartuchos MM) (gira-discos, etc.). Não introduza um sinal de nível de linha.

12 Terminais de entrada LINE

Liga um dispositivo de saída de nível de linha (leitor de DJ, etc.).

13 Terminais de entrada AUX

Liga um dispositivo de saída de nível de linha (leitor de DJ, etc.) ou um leitor portátil.

14 Terminal de entrada MIC2

Permite ligar um microfone.

15 Terminal de entrada MIC1

Permite ligar um microfone.

16 Terminal AC IN


Liga a uma tomada de alimentação.

Estilo básico

Vai usar faixas preparadas no seu PC/Mac com o rekordbox. Para informação sobre operações no rekordbox, consulte o manual do utilizador do rekordbox (Mac/Windows) no menu **[Ajuda]** do rekordbox (Mac/Windows). Pode também ligar um máximo de 2 leitores de DJ com ligações PRO DJ LINK, utilizando um cabo LAN (CAT5e).

❖ PRO DJ LINK (USB Export)

Pode utilizar os ficheiros de música e dados do rekordbox num dispositivo de memória como um dispositivo de memória flash ou um disco rígido, sem utilizar o seu PC/Mac. Pode fazer atuações, utilizando informação como listas de reprodução, pontos de loop e hot cues preparados no rekordbox.

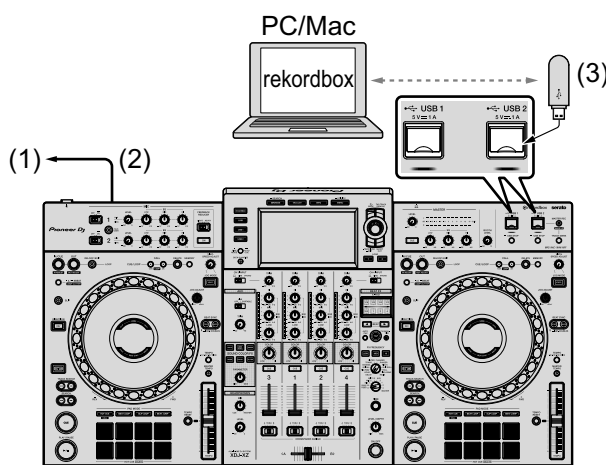

(1) Para a tomada de alimentação, (2) Cabo de alimentação (fornecido),
(3) Dispositivo USB onde os dados do rekordbox estão gravados

❖ PRO DJ LINK (LINK Export)

- Pode selecionar e reproduzir faixas geridas no rekordbox nesta unidade, ligando a unidade ao seu PC/Mac que inclui a aplicação através de um cabo USB, cabo LAN (CAT5e) ou router LAN sem fios (Wi-Fi). Pode fazer atuações, utilizando informação como listas de


reprodução, cues, pontos de loop e hot cues preparados no rekordbox.

- Pode seleccionar e reproduzir faixas geridas no rekordbox nesta unidade, ligando a unidade a um dispositivo móvel com o rekordbox instalado (iOS/Android) através de um cabo USB ou router LAN sem fios (Wi-Fi).
- Prepare um cabo para ligar esta unidade a um iPhone ou um iPod.
- Instale o software do controlador no seu PC/Mac com o rekordbox (Mac/Windows) instalado antes de ligar a unidade ao PC/Mac através de USB (LINK Export). Para obter informação mais detalhada, consulte: Software de controlador de ligação USB (LINK Export) para rekordbox (Mac/Windows) (página 23)

iPhone e iPod compatíveis

- Made for iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s e iPod touch (6ª geração).
- Para informação acerca dos modelos compatíveis mais recentes, consulte rekordbox.com.


Quando utilizar um cabo USB

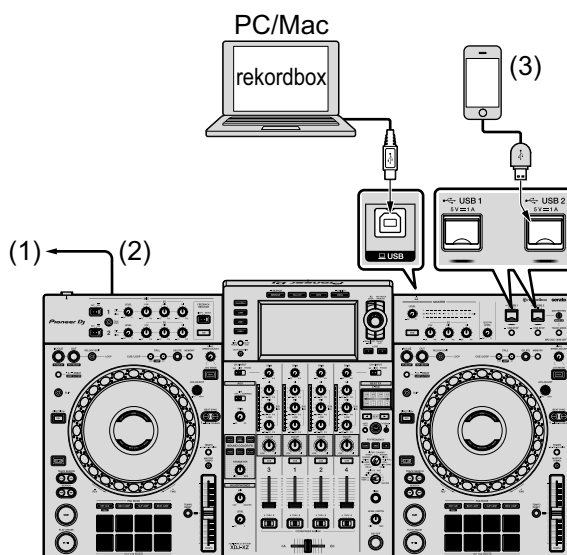


(1) Para a tomada de alimentação, (2) Cabo de alimentação (fornecido), (3) Dispositivo móvel com o rekordbox instalado

- Se ligar o rekordbox (iOS/Android) à unidade, não pode carregar uma faixa a partir do rekordbox (iOS/Android) no leitor de DJ associado.

Quando utilizar um cabo LAN

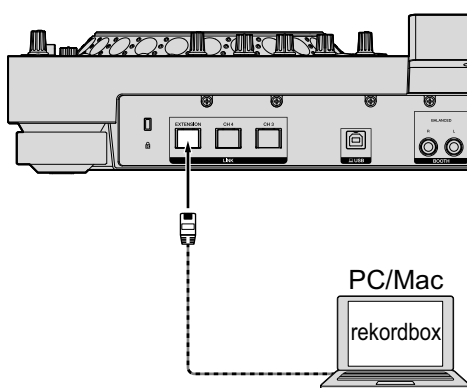


Ao utilizar um router LAN sem fios e ponto de acesso

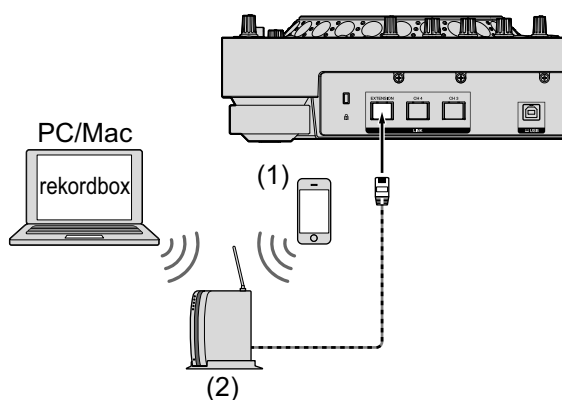


(1) Dispositivo móvel com o rekordbox instalado, (2) Router LAN sem fios e ponto de acesso

Nomes de peças e funções

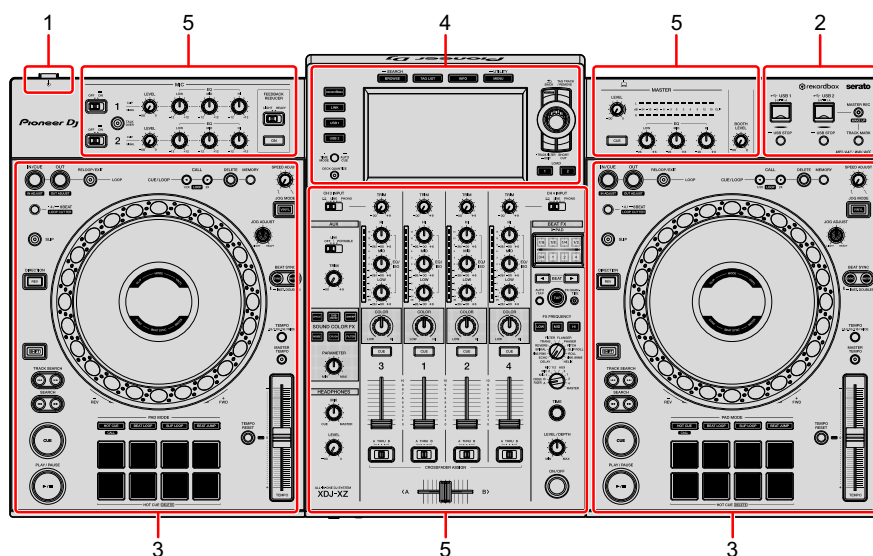

- 1 Secção de alimentação (página 31)
- 2 Secção do dispositivo USB (página 32)
- 3 Secção dos decks (página 34)
- 4 Secção de navegação (página 68)
- 5 Secção do misturador/efeitos (página 94)

Secção de alimentação

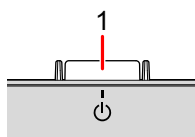


1 Interruptor

Liga e desliga a alimentação da unidade.

➡ Ler mais: Ligar a alimentação (página 113)

Secção do dispositivo USB

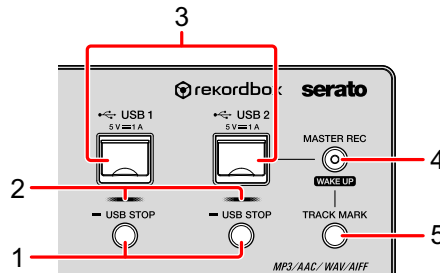

1 Botões USB STOP 1, 2

Prima durante mais de 2 segundos, antes de desligar os dispositivos USB desta unidade.

➡ Ler mais: Ligar e desligar dispositivos USB (página 113)

2 Indicadores USB 1, 2

Acende ou pisca quando esta unidade está a comunicar com o dispositivo USB.

➡ Ler mais: Ligar e desligar dispositivos USB (página 113)

3 Ranhuras USB 1, 2

Liga dispositivos USB.

➡ Ler mais: Ligar e desligar dispositivos USB (página 113)

4 Botão MASTER REC (WAKE UP)

- **MASTER REC:** Grava saída de som proveniente da unidade num dispositivo USB ligado à ranhura USB2.

➡ Ler mais: Gravar a atuação (página 33)

- **WAKE UP:** Cancela o modo de espera.

➡ Ler mais: Definição de modo de espera automático (página 122)

5 Botão TRACK MARK

Divide uma faixa durante a respetiva gravação no dispositivo USB.

➡ Ler mais: Dividir uma faixa durante a gravação (página 33)

Gravar a atuação

Pode gravar o som proveniente da saída **[MASTER]** como um ficheiro WAV num dispositivo USB.

- O nome dos ficheiros criados quando o som é gravado encontra-se no formato **[REC***.WAV]** (***) é um número de 3 dígitos).

1 Ligue o dispositivo USB à ranhura USB2.

2 Prima o botão **[MASTER REC (WAKE UP)]**.

A gravação começa.

O botão **[MASTER REC (WAKE UP)]** pisca.

- Quando o botão **[MASTER REC (WAKE UP)]** volta a ser premido, a iluminação do botão **[MASTER REC (WAKE UP)]** desliga e a gravação para.
- São possíveis cerca de 90 minutos de gravação com um dispositivo USB de 1 GB.


❖ Dividir uma faixa durante a gravação

Prima o botão **[TRACK MARK]** durante a gravação.

A faixa em gravação é dividida e guardada no dispositivo USB.

O ficheiro é dividido exatamente no ponto onde o botão **[TRACK MARK]** é premido. A partir deste ponto, o som pode continuar a ser gravado como um ficheiro novo.

Secção dos decks

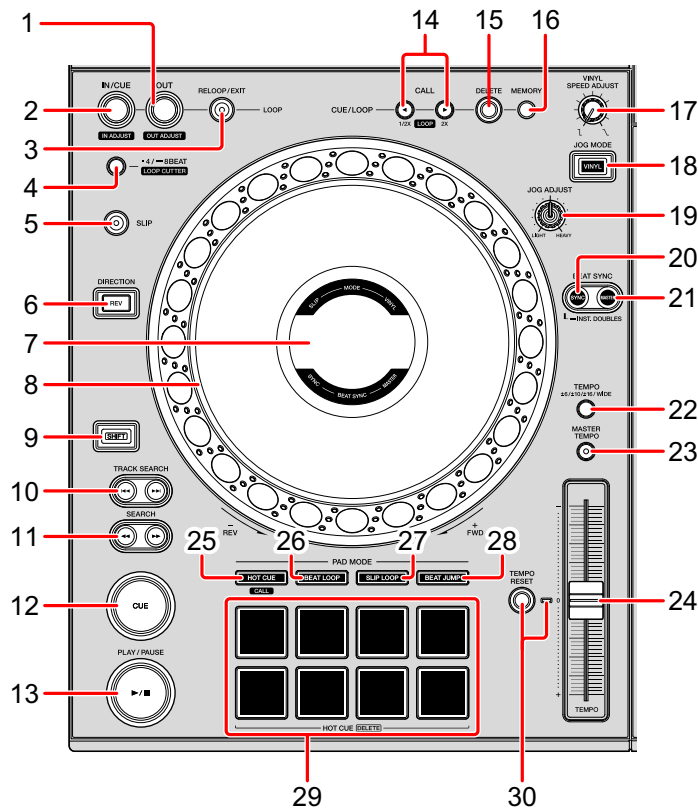

1 Botão LOOP OUT (OUT ADJUST)

Define e faz ajuste fino do ponto Loop Out.

➡ Ler mais: Definir loops (página 49)

2 Botão LOOP IN/CUE (IN ADJUST)

Define e faz ajuste fino do ponto Loop In.

➡ Ler mais: Definir loops (página 49)

3 Botão RELOOP/EXIT

Volta à reprodução de loop (reloop) ou cancela a reprodução de loop (Saída de loop).

➡ Ler mais: Voltar à reprodução de loop (Reloop) (página 50)

➡ Ler mais: Cancelar a reprodução de loop (Saída de Loop) (página 50)

4 Botão 4/8BEAT (LOOP CUTTER)

➡ Ler mais: Definir loops automaticamente (página 51)

5 Botão SLIP

➡ Ler mais: Utilizar o Slip (página 60)

6 Botão DIRECTION, REV

Liga/desliga a reprodução invertida.

Acende, quando a reprodução é feita na direção inversa.

➡ Ler mais: Reprodução invertida (página 45)

7 Visor no Jog

➡ Ler mais: Secção do visor do jog (página 38)

8 Iluminação da Jog wheel, do aro do Jog

- Scratch

Rode a parte superior quando o modo [VINYL] está ligado.

➡ Ler mais: Operar a jog wheel (página 45)

- Largura de pitch

Rode a secção exterior para ajustar a velocidade de reprodução.

➡ Ler mais: Operar a jog wheel (página 45)

9 Botão SHIFT

10 Botões TRACK SEARCH ◀◀, ▶▶

Pesquisa o início das faixas.

11 Botões SEARCH ◀◀, ▶▶

Faz o avanço e recuo rápidos de uma faixa, enquanto o botão for premido.

➡ Ler mais: Rastreamento de avanço e recuo (Pesquisa) (página 42)

12 Botão CUE

Define um ponto de cue ou desloca a posição de reprodução para um ponto de cue e entra em pausa.

➡ Ler mais: Definir o cue point (página 47)

13 Botão ▶/II (PLAY/PAUSE)

Reproduz/interrompe a reprodução de uma faixa.

➡ Ler mais: Reprodução (página 42)

14 Botões CUE/LOOP CALL ◀ (LOOP 1/2X), ▶ (LOOP 2X)

Evoca pontos de cue e pontos de loop.

➡ Ler mais: Evocar pontos de cue e pontos de loop (página 53)

15 Botão DELETE

Apaga pontos de cue e pontos de loop.

➡ Ler mais: Apagar pontos de cue ou pontos de loop (página 54)

16 Botão MEMORY

Grava pontos de cue e pontos de loop.

➡ Ler mais: Gravar pontos de cue ou pontos de loop (página 53)

17 Manípulo VINYL SPEED ADJUST

Ajusta o nível de desaceleração quando é premida a parte superior da jog wheel e o nível de aceleração quando a jog wheel é libertada.

➡ Ler mais: Ajustar o nível de aceleração e desaceleração (página 47)

18 Botão JOG MODE (VINYL)

Alterna entre o modo [VINYL] e o modo normal.

➡ Ler mais: Alternar o modo Jog (página 45)

19 Manípulo JOG ADJUST

Ajusta a carga aplicada quando a jog wheel é rodada.

➡ Ler mais: Ajustar a carga aplicada quando a jog wheel é rodada (página 47)

20 Botão SYNC (INST. DOUBLES)

Sincroniza o andamento do deck principal.

➡ Ler mais: Utilizar a função SYNC (página 66)

21 Botão MASTER

Define a faixa carregada nesta unidade como principal para a função Beat Sync.

➡ Ler mais: Utilizar a função SYNC (página 66)

22 Botão TEMPO

Nomes de peças e funções

Muda a amplitude de variação do deslizador **[TEMPO]** sempre que o botão é premido.

➡ Ler mais: Selecionar a gama de ajuste da velocidade de reprodução (página 44)

23 Botão MASTER TEMPO

Liga/desliga a função de andamento principal.

➡ Ler mais: Ajustar a velocidade de reprodução sem alterar o pitch (Andamento principal) (página 44)

24 Deslizador TEMPO

Regula a velocidade de reprodução da faixa.

➡ Ler mais: Ajustar a velocidade de reprodução (Controlo de andamento) (página 44)

25 Botão HOT CUE (CALL)

Liga o modo Hot Cue.

➡ Ler mais: Utilizar Hot cues (página 54)

26 Botão BEAT LOOP

Liga o modo do Loop de batidas.

➡ Ler mais: Utilizar o loop de batidas (página 58)

27 Botão SLIP LOOP

Liga o modo do Loop slip.

➡ Ler mais: Utilizar o Slip (página 60)

28 Botão BEAT JUMP

Liga o modo Salto de batida.

➡ Ler mais: Utilizar a função beat jump (página 58)

29 Painéis táteis de atuação

Pode usar os painéis táteis de atuação para acionar várias funcionalidades.

➡ Ler mais: Utilizar Hot cues (página 54), Utilizar o loop de batidas (página 58), Utilizar o Slip (página 60), Utilizar a função beat jump (página 58)

30 Botão TEMPO RESET, indicador TEMPO RESET

Nomes de peças e funções


Reproduz uma faixa com a velocidade de reprodução original, independentemente da posição do deslizador **[TEMPO]**.
Ao ligar o TEMPO RESET, o indicador acende.

Secção do visor do jog

Pode definir o modo de visualização para AUTO, INFO, SIMPLE ou ARTWORK no ecrã **[UTILITY]**.

- Se for definido AUTO, SIMPLE e INFO são ligados, de acordo com o ecrã **[BROWSE]**.

SIMPLE

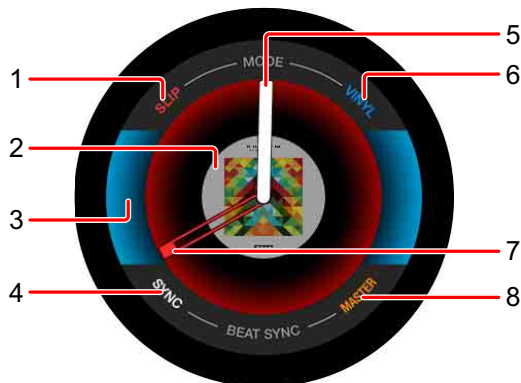

1 SLIP

Acende quando **[SLIP]** está ligado.

2 Ilustração

Apresenta a ilustração da faixa carregada no deck.

3 Estado do deck

Apresenta SLIP e VINYL ligado/desligado.

4 SYNC

Acende quando **[BEAT SYNC]** está ligado.

Nomes de peças e funções

5 Estado de funcionamento

Mostra a posição de reprodução atual.

Roda durante a reprodução e para durante uma pausa.

6 VINYL

Acende quando é definido o modo [VINYL].


7 Ponto de Cue / Loop / Hot Cue

Apresenta a posição do ponto de cue, ponto de loop e ponto de hot cue.

8 MASTER

Acende quando o deck é definido como modo MASTER.

INFO

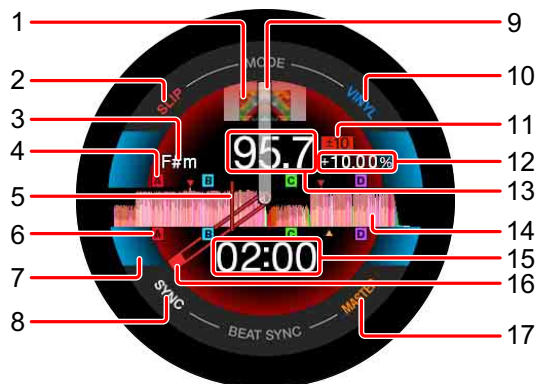

1 Ilustração

Apresenta a ilustração da faixa carregada no deck.

2 SLIP

Acende quando [SLIP] está ligado.

3 Tonalidade

Apresenta a tonalidade atual.

4 Pontos de cue de memória / Loop de memória / hot cue de memória

Nomes de peças e funções

Apresenta pontos cue, pontos de loop e pontos hot cue gravados no dispositivos como marcas.

5 Posição de reprodução

Indica a posição de reprodução atual.

6 Cue / Loop / Pontos Hot Cue

Apresenta os pontos cue, pontos de loop e pontos hot cue definidos como marcas.

7 Estado do deck

Apresenta SLIP e VINYL ligado/desligado.

8 SYNC

Acende quando **[BEAT SYNC]** está ligado.

9 Estado de funcionamento

Mostra a posição de reprodução atual.

Roda durante a reprodução e para durante uma pausa.

10 VINYL

Acende quando é definido o modo **[VINYL]**.

11 Gama de ajuste da velocidade de reprodução

Apresenta a gama na qual a velocidade de reprodução pode ser ajustada.

12 Velocidade de reprodução

Apresenta a velocidade de reprodução. O valor muda de acordo com a posição do deslizador **[TEMPO]**.

13 BPM

Apresenta o valor atual de BPM (= Batidas por minuto).

14 Forma de onda

Apresenta a forma de onda.

15 Tempo (minutos, segundos) / Batidas de loop

Nomes de peças e funções

Indica o tempo restante e o tempo decorrido alternados, premindo o botão **[TIME MODE (AUTO CUE)]**.

Mostra as batidas de loop durante a reprodução do loop.


16 Cue / Loop / Ponto Hot Cue

Apresenta a posição do ponto de cue, ponto de loop e ponto de hot cue.

17 MASTER

Acende quando o deck é definido como modo MASTER.

ARTWORK

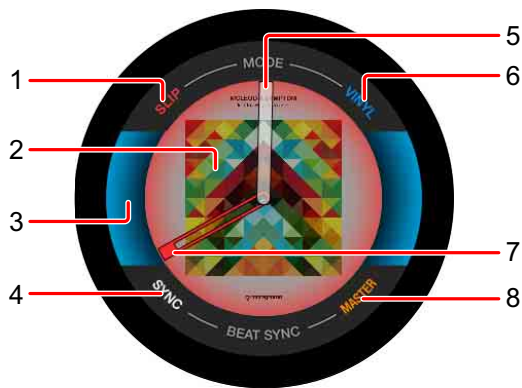

1 SLIP

Acende quando **[SLIP]** está ligado.

2 Ilustração

Apresenta a ilustração da faixa carregada no deck.

3 Estado do deck

Apresenta SLIP e VINYL ligado/desligado.

4 SYNC

Acende quando **[BEAT SYNC]** está ligado.

5 Estado de funcionamento

Mostra a posição de reprodução atual.

Roda durante a reprodução e para durante uma pausa.

6 VINYL

Acende quando é definido o modo **[VINYL]**.

7 Ponto de Cue / Loop / Hot Cue

Apresenta a posição do ponto de cue, ponto de loop e ponto de hot cue.

8 MASTER

Acende quando o deck é definido como modo MASTER.

Reprodução

Prima o botão **[▶/|| (PLAY/PAUSE)]**.

Se **[AUTO PLAY MODE]** do ecrã **[UTILITY]** estiver definido para **[OFF]**, a faixa é reproduzida até ao fim e, em seguida, a reprodução para. A faixa seguinte não é reproduzida.

❖ Pausa

Durante a reprodução, prima o botão **[▶/|| (PLAY/PAUSE)]**.

- A reprodução é retomada quando se volta a premir o botão **[▶/|| (PLAY/PAUSE)]**.

Rastreamento de avanço e recuo (Pesquisa)

Prima um dos botões de **[SEARCH ◀▶]**.

A faixa é rastreada na direção de avanço ou recuo, enquanto mantém premido um dos botões **[SEARCH ◀▶]**.

- Se **[AUTO PLAY MODE]** do ecrã **[UTILITY]** é definido para **[OFF]**, não pode retroceder para a faixa anterior ou saltar para a faixa seguinte.
- Não é possível deslocar para uma categoria ou pasta diferente com esta função.

Encontrar o início de uma faixa (Pesquisa de faixa)

Prima um dos botões de **[TRACK SEARCH ◀◀, ▶▶]**.

Prima o **[▶▶]** para saltar para o início da faixa seguinte.

Quando **[◀◀]** é premido, a posição de reprodução volta ao início da faixa atualmente em reprodução. Quando premido duas vezes rapidamente, a posição de reprodução regressa ao início da faixa anterior.

- Não é possível saltar para uma categoria ou pasta diferente com esta função.

Pesquisa super rápida

Rode a jog wheel enquanto prime um dos botões **[SEARCH ◀◀, ▶▶]**.

A faixa é submetida a avanço rápido/recuo rápido, de acordo com a direção de rotação do jog.

- Quando o botão **[SEARCH ◀◀, ▶▶]** é libertado, esta função é cancelada.
- Quando impede a jog wheel de rodar, a reprodução normal é retomada.
- A velocidade de avanço rápido/recuo rápido pode ser ajustada, de acordo com a velocidade de rotação do jog.

Pesquisa de faixa super rápida

Rode a jog wheel, enquanto prime um dos botões **[TRACK SEARCH ◀◀, ▶▶]**.

A faixa é submetida a avanço a alta velocidade, de acordo com a direção de rotação do jog.

Ajustar a velocidade de reprodução (Controlo de andamento)

Desloque o deslizador **[TEMPO]** para a frente ou para trás.

A velocidade de reprodução aumenta quando o deslizador é deslocado para o lado **[+]** (na sua direção) e diminui quando o deslizador é deslocado para o lado **[-]** (afastado de si).

A taxa de alteração da velocidade de reprodução é indicada no visor principal da unidade.

❖ Selecionar a gama de ajuste da velocidade de reprodução

Prima o botão **[TEMPO]**.

A gama de ajuste da velocidade de reprodução muda de cada vez que o botão é premido.

É apresentada a indicação **[±6, ±10, ±16, WIDE]** no visor da unidade principal.

- A velocidade pode ser ajustada em incrementos de 0,02% na definição **[±6]%**, 0,05% nas definições **[±10]** e **[±16]%** e 0,5% na definição **[WIDE]**.
- A gama de ajuste **[WIDE]** é de $\pm 100\%$. Quando definida para -100% , a reprodução para.

❖ Ajustar a velocidade de reprodução sem alterar o pitch (Andamento principal)

Prima o botão **[MASTER TEMPO]**.

O botão **[MASTER TEMPO]** acende. O pitch não muda, mesmo quando a velocidade de reprodução é alterada com o deslizador **[TEMPO]**.

- O som é processado digitalmente, pelo que a qualidade do som muda.
- A unidade mantém a definição de Andamento principal mesmo depois de ser desligada.

Reprodução invertida

Quando a função de quantização está ligada, pode notar um pequeno atraso devido à quantização.

Prima o botão **[DIRECTION, REV]**.

O botão **[DIRECTION, REV]** acende e a reprodução invertida começa.

- Não pode retroceder para a faixa anterior com esta função.
- Quando roda a jog wheel, a direção de aceleração ou desaceleração também é invertida.
- Quando operações como pesquisa de faixa e reprodução de loop são executadas durante a reprodução invertida, a reprodução de scratch pode não estar disponível.

Operar a jog wheel

- A parte superior da jog wheel tem um interruptor embutido. Não coloque objetos sobre a jog wheel nem a sujeite a forte impacto.
- A entrada de água ou outros líquidos na unidade levam à ocorrência de anomalia.

❖ Alternar o modo Jog

A jog wheel tem dois modos.

- Modo **[VINYL]**: Quando a parte superior da jog wheel é premida durante a reprodução, a reprodução para. Quando se roda a jog wheel, o som é emitido, de acordo com a operação da jog wheel.
- Modo normal: A reprodução não para, mesmo de for pressionada a jog wheel. Não é possível realizar operações como scratching, etc.

Prima o botão **[JOG MODE (VINYL)]**.

Quando o modo Jog muda para o modo **[VINYL]**, o botão **[JOG MODE (VINYL)]** acende.

❖ Scratch

Quando a jog wheel é definida para o modo **[VINYL]**, pode reproduzir de acordo com a direção e velocidade de rotação, rodando a jog wheel enquanto mantém premida a parte superior.

- 1 Prima o botão **[JOG MODE (VINYL)]**.
Defina o modo Jog para o modo **[VINYL]**.
- 2 Durante a reprodução, prima a parte superior da jog wheel.
A reprodução para.
- 3 Rode a jog wheel na direção e velocidade preferidas.
O som é reproduzido, de acordo com a direção de rotação e a velocidade da jog wheel.
- 4 Solte a jog wheel.
A reprodução normal é retomada.

❖ Largura de pitch

Durante a reprodução, rode a secção exterior da jog wheel.
A velocidade de reprodução aumenta quando rodada para a direita e diminui quando rodada para a esquerda. Quando se interrompe a rotação, a reprodução volta à velocidade normal.

- Quando o modo Jog é definido para o modo normal, é possível a mesma operação, rodando a parte superior da jog wheel.

❖ Pesquisa de frames

Quando a faixa está em pausa, rode a jog wheel.

A posição pode ser deslocada em unidade de 0,5 frames.

- A duração aproximada para 0,5 frames é de 6,7 segundos.
- Rode para a direita para deslocar na direção em frente e para a esquerda para deslocar na direção para trás. A posição desloca-se 1,8 segundos por cada rotação completa da jog wheel.

Ajustar a carga aplicada quando a jog wheel é rodada

Rode o manípulo **[JOG ADJUST]**.

Rode o manípulo para a direita para aumentar a carga ou rode-o para a esquerda para diminuir a carga.

Ajustar o nível de aceleração e desaceleração

Esta função só é válida no modo [VINYL].

Ajusta o nível de desaceleração quando é premida a parte superior da jog wheel e o nível de aceleração quando a jog wheel é libertada.

Rode o manípulo **[VINYL SPEED ADJUST]**.

A velocidade diminui quando rodado para a direita e aumenta quando rodado para a esquerda.

- No modo **[VINYL]**, prima o botão **[▶/II (PLAY/PAUSE)]** para alterar o nível de aceleração e desaceleração ao mesmo tempo.
- Os métodos seguintes de ajuste podem ser definidos a partir do ecrã **[UTILITY]**.
 - **TOUCH&RELEASE**: Ajusta simultaneamente o nível de aceleração e desaceleração.
 - **TOUCH**: Ajusta apenas o nível de desaceleração.
 - **RELEASE**: Ajusta apenas o nível de aceleração.

Definir o cue point

- 1 Durante a reprodução, prima o botão **[▶/II (PLAY/PAUSE)]**.
A reprodução entra em pausa.
- 2 Prima o botão **[CUE]**.
A posição é definida como o cue point.
O botão **[▶/II (PLAY/PAUSE)]** pisca e o botão **[CUE]** acende.
Não é emitido qualquer som nesta altura.

Nomes de peças e funções

- Quando é definido um cue point novo, o cue point definido anteriormente é cancelado.

❖ Ajustar a posição do cue point

- 1 Prima o botão **[SEARCH ◀◀, ▶▶]** quando a faixa é interrompida no cue point.

Os botões **[▶/II (PLAY/PAUSE)]** e **[CUE]** piscam.

O cue point pode ter ajuste fino em unidades de 0,5 frames.

- 2 Prima o botão **[CUE]**.

É definido um cue point novo.

- Quando é definido um cue point novo, o cue point definido anteriormente é cancelado.

❖ Voltar ao cue point (Cue anterior)

Durante a reprodução, prima o botão **[CUE]**.

Volta imediatamente para o cue point definido atualmente e a faixa entra em pausa.

- Quando é premido o botão **[▶/II (PLAY/PAUSE)]**, a reprodução começa a partir do cue point.

❖ Verificar o cue point (Amostrador de cue)

Prima sem largar o botão **[CUE]** depois de a posição de reprodução voltar ao cue point.

A reprodução inicia a partir do cue point definido. A reprodução continua enquanto mantém premido o botão.

- Se o botão **[▶/II (PLAY/PAUSE)]** for premido durante o Amostrador de cue, a reprodução continua, mesmo se o botão **[CUE]** for libertado.

❖ Definir o cue point durante a reprodução (Cue em tempo real)

Durante a reprodução, prima o botão **[LOOP IN/CUE (IN ADJUST)]** na posição em que pretende definir o cue point.

Definir loops

Pode escolher a secção que pretende reproduzir em loop.

O intervalo de reprodução de loops não pode ser definido para a faixa anterior ou faixa seguinte.

- Quando a função de quantização está ligada, pode notar um pequeno atraso devido à quantização.
- 1 Prima o botão **[LOOP IN/CUE (IN ADJUST)]** no ponto em que pretende iniciar a reprodução de loop (o Ponto Loop In) durante a reprodução.
Esta operação não é necessária, se pretende definir o cue point definido atualmente como ponto Loop In.
 - 2 Prima o botão **[LOOP OUT (OUT ADJUST)]** no ponto onde pretende terminar a reprodução de loop (o ponto Loop Out).
É iniciada a reprodução de loop.

❖ Fazer ajuste fino do ponto Loop In (Ajuste de Loop In)

- 1 Durante a reprodução do loop, prima o botão **[LOOP IN/CUE (IN ADJUST)]**.
O botão **[LOOP IN/CUE (IN ADJUST)]** começa a piscar rapidamente e o botão **[LOOP OUT (OUT ADJUST)]** desliga.
A duração do ponto Loop In é apresentada no visor da unidade principal.
- 2 Prima o botão **[SEARCH ◀◀, ▶▶]**.
O ponto Loop In pode ser ajustado em unidades de 0,5 frames.
 - É possível a mesma operação, utilizando a jog wheel.
 - A gama de ajustes do ponto de Loop In é de ± 30 frames.

Nomes de peças e funções

- O ponto de Loop In não pode ser definido para além do ponto Loop Out.

3 Prima o botão **[LOOP IN/CUE (IN ADJUST)]**.

A reprodução de loop é retomada.

- A reprodução de loop normal também é retomada, se não for realizada qualquer operação durante mais de 10 segundos.

❖ Fazer ajuste fino do ponto Loop Out (Ajuste de Loop Out)

1 Durante a reprodução do loop, prima o botão **[LOOP OUT (OUT ADJUST)]**.

O botão **[LOOP OUT (OUT ADJUST)]** começa a piscar rapidamente e o botão **[LOOP IN/CUE (IN ADJUST)]** desliga.

A duração do ponto Loop Out é apresentada no visor da unidade principal.

2 Prima o botão **[SEARCH ◀◀, ▶▶]**.

O ponto Loop Out pode ser ajustado em unidades de 0,5 frames.

- É possível a mesma operação, utilizando a jog wheel.
- O ponto de Loop Out não pode ser definido antes do ponto Loop Out.

3 Prima o botão **[LOOP OUT (OUT ADJUST)]**.

A reprodução de loop é retomada.

- A reprodução de loop normal também é retomada, se não for realizada qualquer operação durante mais de 10 segundos.

❖ Cancelar a reprodução de loop (Saída de Loop)

Durante a reprodução do loop, prima o botão **[RELOOP/EXIT]**.

A reprodução continua para além do ponto Loop Out sem voltar ao ponto Loop In.

❖ Voltar à reprodução de loop (Reloop)

Após cancelar a reprodução de loop, prima o botão **[RELOOP/EXIT]** durante a reprodução.

A posição de reprodução regressa ao ponto Loop In anteriormente definido e a reprodução de loop continua.

❖ Definir loops automaticamente

Loop de 4 batidas

Durante a reprodução, prima o botão **[4/8BEAT (LOOP CUTTER)]** . De acordo com o BPM da faixa em reprodução, a reprodução de loop começa com 4 batidas, a partir do ponto no qual pressiona o botão.

- Se não for possível detetar o BPM da faixa, o BPM é definido para 120.
- Pode definir o loop de 4 batidas quando mantém premido o botão **[LOOP IN/CUE (IN ADJUST)]** durante, pelo menos, 1 segundo.

Loop de 8 batidas

Durante a reprodução, mantenha premido o botão **[4/8BEAT (LOOP CUTTER)]** durante, pelo menos, 1 segundo.

A reprodução de loop começa com 8 batidas, a partir do ponto no qual pressiona o botão.

❖ Cortar o loop (Cortador de loop)

Durante a reprodução do loop, prima o botão **[CUE/LOOP CALL ◀ (LOOP 1/2X)]**.

Cada vez que pressiona o botão, o loop divide-se em metade.

- Pode cortar o loop quando prime o botão **[4/8BEAT (LOOP CUTTER)]**.

❖ Aumentar o loop (Loop duplo)

Durante a reprodução do loop, prima o botão **[CUE/LOOP CALL ▶ (LOOP 2X)]**.

Cada vez que pressiona o botão, o loop duplica em duração.

Nomes de peças e funções

- Pode aumentar o loop quando prime o botão **[4/8BEAT (LOOP CUTTER)]** enquanto mantém premido o botão **[SHIFT]**.

❖ Utilizar o acionamento renovado do loop

Durante a reprodução do loop, prima o botão **[LOOP IN/CUE (IN ADJUST)]** enquanto mantém premido o botão **[SHIFT]**.


De cada vez que prime o botão, a posição de reprodução volta ao ponto Loop In e a reprodução de loop começa.

❖ Utilizar loop ativo

- 1 Ligue o dispositivo USB a esta unidade.
- 2 Carregue uma faixa em que tenha definido um loop ativo no rekordbox.

Pode definir um loop gravado no rekordbox como um loop ativo.

O ponto de loop ativo definido é apresentado na forma de onda, conforme indicado por **1** indicado em baixo.

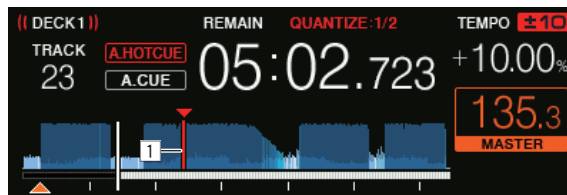

Quando a posição de reprodução atinge o ponto de definição, o loop é definido automaticamente e a reprodução de loop começa.

❖ Loop de emergência

Quando deixa de ser possível reproduzir uma faixa, é definido automaticamente um loop de 4 batidas para manter o som.

- Durante o loop de emergência, a operação é restrita. Para cancelar o loop de emergência, carregue a faixa seguinte.

Gravar pontos de cue ou pontos de loop

- 1 Ligue o dispositivo USB a esta unidade.
- 2 Defina o ponto de cue ou o ponto de loop.
- 3 Prima o botão **[MEMORY]**.

É apresentada a indicação [ **MEMORY**] no visor da unidade principal durante vários segundos, em seguida, é gravada a informação de ponto no dispositivo USB.

Os pontos de cue e de loop gravados são indicados por um [] na parte superior do visor da forma de onda.

- Para gravar pontos de loop, prima o botão **[MEMORY]** durante a reprodução de loop.

❖ Evocar pontos de cue e pontos de loop

- 1 Ligue o dispositivo USB a esta unidade.
- 2 Carregue a faixa que inclui os pontos de cue e pontos de loop que pretende evocar.

Os pontos de cue e de loop gravados são indicados por um [] na parte superior do visor da forma de onda.

- 3 Prima o botão **[CUE/LOOP CALL ◀ (LOOP 1/2X)]** ou **[CUE/LOOP CALL ▶ (LOOP 2X)]**.

Prima o botão **[CUE/LOOP CALL ◀ (LOOP 1/2X)]** para evocar um ponto antes da posição atualmente em reprodução e prima o botão **[CUE/LOOP CALL ▶ (LOOP 2X)]** para evocar um ponto posterior à posição atualmente em reprodução.

A faixa salta para o ponto evocado e entra em pausa.

- Quando são gravados vários pontos, é evocado um ponto diferente de cada vez que o botão é premido.
- Os loops definidos como loops ativos também podem ser evocados como loops gravados.

Nomes de peças e funções

- Se o ponto evocado tiver um comentário definido pelo rekordbox, o comentário é apresentado na área de apresentação do título da faixa.
- A lista de comentários também pode ser apresentada na lista de faixa no ecrã de navegação, premindo o seletor rotativo. Selecione um da lista apresentada e prima o botão **[LOAD 1]** ou **[LOAD 2]** para evocar o ponto selecionado.

4 Prima o botão **[▶/II (PLAY/PAUSE)]**.

A reprodução normal ou de loop inicia a partir do ponto em que foi evocada.

❖ **Apagar pontos de cue ou pontos de loop**

1 Ligue o dispositivo USB a esta unidade.

2 Carregue a faixa que inclui os pontos de cue ou pontos de loop que pretende apagar.

Os pontos de cue e de loop gravados são indicados por um **[▼]** na parte superior do visor da forma de onda.

3 Prima o botão **[CUE/LOOP CALL ◀ (LOOP 1/2X)]** ou **[CUE/LOOP CALL ▶ (LOOP 2X)]** para evocar o ponto a apagar.

A faixa salta para o ponto evocado e entra em pausa.

- Quando são gravados vários pontos, é evocado um ponto diferente de cada vez que o botão é premido.

4 Prima o botão **[DELETE]**.

O visor da unidade principal apresenta a indicação **[ DELETED]** e a informação de ponto selecionada é apagada.

- Quando um loop gravado definido como loop ativo é apagado, o loop ativo também é apagado.

Utilizar Hot cues

Pode iniciar imediatamente a reprodução, a partir da posição onde é definida uma Hot Cue.

É possível definir e guardar, no máximo, 8 pontos Hot Cue para cada faixa.

❖ Definir Hot cues

- 1 Prima o botão **[HOT CUE (CALL)]** para mudar para o modo Hot Cue.
- 2 Durante a reprodução ou durante a pausa, prima um dos painéis táteis de atuação no ponto em que pretende definir uma hot cue. O ponto é definido como uma hot cue e o painel tátil de atuação acende. A definição é gravada simultaneamente no dispositivo USB.
 - Durante a reprodução de loop, o loop é registado como uma hot cue.
 - A direção de reprodução não é gravada para hot cues.
 - Quando é definida uma hot cue durante a reprodução de scratch, a reprodução pode parar temporariamente.
 - Quando a função de quantização está ligada, pode notar um pequeno atraso devido à quantização.
 - Não é possível gravar uma hot cue quando já tiver sido gravada uma hot cue no painel tátil de atuação. Para gravar uma hot cue nova, apague a hot cue gravada.

❖ Reproduzir hot cues

Durante a reprodução ou pausa, prima um dos painéis táteis de atuação.

A hot cue gravada nesse botão é evocada e a reprodução começa. A informação da reprodução de loop gravada no painel tátil de atuação é diferente da reprodução de loop definida, utilizando os botões **[LOOP IN/CUE (IN ADJUST)]** e **[LOOP OUT (OUT ADJUST)]**.

- Depois de evocado o loop gravado no painel tátil de atuação, pode cancelar a reprodução de loop, utilizando o botão **[RELOOP/EXIT]**. Pode também efetuar um ajuste fino do ponto Loop In, utilizando o

Nomes de peças e funções

botão **[LOOP IN/CUE (IN ADJUST)]** ou o ponto Loop Out, utilizando o botão **[LOOP OUT (OUT ADJUST)]**.

- Depois do ajuste, a informação gravada nos painéis táteis de atuação muda.

❖ Cores de iluminação dos painéis táteis de atuação

Quando **[HOT CUE COLOR]** no ecrã **[UTILITY]** é definido para **[OFF]**

Conteúdos gravados numa hot cue	Cor
Ponto de cue	Verde
Loop	Laranja
Sem gravação.	Sem iluminação

Quando **[HOT CUE COLOR]** no ecrã **[UTILITY]** é definido para **[ON]**

Conteúdos gravados numa hot cue	Cor
Ponto de cue	Cor fixa para qualquer botão
Loop	Laranja
Sem gravação.	Sem iluminação

- As cores de hot cue podem ser definidas com o rekordbox.

❖ Evocar hot cues

- 1 Ligue o dispositivo USB a esta unidade.
- 2 Carregue a faixa que inclui a hot cue que pretende evocar.
- 3 Prima o botão **[HOT CUE (CALL)]** no modo Hot Cue.
A unidade muda para o modo de evocação da hot cue e os painéis táteis de atuação onde estão gravadas as hot cues piscam.

- 4 Prima o painel tátil de atuação com a hot cue que pretende evocar. O painel tátil de atuação acende a verde e laranja. Se a cor de hot cue tiver sido definida utilizando o rekordbox ou a unidade, o botão acende na cor definida.
 - Se não pretender evocar uma hot cue, prima o botão **[HOT CUE (CALL)]** sem premir qualquer painel tátil de atuação. As cores dos botões onde não são evocadas hot cues desligam.

❖ Evocar hot cues automaticamente quando são carregadas faixas

As definições desta unidade podem ser mudadas para evocar hot cues automaticamente quando as faixas são carregadas.

- 1 Prima o botão **[SHORTCUT]**.
- 2 Selecione **[ON]**, **[rekordbox SETTING]** ou **[OFF]** em **[HOT CUE AUTO LOAD]** no ecrã **[SHORTCUT]**.
 - **[ON]:**
 é apresentado para todas as faixas e as hot cues são evocadas automaticamente quando as faixas são carregadas. As hot cues são também evocadas automaticamente quando é realizada a pesquisa de faixa.
A indicação **[A. HOT CUE]** no visor da unidade principal acende a vermelho.
 - **[rekordbox SETTING]:**
 é apresentado apenas para as faixas definidas com o rekordbox e as hot cues são evocadas automaticamente quando as faixas com a indicação  são carregadas. Não são evocadas hot cues durante a pesquisa de faixa.
A indicação **[A. HOT CUE]** no visor da unidade principal acende a branco.
 - **[OFF]:**
 não é apresentado. Não são evocadas hot cues quando são carregadas faixas.
- As definições também podem ser alteradas no ecrã **[UTILITY]**.

❖ Apagar hot cues

Prima um dos painéis táteis de atuação, enquanto prime o botão **[SHIFT]**.

A hot cue gravada no botão correspondente é apagada e uma nova Hot cue pode ser gravada no botão.

Utilizar o loop de batidas

Um loop com o número específico de batidas é definido no andamento da faixa e a reprodução de loop inicia.

1 Prima o botão **[BEAT LOOP]** para mudar para o modo Loop de batidas.

2 Prima o painel tátil de atuação correspondente ao número de batidas que pretende definir.

A partir da posição de reprodução onde foi premido o painel tátil de atuação, a reprodução de loop inicia com o número específico de batidas. Durante a reprodução de loops, o painel tátil de atuação pisca.

- Pode especificar 1/4 batida, 1/2 batida, 1 batida, 2 batidas, 4 batidas, 8 batidas, 16 batidas e 32 batidas.
- Se não for possível detetar o BPM da faixa, o BPM é definido para 120.

❖ Cancelar a reprodução de loop

Para cancelar um loop, prima o painel tátil de atuação a piscar durante a reprodução de loop ou prima o botão **[RELOOP/EXIT]**.

Utilizar a função beat jump

A posição de reprodução pode ser deslocada, de acordo com a duração da batida selecionada (1 batida, 2 batidas, 4 batidas ou 8 batidas).

- Se for definido um loop, funciona como uma deslocação de loop.

Nomes de peças e funções

- 1 Prima o botão **[BEAT JUMP]** para mudar para o modo Salto de batida.
- 2 Selecione a duração da batida e prima um painel tátil de atuação. A posição de reprodução é deslocada, de acordo com a duração da batida selecionada.
 - Se não for possível detetar o BPM da faixa, o BPM é definido para 120.
 - Quando a função de quantização está ligada, pode notar um pequeno atraso devido à quantização.

Utilizar deslocação de loop

A posição de reprodução do loop pode ser deslocada, de acordo com a duração da batida selecionada (1 batida, 2 batidas, 4 batidas ou 8 batidas).

- 1 Prima o botão **[BEAT JUMP]** para mudar para o modo Salto de batida.
- 2 Defina o loop.
- 3 Selecione a duração da batida e prima um painel tátil de atuação. A posição de reprodução do loop é deslocada, de acordo com a duração da batida selecionada.
 - Se não for possível detetar o BPM da faixa, o BPM é definido para 120.
 - Quando a função de quantização está ligada, pode notar um pequeno atraso devido à quantização.

Utilizar o Slip

Quando o modo Slip está ligado, a reprodução normal continua enquanto mantém o ritmo original em segundo plano durante a pausa (modo **[VINYL]**), reprodução “Scratch”, reprodução de loop, reprodução de Hot Cue ou reprodução invertida. Quando o modo slip é cancelado, a reprodução normal retoma a partir da posição alcançada nesse ponto.

- Quando a função de quantização está ligada, pode notar um pequeno atraso devido à quantização.

Apresentação da posição em reprodução em segundo plano



- Quando em modo Slip, a posição de reprodução atual é indicada por uma linha amarela na forma de onda do visor da unidade principal (forma de onda geral ou forma de onda alargada). A posição em reprodução em segundo plano é indicada por uma linha branca na forma de onda do visor da unidade principal (forma de onda geral).

❖ Pausa Slip

- 1 Prima o botão **[JOG MODE (VINYL)]**.
Defina o modo Jog para **[VINYL]**.
- 2 Prima o botão **[SLIP]**.
A unidade entra no modo Slip.
- 3 Durante a reprodução, prima o botão **[▶/II (PLAY/PAUSE)]**.
A reprodução normal continua em segundo plano mesmo durante a pausa.
O botão **[SLIP]** pisca em batida com o som em reprodução em segundo plano.

Nomes de peças e funções

- 4 Prima o botão **[▶/II (PLAY/PAUSE)]** para cancelar a pausa.
A reprodução inicia a partir da posição alcançada em segundo plano.

❖ Reprodução scratch slip

- 1 Prima o botão **[JOG MODE (VINYL)]**.
Defina o modo Jog para **[VINYL]**.
- 2 Prima o botão **[SLIP]**.
A unidade entra no modo Slip.
- 3 Prima a parte superior da jog wheel durante a reprodução para reprodução de scratch.
A reprodução normal continua em segundo plano durante a reprodução de scratch. O botão **[SLIP]** pisca com a batida do som em reprodução em segundo plano.
- 4 Liberte a parte superior da jog wheel.
A reprodução inicia a partir da posição alcançada em segundo plano.

❖ Hot cue slip

- 1 Prima o botão **[SLIP]**.
A unidade entra no modo Slip.
- 2 Prima o botão **[HOT CUE (CALL)]** para mudar para o modo Hot Cue.
- 3 Prima e mantenha premido um dos painéis táteis de atuação.
A reprodução de hot cues começa.
A reprodução normal continua em segundo plano durante a reprodução de Hot Cue.
O botão **[SLIP]** pisca em batida com o som em reprodução em segundo plano.
 - No ponto de 4 batidas após início da reprodução de hot cues, o modo Slip Hot Cue é automaticamente cancelado e a reprodução começa a partir da posição alcançada em segundo plano.

4 Liberte o Painel tátil de atuação.

A reprodução começa a partir da posição alcançada em segundo plano, quando liberta o painel tátil de atuação antes de terem decorrido 4 batidas, a partir da posição de início da hot cue.

❖ Inversão de Slip

1 Prima o botão **[SLIP]**.

A unidade entra no modo Slip.

2 Prima sem largar o botão **[DIRECTION, REV]** durante a reprodução.

O botão **[DIRECTION, REV]** acende e a reprodução invertida inicia.

A reprodução normal continua em segundo plano durante a reprodução invertida.

O botão **[SLIP]** pisca em batida com o som em reprodução em segundo plano.

- A reprodução de inversão de Slip é automaticamente cancelada após terem decorrido 8 batidas a partir da posição em que foi premido o botão **[DIRECTION, REV]**. A reprodução inicia a partir da posição alcançada em segundo plano e o botão **[DIRECTION, REV]** desliga.
- Se o botão **[DIRECTION, REV]** for libertado antes de terem decorrido 8 batidas, a reprodução de inversão de Slip é cancelada e a reprodução inicia, a partir da posição alcançada em segundo plano.

❖ Cancelar o modo Slip

Prima o botão **[SLIP]**.

O modo Slip é cancelado.

- O modo Slip também é cancelado quando é carregada uma faixa.

Loop Slip

Existem as seguintes maneiras de utilizar o Loop Slip.

❖ Quando utilizar o botão **[LOOP IN/CUE (IN ADJUST)]** ou o botão **[LOOP OUT (OUT ADJUST)]**

1 Prima o botão **[SLIP]**.

A unidade entra no modo Slip.

2 Prima o botão **[LOOP IN/CUE (IN ADJUST)]**, em seguida, prima o botão **[LOOP OUT (OUT ADJUST)]**.

É iniciada a reprodução de loop.

A reprodução normal continua em segundo plano durante a reprodução de loop.

O botão **[SLIP]** pisca em batida com o som em reprodução em segundo plano.

- Não é possível definir loops de mais de 8 segundos.
- A mesma operação é realizada através dos procedimentos seguintes.
 - Prima o botão **[4/8BEAT (LOOP CUTTER)]**.
 - Prima o botão **[LOOP IN/CUE (IN ADJUST)]** durante, pelo menos, 1 segundo.

3 Prima o botão **[RELOOP/EXIT]**.

O loop é cancelado e a reprodução inicia a partir da posição alcançada em segundo plano.

❖ Quando utilizar **PAD MODE (BEAT LOOP)**

1 Prima o botão **[SLIP]**.

A unidade entra no modo Slip.

2 Prima o botão **[BEAT LOOP]** para mudar para o modo Loop de batidas.

3 Prima o painel tátil de atuação correspondente ao número de batidas que pretende definir.

Nomes de peças e funções

O loop é definido automaticamente e a reprodução de loop inicia. A reprodução normal continua em segundo plano durante a reprodução de loop. O botão **[SLIP]** pisca em batida com o som em reprodução em segundo plano.

- Pode seleccionar 1/4 batida, 1/2 batida, 1 batida, 2 batidas, 4 batidas, 8 batidas, 16 batidas e 32 batidas.
- Se a duração do loop ultrapassar 8 segundos, a reprodução do loop não começa.

4 Prima o botão **[RELOOP/EXIT]**.

O loop é cancelado e a reprodução inicia a partir da posição alcançada em segundo plano.

❖ Quando utilizar **PAD MODE (SLIP LOOP)**

Se mantiver premido um painel tátil de atuação, a operação de SLIP LOOP é realizada, independentemente de o modo Slip estar ligado ou desligado.

1 Prima o botão **[SLIP LOOP]** para mudar para o modo Loop Slip.

2 Prima sem largar o painel tátil de atuação correspondente ao número de batidas que pretende definir.

O loop é definido automaticamente e a reprodução de loop inicia. A reprodução normal continua em segundo plano durante a reprodução de loop. Quando é definido um loop enquanto o Slip está ligado, o botão **[SLIP]** pisca em batida com o som em reprodução em segundo plano.

- Pode seleccionar 1/16 batida, 1/8 batida, 1/4 batida, 1/2 batida, 1 batida, 2 batidas, 1/3 batida e 3/4 de batida.
- Se a duração do loop ultrapassar 8 segundos, a reprodução do loop não começa.

3 Liberte o Painel tátil de atuação.

A reprodução inicia a partir da posição alcançada em segundo plano.

Reproduzir a partir da posição tocada na forma de onda

Toque na forma de onda para reproduzir facilmente o áudio, a partir da posição tocada. Continue a tocar na forma de onda e desloque o seu dedo para deslocar para a posição desejada.

Pode alterar o estado desta função, a partir das definições do ecrã **[UTILITY]**.

Quando **[NEEDLE LOCK]** no ecrã **[UTILITY]** é definido para **[LOCK]**

- A operação é possível durante a pausa ou enquanto a jog wheel estar a ser premida com o modo definido para **[VINYL]**.

Quando **[NEEDLE LOCK]** no ecrã **[UTILITY]** é definido para **[UNLOCK]**

- A operação é possível, independentemente de o estado estar em reprodução ou em pausa.



A posição atual de reprodução no endereço de reprodução desloca-se para o ponto tocado no visor.

- Se deslocar o seu dedo rapidamente, o endereço de reprodução pode não ser indicado corretamente.

Utilizar a função SYNC

Pode sincronizar automaticamente o andamento (BPM) e as posições de batida nos decks direito e esquerdo com base na informação da grelha de batidas da faixa conforme analisado pelo rekordbox.

- Os ficheiros de música devem ser previamente analisados com o rekordbox para utilizar a função SYNC. Para obter instruções sobre como analisar os ficheiros de música com o rekordbox, consulte as rekordbox Operating Instructions.
- A seguir, descreve-se o procedimento para sincronização da faixa do **[DECK 2]** com a faixa do **[DECK 1]**.

1 Reproduza uma faixa que foi analisada com o rekordbox no **[DECK 1]**.

O deck onde reproduz uma faixa que foi analisada com o rekordbox primeiro é definido como deck principal.

- Pode seleccionar o deck principal, premindo o botão **[MASTER]**.

2 Reproduza uma faixa que foi analisada com o rekordbox no **[DECK 2]**.

3 Prima o botão **[SYNC (INST. DOUBLES)]** do **[DECK 2]**.

O **[DECK 2]** é sincronizado com o (BPM) do andamento e posições de batidas da faixa reproduzida no **[DECK 1]**.

- Pode corresponder automaticamente o (BPM) do andamento da faixa e a posição de batidas ao leitor de DJ definido como unidade de sincronização principal do PRO DJ LINK.
- Quando o botão **[SYNC (INST. DOUBLES)]** é novamente premido, a função SYNC desliga.
- Utilize o procedimento em baixo para repor o andamento da faixa atualmente em reprodução (BPM) para o seu andamento original, depois de desligar a função SYNC.
 - Desloque o deslizador **[TEMPO]** para a posição do (BPM) do andamento sincronizado e, em seguida, volta a colocar na posição central.
 - Volte a carregar a mesma faixa.

Nomes de peças e funções


- Dependendo da informação de batidas da faixa, o som pode não ser sincronizado, depois de premido o botão **[SYNC (INST. DOUBLES)]**. Se isto acontecer, pode repor a sincronização, premindo o botão **[SYNC (INST. DOUBLES)]** para desligar e voltar a ligar a SYNC.

Utilizar duplicações instantâneas

Através de um dos procedimentos seguintes, carregue instantaneamente a mesma faixa que está a ser reproduzida num deck ou no deck de sincronização principal de um leitor de DJ ligado através de PRO DJ LINK no outro deck e comece a reprodução, a partir da mesma posição de reprodução.

- Prima o botão **[SYNC (INST. DOUBLES)]** do deck a reproduzir durante 1 ou mais segundos.
- Prima duas vezes o botão **[LOAD 1]** ou **[LOAD 2]**.

Secção de navegação

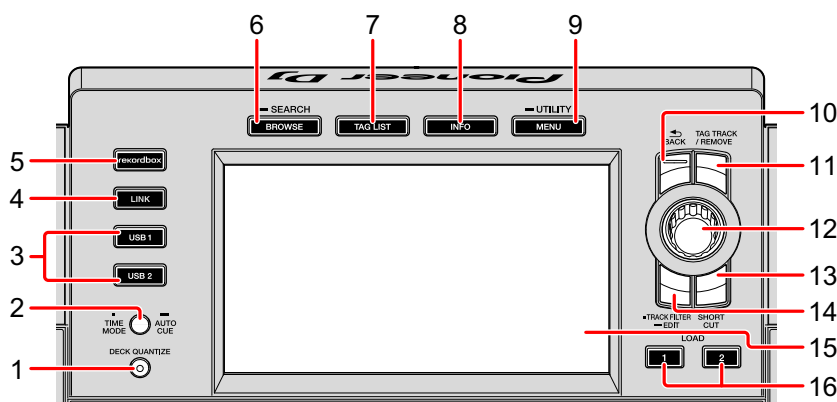

1 Botão DECK QUANTIZE

Liga/desliga a função de quantização para o deck.

➡ Ler mais: Utilizar a função de quantização (página 118)

2 Botão TIME MODE (AUTO CUE)

Premir:

Seleciona o tempo decorrido ou restante para o visor de tempo na unidade.

Pode ligar a visualização do tempo apenas para o deck com o botão **[SHIFT]** premido, premindo o botão **[TIME MODE (AUTO CUE)]** enquanto prime o botão **[SHIFT]**.

Prima durante, pelo menos, um segundo:

Liga/desliga a função Auto Cue.

➡ Ler mais: Definir Auto Cue (página 119)

3 Botões USB 1, 2

Apresenta os ficheiros de música do dispositivo USB ligado ou dispositivo móvel com o rekordbox instalado.

➡ Ler mais: Reproduzir ficheiros de música em suportes ligados a esta unidade (página 114)

4 Botão LINK

Prima para utilizar um software de DJ como o rekordbox dj.

Nomes de peças e funções

➡ Ler mais: Utilizar o software para DJ (página 130)

Reproduz ficheiros de música de um suporte ligado a um leitor de DJ com a ligação PRO DJ LINK.

➡ Ler mais: Apresentar informação da faixa carregada no leitor de DJ com a ligação PRO DJ LINK (página 93)

5 Botão rekordbox

Apresenta ficheiros de música do rekordbox (modo EXPORT) com a ligação PRO DJ LINK (LINK Export).

➡ Ler mais: Reproduzir uma biblioteca rekordbox no seu PC/Mac ou no dispositivo móvel ligado à unidade (página 115)

6 Botão BROWSE (SEARCH)

Premir:

Apresenta o ecrã [BROWSE].

➡ Ler mais: Mudar para o ecrã de navegação (página 76)

Prima durante, pelo menos, um segundo:

Apresenta o ecrã [SEARCH].

➡ Ler mais: Pesquisar faixas, utilizando a categoria [SEARCH] (página 81)

7 Botão TAG LIST

Apresenta o ecrã [TAG LIST].

➡ Ler mais: Editar listas de etiquetas (página 87)

8 Botão INFO

Apresenta o ecrã [INFO].

➡ Ler mais: Apresentar a informação detalhada da faixa atualmente carregada (página 92)

9 Botão MENU (UTILITY)

Premir:

Apresenta o ecrã de menu.

Prima durante, pelo menos, um segundo:

Apresenta o ecrã [UTILITY].

➡ Ler mais: Alterar as definições (página 121)

10 Botão BACK

Premir:

O ecrã volta à camada superior.

➡ Ler mais: Voltar a uma camada superior (página 79)

Prima durante, pelo menos, um segundo:

O ecrã desloca-se para a camada superior.

➡ Ler mais: Voltar a uma camada superior (página 79)

11 Botão TAG TRACK/REMOVE

Adiciona ou elimina faixas à lista de etiquetas.

➡ Ler mais: Adicionar faixas às listas de etiquetas (página 88)

➡ Ler mais: Eliminar faixas das listas de etiquetas (página 90)

12 Seletor rotativo

13 Botão SHORTCUT

Inicia os ecrãs de categoria **[TRACK]**, **[PLAYLIST]**, **[SEARCH]** e **[MATCHING]** ou muda as definições desta unidade.

- Para utilizar a categoria **[MATCHING]**, selecione-a no rekordbox.

14 Botão TRACK FILTER (EDIT)

Pode pesquisar faixas por BPM, tonalidade e informação de etiquetas adicionada a faixas, utilizando o rekordbox.

➡ Ler mais: Outras operações de navegação (página 80)

15 Visor principal


➡ Ler mais: Ecrã de reprodução normal (página 71)

16 Botões LOAD 1, 2

Carrega as faixas no **[DECK]** especificado.

➡ Ler mais: Reproduzir ficheiros de música em suportes ligados a esta unidade (página 114)

Ecrã de reprodução normal

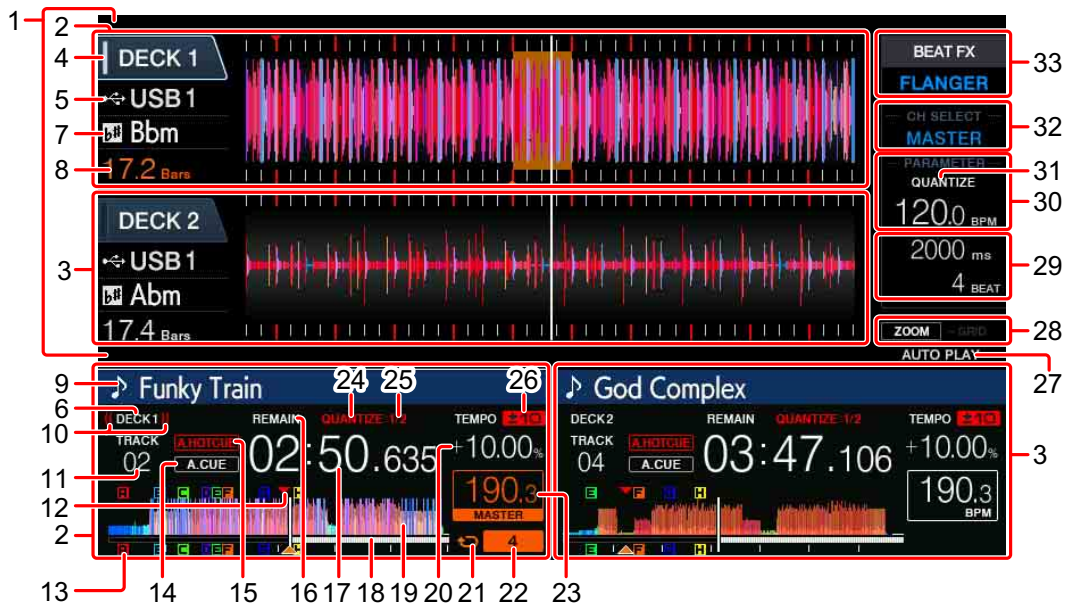

1 Secção de visualização da informação

Apresenta a forma de onda alargada analisada, utilizando o rekordbox, etc.

- A cor da forma de onda alargada pode ser alterada para BLUE ou RGB com o rekordbox ou a partir do ecrã **[MENU]** ou **[SHORTCUT]** da unidade.

➡ Ler mais: Alterar a cor definida no dispositivo USB ligado à unidade (página 121)

2 Informação do DECK1

Apresenta informação relativa ao DECK1.

3 Informação do DECK2

Apresenta informação relativa ao DECK2.

4 DECK

Indica o número do deck cuja informação é apresentada.

Toque neste botão para mudar o deck ativo. Pode também ligar o deck ativo no ecrã **[SHORTCUT]**.

5 Dispositivo

Indica a localização da faixa.

6 DECK

Indica o número do deck cuja informação é apresentada.

7 Tonalidade

Indica a tonalidade da faixa.

8 Contagem decrescente de batidas

Indica o número de compassos ou batidas a partir da posição atualmente em reprodução até ao ponto de cue gravado mais próximo.

9 Nome da faixa

Pode definir a cor de fundo no rekordbox ou nesta unidade.

➡ Ler mais: Alterar a cor definida no dispositivo USB ligado à unidade (página 121)

10 No ar

Apresentado enquanto está a ser emitido som da MASTER OUT.

11 Número da faixa

Indica o número de faixa (01 – 999).

12 Pontos de cue de memória / Loop de memória / hot cue de memória

Apresenta os pontos de cue, pontos de loop e pontos hot cue gravados no dispositivo USB como marcas. As cores para os pontos de cue e pontos de hot cue podem ser definidas no rekordbox.

13 Pontos de cue / loop / hot cue

Apresenta os pontos cue, pontos de loop e pontos hot cue definidos como marcas.

14 A. CUE

Acende quando é definido Auto Cue.

➡ Ler mais: Definir Auto Cue (página 119)

15 HOT CUE AUTO LOAD

Apresentado quando [HOT CUE AUTO LOAD] é ligado.

➡ Ler mais: Evocar hot cues automaticamente quando são carregadas faixas (página 57)

16 REMAIN

Acende quando o visor de tempo é definido para o tempo restante.

17 Tempo (minutos, segundos, milésimos de segundo)

Apresenta o tempo restante ou tempo decorrido.

18 Endereço/escala de reprodução (intervalos de 1 minuto)

A faixa é apresentada como um gráfico de barras. A posição de reprodução atual é apresentada como uma linha vertical branca. Quando é apresentado o tempo decorrido, o gráfico acende a partir do lado esquerdo. Quando é apresentado o tempo restante, o gráfico desliga a partir do lado esquerdo. Todo o gráfico pisca lentamente quando faltam menos de 30 segundos na faixa e começa a piscar rapidamente quando faltam menos de 15 segundos.

19 Forma de onda

Apresenta o som como uma forma de onda.

A cor da forma de onda geral pode ser alterada para BLUE ou RGB com o rekordbox ou a partir do ecrã **[MENU (UTILITY)]** ou **[SHORTCUT]** da unidade.

➡ Ler mais: Alterar a cor definida no dispositivo USB ligado à unidade (página 121)

20 Velocidade de reprodução

O valor muda de acordo com a posição do deslizador **[TEMPO]**.

21 Loop

Acende durante a reprodução do loop.

➡ Ler mais: Definir loops (página 49)

22 Batidas do loop

Indica o número de batidas atualmente definido no loop.

23 BPM (para o deck)

Apresenta o BPM da faixa atualmente em reprodução.

24 QUANTIZE (para o deck)

Apresentado quando a função de quantização está ligada.

Apresentado a vermelho quando a função de quantização está ativada e a cinzento quando a função está desativada.

➡ Ler mais: Utilizar a função de quantização (página 118)

25 QUANTIZE BEAT VALUE

Indica o tamanho da batida da função de quantização.

Pode alterar o tamanho da batida no ecrã **[UTILITY]**.

➡ Ler mais: Alterar as definições (página 121)

26 Gama de ajuste da velocidade de reprodução

Indica a gama em que pode ser ajustada a velocidade de reprodução relativamente à velocidade de reprodução original gravada nos suportes.

27 AUTO PLAY

Acende quando **[AUTO PLAY MODE]** no ecrã **[UTILITY]** é definido para **[ON]**.

➡ Ler mais: Modo de reprodução automática (página 122)

28 Modo ZOOM e GRID ADJUST

Quando o seletor rotativo é premido durante 1 ou mais segundos, o modo muda entre o modo **[ZOOM]** e o modo **[GRID ADJUST]**.

- Modo **[ZOOM]**: Podem ser ampliadas ou reduzidas simultaneamente duas formas de onda quando o seletor rotativo é rodado.
- Modo **[GRID ADJUST]**: A grelha de batidas da faixa carregada no deck ativo pode ser ajustada quando o seletor rotativo é rodado.

A grelha de batidas pode ser ajustada utilizando o botão **[MENU (UTILITY)]**.

- **[RESET]**: Repõe a grelha de batidas ajustada.
- **[SNAP GRID (CUE)]**: Desloca a primeira batida para a posição da cue definida atualmente.
- **[SHIFT GRID]**: Reflete os resultados ajustados, utilizando a largura de pitch durante a SYNC na grelha de batidas.

29 Parâmetros (ms, BEAT)

Apresenta os parâmetros para efeitos.

30 BPM (para efeitos)

Nomes de peças e funções

Quando no modo Auto, é apresentado o valor BPM automaticamente detetado.

A cor dos caracteres muda para verde durante o modo de introdução manual e é apresentada a indicação **[TAP]**. É apresentado o valor BPM introduzido manualmente.

31 QUANTIZE (para efeitos)

Apresentado quando a função de quantização de BEAT FX está ligada.

Apresentado a branco quando a função de quantização está ativada e a cinzento quando a função está desativada.

➡ Ler mais: Utilizar a função de quantização (página 118)

32 Seleção de canal

Mostra o número do canal ao qual o efeito está aplicado.

33 Efeito

É apresentado o nome do efeito selecionado.

➡ Ler mais: Utilizar BEAT FX (página 102)

Percorrer faixas

Pode percorrer os dispositivos ligados e a biblioteca do rekordbox no PC/Mac ligado para apresentar as faixas numa lista.

- Quando está a percorrer um dispositivo USB que não inclui uma biblioteca do rekordbox, as pastas e faixas (ficheiros de música) são apresentadas numa lista com uma estrutura de árvore.

Mudar para o ecrã de navegação


Prima o botão do suporte (botão **[USB1]**, **[USB2]**, **[LINK]** ou **[rekordbox]**).

Quando é premido uma botão, o conteúdo da fonte correspondente é apresentado numa lista.

- Quando é apresentado o ecrã de navegação, o botão **[BROWSE (SEARCH)]** acende.
- Quando o botão **[BROWSE (SEARCH)]** é premido enquanto é apresentado o ecrã de navegação, o ecrã de navegação fecha e o ecrã volta para o ecrã de reprodução normal.

Quando o botão **[BROWSE (SEARCH)]** volta a ser premido, o ecrã de navegação anterior abre.

❖ Apresentação geral do ecrã

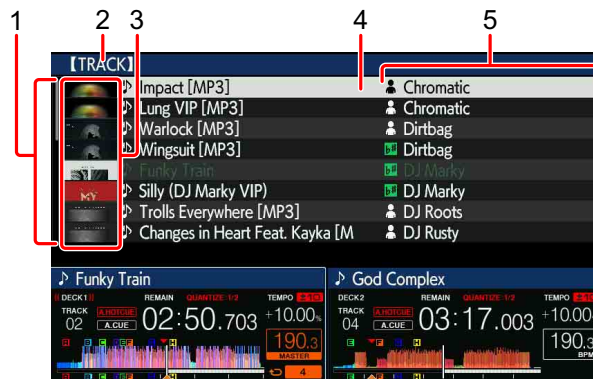

1 Lista de conteúdos	Os conteúdos dos suportes selecionados
2 Pasta/suporte superior	O nome da pasta ou suporte superior do item Pode definir a cor de fundo utilizando o rekordbox.
3 Fotografia de capa	É apresentada parte da ilustração gravada no rekordbox. Quando é premido o botão [INFO] , a fotografia de capa desliga-se e são apresentados os nomes das faixas, ao longo da extremidade esquerda. No caso de listas de reprodução e listas de históricos de reprodução, é apresentado um número de série. Se não existir qualquer biblioteca do rekordbox, os nomes das faixas são constantemente apresentados ao longo da extremidade esquerda.
4 Cursor	Rode o seletor rotativo para deslocar o cursor para cima e para baixo.

5 Categorias definidas pelo utilizador	Podem ser selecionadas as categorias apresentadas no rekordbox. Quando é premido o botão [INFO] , os detalhes da faixa selecionada com o cursor são apresentados. Se não existir qualquer biblioteca do rekordbox, os detalhes da faixa selecionada com o cursor são apresentados.
--	---

Operações básicas no ecrã de navegação

Esta secção explica acerca do ecrã de navegação durante a utilização de um dispositivo USB ligado ou o rekordbox no seu PC/Mac ou dispositivo móvel ligado à unidade.

❖ Selecionar itens

1 Apresente o menu de navegação.

➡ Ler mais: Mudar para o ecrã de navegação (página 76)

2 Rode o seletor rotativo para selecionar um item.

A função de salto pode ser utilizada, premindo o seletor rotativo durante 1 ou mais segundos.

➡ Ler mais: Pesquisar faixas, utilizando a função de Salto (página 82)

3 Prima o seletor rotativo para introduzir o item.

Quando existe uma camada inferior, essa camada abre. Quando é apresentado um menu, etc., o item selecionado é introduzido.

Se o seletor rotativo for premido, enquanto o cursor é colocado sobre uma faixa, o menu de faixa é apresentado.

➡ Ler mais: Menu de faixa (página 84)

- Se for premido o botão **[LOAD 1]** ou **[LOAD 2]** enquanto o cursor é colocado sobre uma faixa, a faixa é carregada no deck especificado da unidade.

❖ Voltar a uma camada superior

Prima o botão **[BACK]** enquanto é apresentado o ecrã de navegação. O ecrã volta à camada superior.

- Quando prime o botão **[BACK]** durante mais de 1 segundo ou o botão do suporte que está a percorrer (**[USB1]**, **[USB2]**, **[LINK]** ou **[rekordbox]**), o visor desloca-se para o nível mais alto.
- Para reproduzir uma faixa num dispositivo USB ou uma faixa na biblioteca do rekordbox no seu PC/Mac ou dispositivo móvel, a informação em baixo pode ser visualizada, premindo o botão **[BACK]** no nível mais alto.
 - Quando não existe qualquer informação da biblioteca do rekordbox no dispositivo USB: espaço livre e espaço utilizado no dispositivo USB
 - Quando existe informação da biblioteca do rekordbox no dispositivo USB: espaço livre e espaço usado, assim como, o número de faixas, número de listas de reprodução e últimas datas modificadas registadas na informação da biblioteca no dispositivo USB
 - rekordbox no seu PC/Mac ou dispositivo móvel: o número de faixas e listas de reprodução registadas na informação da biblioteca

Outras operações de navegação

❖ Reordenar faixas (menu de ordenação)

Durante a navegação, o menu de ordenação pode ser usado para alterar a ordem das faixas.

- Esta função só funciona nas bibliotecas seguintes:
 - a biblioteca do rekordbox no seu PC/Mac ou dispositivo móvel
 - a biblioteca do rekordbox num dispositivo USB
- 1 Apresente a biblioteca do rekordbox.
 - 2 Quando é apresentada uma lista de faixas, prima o botão **[MENU (UTILITY)]**.

O menu de ordenação é apresentado no ecrã.
 - 3 Utilize o seletor rotativo para seleccionar o item de ordenação.
 - Os itens de ordenação apresentados no menu de ordenação podem ser alterados nas definições do rekordbox. A biblioteca do rekordbox no dispositivo USB é refletida assim que exportada novamente, após alteração das definições.

❖ Pesquisar faixas

- Esta função só funciona nas bibliotecas seguintes:
 - a biblioteca do rekordbox no seu PC/Mac ou dispositivo móvel
 - a biblioteca do rekordbox num dispositivo USB

❖ Pesquisar faixas, utilizando a categoria **[SEARCH]**

Ao percorrer bibliotecas, pode pesquisar faixas, utilizando a categoria **[SEARCH]**.

- 1 Apresente a biblioteca do rekordbox.
- 2 Use o seletor rotativo para selecionar a categoria **[SEARCH]**.
O ecrã **[SEARCH]** pode ser indicado através dos métodos seguintes.
 - Mantenha premido o botão **[BROWSE (SEARCH)]** durante, pelo menos, 1 segundo.
 - Toque em **[SEARCH]** no ecrã **[SHORTCUT]**.
- 3 Introduza caracteres, utilizando o teclado no ecrã tátil.
 - São apresentadas apenas as faixas que incluem a sequência de caracteres que introduziu.
 - Prima o botão **[BACK]** para voltar ao ecrã de seleção de categoria.

❖ Pesquisar faixas, utilizando **[TRACK FILTER]**

- 1 Apresente a biblioteca do rekordbox.
- 2 Quando é apresentada uma lista de faixas, prima o botão **[TRACK FILTER]**.
São apresentadas apenas as faixas que correspondem às condições especificadas com o BPM, tonalidade, etc.
 - O ecrã de definição das condições é apresentado, se for premido o botão **[TRACK FILTER]** durante 1 ou mais segundos. As condições **[TRACK FILTER]** (informação de etiquetas adicionada às faixas, BPM, tonalidade, classificação, cor) pode ser definida no ecrã. As condições **[TRACK FILTER]** também podem ser definidas com o rekordbox.
 - Tocar em **[MASTER DECK]** permite-lhe importar o BPM e a tonalidade do deck definido como unidade principal de sincronização para as condições **[TRACK FILTER]**.
 - As condições definidas são gravadas em cada dispositivo USB.

❖ **Pesquisar faixas, utilizando a tonalidade da faixa atualmente em reprodução**

Quando é apresentada a tonalidade, o ícone da tonalidade fica verde para as faixas cuja tonalidade tem boa correspondência com a tonalidade da faixa carregada no deck definido como unidade principal de sincronização.

❖ **Pesquisar faixas, utilizando a função de Salto**

A função de salto pode ser usada para deslocar instantaneamente para a faixa, categoria ou pasta que pretende reproduzir.

A função de salto inclui os dois modo indicados em baixo.

- Modo de salto de letra: Utilize este modo quando as faixas estão organizadas ou ordenadas por ordem alfabética.
- Modo de salto de página: Utilize este modo quando as faixas não estão por ordem alfabética ou não estão ordenadas.

❖ **Modo de salto de letra**

1 Apresente uma lista ordenada por ordem alfabética.

Apresenta uma lista ordenada por ordem alfabética, como a biblioteca do rekordbox ou a lista de faixas num dispositivo USB.

2 Prima o seletor rotativo durante, pelo menos, 1 segundo.

O modo muda para o modo de salto de letra. A primeira letra da faixa ou categoria selecionada com o cursor é aumentada.

3 Rode o seletor rotativo para selecionar o carater ou símbolo.

O cursor desloca-se para faixas ou categorias que iniciam com o carater selecionado.

- Se não existirem faixas ou categorias que comecem com o carater selecionado na lista, o cursor não se desloca.

Os caracteres apresentados no modo de salto de letra são as letras A a Z, números 0 a 9 e determinados símbolos.

❖ Modo de salto de página

- 1 Apresente uma lista não ordenada por ordem alfabética.
Apresente uma lista que não esteja ordenada por ordem alfabética, como pastas num dispositivo USB.
- 2 Prima o seletor rotativo durante, pelo menos, 1 segundo.
O modo muda para o modo de salto de página.
- 3 Rode o seletor rotativo para selecionar a página.
A visualização muda para a página selecionada.

❖ Utilizar a função de salto de informação

As categorias que incluem faixas podem ser apresentadas, selecionando itens apresentados na informação detalhada. Esta função é conveniente para pesquisar faixas do mesmo género da faixa carregada, faixas com BPM semelhante, etc.

- 1 Carregue uma faixa.
- 2 No ecrã de reprodução normal, prima o botão **[INFO]**.
É apresentada a informação detalhada da faixa.
➡ Ler mais: Apresentar a informação detalhada da faixa atualmente carregada (página 92)
- 3 Utilize o seletor rotativo para selecionar o item.
O ecrã muda para o ecrã de navegação e é apresentada a categoria do item selecionado.
 - Para fechar o ecrã de navegação, prima o botão **[BROWSE (SEARCH)]**.
 - Pode não ser possível selecionar itens, por exemplo, itens sem informação a apresentar no ecrã de navegação, itens em que são apresentados apenas ícones nos detalhes, etc.
 - Quando é selecionada uma faixa, é apresentado o ecrã de navegação apresentado imediatamente antes da faixa ter sido carregada.

Nomes de peças e funções

- Se o dispositivo USB ligado não incluir a biblioteca do rekordbox, só é possível selecionar as faixas.

❖ Menu de faixa

Quando o seletor rotativo é premido enquanto é selecionada a faixa ou é selecionado um dos comentários na lista de comentários da cue de memória / loop de memória, é apresentado o menu de faixa. O menu de faixa pode ser executado, utilizando um seletor rotativo.

Menu de faixa	Navegação	Lista de etiquetas	Lista de comentários de cue de memória / loop de memória
LOAD TO DECK1	A faixa é carregada no [DECK1] e a reprodução inicia.		O ponto selecionado pode ser evocado ao [DECK1] .
LOAD TO DECK2	A faixa é carregada no [DECK2] e a reprodução inicia.		O ponto selecionado pode ser evocado ao [DECK2] .
CUE/LOOP LIST	É apresentada a lista de comentários para a cue de memória definida no rekordbox.	—	—
CANCEL	Sair do menu de faixa.		

Histórico de reprodução (HISTORY)

O histórico de reprodução da faixa é gravado e pode ser apresentado na categoria **[HISTORY]** no ecrã de navegação.

- É possível criar listas de reprodução com base no histórico de reprodução em **[HISTORY]** using rekordbox. Para obter informações mais detalhadas, consulte o rekordbox Operating Instructions.

❖ Gravar o histórico de reprodução

1 Ligue o dispositivo USB a esta unidade.

2 Reproduza as faixas.

As faixas que foram reproduzidas durante cerca de 1 minuto são gravadas na lista de histórico de reprodução.

- Quando um dispositivo USB é ligado a esta unidade pela primeira vez ou quando volta a ser ligado a esta unidade, é criada uma lista de histórico de reprodução no dispositivo USB.
- Quando é reproduzida duas ou mais vezes consecutivamente a mesma faixa, isso pode não ser gravado no histórico.
- O número máximo de faixas que pode ser gravado numa lista de histórico de reprodução é 999. A partir da faixa 1 000, as entradas mais antigas no histórico de reprodução são apagadas para ganhar espaço para novas entradas. Podem ser criadas, no máximo, 999 listas de histórico de reprodução.
- Quando são registadas faixas na lista de histórico de reprodução, os respetivos nomes das faixas, etc. são apresentados a verde (já reproduzidas).
- As faixas incluídas na categoria **[PLAYLIST]** podem ser alteradas para verde (já reproduzidas), utilizando o botão **[MENU]**. Após esta alteração, as faixas são registadas na lista de histórico de reprodução.


❖ Apagar o histórico de reprodução

- 1 Ligue o dispositivo USB a esta unidade.
- 2 Apresente a biblioteca do rekordbox.
- 3 Use o seletor rotativo para selecionar a categoria **[HISTORY]**.
- 4 Rode o seletor rotativo e selecione a lista do histórico de reprodução a ser apagada.
- 5 Prima o botão **[MENU (UTILITY)]**.
É apresentado o menu de eliminação.
- 6 Rode o seletor rotativo para selecionar a página de eliminação.
 - **[DELETE]**: A lista de histórico de reprodução atualmente selecionada é apagada.
 - **[ALL DELETE]**: Todas as listas de histórico de reprodução são apagadas.
 - Quando a lista do histórico de reprodução do dispositivo USB é carregada como uma lista de reprodução do rekordbox, a lista do histórico de reprodução anteriormente carregada é apagada do dispositivo USB.
 - No caso de faixas incluídas na categoria **[PLAYLIST]**, as faixas podem ser alteradas de verde (já reproduzidas) para branco (não reproduzidas), utilizando o **[MENU]**. Após esta alteração, as faixas são apagadas da lista de histórico de reprodução.
- 7 Use o seletor rotativo para selecionar **[OK]**.

Editar listas de etiquetas

As faixas a reproduzir a seguir ou as faixas seleccionadas, de acordo com situações de DJ podem ser marcadas e seleccionadas em listas. A lista de faixas recolhidas é denominada “lista de etiquetas”. Esta secção explica acerca do ecrã da lista de etiquetas, quando utiliza o dispositivo USB ligado à unidade.

- Podem ser adicionadas, no máximo, 100 faixas a uma lista de etiquetas.
- Pode ser criada uma lista de etiquetas por cada dispositivo USB. Não é possível criar uma lista de etiquetas com faixas em diferentes dispositivos USB.
- Não é possível registar a mesma faixa na mesma pasta duas vezes.

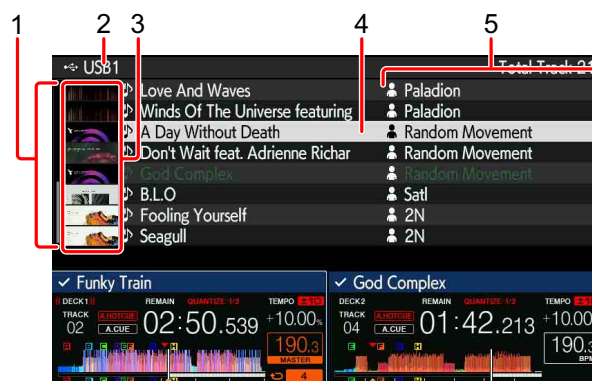

1 Lista de conteúdos	Os conteúdos de uma lista de etiquetas
2 Nome do dispositivo	O nome do dispositivo onde são gravadas as faixas
3 Fotografia de capa	É apresentada parte da ilustração gravada no rekordbox. Quando é premido o botão [INFO] , a fotografia de capa desliga-se e são apresentados os números de série.
4 Cursor	Rode o seletor rotativo para deslocar o cursor para cima e para baixo.

5 Categorias definidas pelo utilizador	Podem ser seleccionadas as categorias apresentadas no rekordbox. Quando é premido o botão [INFO] , os detalhes da faixa seleccionada com o cursor são apresentados.
--	---

Adicionar faixas às listas de etiquetas

❖ Selecionar e adicionar faixas

1 Mude para o ecrã de navegação e apresente a lista de faixas.

2 Coloque o cursor na faixa e prima o botão **[TAG TRACK/REMOVE]**.

É apresentada a indicação  do lado esquerdo da faixa e a faixa é adicionada à lista de etiquetas no dispositivo USB.

- Podem ser adicionadas faixas à lista de etiquetas, utilizando antecipadamente o rekordbox.

➞ Ler mais: Operating Instructions do rekordbox

❖ Adicionar faixas carregadas

1 Carregue uma faixa.

2 No ecrã de reprodução normal, prima o botão **[INFO]**.

3 Prima o botão **[TAG TRACK/REMOVE]**.

A faixa carregada nesta unidade é adicionada à lista de etiquetas.

- A faixa carregada no deck ativo também pode ser adicionada à lista de etiquetas, premindo o botão **[TAG TRACK/REMOVE]** no ecrã de reprodução normal.

❖ Adicionar categorias ou pastas inteiras

Todas as faixas numa categoria ou pasta selecionada podem ser adicionadas a uma lista de etiquetas.

- 1 Mude para o ecrã de navegação e selecione uma categoria ou pasta com pastas imediatamente abaixo.
É apresentada uma lista das faixas na metade direita do ecrã de visualização da informação.

- 2 Coloque o cursor na categoria ou pasta, em seguida, prima o botão **[TAG TRACK/REMOVE]**.

O nome da categoria ou pasta pisca e todas as faixas incluídas nesta categoria ou pasta são adicionadas à lista de etiquetas.

- Quando são adicionadas pastas enquanto estiver no modo de navegação de pastas, são registadas faixas onde nunca foram carregadas etiquetas ID3, utilizando o nome do ficheiro como nome da faixa. Os nomes dos artistas não são registados.
- Depois de as faixas terem sido adicionadas à lista de etiquetas, quando as faixas registadas são apresentadas na lista de faixas no ecrã de navegação ou são carregadas num leitor e as respetivas etiquetas ID3, etc. são carregadas, os nomes dos ficheiros mudam para os nomes das faixas e os nomes dos artistas também são registados.

❖ Adicionar faixas a partir de listas de reprodução

Todas as faixas numa lista de reprodução selecionada podem ser adicionadas a uma lista de etiquetas.

- 1 Mude para o ecrã de navegação e selecione a categoria **[PLAYLIST]**.
É apresentada uma lista de listas de reprodução e uma lista das faixas apresentadas na metade direita do ecrã de visualização da informação.

- 2 Coloque o cursor na lista de reprodução e, em seguida, prima o botão **[TAG TRACK/REMOVE]**.

Nomes de peças e funções

O nome da lista de reprodução pisca e todas as faixas incluídas nesta lista de reprodução são adicionadas à lista de etiquetas.

Carregar faixas a partir de listas de etiquetas

- 1 Prima o botão **[TAG LIST]**.
- 2 Use o seletor rotativo para selecionar **[USB1]** ou **[USB2]**.
- 3 Utilize o seletor rotativo para selecionar a faixa que pretende carregar.
 - Se o seletor rotativo for premido, enquanto o cursor é colocado sobre uma faixa, o menu de faixa é apresentado.
 - ➡ Ler mais: Menu de faixa (página 84)
 - Se for premido o botão **[LOAD 1]** ou **[LOAD 2]** enquanto o cursor é colocado sobre uma faixa, a faixa é carregada no deck especificado da unidade.

Eliminar faixas das listas de etiquetas

❖ Eliminar uma faixa de cada vez

- 1 Prima o botão **[TAG LIST]**.
- 2 Use o seletor rotativo para selecionar **[USB1]** ou **[USB2]**.
- 3 Use o seletor rotativo para colocar o cursor na faixa que pretende eliminar.
- 4 Prima o botão **[TAG TRACK/REMOVE]** durante 1 ou mais segundos.

É possível eliminar faixas das listas de etiquetas, premindo o botão **[TAG TRACK/REMOVE]** nos ecrãs e nas situações descritas em baixo.

 - Quando o cursor é colocado numa faixa registada na lista de etiquetas no ecrã de navegação

Nomes de peças e funções

- Quando o ecrã de reprodução normal ou o ecrã de informação detalhada de uma faixa é apresentado enquanto uma faixa é registada na lista de etiquetas a ser carregada

❖ Eliminar todas as faixas

- 1 Prima o botão **[TAG LIST]**.
- 2 Use o seletor rotativo para selecionar **[USB1]** ou **[USB2]**.
- 3 Prima o botão **[MENU (UTILITY)]**.
É apresentado o **[LIST MENU]**.
- 4 Use o seletor rotativo para selecionar **[TAGLIST MENU]**.
- 5 Use o seletor rotativo para selecionar **[REMOVE ALL TRACKS]**.
- 6 Use o seletor rotativo para selecionar **[OK]**.


Converter uma lista de etiquetas numa lista de reprodução

- As listas de reprodução convertidas são apresentadas como itens na categoria **[PLAYLIST]**.
- 1 Prima o botão **[TAG LIST]**.
 - 2 Use o seletor rotativo para selecionar **[USB1]** ou **[USB2]**.
 - 3 Prima o botão **[MENU (UTILITY)]**.
É apresentado o **[LIST MENU]**.
 - 4 Use o seletor rotativo para selecionar **[TAGLIST MENU]**.
 - 5 Use o seletor rotativo para selecionar **[CREATE PLAYLIST]**.
 - 6 Use o seletor rotativo para selecionar **[OK]**.

Nomes de peças e funções

- Se não for gravada qualquer informação da biblioteca do rekordbox no dispositivo USB, a lista de etiquetas não pode ser convertida numa lista de reprodução.
- Quando as listas de etiquetas incluem faixas a ser geridas com o rekordbox e faixas que não estão a ser geridas com o rekordbox, apenas as faixas que estão a ser geridas com o rekordbox são convertidas em listas de reprodução.

Apresentar a informação detalhada da faixa atualmente carregada

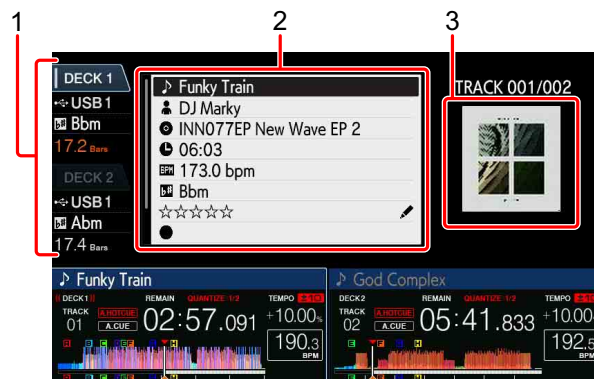

1 Informação do deck	Número do [DECK] e a localização da faixa carregada, etc.
2 Detalhes da faixa	Informação detalhada sobre as faixas carregadas
3 Fotografia de capa e comentário	A fotografia de capa e comentários acerca da faixa carregada

1 Carregue uma faixa.

2 No ecrã de reprodução normal, prima o botão **[INFO]**.

É apresentada informação detalhada da faixa carregada na unidade.

- O **[DECK]** onde quer visualizar a informação de faixa pode ser selecionado, tocando em **[DECK1]** ou **[DECK2]** no visor da informação do deck.


❖ Alterar as classificações da faixa

- 1 Selecione a classificação apresentada na informação detalhada (exemplo de visualização: ☆☆☆☆☆).
- 2 Prima o seletor rotativo durante 1 ou mais segundos, em seguida, rode o seletor rotativo para a direita ou para a esquerda.
 - O **[DECK]** com a faixa a editar carregada pode ser selecionado, tocando em **[DECK1]** ou **[DECK2]** no visor de informação do deck.

Apresentar informação da faixa carregada no leitor de DJ com a ligação PRO DJ LINK

- 1 Prima o botão **[INFO]** no ecrã de reprodução normal.
- 2 Toque em **[DECK 1]** ou **[DECK 2]** no visor de informação do deck.
 - Toque em **[DECK 1]** quando está selecionado: Apresenta informação detalhada da faixa carregada no leitor de DJ N.º 3 com a ligação PRO DJ LINK.
 - Toque em **[DECK 2]** quando está selecionado: Apresenta informação detalhada da faixa carregada no leitor de DJ N.º 4 com a ligação PRO DJ LINK.

Secção do misturador/efeitos

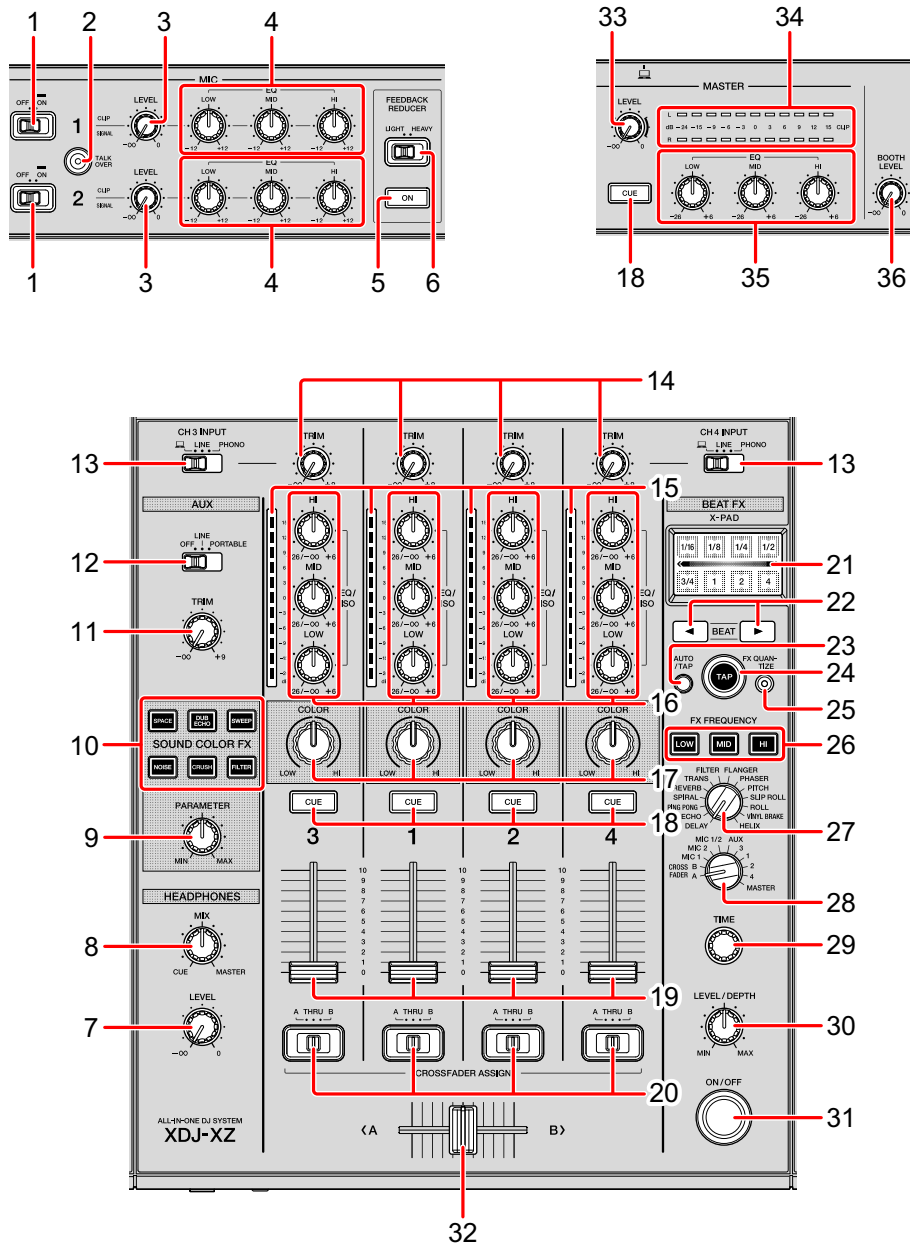

1 Interruptores/indicador MIC (OFF, ON)

Liga/desliga o microfone.

➡ Ler mais: Utilizar um microfone (página 101)

2 Botão/indicador MIC TALK OVER

O som dos canais além do canal **[MIC]** é atenuado em -18 dB (predefinição) quando um som de -10 dB ou superior é introduzido no microfone.

- Pode alterar o nível de atenuação para o modo de atenuador no ecrã **[UTILITY]**.
- O modo de atenuador pode ser alternado entre o modo Normal e o modo Avançado.

➞ Ler mais: Alterar as definições (página 121)

3 Manípulo MIC LEVEL

Ajusta o nível da entrada de som nos terminais de entrada **[MIC]**.

➞ Ler mais: Utilizar um microfone (página 101)

4 Manípulos MIC EQ (HI, MID, LOW)

Ajusta a qualidade de som dos microfones.

➞ Ler mais: Utilizar um microfone (página 101)

5 Botão FEEDBACK REDUCER

Deteta a frequência quando ocorre o uivar do microfone, introduza um filtro que elimina apenas a banda de frequência detetada. Pode reduzir o uivar enquanto minimiza os danos da qualidade do som.

6 Interruptor FEEDBACK REDUCER (LIGHT, HEAVY)

- **[LIGHT]**: Corta a banda de frequência estreita pelo filtro. Selecione esta opção para dar prioridade à qualidade do som, nomeadamente em faixas vocais e música rap.
- **[HEAVY]**: Corta a banda de frequência larga pelo filtro. Selecione esta opção para dar prioridade à redução de uivar, nomeadamente em discurso ou MC.

7 Manípulo HEADPHONES LEVEL

Ajusta o nível da saída de som dos terminais de saída **[PHONES]**.

➞ Ler mais: Monitorizar com auscultadores (página 100)

8 Botão HEADPHONES MIX

Nomes de peças e funções

Ajusta o equilíbrio do nível do som de monitorização entre o canal **[MASTER]** e o canal para o qual o botão **[CUE]** dos auscultadores está premido.

➡ Ler mais: Monitorizar com auscultadores (página 100)

9 Manípulo **PARAMETER**

Ajusta o parâmetro **SOUND COLOR FX**.

10 Botões **SOUND COLOR FX**

Liga/desliga o modo **SOUND COLOR FX**.

➡ Ler mais: Utilizar **SOUND COLOR FX** (página 110)

11 Manípulo **AUX TRIM**

Ajusta o nível de som da entrada **AUX**.

➡ Ler mais: Utilizar a função **AUX** (página 101)

12 Interruptor de seleção **AUX**

Liga a entrada **AUX**, de acordo com os dispositivo ligados.

➡ Ler mais: Utilizar a função **AUX** (página 101)

13 Interruptores de seleção de entrada

Seleciona a fonte de entrada **[CH3]** ou **[CH4]**.

➡ Ler mais: Emitir som (página 117)

14 Manípulos **TRIM**

Ajusta o volume do som de cada canal.

➡ Ler mais: Emitir som (página 117)

15 Indicadores do nível dos canais

Indica o volume dos respetivos canais.

16 Manípulos de canal **EQ/ISO (HI, MID, LOW)**

Ajusta a qualidade de som de cada canal.

Muda entre **[EQUALIZER]** e **[ISOLATOR]**, através das definições no ecrã **[UTILITY]**.

➡ Ler mais: Ajustar a qualidade de som (página 99)

17 Manípulos **COLOR**

Muda o parâmetro de SOUND COLOR FX para cada canal.

➡ Ler mais: Utilizar SOUND COLOR FX (página 110)

18 Botões CUE

Seleciona o canal que pretende monitorizar com os auscultadores.

➡ Ler mais: Monitorizar com auscultadores (página 100)

19 Fader dos canais

Ajusta o volume do som de cada canal.

Liga as características da curva no ecrã [UTILITY].

➡ Ler mais: Alterar a curva do fader (página 100)

20 Interruptores CROSSFADER ASSIGN (A, THRU, B)

Atribui a saída do canal a [A] ou [B] do crossfader.

➡ Ler mais: Emitir som (página 117)

21 X-PAD

Liga BEAT FX quando toca neste botão. Dependendo da posição de toque, pode ajustar o parâmetro.

➡ Ler mais: Operar o [X-PAD] (página 103)

22 Botões BEAT ◀, ▶

Aumenta ou diminui o tempo do efeito.

➡ Ler mais: Utilizar BEAT FX (página 102)

23 Botão AUTO/TAP

Seleciona o modo de medição do BPM.

– [AUTO]: O BPM é medido automaticamente a partir do sinal áudio de entrada. O modo [AUTO] é definido quando a alimentação da unidade é ligada.

– [TAP]: Pode introduzir o BPM manualmente, tocando no botão [TAP].

24 Botão TAP

Pode introduzir o BPM manualmente, tocando neste botão quando o modo de medição BPM é definido para [TAP].

➡ Ler mais: Introduzir o BPM manualmente (página 103)

25 Botão FX QUANTIZE

Adiciona um efeito ao som, sem atrasar o andamento da faixa atualmente em reprodução quando a função de quantização é ligada em BEAT FX.

➡ Ler mais: Utilizar a função de quantização (página 118)

26 Botões FX FREQUENCY

Seleciona a banda de frequência para aplicar efeitos. É adicionado um efeito à banda de frequência dos botões acesos.

➡ Ler mais: Utilizar BEAT FX (página 102)

27 Interruptor de seleção BEAT FX

Altera o tipo de efeito de Beat FX.

➡ Ler mais: Utilizar BEAT FX (página 102)

28 Interruptor de seleção de canal BEAT FX

Altera o canal para o qual pretende adicionar o BEAT FX e para enviar.

➡ Ler mais: Utilizar BEAT FX (página 102)

29 Manípulo TIME

Ajusta o parâmetro temporal da BEAT FX.

➡ Ler mais: Utilizar BEAT FX (página 102)

30 Manípulo LEVEL/DEPTH

Ajusta o parâmetro quantitativo da BEAT FX.

➡ Ler mais: Utilizar BEAT FX (página 102)

31 Botão BEAT FX ON/OFF

Liga/desliga o Beat FX.

➡ Ler mais: Utilizar BEAT FX (página 102)

32 Crossfader

Emite o som atribuído pelo interruptor [**CROSSFADER ASSIGN (A, THRU, B)**], de acordo com as características de curva definidas no ecrã [**UTILITY**].

➡ Ler mais: Alterar a curva do fader (página 100)

33 Manípulo MASTER LEVEL

Ajuste o volume da saída de som a partir dos terminais de saída **[MASTER1]** e **[MASTER2]**.

➡ Ler mais: Emitir som (página 117)

34 Indicador do nível principal

Indica o volume do som de saída principal. **[CLIP]** pisca quando o nível de saída é demasiado elevado.

- Intermitência lenta: ocorre imediatamente antes de começar a distorção do som.
- Intermitência rápida: o som está distorcido.

35 Manípulos EQ (HI, MID, LOW) principal

Ajusta a qualidade de som do canal principal.

Muda entre **[MASTER OUT]** e **[MASTER AND BOOTH OUT]**, através das definições no ecrã **[UTILITY]**.

➡ Ler mais: Ajustar a qualidade de som (página 99)

36 Manípulo BOOTH LEVEL

Ajusta o volume da saída de som, a partir do terminal de saída **[BOOTH]**.

➡ Ler mais: Emitir som a partir dos terminais de saída **[BOOTH]** (página 102)

Ajustar a qualidade de som

Rode os manípulos **[HI]**, **[MID]**, **[LOW]** para os respetivos canais.

❖ Ligar a função do manípulo **[EQ/ISO (HI, MID, LOW)]** dos canais

Muda entre **[EQUALIZER]** e **[ISOLATOR]**, através das definições no ecrã **[UTILITY]**.

- **[EQUALIZER]**: Para as definições do equalizador
- **[ISOLATOR]**: Para as definições do isolador

Nomes de peças e funções

❖ **Ligar a função do manípulo [EQ/ISO (HI, MID, LOW)] principal**
Muda entre **[MASTER OUT]** e **[MASTER AND BOOTH OUT]**, através das definições no ecrã **[UTILITY]**.

- **[MASTER OUT]**: Aplica a definição do equalizador apenas para o MASTER.
- **[MASTER AND BOOTH OUT]**: Aplica a definição do equalizador para o MASTER e o BOOTH.

Monitorizar com auscultadores

1 Ligue auscultadores ao terminal de saída **[PHONES]**.

➡ Ler mais: Ligar os terminais de entrada/saída (página 24)

2 Prima o botão **[CUE]** do canal que pretende monitorizar.

A definição **[MONO SPLIT, STEREO]** também pode ser alterada no ecrã **[UTILITY]**.

- **[MONO SPLIT]**: Emite o som do canal selecionado com o botão **[CUE]** para **[L]** e o som de **MASTER** para **[R]**.
- **[STEREO]**: Emite o som selecionado com o botão **[CUE]** em estéreo.

3 Rode o manípulo **[HEADPHONES MIX]**.

Ajuste o equilíbrio do volume entre o canal selecionado com o botão **[CUE]** e **MASTER**.

4 Rode o manípulo **[HEADPHONES LEVEL]**.

Alterar a curva do fader

❖ **Selecionar a característica da curva do fader dos canais**

Defina a **[CHANNEL FADER CURVE]** no ecrã **[UTILITY]**.

- : A curva aumenta repentinamente, quando o fader dos canais está afastado do lado frontal.

Nomes de peças e funções

- []: A curva aumenta lentamente. (Quando o fader dos canais é afastado do lado frontal, o volume aumenta lentamente.)
- []: Cria uma curva que aumenta acentuadamente no lado frontal.

❖ Selecionar a característica da curva do crossfader

Defina a **[CROSSFADER CURVE]** no ecrã **[UTILITY]**.

- []: A curva aumenta rapidamente. (Quando o crossfader é afastado da extremidade do lado **[A]**, o som é imediatamente emitido a partir do lado **[B]**.)
- []: Esta curva está entre outras curvas.
- []: A curva aumenta lentamente. (Quando o crossfader é afastado da extremidade do lado **[A]**, o volume no lado **[B]** aumenta lentamente e o volume no lado **[A]** diminui lentamente.)

Utilizar a função AUX

- 1 Ligue o interruptor de seleção AUX.
 - **OFF**: Silencia o som de entrada.
 - **LINE**: Utilize esta opção quando ligado a outro dispositivo portátil.
 - **PORTABLE**: Utilize esta opção quando ligado a um dispositivo portátil.
- 2 Rode o manípulo **[TRIM]**.
Ajuste o nível da entrada de som no canal **[AUX IN]**.

Utilizar um microfone

- 1 Ligue um microfone ao terminal de entrada **[MIC1]** ou ao terminal de entrada **[MIC2]**.
- 2 Defina o interruptor **[MIC (OFF, ON)]** para **[ON]**.
 - O indicador **[MIC (OFF, ON)]** acende.
- 3 Rode o manípulo **[MIC1 LEVEL]** ou o manípulo **[MIC2 LEVEL]**.

Nomes de peças e funções

Ajuste o volume da saída de som, a partir do canal **[MIC]**.

- O som é emitido com um volume alto se rodar o manípulo completamente para a direita.

4 Introduza áudio para o microfone.

❖ Ajustar a qualidade de som

Rode o manípulo **[MIC EQ (HI, MID, LOW)]** do canal **[MIC]**.

- **[HI]**: –12 dB a +12 dB (10 kHz)
- **[MID]**: –12 dB a +12 dB (2,5 kHz)
- **[LOW]**: –12 dB a +12 dB (100 Hz)

Emitir som a partir dos terminais de saída **[BOOTH]**

Rode o manípulo **[BOOTH LEVEL]**.

Ajusta o nível da saída de som do terminal de saída **[BOOTH]**.

Utilizar **BEAT FX**

Pode definir imediatamente vários efeitos que correspondam ao andamento (BPM = Batidas Por Minuto) da faixa atualmente em reprodução.

1 Rode o interruptor de seleção **[BEAT FX]**.

Seleciona um tipo de efeito.

2 Rode o interruptor de seleção do canal BEAT FX.

Seleciona um canal ao qual aplicar o efeito.

- **[1]** a **[4]**, **[AUX]**: Aplica o efeito ao som dos respetivos canais.
- **[MIC1]**, **[MIC2]**, **[MIC1+2]**: Aplica o efeito ao som do canal **[MIC1]** ou **[MIC2]** apenas ou aplica o efeito ao som dos canais **[MIC1]** e **[MIC2]**.
- **[CROSSFADER A]**, **[CROSSFADER B]**: Aplica o efeito ao som do lado **[A]** (esquerdo) ou **[B]** (direito) do crossfader.
- **[MASTER]**: Aplica o efeito ao som do canal **[MASTER]**.

Nomes de peças e funções

- 3 Prima o botão **[BEAT ◀]** ou o botão **[BEAT ▶]**.
Aumenta ou diminui o tempo do efeito.
O tempo do efeito correspondente à duração seleccionada é definido automaticamente.
- 4 Prima o botão **[HI]**, **[MID]** ou **[LOW]** de **[FX FREQUENCY]**.
Pode seleccionar **[HI]**, **[MID]** ou **[LOW]** para aplicar efeitos.
- 5 Prima o botão **[BEAT FX ON/OFF]**.
Pode ajustar o parâmetro temporal do efeito, rodando o manípulo **[TIME]**.
Pode ajustar o parâmetro quantitativo do efeito, rodando o manípulo **[LEVEL/DEPTH]**.
O botão **[ON/OFF]** pisca quando o efeito está ligado.
 - Prima novamente o botão **[ON/OFF]** para desligar o efeito.

Introduzir o BPM manualmente

Toque no botão **[TAP]** mais de duas vezes com o dedo ao ritmo da batida do som que está a ser reproduzido.

O valor médio do intervalo no qual o botão é tocado é definido no BPM.

- Quando define o BPM utilizando o botão **[TAP]**, a batida é definida para **[1/1]** e o tempo de 1 batida (semínima) é definido como um tempo de efeito.
- Quando roda o manípulo **[TIME]** enquanto mantém premido o botão **[TAP]**, pode definir o BPM manualmente.

Operar o [X-PAD]

Funcionamento 1

- 1 Opere o passo 1 a 4 de Utilizar BEAT FX (página 102).
- 2 Toque em **[X-PAD]**.
Quando toca ou desliza **[X-PAD]**, pode ligar/desligar o efeito e mudar os parâmetros temporal e quantitativo.

Nomes de peças e funções

- Quando solta o dedo do **[X-PAD]**, o efeito é desligado.
- Para soltar o seu dedo do **[X-PAD]** com o efeito ligado, prima o botão **[BEAT FX ON/OFF]** enquanto prime **[X-PAD]** e, em seguida, solte o dedo de **[X-PAD]**.

Funcionamento 2

- 1 Opere o passo 1 a 5 de Utilizar BEAT FX (página 102).
- 2 Toque em **[X-PAD]**.
Quando desliza **[X-PAD]**, pode alterar os parâmetros temporal e quantitativo do efeito.

❖ Tipos de BEAT EFFECT

DELAY

É emitido um som atrasado uma vez, de acordo com a batida definida com os botões **[BEAT ◀, ▶]**.

- Quando é adicionado um som atrasado em 1/2 batida, 4 batidas tornam-se 8 batidas.

Botões e manípulos

Botões **[BEAT ◀, ▶]** (parâmetro: 1/16 a 16 batidas)

Manípulo **[TIME]** (parâmetro: 1 ms a 4 000 ms)

Manípulo **[LEVEL/DEPTH]** (parâmetro: Define o equilíbrio entre o som original e o som atrasado.)

[X-PAD] (parâmetro: Define o tempo de atraso.)

Quando seleciona um canal de efeitos de **[1]** a **[4]** do interruptor de seleção do canal BEAT FX, o som do efeito não pode ser monitorizado, mesmo que prima o botão **[CUE]** do canal selecionado.

ECHO

Ecoa de acordo com a batida que definiu com os botões **[BEAT ◀, ▶]**.

- Quando move o fader dos canais para baixo para cortar o volume de entrada, o som de eco permanece (rasto do eco) e o som dilui.

Nomes de peças e funções

- Depois de desligar o efeito, o som de eco permanece.

Botões e manípulos

Botões **[BEAT ◀, ▶]** (parâmetro: 1/16 a 16 batidas)

Manípulo **[TIME]** (parâmetro: 1 ms a 4 000 ms)

Manípulo **[LEVEL/DEPTH]** (parâmetro: Define o equilíbrio entre o som original e o som de eco.)

[X-PAD] (parâmetro: Define o tempo de atraso.)

Quando seleciona um canal de efeitos de **[1]** a **[4]** do interruptor de seleção do canal BEAT FX, o som do efeito não pode ser monitorizado, mesmo que prima o botão **[CUE]** do canal selecionado.

PING PONG

O som de atraso com diferentes tempos de atraso nas saídas esquerda e direita emite com atenuação, de acordo com a batida que definiu com os botões **[BEAT ◀, ▶]**. Vai obter um efeito com uma sensação de estéreo.

- Quando move o fader dos canais para baixo para cortar o volume de entrada, o som de eco permanece (rasto do eco) e o som dilui.
- Depois de desligar o efeito, o som de eco permanece.

Botões e manípulos

Botões **[BEAT ◀, ▶]** (parâmetro: 1/16 a 16 batidas)

Manípulo **[TIME]** (parâmetro: 1 ms a 4 000 ms)

Manípulo **[LEVEL/DEPTH]** (parâmetro: Define o equilíbrio entre o som original e o som de eco.)

[X-PAD] (parâmetro: Define o tempo de atraso.)

Quando seleciona um canal de efeitos de **[1]** a **[4]** do interruptor de seleção do canal BEAT FX, o som do efeito não pode ser monitorizado, mesmo que prima o botão **[CUE]** do canal selecionado.

SPIRAL

O efeito de reverberação é aplicado ao som de entrada.

O pitch muda em simultâneo se o tempo de atraso for alterado.

- Quando move o fader dos canais para baixo para cortar o volume de entrada, o som do efeito permanece.

Nomes de peças e funções

- Depois de desligar o efeito, o som do efeito permanece.

Botões e manípulos

Botões **[BEAT ◀, ▶]** (parâmetro: 1/16 a 16 batidas)

Manípulo **[TIME]** (parâmetro: 1 ms a 4 000 ms)

Manípulo **[LEVEL/DEPTH]** (parâmetro: Define o retorno e o equilíbrio entre o som original e o som do efeito.)

[X-PAD] (parâmetro: Define o tempo de atraso.)

Quando seleciona um canal de efeitos de **[1]** a **[4]** do interruptor de seleção do canal BEAT FX, o som do efeito não pode ser monitorizado, mesmo que prima o botão **[CUE]** do canal selecionado.

REVERB

O efeito de reverberação é aplicado ao som de entrada.

- Quando move o fader dos canais para baixo para cortar o volume de entrada, o som de reverberação permanece.
- Depois de desligar o efeito, o som de reverberação permanece.

Botões e manípulos

Botões **[BEAT ◀, ▶]** (parâmetro: 1% a 100%)

Manípulo **[TIME]** (parâmetro: 1% a 100%)

Manípulo **[LEVEL/DEPTH]** (parâmetro: Define o equilíbrio entre o som original e o som de efeito.)

[X-PAD] (parâmetro: Define a frequência de corte do filtro.)

Quando seleciona um canal de efeitos de **[1]** a **[4]** do interruptor de seleção do canal BEAT FX, o som do efeito não pode ser monitorizado, mesmo que prima o botão **[CUE]** do canal selecionado.

TRANS

O som é cortado, de acordo com a batida que definiu com os botões **[BEAT ◀, ▶]**.

Botões e manípulos

Botões **[BEAT ◀, ▶]** (parâmetro: 1/16 a 16 batidas)

Manípulo **[TIME]** (parâmetro: 10 ms a 16 000 ms)

Manípulo **[LEVEL/DEPTH]** (parâmetro: Define o equilíbrio entre o som original e o som de efeito.)

[X-PAD] (parâmetro: Define o tempo de corte.)

FILTER

A frequência de corte do filtro é alterada, de acordo com a batida que definiu com os botões **[BEAT ◀, ▶]**.

Botões e manípulos

Botões **[BEAT ◀, ▶]** (parâmetro: 1/16 a 64 batidas)

Manípulo **[TIME]** (parâmetro: 10 ms a 32 000 ms)

Manípulo **[LEVEL/DEPTH]** (parâmetro: Quanto mais o manípulo é rodado para a direita, mais acentuado é o efeito. Quando rodado completamente para a esquerda, apenas é emitido o som original.)

[X-PAD] (parâmetro: Define o tempo de corte.)

FLANGER

É produzido um ciclo para o efeito Flanger, de acordo com a batida que definiu com os botões **[BEAT ◀, ▶]**.

Botões e manípulos

Botões **[BEAT ◀, ▶]** (parâmetro: 1/16 a 64 batidas)

Manípulo **[TIME]** (parâmetro: 10 ms a 32 000 ms)

Manípulo **[LEVEL/DEPTH]** (parâmetro: Quanto mais o manípulo é rodado para a direita, mais acentuado é o efeito. Quando rodado completamente para a esquerda, apenas é emitido o som original.)

[X-PAD] (parâmetro: Muda o ciclo para deslocar o efeito flanger de forma precisa.)

PHASER

O efeito phaser muda de acordo com a batida que definiu com os botões **[BEAT ◀, ▶]**.

Botões e manípulos

Botões **[BEAT ◀, ▶]** (parâmetro: 1/16 a 64 batidas)

Manípulo **[TIME]** (parâmetro: 10 ms a 32 000 ms)

Manípulo **[LEVEL/DEPTH]** (parâmetro: Quanto mais o manípulo é rodado para a direita, mais acentuado é o efeito. Quando rodado completamente para a esquerda, apenas é emitido o som original.)

Nomes de peças e funções

[X-PAD] (parâmetro: Muda o ciclo para deslocar o efeito phaser de forma precisa.)

PITCH

Altera o pitch do som original.

Botões e manípulos

Botões **[BEAT ◀, ▶]** (parâmetro: -50% a 100%)

Manípulo **[TIME]** (parâmetro: -50% a 100%)

Manípulo **[LEVEL/DEPTH]** (parâmetro: Define o pitch do som do efeito. Quando roda o manípulo completamente para a esquerda, a definição retorna ao pitch do som original.)

[X-PAD] (parâmetro: Define o pitch do som do efeito.)

SLIP ROLL

O som que está a ser introduzido no ponto em que prime o botão **[ON/OFF]** é gravado e o som gravado é emitido repetidamente, de acordo com a batida que definiu com os botões **[BEAT ◀, ▶]**.

- Quando o tempo do efeito muda, o som de entrada é gravado novamente.

Botões e manípulos

Botões **[BEAT ◀, ▶]** (parâmetro: 1/16 a 16 batidas)

Manípulo **[TIME]** (parâmetro: 10 ms a 4 000 ms)

Manípulo **[LEVEL/DEPTH]** (parâmetro: Define o equilíbrio entre o som original e o som de translação.)

[X-PAD] (parâmetro: Define o tempo do efeito.)

ROLL

O som que está a ser introduzido no ponto em que prime o botão **[ON/OFF]** é gravado e o som gravado é emitido repetidamente, de acordo com a batida que definiu com os botões **[BEAT ◀, ▶]**.

Botões e manípulos

Botões **[BEAT ◀, ▶]** (parâmetro: 1/16 a 16 batidas)

Manípulo **[TIME]** (parâmetro: 10 ms a 4 000 ms)

Nomes de peças e funções

Manípulo **[LEVEL/DEPTH]** (parâmetro: Define o equilíbrio entre o som original e o som de translação.)

[X-PAD] (parâmetro: Define o tempo do efeito.)

VINYL BRAKE

A velocidade de reprodução do som de entrada diminui lentamente, de acordo com a batida que definiu com os botões **[BEAT ◀, ▶]** e, em seguida, a reprodução para.

Botões e manípulos

Botões **[BEAT ◀, ▶]** (parâmetro: 1/16 a 16 batidas)

Manípulo **[TIME]** (parâmetro: 10 ms a 4 000 ms)

Manípulo **[LEVEL/DEPTH]** (parâmetro: Define a velocidade de reprodução. Quando rodado completamente para a esquerda, apenas é emitido o som original. Quando rodado completamente para a esquerda e quanto mais rodado para a direita, a velocidade de reprodução diminui e o efeito que para a reprodução é adicionado.)

[X-PAD] (parâmetro: Define o tempo do efeito.)

HELIX

O som que está a ser introduzido no ponto em que prime o botão **[ON/OFF]** é gravado e o som gravado é emitido repetidamente, de acordo com a batida que definiu com os botões **[BEAT ◀, ▶]**.

- Quando rodado o manípulo **[LEVEL/DEPTH]** totalmente para a esquerda e quanto mais para a direita o manípulo for rodado, o som de entrada é gravado. Quando rodado o manípulo completamente para a direita, o som de saída é fixo. Quando o tempo do efeito é alterado, o pitch do som gravado é alterado.

Botões e manípulos

Botões **[BEAT ◀, ▶]** (parâmetro: 1/16 a 16 batidas)

Manípulo **[TIME]** (parâmetro: 10 ms a 4 000 ms)

Manípulo **[LEVEL/DEPTH]** (parâmetro: Define a taxa de sons sobrepostos. Quando rodado completamente para a esquerda, apenas é emitido o som original. Quando rodado o manípulo

totalmente para a esquerda e quanto mais para a direita o manípulo for rodado, o som de entrada é gravado novamente a partir da condição inicial.)

[X-PAD] (parâmetro: Define o tempo do efeito para alterar o pitch. Ao libertar o seu dedo do **[X-PAD]**, o tempo de efeito definido volta automaticamente.)

Utilizar **SOUND COLOR FX**

Estes efeitos mudam em associação com os manípulos **[COLOR]** para cada canal.

1 Prima um dos botões **[SOUND COLOR FX]**.

Selecione um tipo de efeito.

O botão premido pisca.

- O mesmo efeito é definido para **[CH1]** a **[CH4]**.
- Se já selecionou um botão e, em seguida, premiu outro, o botão que acabou de premir é selecionado.
- Quando prime o botão intermitente, o efeito é desligado.

2 Rode um manípulo **[COLOR]**.

O efeito é aplicado ao canal para o qual o manípulo foi rodado.

O parâmetro quantitativo do efeito pode ser ajustado, rodando o manípulo **[PARAMETER]**.

❖ Tipos de **SOUND COLOR FX**

SPACE

Adiciona reverberação ao som original.

Manípulo **[COLOR]**:

Rodar para a esquerda: Aplica reverberação à gama baixa.

Rodar para a direita: Aplica reverberação à gama alta.

Manípulo **[PARAMETER]**:

Rode para a direita para aumentar o retorno.

DUB ECHO

Emite sons atrasados repetidamente e atenua-os gradualmente, proporcionando um efeito de eco.

Manípulo **[COLOR]**:

Rodar para a esquerda: aplica o efeito de eco apenas à gama média.

Rodar para a direita: aplica o efeito de eco apenas à gama alta.

Manípulo **[PARAMETER]**:

Rode para a direita para aumentar o retorno.

SWEEP

Rodar o manípulo para a esquerda produz um efeito de gate e rodar para a direita produz um efeito de filtro passa banda.

Manípulo **[COLOR]**:

Rodar para a esquerda: Produz um efeito gate, apertando o som, com uma sensação de volume reduzida.

Rodar para a direita: Diminui de forma regular a largura de banda do filtro passa banda.

Manípulo **[PARAMETER]**:

Rodar o manípulo **[COLOR]** para a esquerda ajusta o efeito de gate.

Rode para a direita para apertar o som.

Rodar o manípulo **[COLOR]** para a direita ajusta a frequência central. Rode para a direita para aumentar a frequência central.

NOISE

O ruído de fundo gerado no interior da unidade é misturado no som do canal através do filtro e da saída.

Manípulo **[COLOR]**:

Rodar para a esquerda: diminui gradualmente a frequência de corte do filtro através do qual o ruído de fundo passa.

Rodar para a direita: aumenta gradualmente a frequência de corte do filtro através do qual o ruído de fundo passa.

Manípulo **[PARAMETER]**:

Rode para a direita para aumentar o volume do ruído de fundo.

Nomes de peças e funções

A qualidade do som pode ser ajustada, rodando os manípulos **[EQ/ISO (HI, MID, LOW)]**.

CRUSH

O som original é alterado e emite como esmagado.

Manípulo **[COLOR]**:

Rodar para a esquerda: Aumenta a distorção do som.

Rodar para a direita: Esmaga o som e passa-o através do filtro passa altas.

Manípulo **[PARAMETER]**:

Rode para a direita para aumentar o efeito.

FILTER

Emite som que passou por um filtro.

Manípulo **[COLOR]**:

Rodar para a esquerda: Diminui gradualmente a frequência de corte do filtro de baixas frequências.

Rodar para a direita: Aumenta gradualmente a frequência de corte do filtro de altas frequências.

Manípulo **[PARAMETER]**:

Rode para a direita para aumentar a ressonância.

Funcionamento

Ligar a alimentação

- 1 Ligue o cabo de alimentação numa tomada de alimentação depois de concluídas todas as ligações entre os dispositivos.
➡ Ligações (página 24)
- 2 Prima o interruptor [⏻].
Os indicadores na unidade acendem e a alimentação liga.

Desligar a alimentação

Prima o interruptor [⏻].

A unidade desliga-se.

- Não desligue o dispositivo USB nem desligue a unidade enquanto o indicador USB estiver aceso ou a piscar. Ao fazê-lo, pode apagar os dados de gestão da unidade e danificar o dispositivo USB, resultando em dados ilegíveis.

Ligar e desligar dispositivos USB

Dispositivos USB ligados

Abra a tampa da ranhura **[USB 1]** ou **[USB 2]** e ligue um dispositivo USB.

Desligar dispositivos USB

- 1 Prima o botão **[USB STOP]** durante mais de 2 segundos.
 - Não desligue o dispositivo USB nem desligue a unidade enquanto o indicador USB estiver aceso ou a piscar. Ao fazê-lo, pode apagar os dados de gestão desta unidade e danificar o dispositivo USB, resultando em dados ilegíveis.
- 2 Desligue o dispositivo USB.
- 3 Feche a tampa da ranhura USB.

Reproduzir faixas

Esta secção descreve a seleção básica de faixas e como mudar o ecrã.

Reproduzir ficheiros de música em suportes ligados a esta unidade

- 1 Ligue um dispositivo USB.
- 2 Prima o botão **[USB 1]** ou **[USB 2]**.

As faixas e pastas no dispositivo ligado são apresentadas numa lista, mostrando os ficheiros de música incluídos num dispositivo USB ou num dispositivo móvel com o rekordbox instalado ligado à ranhura **[USB 1]** ou **[USB 2]**.
- 3 Rode o seletor rotativo.
 - Para abrir a categoria ou pasta de nível inferior, prima o seletor rotativo. Para voltar à pasta de nível superior, prima o botão **[BACK]**.
 - Para voltar ao nível das categorias, prima o botão **[BACK]** durante 1 segundo ou mais ou prima o botão do suporte pesquisado (botão **[USB 1]**, **[USB 2]**, **[LINK]** ou **[rekordbox]**).

- 4 Utilize o seletor rotativo para selecionar uma faixa que pretende carregar.

Para apresentar o menu de faixa, prima o seletor rotativo com o cursor sobre o título da faixa.

- 5 Prima o botão **[LOAD 1]** ou **[LOAD 2]**.

Quando é selecionada uma faixa, o ecrã muda para o ecrã de reprodução normal.

- Quando uma faixa foi carregada durante a pausa, prima o botão **[▶/■ (PLAY/PAUSE)]** para iniciar a reprodução.
 - Quando Auto Cue está ligado, a faixa para na posição inicial. Neste caso, prima o botão **[▶/■ (PLAY/PAUSE)]** para iniciar a reprodução.
- ➡ Definir Auto Cue (página 119)

Reproduzir uma biblioteca rekordbox no seu PC/Mac ou no dispositivo móvel ligado à unidade

Os ficheiros de música são apresentados em categorias (álbum, artista, etc.) definidas com o rekordbox.

- 1 Prima o botão **[rekordbox]**.

- Prima o botão **[USB 1]** ou **[USB 2]** para selecionar um dispositivo móvel ligado através de USB. Para selecionar o dispositivo móvel ligado a um leitor de DJ com a ligação PRO DJ LINK, prima o botão **[LINK]**.

- 2 Rode o seletor rotativo.

- 3 Utilize o seletor rotativo para selecionar uma faixa que pretende carregar.

- 4 Prima o botão **[LOAD 1]** ou **[LOAD 2]**.

Reproduzir um suporte ligado a um leitor de DJ com a ligação PRO DJ LINK

- 1 Ligue um suporte a um leitor de DJ com a ligação PRO DJ LINK.
- 2 Prima o botão **[LINK]**.
- 3 Rode o seletor rotativo.
 - Para abrir a categoria ou nível inferior da categoria ou pasta, prima o seletor rotativo. Para voltar à pasta de nível superior, prima o botão **[BACK]**.
 - Para voltar ao nível das categorias, prima o botão **[BACK]** durante 1 segundo ou mais ou prima o botão do suporte pesquisado (botão **[USB 1]**, **[USB 2]**, **[LINK]** ou **[rekordbox]**).
- 4 Utilize o seletor rotativo para selecionar uma faixa que pretende carregar.
- 5 Prima o botão **[LOAD 1]** ou **[LOAD 2]**.

❖ Se o meio de suporte incluir uma biblioteca do rekordbox

A biblioteca do rekordbox é apresentada, se estiver guardada no dispositivo USB ligado.

- Os ficheiros de música são apresentados em categorias (álbum, artista, etc.) definidas com o rekordbox.

Emitir som

Certifique-se de que a unidade e os dispositivos externos estão corretamente ligados antes de emitir som.

➡ Ligar os terminais de entrada/saída (página 24)

Ajuste o volume do amplificador alimentado ou altifalantes alimentados ligados aos terminais de saída **[MASTER1]** e **[MASTER2]** para um nível adequado. Tenha em conta que pode ser emitido som alto, se a definição do volume estiver demasiado elevada.

1 Seleccione o interruptor de seleção de entrada.

Selecione a fonte de entrada para **[CH3]** ou **[CH4]**.

- Para emitir som a partir de **[CH1]** ou **[CH2]**, este passo não é necessário.
 - **[LINE]**: Seleciona um leitor de DJ, etc. ligado ao terminal de entrada **[LINE]**.
 - **[PHONO]**: Seleciona um gira-discos ligado ao terminal de entrada **[PHONO]**.
 -  : Seleciona o som do PC/Mac ligado à porta **[ USB]**.

2 Rode o manípulo **[TRIM]**.

Ajuste a entrada do nível de som para cada canal.

O indicador de nível de canal acende.

3 Afaste o fader dos canais de si.

Ajuste a saída do nível de som para cada canal.

4 Seleccione o interruptor **[CROSSFADER ASSIGN (A, THRU, B)]**.

Mude o destino de saída para cada canal.

- **[A]**: Atribui saída a **[A]** (esquerda) do crossfader.
- **[B]**: Atribui saída a **[B]** (direita) do crossfader.
- **[THRU]**: Seleccione esta opção quando não pretende utilizar o crossfader.
(Os sinais não passam através do crossfader.)

5 Desloque o crossfader.

6 Rode o manípulo **[MASTER LEVEL]**.

- O som é emitido a partir dos terminais de saída **[MASTER 1]** e **[MASTER 2]**.
- O indicador do nível principal acende.

Utilizar a função de quantização

Esta função pode ser utilizada para reproduzir loops de batida e aplicar BEAT FX no andamento com a faixa atualmente em reprodução baseada na informação da grelha de batidas da faixa conforme analisada com o rekordbox.

Os ficheiros de música devem ser previamente analisados com o rekordbox para utilizar a função de quantização. Para obter instruções sobre como analisar os ficheiros de música com o rekordbox, consulte as rekordbox Operating Instructions.

Prima o botão **[DECK QUANTIZE]**.

A função de quantização para o deck ativa. Quando a função de quantização está ativada, os pontos são automaticamente alinhados para a posição de batida mais próxima quando estão definidos loops de batida, cues e hot cues.

Além disso, funções como Loops de batida, Hot cues e reprodução invertida podem ser usadas sem interromper a batida.

- Quando volta a premir o botão **[DECK QUANTIZE]**, a função de quantização para o deck é cancelada.
- Quando o botão **[DECK QUANTIZE]** é premido enquanto prime o botão **[SHIFT]**, ligar e desligar a função de quantização só é possível para o deck no qual é premido o botão **[SHIFT]**.

1 Prima o botão **[FX QUANTIZE]**.

2 Prima o botão **[BEAT FX ON/OFF]** ou toque no **[X-PAD]**.

É adicionado um efeito sem atrasar o andamento da faixa em reprodução.

- Quando volta a premir o botão **[FX QUANTIZE]**, a função de quantização é cancelada.

Definir Auto Cue

Quando carrega uma faixa ou pesquisa o início de uma faixa (Pesquisa de faixa), é definido automaticamente um cue point no início do som, depois de não ignorar qualquer som do início da faixa.

Prima o botão **[TIME MODE (AUTO CUE)]** durante, pelo menos, 1 segundo.

A função Auto Cue está ligada.

É indicada a informação **[A. CUE]** no ecrã principal.

- Quando volta a premir o botão **[TIME MODE (AUTO CUE)]** durante, pelo menos, 1 segundo, a função Auto Cue é cancelada.
- Mesmo se a unidade for desligada, as definições da função Auto Cue são guardadas.
- Quando prime o botão **[TIME MODE (AUTO CUE)]** durante, pelo menos, 1 segundo, enquanto mantém premido o botão **[SHIFT]**, pode ligar/desligar a função Auto Cue apenas no deck com o botão **[SHIFT]** pressionado.

❖ Alterar o nível de Auto Cue

Pode seleccionar o cue point definido como Auto Cue da seguinte maneira.

Definir de acordo com o nível de pressão sonora reconhecido como ausência de som (8 fases)

-36 dB, -42 dB, -48 dB, -54 dB, -60 dB, -66 dB, -72 dB, -78 dB

Definir automaticamente a cue gravada para cue point

MEMORY: O cue point guardado na posição mais próxima do início da faixa é definido como um cue point de Auto Cue.

- Quando define **[MEMORY]**, **[A. CUE]** acende a branco no ecrã principal.
- Mesmo se a unidade for desligada, as definições da função Auto Cue são guardadas.

- 1 Prima o botão **[MENU (UTILITY)]** durante, pelo menos, 1 segundo. O ecrã **[UTILITY]** é apresentado.
- 2 Rode o seletor rotativo e, em seguida, pressione-o. Selecione **[AUTO CUE LEVEL]**.
- 3 Rode o seletor rotativo e, em seguida, pressione-o. Altere a definição do nível de Auto Cue.

Evocar as definições guardadas num dispositivo USB ligado à unidade

É possível evocar definições **[UTILITY]** e outras definições.

- 1 Ligue o dispositivo USB.
- 2 Prima o botão **[USB 1]** ou **[USB 2]**.
Se o suporte com as definições estiver ligado ao leitor de DJ com a ligação PRO DJ LINK, prima o botão **[LINK]** para selecionar o suporte.
- 3 Prima o botão **[MENU (UTILITY)]**.
- 4 Use o seletor rotativo para selecionar **[LOAD]** em **[MY SETTINGS]**.
 - As definições também podem ser evocadas a partir do ecrã **[SHORTCUT]**.

Alterar a cor definida no dispositivo USB ligado à unidade

As cores de partes da apresentação do ecrã podem ser alteradas.

- 1 Ligue o dispositivo USB.
- 2 Prima o botão **[USB 1]** ou **[USB 2]**.
Se o suporte com as definições estiver ligado ao leitor de DJ com a ligação PRO DJ LINK, prima o botão **[LINK]** para seleccionar o suporte.
- 3 Prima o botão **[MENU (UTILITY)]**.
- 4 Use o seletor rotativo para seleccionar **[BACKGROUND COLOR]** ou **[WAVEFORM COLOR]** em **[MY SETTINGS]**.
 - **[BACKGROUND COLOR]**: Selecione para alterar a cor de uma parte do visor.
 - **[WAVEFORM COLOR]**: Selecione para alterar a cor da forma de onda geral ou da forma de onda alargada para BLUE ou RGB.
 - As cores só podem ser alteradas para dispositivos USB que incluem ficheiros de música ou dados de gestão exportados do rekordbox.
- 5 Utilize o seletor rotativo para seleccionar a cor a definir.

Alterar as definições

- 1 Prima o botão **[MENU (UTILITY)]** durante 1 ou mais segundos.
O ecrã **[UTILITY]** é apresentado.
- 2 Use o seletor rotativo para alterar a definição.
- 3 Prima o seletor rotativo.
 - Para fechar o ecrã **[UTILITY]**, prima o botão **[MENU (UTILITY)]**.

Modo de reprodução automática

- Quando o modo de reprodução automática é ligado, o respetivo ícone acende no ecrã de reprodução normal e **[A. CUE]** desliga e são reproduzidas de forma consecutiva as faixas incluídas na categoria ou pasta que inclui a faixa atualmente carregada até ao final da última faixa.
- As faixas são reproduzidas pela ordem pela qual foram carregadas.

Definição de modo de espera automático


Quando esta definição está ativada, a unidade entra no modo de Espera automaticamente após 4 horas se as seguintes condições forem cumpridas.

- Nenhum dos botões ou manípulos da unidade são utilizados.
- Não é introduzido qualquer sinal áudio.
- Não são efetuadas ligações PRO DJ LINK.
- Não existe qualquer dispositivo USB ligado na ranhura de inserção de dispositivo USB (terminal de tipo A) no painel superior da unidade.
- Não existe qualquer PC/Mac ligado à porta **[ USB]** (terminal de tipo B) no painel posterior da unidade.
- Quando prime o botão **[MASTER REC (WAKE UP)]**, o modo de espera é cancelado.
- A unidade é expedida com a função de modo de espera automático ligada. Se não quiser utilizar a função de modo de espera automático, coloque **[AUTO STANDBY]** em **[OFF]**.


Função de atenuação

A função de atenuação tem dois modos.

- **[ADVANCED]**: O som proveniente de canais distintos do canal **[MIC]** é emitido com apenas a gama média atenuada, de acordo com a definição **[LEVEL]**.

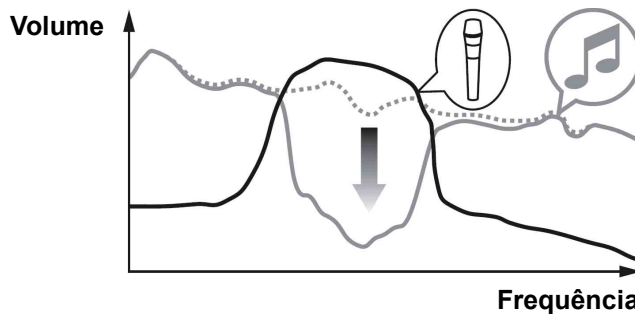

- **[NORMAL]**: O som proveniente de canais distintos do canal **[MIC]** é emitido com o som atenuado, de acordo com a definição **[LEVEL]**.

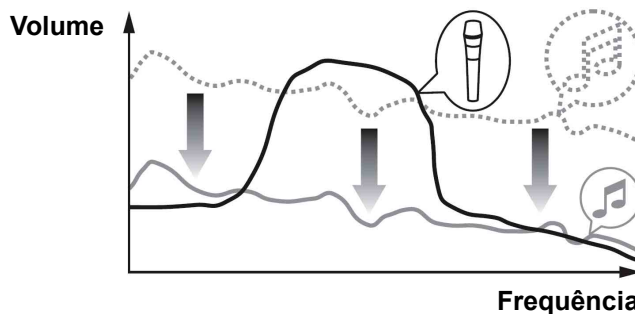

Definições de idioma

Selecione o idioma em que os nomes das faixas e mensagens são apresentadas no ecrã.

- Para apresentar informação como os nomes das faixas escritos em códigos locais de caracteres que não sejam Unicode, selecione o idioma na definição **[LANGUAGE]**.

Corrigir o desvio na calibragem do visor tátil

Pode ajustar os desvio do visor tátil com a **[TOUCH DISPLAY CALIBRATION]** no ecrã **[UTILITY]**.

- Se **[+]** não se deslocar quando lhe tocar, toque durante um pouco mais de tempo.
- Esta unidade foi expedida após calibragem. Defina a calibragem, se a unidade não responder corretamente ao seu toque.
- Ao definir a calibragem, não utilize um objeto pontiagudo como uma esferográfica.

Preferências de definição

Nas gamas de definição, a predefinição é indicada com *.

Categoria DECK

- **LOAD LOCK**

Define se pretende ativar ou desativar o carregamento de novas faixas durante a reprodução.

Gamas de definição: LOCK/UNLOCK*

- **NEEDLE LOCK**

➡ Reproduzir a partir da posição tocada na forma de onda (página 65)

Gamas de definição: LOCK*/UNLOCK

- **QUANTIZE BEAT VALUE (DECK)**

Muda o tamanho de batidas de QUANTIZE. A definição também pode ser alterada no ecrã [SHORTCUT].

Gamas de definição: 1/8, 1/14, 1/2, 1*

- **HOT CUE AUTO LOAD**

➡ Evocar hot cues automaticamente quando são carregadas faixas (página 57)

Gamas de definição: ON/rekordbox SETTING*/OFF

- **HOT CUE COLOR**

A cor de iluminação dos botões [HOT CUE] (A a H) pode ser alterada.

➡ Cores de iluminação dos painéis táteis de atuação (página 56)

Gamas de definição: ON/OFF*

- **AUTO CUE LEVEL**

Define o nível de Auto Cue.

➡ Alterar o nível de Auto Cue (página 119)

Gamas de definição: -36 dB/-42 dB/-48 dB/-54 dB/-60 dB/-66 dB/-72 dB/-78 dB/MEMORY*

- **SLIP FLASHING**

Seleciona se os indicadores piscam ou não quando é premido o botão **[SLIP]**.

Gamas de definição: ON*/OFF

- **ON AIR DISPLAY**

Define se apresentar/ocultar o **[ON AIR DISPLAY]**.

Gamas de definição: ON*/OFF

- **JOG DISPLAY MODE**

➡ Secção do visor do jog (página 38)

Gamas de definição: AUTO*/INFO/SIMPLE/ARTWORK

- **JOG RING BRIGHTNESS**

Define o brilho da iluminação do anel do jog.

Gamas de definição: OFF/1/2*

- **JOG RING INDICATOR**

Define a iluminação do anel do jog para piscar ou não, quando o tempo restante da faixa estiver a terminar.

Gamas de definição: ON*/OFF

- **VINYL SPEED ADJUST**

➡ Ajustar o nível de aceleração e desaceleração (página 47)

Gamas de definição: TOUCH&RELEASE*/TOUCH/RELEASE

- **AUTO PLAY MODE**

➡ Modo de reprodução automática (página 122)

Gamas de definição: ON/OFF*

Categoria MIXER

- **EQUALIZER CURVE**

➡ Ajustar a qualidade de som (página 99)

Gamas de definição: EQUALIZER*/ISOLATOR

- **CHANNEL FADER CURVE**

Define a curva do fader dos canais.

➡ Secção do misturador/efeitos (página 94)

Gamas de definição: []CURVE1/[]CURVE2*/
[]CURVE3

- **CROSSFADER CURVE**

Define a curva do crossfader.

➡ Secção do misturador/efeitos (página 94)

Gamas de definição: []CURVE1/[]CURVE2*/
[]CURVE3

- **MASTER EQUALIZER**

➡ Ajustar a qualidade de som (página 99)

Gamas de definição: MASTER OUT*/MASTER AND BOOTH OUT

- **MASTER ATTENUATOR**

Define o nível do atenuador de saída principal.

Gamas de definição: -12 dB, -6 dB, 0 dB*

- **BOOTH MONITOR ATTENUATOR**

Defina o nível do atenuador de saída da cabine.

Gamas de definição: -12 dB, -6 dB, 0 dB*

- **PEAK LIMITER**

Diminui o corte de sinal digital súbito e desagradável da saída principal.

Gamas de definição: ON*/OFF

- **MIC OUT TO BOOTH**

Altera se o som do microfone é ou não emitido do canal da cabine.

Gamas de definição: ON*/OFF

- **TALK OVER MODE**

Muda o modo de atenuação entre **[ADVANCED]** e **[NORMAL]**.

Gamas de definição: ADVANCED*/NORMAL

- **TALK OVER LEVEL**

Define o nível de atenuação do som da funcionalidade de atenuação.

Gamas de definição: -24 dB, -18 dB*, -12 dB, -6 dB

- **HEADPHONES MONO SPLIT/STEREO**

Muda a saída dos auscultadores entre **[MONO SPLIT]** e **[STEREO]**.

➡ Monitorizar com auscultadores (página 100)

Gamas de definição: MONO SPLIT/STEREO*

- **USB OUTPUT LEVEL**

Define o nível de saída para PC REC.

Gamas de definição: -19 dB*, -15 dB, -10 dB, -5 dB

- **CH3 CONTROL TONE**

Define a qual dispositivo ligado ao terminal de entrada de PHONO/ LINE enviar o sinal do código de tempo para CH3.

Gamas de definição: PHONO*/LINE

- **CH4 CONTROL TONE**

Define a qual dispositivo ligado ao terminal de entrada de PHONO/ LINE enviar o sinal do código de tempo para CH4.

Gamas de definição: PHONO*/LINE

- **MIXER MIDI MESSAGE**

Liga/desliga MIDI na secção misturador/efeito.

Gamas de definição: OFF/SEND*/SEND WITH TIME PARAM

Categoria GERAL

- **LANGUAGE**

Define o idioma do ecrã principal.

- **PAD/BUTTON BRIGHTNESS**

Define o brilho do painel tátil e do botão.

Gamas de definição: 1/2/3*/4

- **LCD BRIGHTNESS**

Define o brilho do ecrã principal.

Gamas de definição: 1/2/3*/4/5

- **JOG LCD BRIGHTNESS**

Defina o brilho do visor do jog.

Gamas de definição: 1/2/3*/4/5

- **SCREEN SAVER**

Quando definido para **[ON]**, a proteção de ecrã inicia em qualquer um dos casos que se seguem:

- Quando não existe faixa carregada nesta unidade durante mais de 5 minutos

- Quando não é realizada qualquer operação durante mais de 100 minutos durante a pausa ou modo de espera da cue ou quando é apresentada a indicação **[END]** na secção de visor do deck.

Gamas de definição: ON*/OFF

- **TOUCH DISPLAY CALIBRATION**

- ➡ Corrigir o desvio na calibragem do visor tátil (página 124)

- **AUTO STANDBY**

- ➡ Definição de modo de espera automático (página 122)

Gamas de definição: ON*/OFF

- **VERSION No.**

Apresenta a versão de software desta unidade.

Utilizar o software para DJ

Para obter as informações mais recentes sobre o software para DJ suportado, consulte a página de suporte da Pioneer DJ abaixo.
pioneerdj.com/support/


Operar o software para DJ

A unidade emite também os dados de funcionamento dos botões e comandos em formato MIDI. Se ligar um PC/Mac com uma aplicação de DJ integrada compatível com MIDI, através de um cabo USB, pode controlar a aplicação de DJ com a unidade. Também pode emitir um ficheiro de música em reprodução no seu PC/Mac, a partir da unidade. Para utilizar esta unidade como um dispositivo áudio, instale previamente o software do controlador no seu PC/Mac. Esta unidade deve também ser selecionada nas definições do dispositivo de saída áudio do software para DJ. Para informação mais detalhada, consulte o guia de utilizador da sua aplicação de DJ.


- 1 Ligue a porta [ **USB**] da unidade ao seu PC/Mac.
 - ➡ Ligar os terminais de entrada/saída (página 24)
- 2 Prima o botão [**BROWSE (SEARCH)**] e, em seguida, prima o botão [**LINK**].
 - É apresentado o ecrã de ligação.

Utilizar o software para DJ

Se um suporte estiver ligado a um leitor de DJ com a ligação PRO DJ LINK, é apresentada a indicação [ **CONTROL MODE**] no ecrã de seleção do meio de suporte.

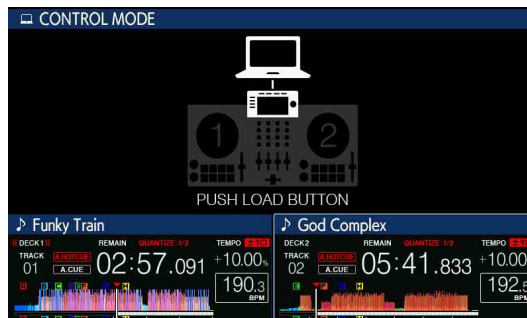

- 3 Prima o botão [**LOAD 1**] ou [**LOAD 2**].
O deck muda para o modo de controlo.

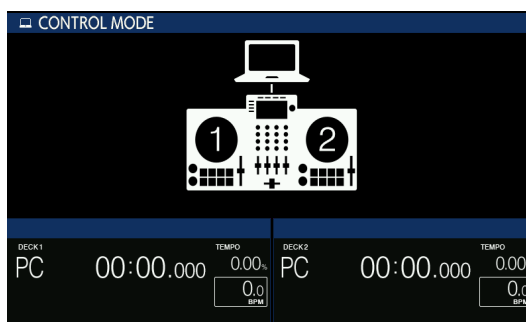

- 4 Inicie o software para DJ.
- É iniciada a comunicação com o software para DJ.
- O software para DJ no seu PC/Mac pode ser controlado, utilizando os botões e o seletor rotativo nesta unidade.
 - Alguns botões podem não controlar o software para DJ.
 - Quando existe uma ligação ao software para DJ suportado, as faixas e pastas são apresentadas numa lista no ecrã [**BROWSE (SEARCH)**].
 - O modo de controlo é cancelado quando é carregada uma faixa na unidade.

5 Mude o deck de controlo.

Com um dos seguintes procedimentos, pode mudar os decks de controlo entre 1 e 3 / 2 e 4. (funcionalidade de alternância)

- Toque em **[DECK SELECT]** em SHORTCUT.
- Prima o botão **[SHIFT]** duas vezes.

Acerca das mensagens MIDI

Para informação mais detalhada acerca das mensagens MIDI desta unidade, consulte “Lista de mensagens MIDI”.

- Pode encontrar a Lista de mensagens MIDI do **[XDJ-XZ]** no site Pioneer DJ:
pioneerdj.com/support/

Informação adicional

Resolução de problemas

Se suspeitar de algum problema com a unidade, consulte as **[Perguntas e Respostas Frequentes]** para **[XDJ-XZ]** na página de apoio da Pioneer DJ.

pioneerdj.com/support/

Verifique, também, a existência de dispositivos ligados. Se não lhe for possível resolver o problema, solicite a reparação junto do centro de assistência Pioneer autorizado mais próximo ou do seu revendedor.

- A unidade poderá não funcionar corretamente se estiver sujeita a eletricidade estática ou a outras influências externas. Neste caso, poderá repor o funcionamento correto desligando a energia, aguardando 1 minuto e, em seguida, voltando a ligar a energia.

Mensagens de erro

Quando a unidade não consegue funcionar normalmente, é apresentado um código de erro no visor principal. Verifique em baixo e tome as medidas indicadas. Caso seja apresentado um código de erro que não esteja apresentado em baixo ou caso seja novamente apresentado o mesmo código de erro, após realizada a ação indicada, solicite a realização de reparação ao centro de assistência autorizado da Pioneer mais próximo de si ou ao seu concessionário.

- E-8302 (Tipo de erro: CANNOT PLAY TRACK)

Descrição de erro:

Não é possível ler corretamente os dados de faixa (ficheiros) no dispositivo de armazenamento.

Causa e ação:

Os dados de faixa (ficheiro) podem estar corrompidos.

→ Verifique, se é possível reproduzir a faixa com outro leitor que suporte os mesmos formatos da unidade.

- E-8304, E-8305 (Tipo de erro: UNSUPPORTED FILE FORMAT)

Descrição de erro:

Estão carregados ficheiros de música que não podem ser reproduzidos com a unidade.

Causa e ação:

O formato não é suportado pela unidade.

→ Carregue ficheiros de música nos formatos suportados.

Limpar o visor tátil

Não utilize solventes orgânicos, ácidos ou alcalinos, para limpar a superfície do visor tátil. Limpe com um pano seco macio ou com um pano mergulhado em detergente neutro que é corretamente torcido.

iPhone/iPod

- Este produto foi desenvolvido e testado com base nas versões de software do iPhone/iPod indicadas na página de apoio da Pioneer DJ. (pioneerdj.com/support/)
- A compatibilidade com este produto pode perder-se, se for instalada uma versão diferente da indicada na página de apoio da Pioneer DJ no seu iPhone/iPod.
- Tenha em atenção que a Pioneer DJ não oferece qualquer garantia relativamente ao funcionamento do seu iPhone/iPod.
- A Pioneer DJ não aceita qualquer responsabilidade relativa a qualquer perda de dados no seu iPhone/iPod durante a utilização.
- No seu iPhone/iPod, o material que não se encontra protegido por direitos de autor ou o material cuja duplicação ou reprodução é legalmente permitida pode ser duplicado e reproduzido por indivíduos em contexto privado. A violação de direitos de autor é proibida por lei.

Marcas comerciais e marcas comerciais registradas

- A Pioneer DJ é uma marca comercial da PIONEER CORPORATION e é utilizada ao abrigo de uma licença. rekordbox™ é uma marca comercial ou marca comercial registada da Pioneer DJ Corporation.
- Windows é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e noutros países.
- A utilização do emblema Made for Apple significa que um acessório foi concebido para ligar especificamente a produtos Apple identificados no emblema e foi certificado pelo programador de que cumpre os padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou o seu cumprimento dos padrões normativos e de segurança. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com um produto Apple pode afetar o desempenho sem fios.



- iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, macOS, OS X, Finder e Mac são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA E em outros países.
- Android™ é uma marca comercial ou marca comercial registada da Google LLC.
- iOS é uma marca comercial sobre a qual a Cisco detém o direito de marca nos EUA e em determinados outros países.
- Serato DJ Pro é uma marca comercial registada da Serato Limited.
- ASIO é uma marca comercial ou marca comercial registada da Steinberg Media Technologies GmbH.
- Wi-Fi É uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance.

Os nomes de empresas e produtos aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos seus respetivos proprietários.

Aviso de licença de software

- This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- Este software tem por base parte do trabalho do Independent JPEG Group.

Acerca da utilização de ficheiros MP3

Este produto foi licenciado para uso não lucrativo. Este produto não foi licenciado para fins comerciais (para utilização geradora de lucro), tais como transmissão (terrestre, por satélite, cabo ou outros tipos de difusão), transferência na Internet, Intranet (uma rede empresarial) ou outros tipos de redes ou distribuição de informações eletrónicas (serviço de distribuição de música digital online). Deverá adquirir as respetivas licenças para tais utilizações. Para obter informação mais detalhada, consulte <http://www.mp3licensing.com>.

FLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2016 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Cuidados a ter relativamente aos direitos de autor

O rekordbox restringe a reprodução e duplicação de conteúdo musical protegido por direitos de autor.

- Quando existem dados codificados, etc., integrados no conteúdo musical para proteção dos direitos de autor, pode não ser possível utilizar o programa normalmente.
- Quando o rekordbox deteta dados codificados, etc., integrados no conteúdo musical para proteção dos direitos de autor, o processamento (reprodução, leitura, etc.) pode parar.

As gravações que fizer são para fruição pessoal e, de acordo com as leis de direitos de autor, não podem ser utilizadas sem o consentimento do detentor dos direitos de autor.

- A música gravada a partir de CDs, etc., está protegida por leis de direitos de autor de países individuais, bem como por acordos internacionais. É da inteira responsabilidade da pessoa que gravou a música garantir que é utilizada legalmente.
- Ao manusear músicas transferidas a partir da Internet, etc., é da inteira responsabilidade da pessoa que transferiu a música garantir que é utilizada de acordo com o contrato celebrado com o site a partir do qual fez as transferências.

As especificações e conceção deste produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2019 Pioneer DJ Corporation.

Todos os direitos reservados.

<DRI1631-B>