


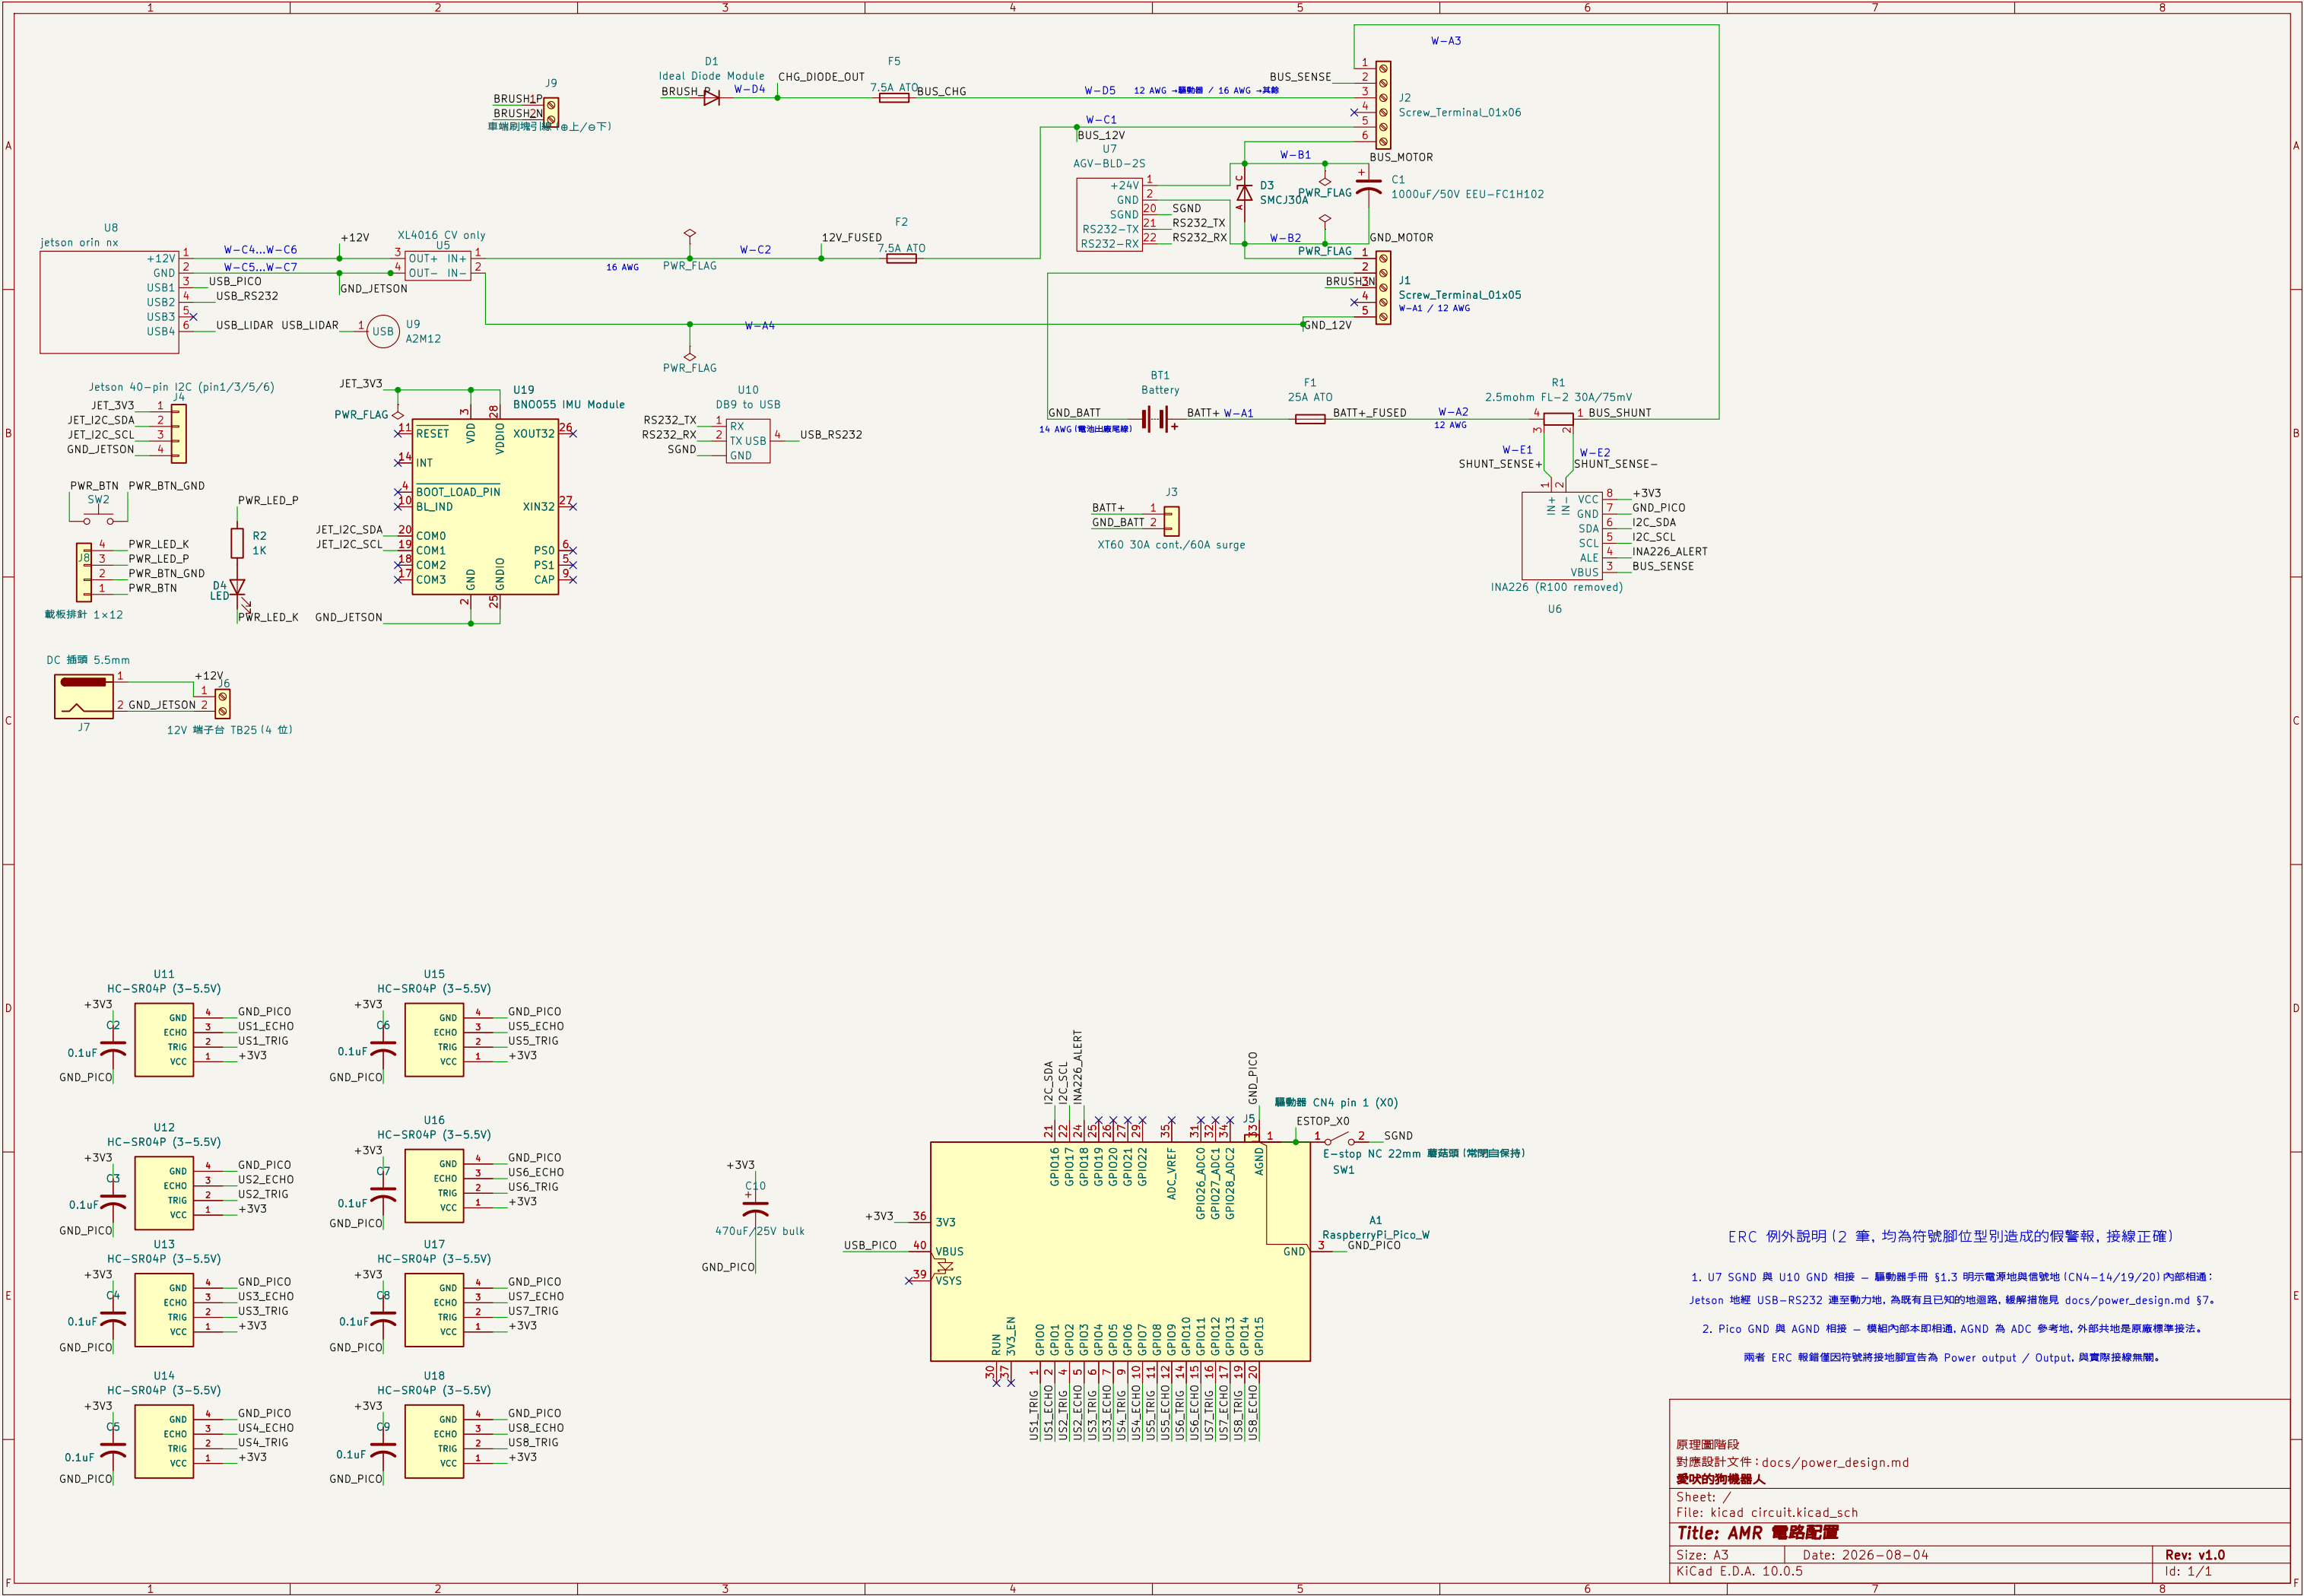

ERC 例外說明 (2 筆, 均為符號腳位型別造成的假警報, 接線正確)

- U7 SGND 與 U10 GND 相接 — 驅動器手冊 §1.3 明示電源地與信號地 (CN4-14/19/20) 內部相通: Jetson 地經 USB-RS232 連至動力地, 為既有且已知的地迴路, 緩解措施見 docs/power_design.md §7.
- Pico GND 與 AGND 相接 — 模組內部本即相通, AGND 為 ADC 參考地, 外部共地是原廠標準接法。兩者 ERC 報錯僅因符號將接地腳宣告為 Power output / Output, 與實際接線無關。

原理圖階段
對應設計文件: docs/power_design.md
愛吠的狗機器人

Sheet: /
File: kicad circuit.kicad_sch

Title: AMR 電路配置

Size: A3
Date: 2026-08-04
KiCad E.D.A. 10.0.5

Rev: v1.0
Id: 1/1