

# PhoenixSuit

PhoenixSuit v1.1 说明文档

# 文档履历

版本号	日期	制/修订人	制/修订记录
V0. 1	2012-8-8		初始版本
V0. 2	2013-10-24		更新截图及排版
V0. 2	2014-9-9	何思敏	更新文档排版
V1. 1. 0	2016-8-16	刘鹏悦	更新截图


# 景目

PhoenixSuit	l
目录	2
安装注意事项	3
1. 安装 PhoenixSuit 软件	
1.1 安装	
1.2 程序位置	
2. 运行 PhoenixSuit 软件	
2.2 PhoenixSuit 软件简介	
3. PhoenixSuit 软件功能模块使用说明	
3.1 主页功能模块	
3.2 一键刷机功能模块	
3.3 设备管理模块	
3.4 新闻页面模块	
4. 烧写固件失败对策	18

## 安装注意事项

● 新版本驱动加载。

第一次运行程序烧录时,按以下步骤加载一次驱动:

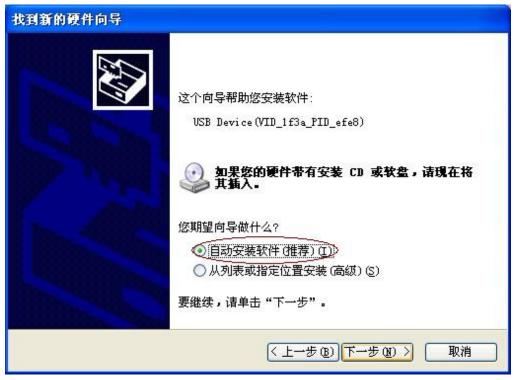



# 1. 安装 PhoenixSuit 软件

#### 1.1 安装

双击图标运行 PhoenixSuit 软件安装程序 PhoenixSuit CN. msi,如图 1.1.1 所示



图 1.1.1

安装过程按照下图提示点击:



图 1.1.2



图 1.1.3



图 1.1.4



图 1.1.5

**注意:** 在运行安装过程中可能会出现如图 1.1.6 和 1.1.7 所示询问对话框,请按提示进行进一步操作继续完成安装进程。



图 1.1.6

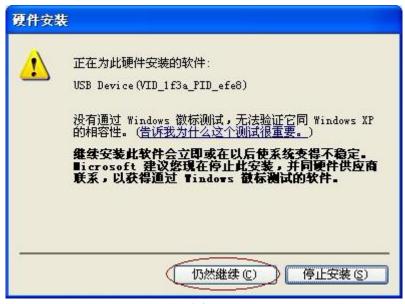


图 1.1.7

#### 1.2 程序位置

1.2.1 安装提示界面自动关闭后, 打开开始菜单可以看到:



点击 PhoenixSuit 即可启动 PhoenixSuit 软件。

1.2.2 除了上面这个方法,还可以通过双击桌面快捷方式的方法启动 PhoenixSuit 软件。



# 2. 运行 PhoenixSuit 软件

在桌面双击 PhoenixSuit 快捷方式 PhoenixSuit 或者点击开始菜单中对应的快捷方式来运行 PhoenixSuit 软件,软件运行界面如图 2.1.1 所示。

注意 1: 请勿与 LiveSuit 软件或者其它量产工具同时运行。

注意 2: 本软件和豌豆荚, 91 手机助手等软件有冲突, 运行本软件时请勿同时运行豌豆荚和 91 手机助手。



图 2.1.1

设备接入之后,如图 2.1.2 所示。

注意:软件一次只能操作一个智能设备,请勿同时插入多个开启了 adb 连接的智能设备。



图 2.1.2

## 2.2 PhoenixSuit 软件简介



图 2.2.1

2.2.1 软件最上方区域是客户区,左键按住可以拖动窗口移动。客户区4个主功能按钮,点选不同的



按钮可以切换到不同的功能页面。程序启动之后默认处于

- 2.2.2 软件中间是主操作区,设备进入时,切换至设备信息显示页面。
- 2.2.3 状态栏用于显示软件的版本信息。点击 PhoenixSuit V1.08 ,在弹出的如下窗口中点击 Update 按钮可以连接网络进行 PhoenixSuit 的软件升级。



图 2.2.2

2.2.4 客户区命令按钮 , 左边是帮助按钮,中间是最小化按钮,右边是关闭按钮。 点击帮助按钮 , 显示帮助信息。点击最小化按钮 , 程序窗口将会最小化至系统任务栏。 点击关闭按钮 , 程序将会关闭窗口并退出。

# 3. PhoenixSuit 软件功能模块使用说明

软件界面分为4个功能模块,默认功能模块是主页,程序打开时默认进入的第一个模块。

#### 3.1 主页功能模块

运行 PhoenixSuit 程序时默认进入的第一个模块,也可以通过点击按钮 道 进入主页界面,主页界面如图 3.1.1 所以:



图 3.1.1

插入 Android 智能设备之后,打开 Android 设备的 adb 连接开关,软件检测到设备插入,获取设备信息并在主页界面进行显示,显示的信息包括:

- 1) 设备型号。
- 2) 固件版本信息。
- 3) 固件编译发行时间。
- 4) Android 版本信息。
- 5) 芯片型号。
- 6) Linux 内核版本信息。

如图 3.1.2 所示:



#### 图 3.1.2

## 3.2 一键刷机功能模块

检测到设备进入之后,就可以对设备进行刷机操作了。点击按钮 进入刷机模块界面,如图 3.2.1 所示:



图 3.2.1

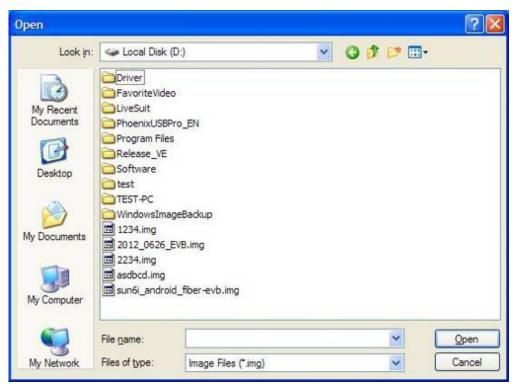


图 3.2.2

立即升级

选择完固件之后,点击

▶按钮即可刷机,刷机界面如图 3. 2. 3 所示:



图 3.2.3

#### 注意:

- 1. 刷机过程中请勿拔出设备,以免造成设备损坏!
- 2. 如果一键刷机失败,可以使用强制模式的方式来烧写固件,步骤为:
- a). 选择相应的固件文件.

- b). 长按电源键 10 秒以上来关掉设备电源.
- c). 松开电源键,按下任意一个非电源键并且不要松手.
- d). 将需要升级的设备连接至 PC 机.
- e). 短按电源键 5 到 10 次.
- f). 松开所有的按键,设备将会进入自动升级.
- g). 如果设备未进入自动升级,请尝试重复步骤1至7.

#### 3.3 设备管理模块

PhoenixSuit 除了支持刷机操作之外,还支持设备管理功能:一键备份设备中的 apk 文件、一键恢复之前备份的 apk 文件、批量安装多个 apk 文件、重启设备、切换设备至 recovery 模式。

点击按钮 设备管理 进入设备管理模块,界面如图 3.3.1 所示:



图 3.3.1

...



图 3.3.2

备份完成,如图 3.3.3 所示:



图 3.3.3

apk 应用程序备份目录为<mark>我的文档</mark>目录底下的 PhoenixSuit\Backup\下的对应的设备型号目录。



2)一键还原。点击一键还原按钮 一键还原 ,可以将之前备份的 apk 应用恢复至智能设备。如果中途需要中断操作,点击取消按钮即可。



图 3.3.4

恢复操作完成,如果3.3.5所示:



图 3.3.5



3)批量安装。点击批量安装按钮 批量安装 , 在弹出的对话框中选择需要进行安装的 apk 文件, 支持 多选。如图 3. 3. 6 所示:



图 3.3.6

#### 安装进程如图 3.3.7 所示:



图 3.3.7

如果中途需要终端操作,点击取消按钮即可。



4) 重启设备。当智能设备卡顿无法响应操作时,可以通过点击按钮 重启设备 来重启设备。



5)恢复模式。点击按钮 恢复模式 可以将设备切换至 recovery 模式下。如果设备不支持切换至 recovery 模式,那么设备将在重启之后直接进入 Android 模式,无任何不良影响。

#### 3.4 新闻页面模块

新闻页面模块通过连接至Internet,使得用户可以浏览AllWinner全志公司最新的资讯和业界的新闻。 界面如图 3.4.1 所示:



图 3.4.1

# 4. 烧写固件失败对策

如果出现无法烧写固件的情况,请勿拔出 USB 设备并按以下步骤操作一遍:

● 进入设备管理器:右键"我的电脑"-->选择"硬件"-->选择"设备管理器",可以看到如下图所示设备列表:

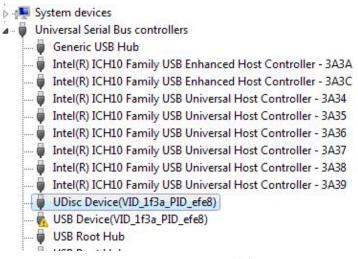


图 4.1.1

可以看到设备 UDisc Device(VID\_1f3a\_PID\_efe8) 加载了错误的驱动程序。 正确的设备应该为

USB Device(VID\_1f3a\_PID\_efe8)

● 请右键选择该设备,在弹出的菜单中选择"Uninstall"选项将设备卸载。



图 4.2.1

在弹出的卸载菜单中勾选 Delete the driver software for this device 选项, 点 OK 即可



图 4.2.2

● 重新打开烧录软件,烧写固件。