快速指南

远程连接 OPC DA LINUX DCOM 配置

长沙润铭智能科技有限公司


目录

1.	OPC Server 端环境配置	3
	1.1. 本地安全策略	3
	1. 2. DCOM 的配置	4
	1. 3. 配置 Opcenum 属性	5
	1. 4. 配置对应的 OPC Server	
	1.5. 防火墙设置	8
	1. 6. 开启所需服务	8
2.	OPC Client 端环境配置	. 10
	2.1.环境安装	.10
	2.2 .DCOM 的配置	.10

1. OPC Server 端环境配置

1.1.本地安全策略


OPC 服务器和 OPCClient 服务器电脑都要设置: 打开"控制面版"上的"管理工具"并打开 "本地安全策略",点击安全选项—>"网络访问: 本地帐户的共享和安全模式"->属性选择"经典—本地用户以自己的身份验证"

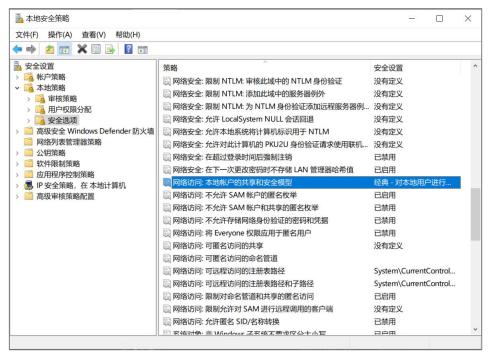




1.2. DCOM 的配置

A. 在命令行运行 dcomcnfg.

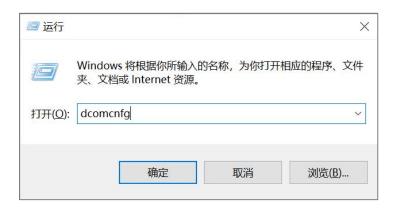


B. 组件中我的电脑属性设置

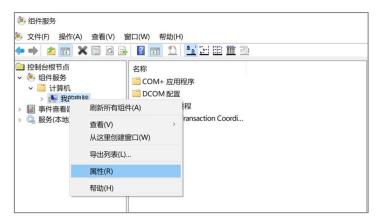

C. 在上面的[默认属性]页面中, 将"在这台计算机上启用分布式 COM"打上勾,将<默认身份验证级别>设置为<无>,将<默认模拟级别>设置为<标识>如图:



D. 在[COM 安全]属性页中,将<访问权限>和<启动和激活权限>都增加分别添加 everyone, administrator, anonymous logon 用户及建立的相同用户,并选中其所 有权限,如下图:

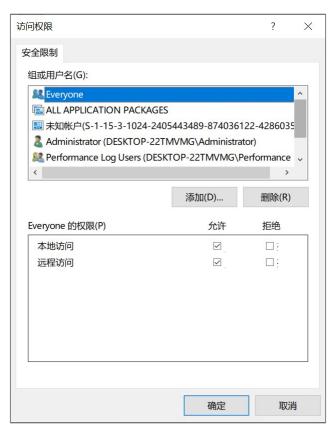


1.3. 配置 Opcenum 属性

A. 点开左侧树形列表[组件服务->计算机->我的电脑->DCOM 配置],如下图:



B. 在左侧的 DCOM 程序中找到 OpcEnum,如下图:

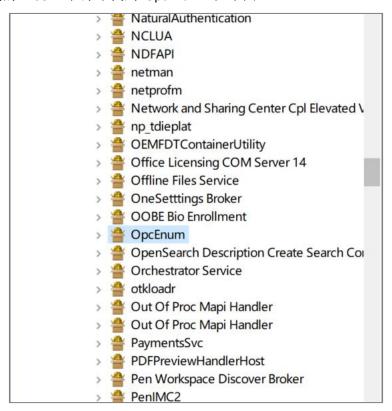

C. 右键点击<OpcEnum>,弹出的右键菜单,点击<属性>,弹出对话框设置身份验证级别。将<身份验证级别>设置为<无>,如下图:




D. 配置安全。全部选择<自定义>,如下图:



E. 并将<启动和激活权限>、 <访问权限>、 <配置权限>都增加 everyone, administrator, anonymous logon 用户及建立的相同用户,并配置全部权限。如下图:



F. 配置标识。选择<交互式用户>。

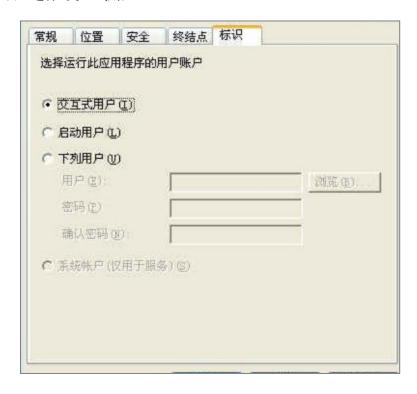

G. 若"交互式用户"为灰色,无法选中,则需要注册 opcenum.exe。注册方法:

在**管理员**命令行输入: C:\Windows\SysWOW64\opcenum.exe /regserver 后回车。(其中路径可能有所不同,路径为 C 盘中 opcenum.exe 的路径)。 注册后, 即可选中opcenum.exe。

1.4. 配置对应的 OPC Server


对应的 OPC Server 设置(可不做设置)配置方法与 OpcEnum 一样,首先要了解所用的 OPC 对应的组件。

1.5. 防火墙设置

直接点击关闭。(实际操作中直接关闭了防火墙)

1.6. 开启所需服务

A. 在组件服务画面,点击"服务(本地)"查找服务类型,如图:

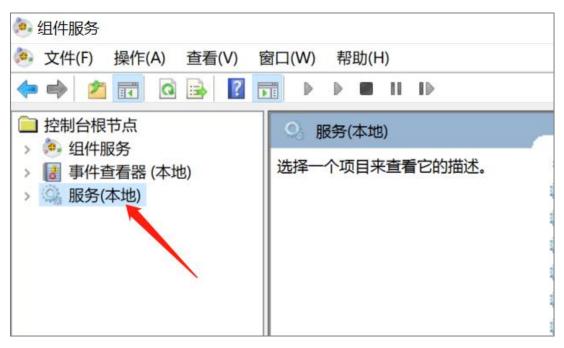

B. 开启 server、Remote Procedure Call (RPC) Remote Registy 等必须的服务:




2. OPC Client 端环境配置

2.1. 环境安装


OPC Client 服务器电脑都要安装 opc-core-componentsx64.msi,可从网上下载或者向我们技术人员获取。

2. 2. DCOM 的配置

A. 在命令行运行 dcomcnfg.

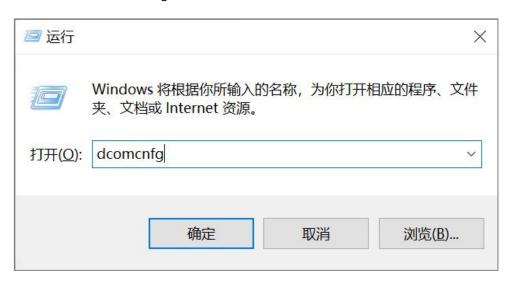

B. 组件中我的电脑属性设置

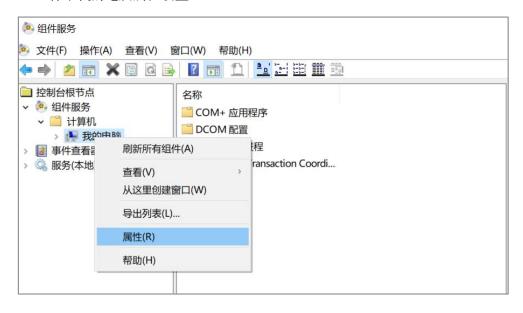

C. 在上面的[默认属性]页面中, 将"在这台计算机上启用分布式 COM"打上勾,将<默认身份验证级别>设置为<无>,将<默认模拟级别>设置为<标识>如图:

