

密级状态: 绝密( ) 秘密( ) 内部( ) 公开( √ )

# RV1108\_IPC\_SDK\_PCBA 测试工具简要使用 说明

(技术部,第二系统产品部)

文件状态:	当前版本:	V1.0
[]正在修改	作 者:	李东强
[√] 正式发布	完成日期:	2017-05-09
	审核:	
	完成日期:	

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd

(版本所有,翻版必究)



## 版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	李东强	2017-5-9	初始版本	



## 目 录

RV1	108_IPC_SDK_PCBA 测试工具简要使用说明
_,	搜索设备
二、	配置
三、	配置项说明
四、	生产流程说明



#### 一、搜索设备

1、打开 IPCameraTool 工具,点击搜索,搜索当前局域网所有的 IPC 设备

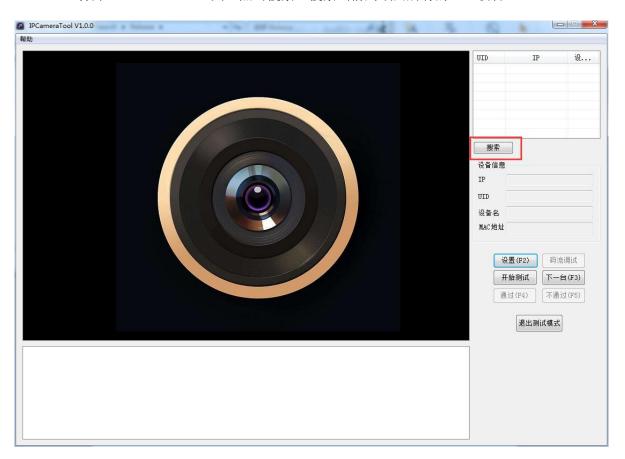


图 1 搜索设备

2、搜索完成,会将所有设备罗列在列表中,点击列表中的其中一项,会将此设备的详细 信息列在设备信息框内



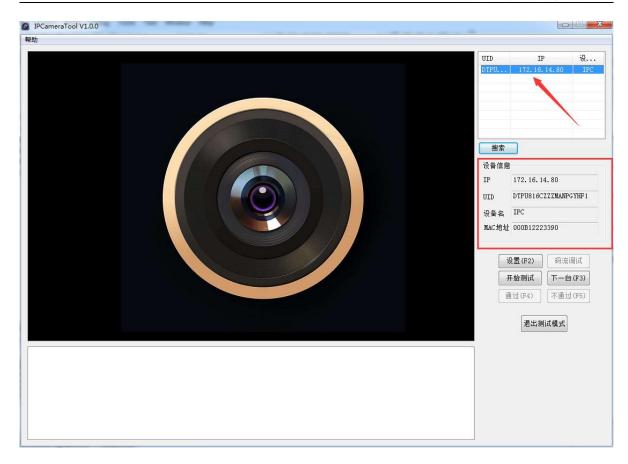


图 2 搜索设备完成



### 二、配置

1、点击工具主界面的设置按钮或者按 F2 快捷键,弹出给个配置项的配置,按照需求去配置测试项目和写入项目。

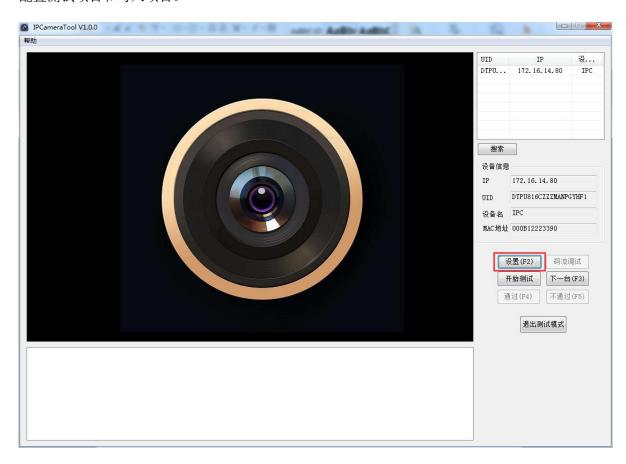


图 3 工具主界面





图 4 工具配置界面



#### 三、配置项说明

- 1、SD 卡测试: 自动测试项,测试 SD 卡时需手动拔插 sd 卡,设备会自动判定成功还是失败。测试完成会自动跳入下一项测试。
- 2、Wifi 测试:自动测试项,测试 wifi 时设备会自动搜索周围 wifi 热点,根据搜索的结果判定成功与否。测试完成后自动跳入下一项测试。
- 3、按键测试:人工测试项,测试按键时需要去按下按键,如果设备检测到按键按下,工具会提示按键按下,即为测试成功,否则为测试失败。测试结果需人工判断,点击通过或者不通过按键跳入下一项测试
- 4、录音测试:人工测试项,测试录音功能时,设备会录一段时间的声音,再把录到的声音通过设备播放出来。需由人工判断是否有声音来决定测试成功或者失败,点击通过或者不通过按键跳入下一项测试
- 5、放音测试:人工测试项,测试放音功能时,设备会通过工具将音频数据传到设备,再由设备播放出来。需由人工判断声音的情况来决定测试成功或者失败,点击通过或者不通过按键跳入下一项测试
- 6、IRCUT 测试:人工测试项,测试 IRCUT 功能时,设备会以 3 秒的间隔打开,关闭 IRCUT,可以通过工具的 camera 预览图像观察 IRCUT 打开,关闭的图像效果。以此判断 IRCUT 功能是否正常。需由人工进行判断成功或者失败,点击通过或者不通过按键跳入下一项测试
- 7、云台测试:人工测试项,测试云台功能时,设备会上下左右循环转动,需由人工观察 设备转动情况,以此判断云台测试成功或者失败,点击通过或者不通过按键跳入下一项测试
- 8、HDMI 测试:人工测试项,测试 hdmi 功能时,设备外接 hdmi 设备,查看是否正常。有人工判断 HDMI 测试成功或者失败,点击通过或者不通过按键跳入下一项测试
- 9、写号: 所有测试完成并且成功,会弹出一个写号框,输入要写入的号段,信息提示框会提示成功或者失败



## 四、生产流程说明

1. 搜索设备完成,配置各测试项。点击选中设备列表的设备,再点击开始测试按钮开始测试

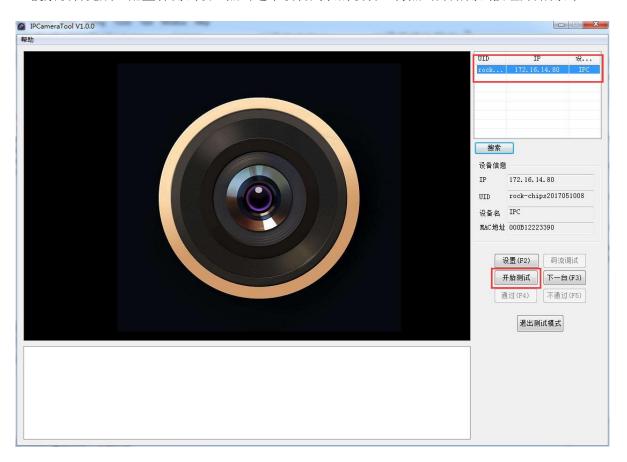


图 4 工具主界面

2.开始测试,首先同时测试所有的自动测试项,等到所有自动测试项都测试完成后才跳入人工测试项,自动测试项无需点击通过或者不通过




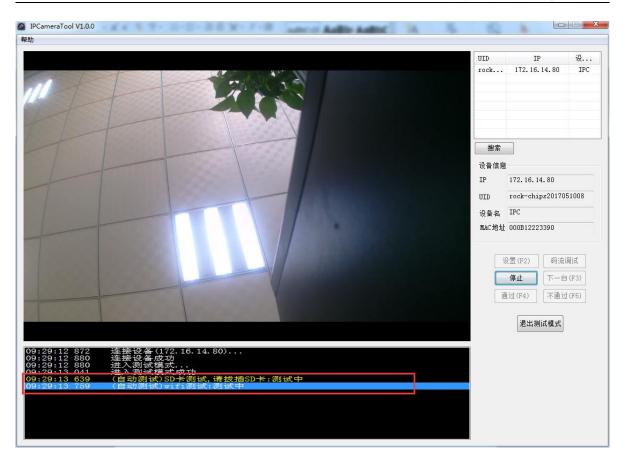


图 5 工具主界面



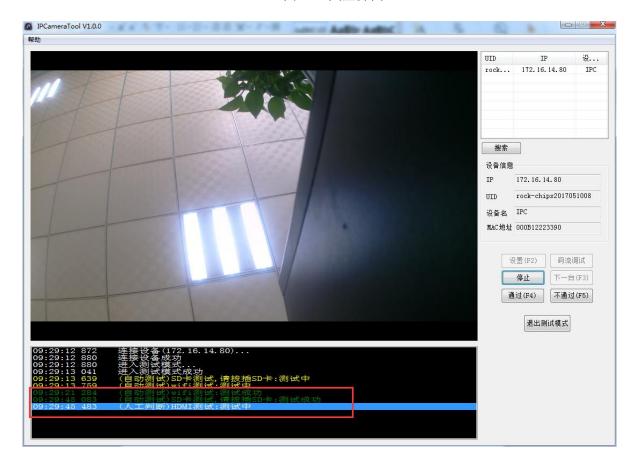

#### 图 6 工具主界面

3.进入人工测试项测试,都是单项测试,每一项测试完成后都必须点击通过或者不通过来结束 当前测试项,进入下一测试项测试。测试通过或者不通过的信息会在信息提示框中显示出来

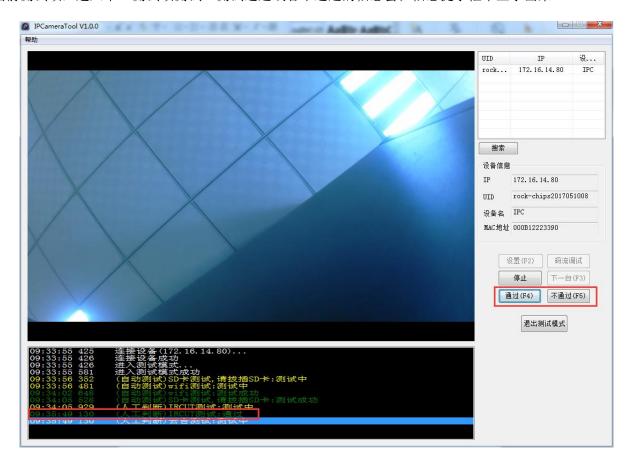


图7工具主界面

4.所有测试项都测试完并且都测试成功才会进入写号,弹出写号框,输入号段,点击确认




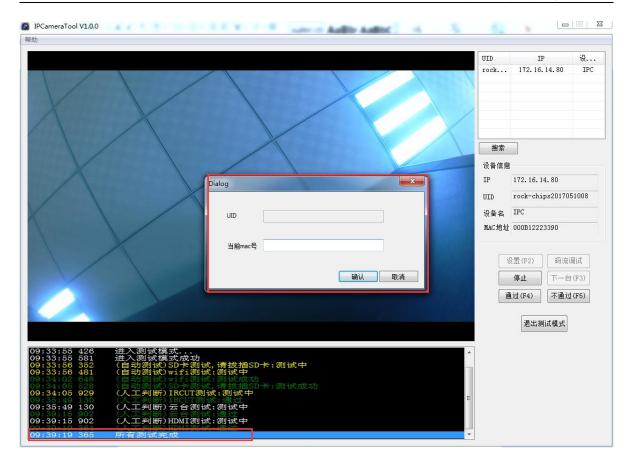


图 8 工具主界面



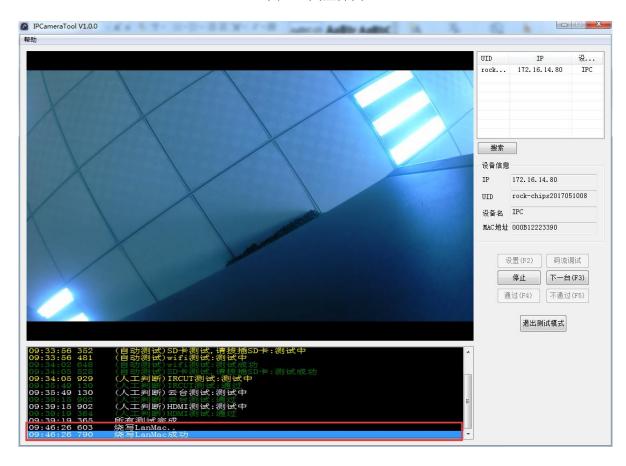

#### 图 9 工具主界面