

Espressif IoT SDK 编程手册

Status	Released
Current version	V0.9.5
Author	Fei Yu
Completion Date	2015.01.22
Reviewer	JG Wu
Completion Date	2015.01.22

[√] CONFIDENTIAL

[] INTERNAL

[] PUBLIC



版本信息

日期	版本	撰写人	修改说明
2013.12.25	0.1	JG Wu	初稿
2013.12.25	0.1.1	Han Liu	修订 json 处理 API
2014.1.15	0.2	JG Wu	增加、修改部分接口配置函数
2014.1.29	0.3	Han Liu	增加 client/server 接口函数
2014.3.20	0.4	JG Wu / Han	1.增双 uart 接口;
		Liu	2.增加 i2c master 接口;
			3.修改 client/server 接口函数;
			4.增加加密接口;
			5.增加 upgrade 接口
2014.4.17	0.5	JG Wu / Han	1.修改 espconn 接口;
		Liu	2.增加 gpio 接口 api 说明;
			3.增加其他说明;
2014.5.14	0.6	JG Wu	增加若干 API
2014.6.18	0.7	JG Wu	1.增加 dns 接口;
			2.修改、添加用户参数保存接
			3.添加任务接口;
		Y	4.添加 softap 模式下获取已连设
			备信息接口;
			5.添加打印系统内存空间及获取
			可用 heap 区大小接口;
2014.7.10	0.0	Fei Yu	6.其他
2014.7.10	0.8	rei Yu	1.修改 upgrade 接口;
			2.增加开关打印接口; 3.增加 station 连接状态查询接口
			4.增加 SSL 加密 Server 接口;
			修改加密 client 接口名称
2014.8.13	0.9	Fei Yu	1.修改 espconn 接口;
2011.0.10	0.0	10114	2.增加 sniffer 接口;
			3.增加 chip 查询接口;
			4.增加获取、修改 mac&ip 接
			口;
2014.9.23	0.9.1	Fei Yu	1、增加休眠接口
			2、修改 flash 读写接口
			3、记录连接过 AP
			4、修改 UDP 接口
2014.11.07	0.9.3	Fei Yu	1、新增 DHCP 接口



201 020027 初刊工	• / • •		
			2、新增 RTC 接口
			3、新增 ADC 接口
			4、修改 station、softAP 结构体
2014.12.19	0.9.4	Fei Yu	1、新增省电控制接口;
			2、新增 igmp 接口;
2015.01.22	0.9.5	Fei Yu	新增如下接口
			1、Upgrade 接口;
			2、DHCP 相关接口;
			3、连接过的 ap 查询 🧹
			4、smart config 接口
			5、TCP 收包阻塞
			6、AT 接口

免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。版权归© 2014 乐鑫信息技术有限公司所有。保留所有权利。



录目

版本信息		2
目录		4
1.	前言	9
2.	软件框架	10
3.	SDK 提供的 API 接口	11
3.1.	定时器接口	11
3.1.1.	os_timer_arm	11
3.1.2.	os_timer_disarm	11
3.1.3.	os_timer_setfn	
3.2.	底层用户接口	
3.2.1.	system_restore	12
3.2.2.	system restart	12
3.2.3.	system_timer_reinit	13
3.2.4.	system get chip id	13
3.2.5.	system_deep_sleep	13
3.2.6.	system deep sleep set option	14
3.2.7.	system_set_os_print	15
3.2.8.	system print meminfo	15
3.2.9.	system_get_free_heap_size	15
3.2.10.	system_os_task	
3.2.11.	system_os_post	17
3.2.12.	system_get_time	
3.2.13.	system_get_rtc_time	18
3.2.14.	system_rtc_clock_cali_proc	
3.2.15.	system_rtc_mem_write	
3.2.16.	system_rtc_mem_read	
3.2.17.	system_uart_swap	
3.2.18.	system_adc_read	
3.3.	SPI Flash 相关接口	
3.3.1.	spi_flash_get_id	
3.3.2.	spi_flash_erase_sector	
3.3.3.	spi_flash_write	
3.3.4.	spi_flash_read	
3.4.	WIFI 相关接口	
3.4.1.	wifi_get_opmode	
3.4.2.	wifi_set_opmode	
3.4.3.	wifi_station_get_config	
3.4.4.	wifi_station_set_config	
3.4.5.	wifi_station_connect	
3.4.6.	wifi_station_disconnect	25



	3.4.7.	wifi_station_get_connect_status	. 25
	3.4.8.	wifi_station_scan	.26
	3.4.9.	scan_done_cb_t	. 27
	3.4.10.	wifi_station_ap_number_set	. 27
	3.4.11.	wifi_station_get_ap_info	. 28
	3.4.12.	wifi_station_ap_change	
	3.4.13.	wifi_station_get_current_ap_id	. 28
	3.4.14.	wifi_station_get_auto_connect	
	3.4.15.	wifi_station_set_auto_connect	. 29
	3.4.16.	wifi_station_dhcpc_start	.30
	3.4.17.	wifi_station_dhcpc_stop	
	3.4.18.	wifi_station_dhcpc_status	.30
	3.4.19.	wifi_softap_get_config	.31
	3.4.20.		
	3.4.21.	wifi_softap_get_station_info	.31
	3.4.22.	wifi_softap_free_station_info	.32
	3.4.23.	wifi_softap_dhcps_start	.33
	3.4.24.	wifi_softap_dhcps_stop	
	3.4.25.	wifi_softap_set_dhcps_lease	.33
	3.4.26.	wifi_softap_dhcps_status	
	3.4.27.	wifi_set_phy_mode	.34
	3.4.28.	wifi_get_phy_mode	.35
	3.4.29.	wifi_get_ip_info	.35
	3.4.30.	wifi_set_ip_info	.36
	3.4.31.	wifi_set_macaddr	.37
	3.4.32.	wifi_get_macaddr	.37
	3.4.33.	wifi_set_sleep_type	.38
	3.4.34.	wifi_get_sleep_type	.38
	3.4.35.	wifi_status_led_install	.39
	3.4.36.	wifi_status_led_uninstall	.39
3.	5.	云端升级接口	
	3.5.1.	system_upgrade_userbin_check	.40
	3.5.2.	system_upgrade_flag_set	.40
	3.5.3.	system_upgrade_flag_check	.41
	3.5.4.	system_upgrade_start	
	3.5.5.	system_upgrade_reboot	.41
3.	6.	sniffer 相关接口	.42
	3.6.1.	wifi_promiscuous_enable	.42
	3.6.2.	wifi_set_promiscuous_rx_cb	.42
	3.6.3.	wifi_get_channel	.42
	3.6.4.	wifi_set_channel	.43
3.	7.	smart config 接口	.43
	3.7.1.	smartconfig_start	.43





3.7.2.	smartconfig_stop	44
3.7.3.	get_smartconfig_status	45
3.8.	网络连接相关接口	45
3.8.1.	通用接口	45
3.8.1.1	. espconn_delete	45
3.8.1.2	. espconn_gethostbyname	46
3.8.1.3	. espconn_port	47
3.8.1.4	. espconn_regist_sentcb	47
3.8.1.5		48
3.8.1.6	. espconn_sent_callback	48
3.8.1.7	. espconn_recv_callbackespconn_sent	49
3.8.1.8	. espconn_sent	49
3.8.2.	TCP 连接接口	50
3.8.2.1	. espconn_accept	50
3.8.2.2	espconn_secure_acceptespconn_regist_time	50
3.8.2.3	. espconn_regist_time	50
3.8.2.4		51
3.8.2.5		
3.8.2.6		
3.8.2.7	_ = = 1	52
3.8.2.8		
3.8.2.9	1 _0 _	
3.8.2.1	1 /= 3 =	
3.8.2.1	_ 3 _	
3.8.2.1		
3.8.2.1		
3.8.2.1		
3.8.2.1	- 1 - 3	
3.8.2.1		
	7. espconn_tcp_get_max_con_allow	
	8. espconn_tcp_set_max_con_allow	
	9. espconn_recv_hold	
	0. espconn_recv_unhold	
	UDP 接口	
3.8.3.1	! —	
3.8.3.2	1 = 0 1 = 7	
3.8.3.3	1 -0 1-	
	AT 接口	
	at_response_ok	
	at_response_error	
	at_cmd_array_regist	
	at_get_next_int_dec	
3.9.5.	at_data_str_copy	62

ESP8266EX 编程手册

	3.9.6.	at_init	63
	3.9.7.	at_port_print	63
3	3.10.	json API 接口	64
	3.10.1.	jsonparse_setup	64
	3.10.2.	jsonparse_next	64
	3.10.3.	jsonparse_copy_value	64
	3.10.4.	jsonparse_get_value_as_int	65
	3.10.5.	jsonparse_get_value_as_long	65
	3.10.6.	jsonparse_get_len	65
	3.10.7.	jsonparse_get_value_as_type	66
	3.10.8.	jsonparse_strcmp_value	
	3.10.9.	jsontree_set_up	66
	3.10.10.	jsontree_resetisontree_path_name	67
	3.10.11.	jsontree_path_name	67
	3.10.12.	jsontree_write_int	68
	3.10.13.	jsontree_write_int jsontree_write_int_array jsontree_write_string	68
	3.10.14.	jsontree_write_string	68
	3.10.15.	jsontree_print_next	69
	3.10.16.	jsontree_find_next	69
4.		数据结构定义	70
4	4.1.	定时器结构	
4	4.2.	wifi 参数	70
	4.2.1.	station 配置参数	
	4.2.2.	softap 配置参数	71
	4.2.3.	scan 参数	
4	4.3.	smart config 结构体	
4	4.4.	json 相关结构	
	4.3.1.	json 结构	73
	4.3.2.	json 宏定义	
4	4.5.	espconn 参数	
	4.4.1	回调 function	
	4.4.2	espconn	
5.		驱动接口	
į	5.1.	GPIO 接口 API	
	5.1.1.	PIN 脚功能设置宏	
	5.1.2.	gpio_output_set	
	5.1.3.	GPIO 输入输出相关宏	
	5.1.4.	GPIO 中断控制相关宏	
	5.1.5.	gpio_pin_intr_state_set	
	5.1.6.	GPIO 中断处理函数	
į	5.2.	双 UART 接口 API	
	5.2.1.	uart_init	
	5.2.2.	uart0 tx buffer	81



ESP8266EX 编程手册


	• • • • • •	
5.2.3.	uart0_rx_intr_handler	82
5.3.	i2c master 接口	82
5.3.1.	i2c_master_gpio_init	82
5.3.2.	i2c_master_init	83
5.3.3.	i2c_master_start	83
5.3.4.	i2c_master_stop	83
5.3.5.	i2c_master_send_ack	84
5.3.6.	i2c_master_send_nack	84
5.3.7.	i2c_master_checkAck	84
5.3.8.	i2c_master_readByte	85
5.3.9.	i2c_master_writeByte	85
5.4.	pwm	86
5.4.1.	pwm_init	86
5.4.2.	pwm_start	86
5.4.3.		86
5.4.4.	pwm_set_freq	87
5.4.5.	pwm_get_duty	
5.4.6.	pwm_get_freq	87
6.	附录	88
A.	ESPCONN 编程	88
A.1.	TCP client 模式	
A.1.1.	说明	88
A.1.2.	步骤	88
A.2.	TCP server 模式	
A.2.1.	说明	88
A.2.2.	步骤	89
B.	RTC 接口使用示例	89



1. 前言

基于 ESP8266 物联网平台的 SDK 为用户提供了一个简单、快速、高效开发 物联网产品的软件平台。

本文旨在介绍该 SDK 的基本框架,以及相关的 API 接口。主要的阅读对象 为需要在 ESP8266 物联网平台进行软件开发的嵌入式软件开发人员。

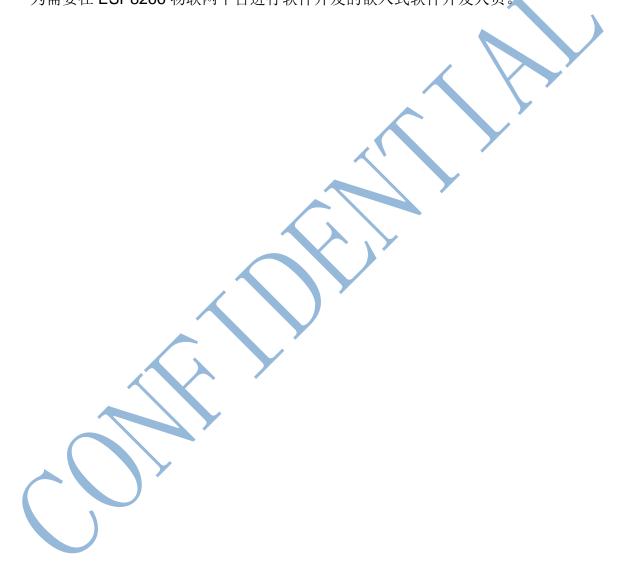



2. 软件框架

为了让用户不用关心底层网络,如 WIFI、TCP/IP 等的具体实现,仅专注于物联网应用的开发,SDK 为用户提供了一套数据接收、发送函数接口,用户只需利用相应接口即可完成网络数据的收发。

ESP8266 物联网平台的所有网络功能均在库中实现,对用户不透明,用户初始化功能在 user main.c 文件中实现。

函数 void usre_init(void)的作用是给用户提供一个初始化接口,也是上层程序入口,用户可在该函数内增加硬件初始化、网络参数设置、定时器初始化等功能。

SDK 中提供了对 json 包的处理 API,用户也可以采用自定义数据包格式,自行对数据进行处理。



3. SDK 提供的 API 接口

3.1. 定时器接口

说明:定时器接口接口函数或宏以及所使用的参数结构体定义在(工程目录 \include\osapi.h)。

3.1.1. os_timer_arm

功能:初始化定时器

函数定义:
 Void os_timer_arm(ETSTimer *ptimer,uint32_t milliseconds, bool repeat_flag)

输入参数:

ETSTimer*ptimer——定时器结构(该结构体参见 4.1 说明)uint32_t milliseconds——定时时间,单位毫秒bool repeat_flag——该定时是否重复

返回:

无

3.1.2. os_timer_disarm

功能: 取消定时器定时

函数定义:

Void os_timer_disarm(ETSTimer *ptimer)

输入参数:

ETSTimer *ptimer——定时器结构(该结构体参见 4.1 说明)

返回:

无



3.1.3. os_timer_setfn

功能: 设置定时器回调函数

函数定义:

Void os_timer_setfn(ETSTimer *ptimer, ETSTimerFunc *pfunction, void *parg)

输入参数:

ETSTimer *ptimer——定时器结构(该结构体参见 4.1 说明)

TESTimerFunc *pfunction——定时器回调函数

void*parg——回调函数参数

返回:

无

3.2. 底层用户接口

3.2.1. system_restore

功能:恢复出厂设置

函数定义:

void system_restore(void)

输入参数:

无

返回:

无

3.2.2. system_restart

功能: 重启

函数定义:

void system_restart(void)

输入参数:



	<i>n</i> , <i>i</i> = , , , ,
无	
返回:	
无	

3.2.3. system_timer_reinit

功能: 当需要使用 us 级 timer 时,需要重新初始化 timer。

注意: 1、同时定义 USE_US_TIMER;

2、system_timer_reinit 需放在最开始, user_init 第一句

函数定义:

Void system_timer_reinit (void)

输入参数:

无

返回:

无

3.2.4. system_get_chip_id

功能: 获取芯片 id

函数定义:

uint32 system_get_chip_id(void)

输入参数:

无

返回:

芯片 id 值

3.2.5. system_deep_sleep

功能:设置进入 deep sleep 模式,每休眠多长时间(us)唤醒一次。唤醒以后整个系统重新跑,程序从 user_init 开始。



函数定义:

void system_deep_sleep(uint32 time_in_us)

输入参数:

uint32 time_in_us - 设置休眠时间,单位: us

返回:

无

注意:

硬件上需将 XPD_DCDC 通过 0R 连接到 EXT_RSTB, 用作 Deep sleep 唤醒。

system_deep_sleep(0)则永远不醒,可通过外部 GPIO 拉低 RST 脚唤醒

3.2.6. system_deep_sleep_set_option

功能:在 deep sleep 前调用,用以在 deep sleep 醒来后判断作什么操作。

说明: 后述 init 参数指 esp_init_data_default.bin

函数定义:

bool system_deep_sleep_set_option(uint8 option)

输入参数:

uint8 option - option=0 时, init 参数 byte 108 有效, option>0 时, init 参数的 byte 108 无效。

具体如下:

deep_sleep_set_option(0) 表示由 init 参数 byte 108 控制 deep sleep 醒来 后的是否作 RF_CAL。

deep_sleep_set_option(1) 表示 deep sleep 醒来后和上电一样,要作RF_CAL,电流较大。

deep_sleep_set_option(2) 表示 deep sleep 醒来后不作 RF_cal,电流较小。 deep_sleep_set_option(4) 表示 deep sleep 醒来后,不打开 RF,和 modem sleep 一样,电流最小。

返回:

True,成功: False,失败



3.2.7. system_set_os_print

功能:开关打印log功能。

函数定义:

Void system_set_os_print(uint8 onoff)

输入参数:

Uint8 onoff —— 打开/关闭打印功能;

0x00 代表关闭打印功能

0x01 代表打开打印功能

默认为打开打印功能。

返回:

无

3.2.8. system_print_meminfo

功能:打印系统内存空间分配,打印信息包括 data/rodata/bss/heap

函数定义:

Void system_print_meminfo (void)

输入参数:

无

返回:

无

3.2.9. system_get_free_heap_size

功能: 获取系统可用 heap 区空间大小

函数定义:

Uint32 system_get_free_heap_size(void)

输入参数:

无



返回:

Uint32 ——可用 heap 区大小

3.2.10. system_os_task

```
功能:建立系统任务
函数定义:
   bool system_os_task(os_task_t task, uint8 prio, os_event_t *queue, uint8
qlen)
输入参数:
   Os_task_t task——任务函数
   Uint8 prio——任务优先级, 当前支持 3 个邮件级的任务 0/1/2, 0 最低
   Os_event_t *queue——消息队列指针
   Uint8 qlen——消息队列深度
返回:
   True,成功; False,失败
示例:
#define SIG_RX
#define TEST_QUEUE_LEN
os_event_t *testQueue;
void test_task (os_event_t *e)
   switch (e->sig) {
       case SIG_RX:
         os_printf("sig_rx %c\n", (char)e->par);
         break;
       default:
           break;
   }
```



```
void task_init(void)
{
testQueue=(os_event_t*)os_malloc(sizeof(os_event_t)*TEST_QUEUE_LEN);
system_os_task(test_task,USER_TASK_PRIO_0,testQueue,TEST_QUEUE_
LEN);
}
```

3.2.11. system_os_post

```
功能:向任务发送消息
函数定义:
bool system_os_post (uint8 prio, os_signal_t sig, os_param_t par)
输入参数:
Uint8 prio——任务优先级,与建立时的优先级对应
Os_signal_t sig——消息参数
返回:
True,成功: False,失败
结合上一节的示例:
void task_post(void)
{
system_os_post(USER_TASK_PRIO_0, SIG_RX, 'a');
}
打印输出: sig_rx a
```

3.2.12. system_get_time

```
功能:获得系统时间,单位:微秒 us。
函数定义:
uint32 system_get_time(void)
输入参数:
```



Null

返回:

系统时间,单位:微秒。如果计时满,则归零重新计。

3.2.13. system_get_rtc_time

功能:获得RTC时间,单位:RTC时钟周期。

举例: system_get_rtc_time() 返回 10,表示当前走了 10 个 RTC 时钟周期; system_rtc_clock_cali_proc 返回 5,表示一个 RTC 时钟周期为 5 us,则实际时间为 $10 \times 5 = 50$ us。

注意: deep sleep (或者 system_restart) 时,系统时间归零,但是 RTC 时间仍然继续。

函数定义:

uint32 system_get_rtc_time(void)

输入参数:

Null

返回:

RTC 时间,单位:微秒。如果计时满,则归零重新计。

3.2.14. system_rtc_clock_cali_proc

功能: RTC 校准函数。

函数定义:

uint32 system_rtc_clock_cali_proc(void)

输入参数:

Null

返回:

返回 RTC 时钟周期。单位 us, bit11 到 bit0 为小数部分。

注意: RTC 系列接口的使用示例,见附录。



3.2.15. system_rtc_mem_write

功能:由于 deep sleep 时,仅 RTC 在工作,用户如有需要,可将数据存入 RTC
memory 中。提供如下图中 user data 段共 512 bytes 供用户存储数据。
system data _user data
256 bytes 512 bytes
注意: RTC memory 只能 4 字节整存整取,函数中参数 des_addr 为 block
number, 4 字节每 block, 因此若写入上图 user data 区起始位置, des_addr 为
256/4 = 64, save size 为存入数据的字节数。
函数定义:
bool system_rtc_mem_write (uint32 des_addr, void * src_addr, uint32
save_size)
输入参数:
uint32 des_addr —— 写入 rtc memory 的位置,des_addr >=64
void * src_addr —— 数据指针
uint32 save_size ——数据长度,单位 byte
返回:
True, 成功;False,失败。
X

3.2.16. system_rtc_mem_read

功能: 读取 RTC memory 中的数据,提供如下图中 user data 段共 512 bytes 给
用户存储数据。
system data _user data
256 bytes 512 bytes
注意: RTC memory 只能 4 字节整存整取,函数中的参数 src_addr 为 block
number, 4 字节每 block, 因此若读取上图 user data 区起始位置, src_addr 为
256/4 = 64, save size 为存入数据的字节数。
函数定义:
bool system_rtc_mem_read (uint32 src_addr, void * des_addr, uint32



save_size)

输入参数:

uint32 src_addr — 读取 rtc memory 的位置, src_addr >=64

void * des_addr —— 数据指针

uint32 save_size ——数据长度,单位 byte

返回:

True, 成功; False, 失败。

3.2.17. system_uart_swap

功能: UARTO 转换。将 MTCK 作为 UARTO RX, MTDO 作为 UARTO TX。硬件上也从 MTDO(U0CTS) 和 MTCK(U0RTS) 连出 UARTO,从而避免上电时从 UARTO 打印出 ROM LOG。

函数定义:

void system_uart_swap (void)

参数:

NULL

返回:

NULL

3.2.18. system_adc_read

功能: 读取 adc 的值。

函数定义:

Uint16 system_adc_read (void)

参数:

NULL

返回:

Adc 的值



3.3.SPI Flash 相关接口

3.3.1. spi_flash_get_id

功能: 获取 spi flash id。

函数定义:

Uint32 spi_flash_get_id (void)

参数:

Null

返回:

SPI Flash id

3.3.2. spi_flash_erase_sector

功能:擦除 Flash 的某个扇区。

说明: flash 读写操作的介绍,详见文档 "Espressif IOT Flash 读写说明"。

函数定义:

SpiFlashOpResult spi_flash_erase_sector (uint16 sec)

参数:

uint16 sec / 扇区号,从扇区 0 开始计数,每扇区 4KB

返回:

Typedef enum{

SPI_FLASH_RESULT_OK,

SPI_FLASH_RESULT_ERR,

SPI_FLASH_RESULT_TIMEOUT

}SpiFlashOpResult;

3.3.3. spi_flash_write

功能:将数据存到 Flash。

说明: flash 读写操作的介绍,详见文档 "Espressif IOT Flash 读写说明"。



函数定义:

SpiFlashOpResult spi_flash_write (uint32 des_addr, uint32 *src_addr, uint32 size)

参数:

uint32 des_addr - 写入 Flash 的地址,起始位置。

uint32 *src_addr - 写入 Flash 的数据指针。

Uint32 size - 写入数据长度

返回:

Typedef enum{

SPI_FLASH_RESULT_OK,

SPI_FLASH_RESULT_ERR,

SPI_FLASH_RESULT_TIMEOUT

}SpiFlashOpResult;

3.3.4. spi_flash_read

功能: 从 flash 读取数据。

说明: flash 读写操作的介绍,详见文档 "Espressif IOT Flash 读写说明"。

函数定义:

SpiFlashOpResult spi_flash_read(uint32 src_addr, uint32 * des_addr, uint32 size)

参数:

uint32 src_addr- 读取 Flash 的地址,起始位置。

uint32 * des_addr - 存储读取到数据的指针。

Uint32 size - 读取数据长度

返回:

Typedef enum{

SPI_FLASH_RESULT_OK,



SPI_FLASH_RESULT_ERR, SPI_FLASH_RESULT_TIMEOUT

3.4. WIFI 相关接口

}SpiFlashOpResult;

3.4.1. wifi_get_opmode

功能: 获取 wifi 工作模式

函数定义:

uint8 wifi_get_opmode (void)

输入参数:

无

返回:

wifi 工作模式。

#define STATION_MODE 0x01

#define SOFTAP_MODE 0x02

#define STATIONAP_MODE 0x03

3.4.2. wifi_set_opmode

功能:设置 wifi 工作模式为 STATION、SOFTAP、STATION+SOFTAP

说明:在 esp_iot_sdk_v0.9.2 之前版本,本接口调用后,需要重启生效; v0.9.2

(含)之后版本,无需重启即可生效。

函数定义:

bool wifi_set_opmode (uint8 opmode)

输入参数:

uint8 opmode——wifi 工作模式

具体如下:



#define STATION MODE 0x01

#define SOFTAP_MODE 0x02

#define STATIONAP_MODE 0x03

返回:

True , 成功; False , 失败

3.4.3. wifi_station_get_config

功能: 获取 wifi 的 station 接口参数

函数定义:

bool wifi_station_get_config (struct station_config *config)

输入参数:

struct station_config *config——wifi 的 station 接口参数指针

返回:

True,成功; False,失败

3.4.4. wifi_station_set_config

功能:设置 wifi 的 station 接口参数。

注意: 如果在 user_init 中调用 wifi_station_set_config, 底层会自动连接对应路

由,不需要调用 wifi_station_connect 来进行连接。

请注意 station_config.bssid_set 参数一般需初始化为 0。

函数定义:

bool wifi_station_set_config (struct station_config *config)

输入参数:

struct station_config *config——wifi 的 station 接口参数指针

返回:

True , 成功; False , 失败

3.4.5. wifi_station_connect

功能: wifi 的 station 接口连接所配置的路由



注意: 如果连接过路由,请先 wifi_station_disconnect,再调用 wifi_station_connect。

函数定义:

bool wifi_station_connect(void)

输入参数:

无

返回:

True , 成功; False , 失败

3.4.6. wifi_station_disconnect

功能: wifi 的 station 接口断开所连接的路由

函数定义:

bool wifi_station_disconnect(void)

输入参数:

无

返回:

True , 成功; False , 失败

3.4.7. wifi_station_get_connect_status

功能: 获取 wifi station 接口连接 AP 的状态

函数定义:

uint8 wifi_station_get_connect_status (void)

输入参数:

九

返回:

enum{

 $STATION_IDLE = 0,$

STATION_CONNECTING,

STATION_WRONG_PASSWORD,



```
STATION_NO_AP_FOUND,
STATION_CONNECT_FAIL,
STATION_GOT_IP
};
```

3.4.8. wifi station scan

```
功能: 获取 AP 热点信息
函数定义:
bool wifi_station_scan (struct scan_config *config, scan_done_cb_t cb);
结构体:
struct scan_config{
uint8 *ssid; // AP 的 ssid
uint8 *bssid; // AP 的 bssid
```

uint8 channel; //扫描某特定信道

uint8 show_hidden; //是否扫描隐藏 ssid 的 AP

};

输入参数:

struct scan_config *config – 扫描 AP 的相关参数,传 NULL 表示此项不设限。

例如, 若 config 传 NULL,则扫描获取所有 AP 的信息;

若 config 中 ssid、bssid 传 NULL,仅设置 channel,则扫描该特定 channel 上的 AP 信息。

若 config 中 ssid 指定,bssid 为 NULL,channel 为 0,则在所有信道上扫描某指定 AP。

scan_done_cb_t cb - 获取 AP 热点信息回调 function 返回:

True ,成功; False ,失败



3.4.9. scan done cb t

```
功能: scan 回调 function
函数定义:
   void scan_done_cb_t (void *arg, STATUS status);
输入参数:
   void *arg——获取的 AP 热点信息入口参数, arg 指针需要转换为 struct
bss info 结构体指针来解析所扫描的 AP 信息, AP 热点信息以链表形式储存(参
见 struct <u>bss_info</u>结构体定义)
   STATUS status——获取结果
返回:
   无
示例:
wifi_station_scan(&config, scan_done);
static void ICACHE_FLASH_ATTR
scan_done(void *arg, STATUS status)
{
  if (status == OK)
   struct bss_info *bss_link = (struct bss_info *)arg;
   bss_link = bss_link->next.stqe_next;//ignore first
```

3.4.10. wifi_station_ap_number_set

```
功能:设置 ESP8266 station 最多可记录几个 AP 的信息
函数定义:
bool wifi_station_ap_number_set (uint8 ap_number);
```



输入参数:

uint8 ap_number—— 最多可记录 AP 的数目 (MAX: 5)。

返回:

True , 成功; False , 失败

3.4.11. wifi_station_get_ap_info

功能: 获取 ESP8266 station 曾经连接过的 AP 的信息,最多纪录 5 个。 函数定义:

uint8 wifi_station_get_ap_info(struct station_config config[])

参数:

struct station_config config[] — 获取记录的所有 AP 连接信息,最多 5 个,因此请传入数组大小为 5。

返回:

实际纪录的 AP 信息个数。

示例:

struct station_config config[5];

int i = wifi_station_get_ap_info(&config);

3.4.12. wifi_station_ap_change

功能: ESP8266 station 切换到第几号 AP 配置进行连接

函数定义:

bool wifi_station_ap_change (uint8 current_ap_id);

输入参数:

uint8 current_ap_id——第几号 AP 配置。从 0 开始计数。

返回:

True , 成功; False , 失败

3.4.13. wifi_station_get_current_ap_id

功能: 当前正在使用第几号记录的 AP。ESP8266 每配置连接一个 AP, 会进行



记录,从 0 开始计数,这样,如果当前 AP 无法成功联网时,ESP8266 会自动切换到下一个 AP 进行连接。

函数定义:

Uint8 wifi_station_get_current_ap_id ();

输入参数:

无

返回:

当前使用的 AP id, 即当前 AP 为 ESP8266 记录的第几号配置信息。

3.4.14. wifi_station_get_auto_connect

功能: 查询 ESP8266 station 上电是否会自动连接已记录的 AP (路由)

函数定义:

uint8 wifi station get auto connect(void)

输入参数:

Null

返回:

0,不自动连接; 非0,自动连接

3.4.15. wifi_station_set_auto_connect

功能:设置 ESP8266 station 上电是否自动连接已记录的 AP (路由)

注意:此 api 如果在 user_init 中调用,则当前这次上电就生效;如果在其他地方调用,则下一次上电生效。

函数定义:

bool wifi_station_set_auto_connect(uint8 set)

输入参数:

uint8 set — 是否自动连接; 0, 关闭自动连接; 1, 开启自动连接。

返回:

True , 成功: False , 失败



3.4.16. wifi_station_dhcpc_start

功能: 开启 ESP8266 station dhcp client.

注意: dhcp 默认开启。

函数定义:

bool wifi_station_dhcpc_start(void)

输入参数:

Null

返回:

True , 成功; False , 失败

3.4.17. wifi_station_dhcpc_stop

功能: 关闭 ESP8266 station dhcp client.

注意: dhcp 默认开启。

函数定义:

bool wifi_station_dhcpc_stop(void)

输入参数:

Null

返回:

True,成功; False,失败

3.4.18. wifi_station_dhcpc_status

功能: 查询 ESP8266 station dhcp client 状态

函数定义:

enum dhcp_status wifi_station_dhcpc_status(void)

输入参数:

Null

返回:

enum dhcp_status {



```
DHCP_STOPPED,
DHCP_STARTED
};
```

3.4.19. wifi_softap_get_config

功能:设置 wifi 的 softap 接口参数

函数定义:

bool wifi_softap_get_config(struct softap_config *config)

输入参数:

struct softap_config *config—wifi 的 softap 接口参数指针(详见结构体 softap_config 说明)

返回:

True , 成功; False , 失败

3.4.20. wifi_softap_set_config

功能:设置 wifi 的 softap 接口参数

函数定义:

bool wifi_softap_set_config (struct softap_config *config)

输入参数:

struct softap_config *config—wifi 的 softap 接口参数指针(详见结构体 softap config 说明)

返回:

True , 成功; False , 失败

3.4.21. wifi_softap_get_station_info

功能: 获取 softap 模式下连接的 station 设备信息,包括 mac 和 ip 函数定义:

struct station_info * wifi_softap_get_station_info(void)

输入参数:



无

返回:

struct station_info *——所连接的 station 信息链表

3.4.22. wifi_softap_free_station_info

```
功能: 释放由于调用 wifi_softap_get_station_info 函数生成的 struct station_info
空间
函数定义:
   void wifi_softap_free_station_info (void)
输入参数:
   无
返回:
   无
获取 mac、ip 信息示例,注意释放资源:
方法一:
struct station_info * station = wifi_softap_get_station_info();
struct station_info * next_station;
while(station){
        os_printf("bssid
                                 "MACSTR",
                                                ip :
                                                            "IPSTR"\n".
MAC2STR(station->bssid), IP2STR(&station->ip));
        next_station = STAILQ_NEXT(station, next);
        os_free(station); //直接释放
        station = next_station;
方法二:
struct station_info * station = wifi_softap_get_station_info();
while(station){
 os_printf("bssid: "MACSTR", ip: "IPSTR"\n", MAC2STR(station->bssid),
IP2STR(&station->ip));
```



```
station = STAILQ_NEXT(station, next);
}
wifi_softap_free_station_info(); //调用函数释放
```

3.4.23. wifi_softap_dhcps_start

功能: 开启 ESP8266 softAP dhcp server.

注意: dhcp 默认开启。

函数定义:

bool wifi_softap_dhcps_start(void)

输入参数:

Null

返回:

True , 成功; False , 失败

3.4.24. wifi_softap_dhcps_stop

功能: 关闭 ESP8266 softAP dhcp server.

注意: dhcp 默认开启。

函数定义:

bool wifi_softap_dhcps_stop(void)

输入参数:

Null

返回:

True , 成功; False , 失败

3.4.25. wifi_softap_set_dhcps_lease

功能:设置 ESP8266 softAP dhcp server 分配 IP 地址的范围

注意:必须在 dhcp server 关闭的情况下设置。

函数定义:

bool wifi_softap_set_dhcps_lease(struct dhcps_lease *please)



```
参数:
struct dhcps_lease {
uint32 start_ip;
uint32 end_ip;
};
返回:
True ,成功; False ,失败
```

3.4.26. wifi_softap_dhcps_status

```
功能:查询 ESP8266 softAP dhcp server 状态函数定义:
enum dhcp_status wifi_softap_dhcps_status(void)
参数:
NULL
返回:
enum dhcp_status {
DHCP_STOPPED,
DHCP_STARTED
};
```

3.4.27. wifi_set_phy_mode

```
功能: 设置 ESP8266 物理层模式(802.11b/g/n).
注意: ESP8266 softAP 只支持 bg。
函数定义:
   bool wifi_set_phy_mode(enum phy_mode mode)
输入参数:
   enum phy_mode mode — 设置的模式
   enum phy_mode{
        PHY_MODE_11B = 1,
```



```
PHY_MODE_11G = 2,
PHY_MODE_11N = 3
};
返回:
True ,成功; False ,失败
```

3.4.28. wifi_get_phy_mode

```
功能: 查询 ESP8266 物理层模式 (802.11b/g/n)
函数定义:
    Enum phy_mode wifi_get_phy_mode(void)
输入参数:
    Null
返回:
    enum phy_mode{
        PHY_MODE_11B = 1,
        PHY_MODE_11G = 2,
        PHY_MODE_11N = 3
    };
```

3.4.29. wifi_get_ip_info

```
功能: 获取 wifi 的 station 或 softap 接口 ip 信息
```

注意:默认未连接情况下 station 模式的 ip 地址都为 0,因此可以使用此函数来判断本地是否成功连接 DHCP 模式的 AP(路由),另外 softap 模式下默认的 ip 地址为: 192.168.4.1

函数定义:

bool wifi_get_ip_info(uint8 if_index, struct ip_info *info)

输入参数:

uint8 if_index——获取 ip 信息的接口, 其中 STATION_IF 为 0x00,



SOFTAP_IF 为 0x01。

struct ip_info *info——获取的指定接口的 ip 信息指针返回:

True , 成功; False , 失败

3.4.30. wifi_set_ip_info

```
功能:修改 ip 地址
函数定义:
   bool wifi_set_ip_info(uint8 if_index, struct ip_info *info)
输入参数:
   uint8 if_index - 设置 station ip 还是 softAP ip
                 #define STATION_IF
                                           0x00
                                            0x01
                 #define SOFTAP IF
   struct ip_info *info - ip 信息
示例:
       struct ip_info info;
       IP4_ADDR(&info.ip, 192, 168, 3, 200);
       IP4_ADDR(&info.gw, 192, 168, 3, 1);
       IP4_ADDR(&info.netmask, 255, 255, 255, 0);
       wifi_set_ip_info(STATION_IF, &info);
       IP4_ADDR(&info.ip, 10, 10, 10, 1);
       1P4_ADDR(&info.gw, 10, 10, 10, 1);
       IP4_ADDR(&info.netmask, 255, 255, 255, 0);
       wifi_set_ip_info(SOFTAP_IF, &info);
返回:
    True , 成功; False , 失败
```



3.4.31. wifi set macaddr

功能:设置 mac 地址

注意: 建议在 user_init 中调用此接口修改 mac 地址。

函数定义:

bool wifi_set_macaddr(uint8 if_index, uint8 *macaddr)

输入参数:

uint8 if index - 设置 station mac 还是 softAP mac

#define STATION_IF 0x00

#define SOFTAP IF 0x01

uint8 *macaddr - mac 地址

示例:

char sofap_mac[6] = $\{0x16, 0x34, 0x56, 0x78, 0x90, 0xab\}$;

char sta_mac[6] = $\{0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x90, 0xab\}$;

wifi_set_macaddr(SOFTAP_IF, sofap_mac);

wifi_set_macaddr(STATION_IF, sta_mac);

返回:

True , 成功; False , 失败

3.4.32. wifi_get_macaddr

功能: 获取 wifi 的 station 或 softap 接口 mac 信息

函数定义:

Bool wifi_get_macaddr(uint8 if_index , uint8 *macaddr)

输入参数:

uint8 if_index——获取 mac 信息的接口, 其中 STATION_IF 为 0x00,

SOFTAP IF 为 0x01。

uint8 *macaddr——获取的指定接口的 mac 信息指针

返回:



True , 成功; False , 失败

3.4.33. wifi_set_sleep_type

功能:设置省电模式。设置为 NONE SLEEP T,则关闭省电模式。

注意: ESP8266 仅在单 station 模式支持省电,共支持 Modem sleep,light sleep,deep sleep 三种省电模式,默认为 Modem sleep 模式。Deep sleep 会即时休眠,请调用 <u>system deep sleep</u> 设置。

函数定义:

Bool wifi_set_sleep_type(enum sleep_type type)

参数:

enum sleep_type type — 设置省电模式

返回:

True , 成功; False , 失败

3.4.34. wifi_get_sleep_type

功能: 获取当前的省电模式。

函数定义:

Enum sleep_type wifi_get_sleep_type(void)

参数:

NULL

返回:

Enum sleep_type{

 $NONE_SLEEP_T = 0;$

LIGHT_SLEEP_T,

MODEM_SLEEP_T

};



3.4.35. wifi status led install

```
功能:注册 wifi led 状态 led
函数定义:
   Void wifi_status_led_install (uint8 gpio_id, uint32 gpio_name, uint8
gpio_func)
输入参数:
   uint8 gpio_id---gpio 号
   uint8 gpio_name——gpio mux 名
   uint8 gpio_func——gpio 功能
返回:
   无
示例:
使用 GPIO0 作为 wifi 状态 LED
#define HUMITURE_WIFI_LED_IO_MUX
                                      PERIPHS_IO_MUX_GPIO0_U
#define HUMITURE_WIFI_LED_IO_NUM
#define HUMITURE WIFI LED IO FUNC
                                      FUNC GPIO0
wifi status led install(HUMITURE WIFI LED IO NUM,
HUMITURE_WIFI_LED_IO_MUX, HUMITURE_WIFI_LED_IO_FUNC)
```

3.4.36. wifi_status_led_uninstall

```
功能:注销 wifi led 状态 led 函数定义:
    Void wifi_status_led_uninstall ()
参数:
    NULL
返回:
    NULL
```



3.5. 云端升级接口

3.5.1. system_upgrade_userbin_check

功能: 检查当前正在使用的 firmware 是 user1 还是 user2。

函数定义:

uint8 system_upgrade_userbin_check()

输入参数:

无

返回:

0x00: UPGRADE_FW_BIN1 , 即 user1.bin

0x01: UPGRADE_FW_BIN2 ,即 user2.bin

3.5.2. system_upgrade_flag_set

功能:设置 upgrade 状态 flag。

说明:如直接调用 system_upgrade_start 采用 Espressif 提供的云端升级方式,

SDK 底层会设置 flag, 上层无需再调用;

如用户自行调用 spi_flash_write 实现云端升级,则需调用本接口设置为 UPGRADE_FLAG_FINISH,再调用 system_upgrade_reboot 重启切换到新软件运行。

函数定义:

void system_upgrade_flag_set(uint8 flag)

参数:

uint8 flag – 具体取值如下:

#define UPGRADE_FLAG_IDLE 0x00

#define UPGRADE_FLAG_START 0x01

#define UPGRADE_FLAG_FINISH 0x02

返回值:



无

3.5.3. system_upgrade_flag_check

功能: 查询 upgrade 状态 flag。

函数定义:

uint8 system_upgrade_flag_check()

参数:

无

返回值:

#define UPGRADE_FLAG_IDLE 0x00
#define UPGRADE_FLAG_START 0x01

#define UPGRADE_FLAG_FINISH 0x02

3.5.4. system_upgrade_start

功能:配置参数,开始升级。

函数定义:

bool system_upgrade_start (struct upgrade_server_info *server)

参数:

struct upgrade_server_info *server - server 相关的参数。

返回

True : 开始进行升级。

False : 己正在升级过程中,无法执行 upgrade start。

3.5.5. system_upgrade_reboot

功能: 重启系统, 运行新版本软件。

函数定义:

void system_upgrade_reboot (void)

输入参数:

无



	_	
.: I→ I	-	
11/1	ш	
~ .		

无

3.6. sniffer 相关接口

3.6.1. wifi_promiscuous_enable

功能: 使能混杂模式,用于 sniffer

函数定义:

Void wifi_promiscuous_enable(uint8 promiscuous)

输入参数:

uint8 promiscuous — 0, disable promiscuous

1, enable promiscuous

返回:

无

示例: 可向 Espressif 申请实现 sniffer 的 demo

3.6.2. wifi_set_promiscuous_rx_cb

功能:注册 wifi 混杂模式下的 call back 函数,每收到一包数据,都会进入注册的回调函数。

函数定义:

Void wifi_set_promiscuous_rx_cb(wifi_promiscuous_cb_t cb)

输入参数:

wifi_promiscuous_cb_t cb——回调函数

返回:

无

3.6.3. wifi_get_channel

功能:用于 sniffer 功能,获取信道号



函数定义:

Uint8 wifi_get_channel (void)

输入参数:

无

返回:

信道号

3.6.4. wifi_set_channel

功能:用于 sniffer 功能,设置信道号

函数定义:

bool wifi_set_channel (uint8 channel)

输入参数:

uint8 channel——信道号

返回:

True ,成功; False ,失败

3.7. smart config 接口

3.7.1. smartconfig_start

功能:配置设备连接 AP。

注意:本接口调用后,设备被设置成 station 模式。打开相应的手机 APP 进行操作,设备会监听到需要连接 AP 的 ssid 和 password。smartconfig_start 未完成之前不可重复执行 smartconfig_start 函数。

函数定义:

bool smartconfig_start(sc_type type, sc_callback_t cb)

参数:

sc_type type ——选择使用哪种协议连接: AirKiss 或者 ESP-TOUCH。

sc_callback_t cb——设备监听到 ssid 和 password 后的回调函数,传入回



3.7.2. smartconfig_stop

```
功能:停止配置设备,并且清空调用 smartconfig_start 函数所申请的内存。
说明:连上 AP 后,可调用本接口释放内存。
函数定义:
bool smartconfig_stop(void)
参数:
NULL
返回:
True,成功; False ,失败
```



3.7.3. get_smartconfig_status

```
功能: 获取连接状态
说明: 请勿在 smartconfig_stop 后调用本接口。因为 smartconfig_stop 会释放
内存,包括本接口的查询状态。
函数定义:
sc_status get_smartconfig_status(void)
参数:
NULL
返回:
typedef enum {
SC_STATUS_FIND_CHANNEL = 0,
SC_STATUS_GETTING_SSID_PSWD,
SC_STATUS_GOT_SSID_PSWD,
SC_STATUS_LINK,
} sc_status;
```

3.8. 网络连接相关接口

说明:以下所有接口函数定义在(工程目录\include\espconn.h)

通用接口: TCP 和 UDP 均可以调用的接口。

TCP 连接接口: 仅建立 TCP 连接时,使用的接口。

UDP 接口:仅收发 UDP 包时,使用的接口。

3.8.1. 通用接口

3.8.1.1. espconn_delete

功能: 删除传输连接(对应 TCP: espconn_accept, UDP: espconn_create) 函数定义:



Sin8 espconn_delete(struct espconn *espconn)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

3.8.1.2. espconn_gethostbyname

```
功能: 域名解析
函数定义:
   Err_t espconn_gethostbyname(struct espconn *pespconn, const char
*hostname, ip_addr_t *addr, dns_found_callback found)
输入参数:
   struct espconn *espconn-
                          一相应连接的控制块结构
   const char *hostname——域名 string 指针
   ip addr t *addr-
                   -ip 地址
   dns_found_callback found-
返回:
         ESPCONN_OK
   Err_t-
         ESPCONN_INPROGRESS
          ESPCONN ARG
示例如下,具体可参考 loT Demo 代码:
ip_addr_t esp_server_ip;
LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR
user_esp_platform_dns_found(const char *name, ip_addr_t *ipaddr, void *arg)
{
   struct espconn *pespconn = (struct espconn *)arg;
```



3.8.1.3. espconn_port

```
功能: 获取未使用的端口
函数定义:
    uint32 espconn_port(void);
输入参数:
    无
    返回:
    uint32 — 获取的端口号
```

3.8.1.4. espconn_regist_sentcb



espconn_sent_callback sent_cb——注册的回调函数

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

3.8.1.5. espconn_regist_recvcb

功能: 注册数据接收函数, 收到数据时回调

函数定义:

Sint8 espconn_regist_recvcb(struct

espconn

*espconn,

espconn_recv_callback recv_cb)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构

espconn_connect_callback connect_cb——注册的回调函数

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro,详见 espconn.h

3.8.1.6. espconn_sent_callback

功能:数据发送结束回调

函数定义:

void espconn_sent_callback (void *arg)

输入参数:

void *arg——回调函数参数

返回:

无



3.8.1.7. espconn_recv_callback

功能:接收数据回调函数

函数定义:

void espconn_recv_callback (void *arg, char *pdata, unsigned short len)

输入参数:

void *arg——回调函数参数

char *pdata——接收数据入口参数

unsigned short len——接收数据长度

返回:

无

3.8.1.8. espconn_sent

功能:发送数据

注意:必须等到前一包发送的数据发完(进入 espconn_sent_callback),才能调

用 espconn sent 发送下一包数据。

函数定义:

Sint8 espconn_sent(struct espconn *espconn, uint8 *psent, uint16 length)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构

uint8 *psent——sent 数据指针

uint16 length——sent 数据长度

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h



3.8.2. TCP 连接接口

3.8.2.1. espconn_accept

功能: 当建立了一个 TCP server 时,调用此接口侦听连接。

函数定义:

Sin8 espconn_accept(struct espconn *espconn)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

3.8.2.2. espconn_secure_accept

功能: 当建立了一个 TCP server 时,调用此接口加密侦听连接(SSL)。

函数定义:

Sint8 espconn_secure_accept(struct espconn *espconn)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

3.8.2.3. espconn_regist_time

功能: ESP8266 作为 TCP Server,设置超时断开连接的超时时长。

函数定义:



Sin8 espconn_regist_time(struct espconn *espconn, uint32 interval, uint8 type_flag)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构

uint32 interval — 超时时间,单位为秒,最大值为 7200 秒

uint8 type_flag — 0,设置全部连接; 1,设置单个连接

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

3.8.2.4. espconn_get_connection_info

功能: TCP 连接, 针对多连接的情况, 获得某 TCP server 连接的所有 TCP client 的信息。

函数定义:

Sin8 espconn_get_connection_info (struct espconn *espconn, remot_info **pcon_info, uint8 typeflags)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构 remot_info **pcon_info—— 连接 client 的信息 uint8 typeflags —— 0,普通 server; 1,ssl server

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h



3.8.2.5. espconn connect

功能: 当 ESP8266 作为 TCP client 时,建立 TCP 连接

函数定义:

Sint8 espconn_connect(struct espconn *espconn)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

3.8.2.6. espconn_connect_callback

功能: TCP 侦听或连接成功回调

函数定义:

Void espconn_connect_callback (void *arg)

输入参数:

void *arg — 回调函数参数

返回:

尤

3.8.2.7. espconn_set_opt

功能:设置 TCP 连接的属性选择

函数定义:

sint8 espconn_set_opt(struct espconn *espconn, uint8 opt)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构



uint8 opt - 0,设置 TCP 连接断开时,占用内存无需等待 2min 才释放;

1,设置关闭 TCP 数据传输时的 nalgo 算法,加快传输速度。

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

注意:

此接口一般无需调用;

如需设置 espconn_set_opt(espconn, 0), 请在 connected callback 中调用;

如需设置 espconn_set_opt(espconn, 1), 请在 disconnect 之前调用即可

3.8.2.8. espconn_disconnect

功能: 断开 TCP 连接

函数定义:

Sin8 espconn_disconnect(struct espconn *espconn);

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro,详见 espconn.h

3.8.2.9. espconn_regist_connectcb

功能:注册 TCP 连接函数,成功连接时回调

函数定义:

Sint8 espconn_regist_connectcb(struct espconn *espconn,

espconn_connect_callback connect_cb)

输入参数:



struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构 espconn_connect_callback connect_cb——注册的回调函数 返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

3.8.2.10. espconn_regist_reconcb

功能:注册 TCP 重连函数,出错时的回调

说明: reconnect callback 实际为出错处理回调,任何阶段出错时,均会进入 reconnect callback;例如,espconn_sent 失败,则认为网络连接异常,也会进入 reconnect callback;用户可在 reconnect callback 中自定义出错处理。

函数定义:

输入参数:

Sint8 espconn_regist_reconcb(struct espconn *espconn, espconn_connect_callback recon_cb)

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构 espconn_connect_callback connect_cb——注册的回调函数

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

3.8.2.11. espconn_regist_disconcb

功能:注册断开 TCP 连接函数,断开连接成功时回调

函数定义:

Sint8 espconn_regist_disconcb(struct espconn *espconn, espconn_connect_callback discon_cb)



输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构 espconn_connect_callback connect_cb——注册的回调函数

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

3.8.2.12. espconn_secure_connect

功能: 当 ESP8266 作为 TCP client 时,建立加密 TCP 连接(SSL)。

函数定义:

Sint8 espconn_secure_connect (struct espconn *espconn)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

3.8.2.13. espconn_secure_sent

功能: TCP 加密发送数据(SSL)

函数定义:

Sint8 espconn_secure_sent (struct espconn *espconn, uint8 *psent, uint16 length)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构

uint8 *psent——sent 数据指针



uint16 length——sent 数据长度

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

3.8.2.14. espconn secure disconnect

功能:加密断开TCP连接(SSL)

函数定义:

Sint8 espconn_secure_disconnect(struct espconn *espconn)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

3.8.2.15. espconn_tcp_get_max_con

功能:查询最多允许建立多少个TCP连接。

函数定义:

uint8 espconn_tcp_get_max_con(void)

输入参数:

无

返回:

支持建立的 TCP 连接数的上限

3.8.2.16. espconn_tcp_set_max_con

功能:设置最多允许建立的 TCP 连接数的上限

函数定义:



Sint8 espconn_tcp_set_max_con(uint8 num)

输入参数:

uint8 num——允许建立的 TCP 连接数的上限

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

3.8.2.17. espconn_tcp_get_max_con_allow

功能:查询 ESP8266 某个 TCP server 最多允许连接的 TCP client 数目函数定义:

Sint8 espconn_tcp_get_max_con_allow(struct espconn *espconn) 输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构返回:

TCP server 最多允许连接的 TCP client 数目

3.8.2.18. espconn_tcp_set_max_con_allow

功能:设置 ESP8266 某个 TCP server 最多允许连接的 TCP client 数目函数定义:

Sint8 espconn_tcp_set_max_con_allow(struct espconn *espconn, uint8 num)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构 uint8 num --最多允许连接的 TCP client 数目上限值 返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h



3.8.2.19. espconn_recv_hold

功能: 阻塞 TCP 接收数据

说明:调用本接口会逐渐减小 tcp 的窗口,并不是即时阻塞,因此建议预留 1460*5 Byte 左右的空间时候调用,且本接口可以反复调用。

函数定义:

Sint8 espconn_recv_hold(struct espconn *espconn)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构返回:

- 0 succeed, #define ESPCONN_OK 0
- 非 0 Erro, 详见 espconn.h, 其中返回值为 ESPCONN_ARG 时,表示没有找到 espconn 参数对应的 tcp 对象.

3.8.2.20. espconn_recv_unhold

功能:停止TCP 收包阻塞。

说明:本接口实时生效。

函数定义:

Sint8 espconn_recv_unhold(struct espconn *espconn)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构

返回:

- 0 succeed, #define ESPCONN_OK 0
- 非 0 Erro, 详见 espconn.h, 其中返回值为 ESPCONN_ARG 时,表示没有找到 espconn 参数对应的 tcp 对象.



3.8.3. UDP 接口

3.8.3.1. espconn_create

功能: 建立 UDP 传输

函数定义:

Sin8 espconn_create(struct espconn *espconn)

输入参数:

struct espconn *espconn——相应连接的控制块结构

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

3.8.3.2. espconn_igmp_join

功能:加入多播组

函数定义:

Sin8 espconn_igmp_join(ip_addr_t *host_ip, ip_addr_t *multicast_ip)

参数:

ip_addr_t *host_ip —— 主机 ip

ip_addr_t *multicast_ip - 多播组 ip

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h

3.8.3.3. espconn_igmp_leave

功能:退出多播组



函数定义:

Sin8 espconn_igmp_leave(ip_addr_t *host_ip, ip_addr_t *multicast_ip)

参数:

ip_addr_t *host_ip —— 主机 ip

ip_addr_t *multicast_ip - 多播组 ip

返回:

0 - succeed, #define ESPCONN_OK 0

非 0 - Erro, 详见 espconn.h



3.9. AT 接口

AT 接口使用示例请参考 esp_iot_sdk/examples/5.at/user/user_main.c

3.9.1. at_response_ok

功能: 回复 "OK" 到 AT Port (UART0)
函数定义:
void at_response_ok(void)
参数:
NULL
返回:
NULL

3.9.2. at_response_error

功能: 回复 "ERROR" 到 AT Port (UART0)
函数定义:
void at_response_error(void)
参数:
NULL
返回:
NULL

3.9.3. at_cmd_array_regist

功能:注册客户自定义的 AT 指令集 函数定义:
void at_cmd_array_regist (at_funcation * custom_at_cmd_arrar, uint32 cmd_num)
参数:



at_funcation * custom_at_cmd_arrar - 客户自定义的 AT 指令数组 uint32 cmd_num - 客户自定义的指令数目

返回:

NULL

示例:参考 esp_iot_sdk/examples/5.at/user/user_main.c

3.9.4. at_get_next_int_dec

功能:从AT命令行中解析 int型数字

函数定义:

bool at_get_next_int_dec (char **p_src,int* result,int* err)

参数:

char **p_src - *p_src 为接收到的 at 命令字符串

int* result - 解析出的 int 型数字

int* err - 解析处理时的错误码

- 1: 数字省略时,返回错误码
- 3: 只发现'-'时,返回错误码 3

返回:

TRUE,正常解析到数字(数字省略时,仍然返回 True,但错误码会为 1)

FALSE,解析异常,返回错误码,异常可能:数字超过10 bytes、遇到'\r

'结束符、只发现'-'字符

示例:参考 esp_iot_sdk/examples/5.at/user/user_main.c

3.9.5. at_data_str_copy

功能: 从 AT 命令行中解析字符串

函数定义:

Int32 at_data_str_copy (char * p_dest, char ** p_src,int32 max_len)

参数:

char * p_dest - 保存解析到的字符串

char ** p_src - *p_src 为接收到的 AT 命令字符串



January 23, 2015

int32 max len - 允许的最大字符串长度

返回:

成功,则返回解析到的字符串长度;

失败,返回-1

示例:参考 esp_iot_sdk/examples/5.at/user/user_main.c

3.9.6. at_init

功能: AT 模块初始化

函数定义:

void at_init (void)

参数:

NULL

返回:

NULL

示例:参考 esp_iot_sdk/examples/5.at/user/user_main.c

3.9.7. at_port_print

功能:输出字符串到 AT PORT(UARTO)

函数定义:

void at_port_print(const char *str)

参数:

const char *str - 要输出的字符串

返回:

NH I

示例:参考 esp_iot_sdk/examples/5.at/user/user_main.c



3.10. json API 接口

说明: jsonparse 相关接口函数或宏定义在(工程目录\include\json\jsonparse.h), 另外 jsontree 相关接口函数或宏定义在(工程目录\include\json\jsontree.h)。

3.10.1. jsonparse_setup

```
功能: json 解析初始化
函数定义:
    void jsonparse_setup(struct jsonparse_state *state, const char *json,int len)
输入参数:
    struct jsonparse_state *state——json 解析指针 const char *json——json 解析字符串 int len——字符串长度
返回:
    无
```

3.10.2. jsonparse_next

```
功能:解析 json 格式下一个元素
函数定义:
Int jsonparse_next(struct jsonparse_state *state)
输入参数:
struct jsonparse_state *state——json 解析指针
返回:
int——解析结果
```

3.10.3. jsonparse_copy_value

功能: 复制当前解析字符串到指定缓存函数定义:



Int jsonparse_copy_value(struct jsonparse_state *state, char *str, int size)

输入参数:

struct jsonparse_state *state——json 解析指针

char *str——缓存指针

int size——缓存大小

返回:

int——复制结果

3.10.4. jsonparse_get_value_as_int

功能:解析 json 格式为整形数据

函数定义:

Int jsonparse_get_value_as_int(struct jsonparse_state *state)

输入参数:

struct jsonparse_state *state——json 解析指针

返回:

int——解析数据

3.10.5. jsonparse_get_value_as_long

功能:解析 json 格式为长整形数据

函数定义:

Long jsonparse_get_value_as_long(struct jsonparse_state *state)

输入参数:

struct jsonparse_state *state——json 解析指针

返回:

long——解析数据

3.10.6. jsonparse_get_len

功能:解析 json 格式数据长度

函数定义:



Int jsonparse_get_value_len(struct jsonparse_state *state)

输入参数:

struct jsonparse_state *state——json 解析指针

返回:

int——解析的 json 格式数据长度

3.10.7. jsonparse_get_value_as_type

功能:解析 json 格式数据类型

函数定义:

Int jsonparse_get_value_as_type(struct jsonparse_state *state)

输入参数:

struct jsonparse_state *state——json 解析指针

返回:

int——json 格式数据类型

3.10.8. jsonparse_strcmp_value

功能: 比较解析的 json 数据与特定字符串

函数定义:

Int jsonparse_strcmp_value(struct jsonparse_state *state, const char *str)

输入参数:

struct jsonparse_state *state——json 解析指针

const char *str——字符缓存

返回:

int——比较结果

3.10.9. jsontree set up

功能: 生成 json 格式数据树

函数定义:

void jsontree_setup(struct jsontree_context *js_ctx,



struct jsontree_value *root, int (* putchar)(int))

输入参数:

struct jsontree_context *js_ctx——json 格式树元素指针 struct jsontree_value *root——根树元素指针

int (* putchar)(int)——输入函数

返回:

无

3.10.10. jsontree_reset

功能:设置 json 树

函数定义:

void jsontree_reset(struct jsontree_context *js_ctx)

输入参数:

struct jsontree_context *js_ctx—json 格式树指针

返回:

无

3.10.11. jsontree_path_name

功能: json 树参数获取

函数定义:

const char *jsontree_path_name(const struct jsontree_cotext *js_ctx,int
depth)

输入参数:

struct jsontree_context *js_ctx——json 格式树指针 int depth——json 格式树深度

返回:

char*——参数指针



3.10.12. isontree write int

功能:整形数写入 json 树

函数定义:

void jsontree_write_int(const struct jsontree_context *js_ctx, int value)

输入参数:

struct jsontree_context *js_ctx——json 格式树指针

int value——整形值

返回:

无

3.10.13. jsontree_write_int_array

功能:整形数数组写入 json 树

函数定义:

void jsontree_write_int_array(const struct jsontree_context *js_ctx, const
int *text, uint32 length)

输入参数:

struct jsontree_context *js_ctx—json 格式树指针

int *text——数组入口地址

uint32 length——数组长度

返回:

无

3.10.14. jsontree_write_string

功能:字符串写入 json 树

函数定义:

void jsontree_write_string(const struct jsontree_context *js_ctx, const char
*text)

输入参数:



struct jsontree_context *js_ctx——json 格式树指针
const char* text——字符串指针
返回:
无

3.10.15. jsontree_print_next

功能: json 树深度

函数定义:

int jsontree_print_next(struct jsontree_context *js_ctx)

输入参数:

struct jsontree_context *js_ctx——json 格式树指针

返回:

int——json 树深度

3.10.16. jsontree_find_next

功能: 查找 json 树元素

函数定义:

struct jsontree_value *jsontree_find_next(struct jsontree_context *js_ctx,
int type)

输入参数:

struct jsontree_context *js_ctx——json 格式树指针

int——类型

返回:

struct jsontree_value *——json 格式树元素指针



4. 数据结构定义

4.1. 定时器结构

4.2. wifi 参数

4.2.1. station 配置参数

```
struct station_config {
    uint8 ssid[32];
    uint8 password[64];
    uint8 bssid_set;
    uint8 bssid[6];
};
注意:
判断 bssid 用于多个 AP 的 ssid 相同时,引入 bssid 来区分;
bssid_set 为 1 时,必须设置对应的 bssid,否则会连接失败;
因此一般情况下,必须将 bssid_set 初始化为 0,则只判断 ssid。
```



4.2.2. softap 配置参数

```
typedef enum _auth_mode {
    AUTH_OPEN
                          = 0,
    AUTH_WEP,
    AUTH_WPA_PSK,
    AUTH_WPA2_PSK,
    AUTH_WPA_WPA2_PSK
} AUTH_MODE;
struct softap_config {
    uint8 ssid[32];
    uint8 password[64];
    uint8 ssid_len;
    uint8 channel;
    uint8 authmode;
    uint8 ssid_hidden;
    uint8 max connection;
    uint8 beacon_interval;
                        // 100 ~ 60000 ms, default 100
};
注意:
在 struct softap_config 中, 当 ssid_len 设为 0 时, 读取 ssid 直至遇到结束
      ssid_len 不为 0 时,使用 ssid_len 长度作为判断 ssid 长度的依据。
```

4.2.3. scan 参数

```
struct scan_config {
    uint8 *ssid;
    uint8 *bssid;
    uint8 channel;
    uint8 show_hidden; // 是否扫描隐藏 ssid 的 AP
```



```
struct bss_info {
    STAILQ_ENTRY(bss_info) next;
    u8 bssid[6];
    u8 ssid[32];
    u8 channel;
    s8 rssi;
    u8 authmode;
    uint8 is_hidden; // 当前 AP 的 SSID 是否为隐藏的.
};
typedef void (* scan_done_cb_t)(void *arg, STATUS status);
```

4.3. smart config 结构体

```
typedef enum {
    SC_STATUS_FIND_CHANNEL = 0,
    SC_STATUS_GETTING_SSID_PSWD,
    SC_STATUS_GOT_SSID_PSWD,
    SC_STATUS_LINK,
} sc_status;

typedef enum {
    SC_TYPE_ESPTOUCH = 0,
    SC_TYPE_AIRKISS,
} sc_type;
```



4.4. json 相关结构

4.3.1. json 结构

```
struct jsontree_value {
uint8_t type;
};
struct jsontree_pair {
const char *name;
struct jsontree_value *value;
};
struct jsontree_context {
struct jsontree_value *values[JSONTREE_MAX_DEPTH];
uint16_t index[JSONTREE_MAX_DEPTH];
int (* putchar)(int);
uint8_t depth;
uint8_t path;
int callback_state;
};
struct jsontree_callback {
uint8_t type;
int (* output)(struct jsontree_context *js_ctx);
int (* set)(struct jsontree_context *js_ctx, struct jsonparse_state *parser);
};
struct jsontree_object {
```



```
uint8_t type;
uint8_t count;
struct jsontree_pair *pairs;
};
struct jsontree_array {
uint8_t type;
uint8_t count;
struct jsontree_value **values;
};
struct jsonparse_state {
const char *json;
int pos;
int len;
int depth;
int vstart;
int vlen;
char vtype;
char error;
char stack[JSONPARSE_MAX_DEPTH];
```

4.3.2. json 宏定义



```
JSON_TYPE_OBJECT, \
sizeof(jsontree_pair_##name)/sizeof(struct jsontree_pair), \
jsontree_pair_##name }

#define JSONTREE_PAIR_ARRAY(value) (struct jsontree_value *)(value)

#define JSONTREE_ARRAY(name, ...)

static struct jsontree_value* jsontree_value_##name[] = {__VA_ARGS__};

static struct jsontree_array name = {
    JSON_TYPE_ARRAY,

sizeof(jsontree_value_##name)/sizeof(struct jsontree_value*), \
jsontree_value_##name }
```

4.5.espconn 参数

4.4.1 回调 function

```
/** callback prototype to inform about events for a espconn */
typedef void (* espconn_recv_callback)(void *arg, char *pdata, unsigned short
len);
typedef void (* espconn_callback)(void *arg, char *pdata, unsigned short len);
typedef void (* espconn_connect_callback)(void *arg);
```

4.4.2 espconn

```
typedef void* espconn_handle;

typedef struct _esp_tcp {
    int client_port;
    int server_port;
    char ipaddr[4];
    espconn_connect_callback connect_callback;
```



```
espconn_connect_callback reconnect_callback;
       espconn_connect_callback disconnect_callback;
   } esp_tcp;
   typedef struct _esp_udp {
       int _port;
       char ipaddr[4];
   } esp_udp;
   /** Protocol family and type of the espconn */
   enum espconn_type {
       ESPCONN_INVALID
                              = 0,
       /* ESPCONN_TCP Group */
       ESPCONN TCP
                              = 0x10,
       /* ESPCONN_UDP Group */
       ESPCONN_UDP
                              = 0x20,
   };
   /** Current state of the espconn. Non-TCP espconn are always in state
ESPCONN_NONE! */
    enum espconn_state {
       ESPCONN_NONE,
       ESPCONN_WAIT,
       ESPCONN_LISTEN,
       ESPCONN_CONNECT,
       ESPCONN_WRITE,
       ESPCONN_READ,
       ESPCONN_CLOSE
   };
```



```
/** A espconn descriptor */
struct espconn {
    /** type of the espconn (TCP, UDP) */
    enum espconn_type type;
    /** current state of the espconn */
    enum espconn_state state;
    union {
         esp_tcp *tcp;
         esp_udp *udp;
    } proto;
    /** A callback function that is informed about events for this espconn */
    espconn_recv_callback recv_callback;
    espconn_sent_callback sent_callback;
    espconn_handle esp_pcb;
    uint8 *ptrbuf;
    uint16 cntr;
};
```



5. 驱动接口

5.1.GPIO 接口 API

关于 gpio 接口 API 操作的具体应用,可参看\user\ user_plug.c。

5.1.1. PIN 脚功能设置宏

✓ PIN_PULLUP_DIS(PIN_NAME)
管脚上拉屏蔽

- ✓ PIN_PULLUP_EN(PIN_NAME)管脚上拉使能
- ✓ PIN_PULLDWN_DIS(PIN_NAME)
 管脚下拉屏蔽
- ✓ PIN_PULLDWN_EN(PIN_NAME) 管脚下拉使能
- ✓ PIN_FUNC_SELECT(PIN_NAME, FUNC)

管脚功能选择

例 如 : PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U, FUNC_GPIO12);

选择 MTDI 管脚为复用 GPIO12。

5.1.2. gpio_output_set

功能:设置 gpio 口属性

函数定义:

void gpio_output_set(uint32 set_mask, uint32 clear_mask, uint32
enable_mask, uint32 disable_mask)

输入参数:

uint32 set_mask——设置输出为高的位,对应位为 1,输出高,对应位为 0,不改变状态



January 23, 2015

uint32 clear mask——设置输出为低的位,对应位为 1,输出低,对应位为

0,不改变状态

uint32 enable_mask——设置使能输出的位 uint32 disable_mask——设置使能输入的位

返回:

无

例子:

- ✓ 设置 GPIO12 输出高电平,则: gpio_output_set(BIT12, 0, BIT12, 0);
- ✓ 设置 GPIO12 输出低电平,则:gpio_output_set(0, BIT12, BIT12, 0);
- ✓ 设置 GPIO12 输出高电平, GPIO13 输出低电平,则: gpio_output_set(BIT12, BIT13, BIT12|BIT13, 0);
- ✓ 设置 GPIO12 为输入,则 gpio_output_set(0, 0, 0, BIT12);

5.1.3. GPIO 输入输出相关宏

- ✓ GPIO_OUTPUT_SET(gpio_no, bit_value)设置 gpio_no 管脚输出 bit_value,同 5.1.2 例子中输出高低电平的功能。
- ✓ GPIO_DIS_OUTPUT(gpio_no)
 设置 gpio_no 管脚为输入,同 5.1.2 例子中输入。
- ✓ GPIO_INPUT_GET(gpio_no)获取 gpio_no 管脚的电平状态。

5.1.4. GPIO 中断控制相关宏

- ✓ ETS_GPIO_INTR_ATTACH(func, arg)
 注册 GPIO 中断处理函数。
- ✓ ETS_GPIO_INTR_ENABLE() 开 GPIO 中断。



5.1.5. gpio_pin_intr_state_set

```
功能:设置 qpio 脚中断触发状态
函数定义:
  void gpio pin intr state set(uint32 i, GPIO INT TYPE intr state)
输入参数:
   uint32 i——GPIO 管脚 ID,如需设置 GPIO14,则为 GPIO_ID_PIN(14);
   GPIO INT TYPE intr state——中断触发状态
   其中:
  typedef enum{
     GPIO PIN INTR DISABLE = 0,
     GPIO_PIN_INTR_POSEDGE= 1,
     GPIO_PIN_INTR_NEGEDGE= 2,
     GPIO PIN INTR ANYEGDE=3,
     GPIO PIN INTR LOLEVEL= 4.
     GPIO PIN INTR HILEVEL = 5
  }GPIO_INT_TYPE;
返回:
   无
```

5.1.6. GPIO 中断处理函数

在 GPIO 中断处理函数内,需要做如下操作来清除响应位的中断状态:

```
uint32 gpio_status;
gpio_status = GPIO_REG_READ(GPIO_STATUS_ADDRESS);
//clear interrupt status
GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS, gpio_status);
```

5.2.双 UART 接口 API

默认情况下, UARTO 作为系统的 debug 输出接口, 当配置为双 UART 时, UARTO 作为数据收发接口, UART1 作为 debug 输出接口。

使用时,请确保硬件连接正确。



5.2.1. uart init

```
功能:双 uart 模式,两个 uart 波特率初始化
函数定义:
   void uart init(UartBautRate uart0 br, UartBautRate uart1 br)
输入参数:
   UartBautRate uart0_br——uart0 波特率
   UartBautRate uart1 br——uart1 波特率
   其中:
  typedef enum {
      BIT RATE 9600
                       = 9600,
      BIT_RATE_19200 = 19200,
      BIT_RATE_38400 = 38400,
      BIT_RATE_57600 = 57600,
      BIT_RATE_74880 = 74880
      BIT RATE 115200 = 115200,
      BIT_RATE_230400 = 230400
      BIT_RATE_460800 = 460800
      BIT_RATE_921600 = 921600
  } UartBautRate;
返回:
   无
```

5.2.2. uart0 tx buffer

```
功能: 通过 UARTO 发送用户自定义数据
函数定义:
    Void uartO_tx_buffer(uint8 *buf, uint16 len)
输入参数:
    Uint8 *buf——待发送数据
    Uint16 len——待发送数据长度
返回:
    无
```



5.2.3. uart0 rx intr handler

功能: UARTO 中断处理函数,用户可在该函数内添加对接收到数据包的处理。 (接收缓冲区大小为 0x100,如果接受数据大于 0x100,请自行处理) 函数定义:

Void uart0_rx_intr_handler(void *para)

输入参数:

Void*para——指向 RcvMsgBuff 结构的指针

返回:

无

5.3.i2c master 接口

ESP8266 不能作为 I2C 从设备,但可以作为 I2C 主设备,对其他 I2C 从设备(例如大多数数字传感器)进行控制与读写。

每个 GPIO 管脚内部都可以配置为开漏模式 (open-drain),从而可以灵活的将 GPIO 口用作 I2C data 或 clock 功能。

同时,芯片内部提供上拉电阻,以节省外部的上拉电阻。

5.3.1. i2c_master_gpio_init

功能: i2c master 模式时,初始化,对相应 GPIO 口进行设置

函数定义:

Void i2c_master_gpio_init (void)

输入参数:

无

返回:

无



5.3.2. i2c_master_init

功能:初始化 i2c 操作

函数定义:

Void i2c_master_init(void)

输入参数:

无

返回:

无

5.3.3. i2c_master_start

功能:设置 i2c 进入发送状态

函数定义:

Void i2c_master_start(void)

输入参数:

无

返回:

无

5.3.4. i2c_master_stop

功能: 设置 i2c 进入停止发送状态

函数定义:

Void i2c_master_stop(void)

输入参数:

无

返回:

无



5.3.5. i2c master send ack

功能: 主机发送 i2c ACK

函数定义:

Void i2c_master_send_ack (void)

输入参数:

NULL

返回:

无

5.3.6. i2c_master_send_nack

功能: 主机发送 i2c NACK

函数定义:

Void i2c_master_send_nack (void)

输入参数:

NULL

返回:

无

5.3.7. i2c_master_checkAck

功能: 检查 slave 的 ACK

函数定义:

bool i2c_master_checkAck (void)

输入参数:

NULL

返回:

TRUE, 查到 slave ACK:

FALSE, 查到 slave NACK



5.3.8. i2c_master_readByte

功能:从 slave 读取一字节

函数定义:

Uint8 i2c_master_readByte (void)

输入参数:

无

返回:

uint8——读取到的值

5.3.9. i2c_master_writeByte

功能:向 slave 写一字节

函数定义:

Void i2c_master_writeByte (uint8 wrdata)

输入参数:

uint8 wrdata——待写数据

返回:

无



5.4. pwm

当前支持 4 路 PWM,可在 pwm.h 中对采用的 GPIO 口进行配置选择。

5.4.1. pwm_init

功能: pwm 功能初始化,包括 gpio,频率以及占空比函数定义:
 Void pwm_init(uint16 freq, uint8 *duty)
输入参数:
 Uint16 freq——pwm 的频率;
 uint8 *duty——各路的占空比
返回:
 无

5.4.2. pwm start

功能: pwm 开始,每次更新 pwm 数据后,都需要重新调用本接口进行计算。函数定义:

Void pwm_start (void)

输入参数:

无

无

返回:

5.4.3. pwm_set_duty

功能:对某一路设置占空比

函数定义:

Void pwm_set_duty(uint8 duty, uint8 channel)

输入参数:

uint8 duty——占空比



uint8 channel——某路

返回:

无

5.4.4. pwm_set_freq

功能:设置 pwm 频率

函数定义:

Void pwm_set_freq(uint16 freq)

输入参数:

Uint16 freq——pwm 频率

返回:

无

5.4.5. pwm_get_duty

功能: 获取某路的占空比

函数定义:

uint8 pwm_get_duty(uint8 channel)

输入参数:

uint8 channel——待获取占空比的 channel

返回:

uint8—一占空比

5.4.6. pwm_get_freq

功能: 获取 pwm 频率

函数定义:

Uint16 pwm_get_freq(void)

输入参数:

无

返回:

Uint16——频率

6. 附录

A. ESPCONN 编程

介绍 ESP8266 作为 TCP client 和 TCP server 时分别应该怎样编程

A.1. TCP client 模式

A.1.1. 说明

ESP8266 工作在 Station 模式下,确认 ESP8266 已经连接 AP(路由)分配到 IP 地址时, 启用 client 连接。

ESP8266 工作在 softap 模式下,确认连接 ESP8266 的设备已被分配到 ip 地址,启用 client 连接。

A.1.2. 步骤

- 1) 依据工作协议初始化 espconn 参数。
- 2) 注册 connect 回调函数,注册 recv 回调函数。
- 3) 调用 espconn connect 函数建立与 TCP server 的连接。
- 4) 连接成功后将调用注册的 connect 函数,该函数中根据应用注册相应的回调函数,建议 disconnect 回调函数必须注册。
- 5) 在 recv 回调函数或 sent 回调函数执行 disconnect 操作时,建议适当延时一定时间,确保底层函数执行结束。

A.2. TCP server 模式

A.2.1. 说明

ESP8266 工作在 Station 模式下,确认 ESP8266 已经分配到 IP 地址,启用



server 侦听。

ESP8266 工作在 softap 模式下, 启用 server 侦听。

A.2.2. 步骤

- 1) 依据工作协议初始化 espconn 参数。
- 2) 注册 connect 回调函数,注册 recv 回调函数。
- 3) 调用 espconn_accept 函数侦听 host 的连接。

连接成功后将调用注册的 connect 函数,该函数中根据应用注册相应的回调函数。

B. RTC 接口使用示例

```
以下测试示例,可以验证 RTC 时间和系统时间,在 system_restart 时的变
化,以及读写 RTC memory。
void user init(void)
{
os_printf("clk cal: %d \n\r",system_rtc_clock_cali_proc()>>12);
uint32 rtc_time = 0, rtc_reg_val = 0,stime = 0,rtc_time2 = 0,stime2 = 0;
rtc_time = system_get_rtc_time(); //获得 RTC 时间
stime = system_get_time(); //获得系统时间
os_printf("rtc time : %d \n\r",rtc_time);
os_printf("system time : %d \n\r",stime);
//读 RTC memory
if( system_rtc_mem_read(0, &rtc_reg_val, 4) ){
    os_printf("rtc mem val : 0x%08x\n\r",rtc_reg_val);
}else{
89 / 90
                             Espressif Systems
                                                            January 23, 2015
```



```
os_printf("rtc mem val error\n\r");
}
    rtc_reg_val++;
    os_printf("rtc mem val write\n\r");
    system_rtc_mem_write(0, &rtc_reg_val, 4); //写 RTC memory
    if( system_rtc_mem_read(0, &rtc_reg_val, 4) ){
         os_printf("rtc mem val : 0x%08x\n\r",rtc_reg_val);
    }else{
         os_printf("rtc mem val error\n\r");
    }
rtc_time2 = system_get_rtc_time();
stime2 = system_get_time();
os_printf("rtc time : %d \n\r",rtc_time2);
os_printf("system time: %d \n\r",stime2);
os_printf("delta time rtc: %d \n\r",rtc_time2-rtc_time);
os_printf("delta system time rtc: %d \n\r",stime2-stime);
os_printf("clk cal : %d \n\r",system_rtc_clock_cali_proc()>>12);
os_delay_us(500000);
system_restart();
}
```