



TSE-SVB-2016-12 16 มิถนายน 2559

เรื่อง	ขั้นตอนการไล่ลมระบบน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
ร่งเรด	D. MAY Plus Device II 29 may V Plus Device


ระบบ **บังคับเลี้ยว** 

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ หรือกรณีการตรวจสอบปัญหาระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ต้องทำการเปลี่ยน ชิ้นส่วนในระบบน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ หลังทำการติดตั้งชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้ว เมื่อทำการเติมน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ เข้าในระบบ ต้องทำการไล่ลมในระบบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง โดยมีขั้นตอน ดังนี้


## การไล่ลมในระบบน้ำมันเพาเวอร์

- 1. เติมน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ลงในกระปุกน้ำมันเพาเวอร์
  - 1.1 หลังจากเติมน้ำมันจนถึงระดับ "ขีดสูงสุด (MAX)" จากนั้น รอประมาณ 2 นาที
  - 1.2 ตรวจสอบระดับน้ำมันต้องอยู่ระหว่าง "ขีดสูงสุด (MAX)" และ "ขีดต่ำสุด (MIN)" เติมน้ำมันเพาเวอร์ตามความจำเป็น

หมายเหตุ : ใช้ชนิดน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ตามที่กำหนด "น้ำมันอีซูซุ เบสโก้ ATF III (Dexron® III)"

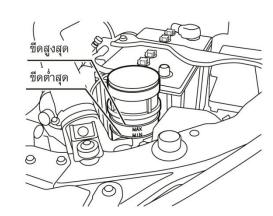

- 2. สตาร์ตเครื่องยนต์ เดินเบา 2 วินาที แล้วดับเครื่องยนต์
- 3. ตรวจสอบระดับน้ำมันเพาเวอร์ ให้อยู่ระหว่าง "ขีดสูงสุด (MAX)" และ "ขีดต่ำสุด (MIN)" เติมน้ำมันเพาเวอร์ตาม ความจำเป็น จากนั้น ทำตามขั้นตอนข้อ 2 และข้อ 3 จนกระทั่งระดับน้ำมันเพาเวอร์คงที่
- 4. ยกรถให้ล้อหน้าไม่สัมผัสพื้น
- 5. สตาร์ตเครื่องยนต์
- 6. หมุนพวงมาลัยไปทางขวาสุด และซ้ายสุด 2 3 ครั้ง
- 7. ตรวจสอบระดับน้ำมันเพาเวอร์ เติมน้ำมันเพาเวอร์ตามความจำเป็น
- 8. หมุนพวงมาลัยไปทางขวาสุด และซ้ายสุด 2 3 ครั้ง
- 9. ตรวจสอบระดับน้ำมันเพาเวอร์ เติมน้ำมันเพาเวอร์ตามความจำเป็น
- 10. หมุนพวงมาลัยให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง โดยล้ออยู่ในแนวตรง
- 11. ตรวจสอบระดับน้ำมันเพาเวอร์ เติมน้ำมันเพาเวอร์ตามความจำเป็น
- 12. ดับเครื่องยนต์ จากนั้น ตรวจสอบระดับน้ำมันเพาเวอร์ ต้องอยู่ระหว่าง "ขีดสูงสุด (MAX)" และ "ขีดต่ำสุด (MIN)"

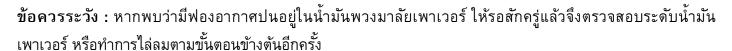



## (i) ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ควรศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงานจากคู่มือการซ่อมของรถแต่ละรุ่น เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซชเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369,4822 สายตรง 0-2966-2034-5