# MAC Encore<sup>™</sup> Wash CLD und WRM Bedienungsanleitung





Änderungshistorie dieser Bedienungsanleitung Im Folgenden finden Sie wichtige Änderungen der Revisionen der MAC Encore™ Wash Bedienungsanleitung. Revision B
Erste Veröffentlichung. Bezieht sich auf Firmware 1.0.0 des MAC Encore™ Wash

HARMAN Professional Denmark ApS lehnt jede Haftung für Verletzungen aller Art, direkte oder indirekte Verluste, Vermögens- oder andere Schäden, die durch den Gebrauch oder Nichtgebrauch des Geräts oder aufgrund der in dieser Anleitung enthaltenen Informationen entstehen, ab.

© 2017 HARMAN Professional Denmark ApS. Alle Rechte vorbehalten. MARTIN<sup>®</sup> ist ein in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern registriertes Warenzeichen der HARMAN Professional Denmark ApS. Die gegebenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

HARMAN Professional Denmark - Olof Palmes Allé 18 - 8200 Aarhus N - Denmark www.martin.com

# Inhalt

Einführung	4
Effekte	5
Shutter und Strobe-Effekte	5
Dimmer	
Cyan, Magenta, Yellow und CTC	
Iris	5
Interne Blendenschieber	
Farbrad	
Zoom und Fokus	
Pan und Tilt	7
Gerätemenü	8
DMX Adresse	
Geräte ID	
Anpassen der Einstellungen	
Werkseinstellungen	. 12
Anwender-Einstellungen	
Geräteinformationen	. 12
DMX Werteanzeige	. 12
Testsequenzen	. 13
Manuelle Steuerung	. 13
Setzen der Einstellungen per DMX	14
Reset	
Überschreiben der Einstellungen des Gerätemenüs	
Ändern der Kalibrationswerte per DMX	
RDM	
RDM UID	
RDM Kommunikation	
Servicefunktionen der Firmware	
Service-Funktionen	
Kalibration	
Firmware-Installation	. 19
DMX Protokoll	. 20
FX: programmierte Effekte	. 24
Menüstruktur	25
Service- und Displaymeldungen	
Warnmeldungen	
renienneluunuen	. ∠:

# Einführung



Warnung! Lesen Sie vor Gebrauch des MAC Encore™ Wash die neueste Version der Sicherheitsund Installationshinweise. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise. Die Sicherheits- und Installationshinweise stehen zum Download auf der MAC Encore™ Wash Support und Download Website unter www.martin.com zur Verfügung.

Diese Bedienungsanleitung ist die Ergänzung zu den Sicherheits- und Installationshinweisen, die mit dem MAC Encore™ Wash geliefert werden. Beide Dokumente stehen zum Download auf der MAC Encore™ Wash Download Seite unter Martin® Website www.martin.com zur Verfügung. Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die vor allem für Lichtdesigner und Operatoren von Bedeutung sind. In den Sicherheits- und Installationshinweisen finden Sie wichtige Informationen für den Anwender, besonders Techniker und Installationsfirmen.

Wir empfehlen, die Martin® Website regelmäßig auf aktualisierte Dokumente zu prüfen. Diese Bedienungsanleitung wird aktualisiert, wenn neue Informationen zur Verfügung stehen oder neue Funktionen oder Änderungen der Firmware vorliegen. Die wichtigen Änderungen jeder Revision dieser Bedienungsanleitung finden Sie auf Seite 2 dieser Anleitung.

Auf der MAC Encore™ Wash Produktseite unter www.martin.com finden Sie die vollständige Dokumentation und nützliche Unterlagen wie 2D und 3D Zeichnungen des Produkts.

## **Effekte**

Dieser Abschnitt beschreibt die per DMX steuerbaren Effekte. Im Abschnitt "DMX Protokoll" auf Seite 20 finden Sie die detaillierten DMX Werte für jeden Effekt.

Funktionen mit 16 bit Auflösung belegen 2 aufeinanderfolgende DMX Kanäle. Der erste Kanal setzt den Grobwert, während der zweite Kanal jeden Grobwert in 256 Feinwerte unterteilt.

### Shutter und Strobe-Effekte

Der Shutter / Dimmer des MAC Encore™ Wash ermöglicht sofortiges Auf- und Abblenden und Blitzeffekte mit einstellbarer Frequenz von 1 Hz bis 25 Hz.

### Dimmer

Der Vollbereichsdimmer ermöglicht die ruckfreie Anpassung der Helligkeit von 0 bis 100%.

Die Auflösung des Dimmers beträgt 16 bit. Er wird über die DMX Kanäle 2 und 3 gesteuert.

## Cyan, Magenta, Yellow und CTC

Die Farbfilter der Farbmischung (cyan, magenta, yellow) des MAC Encore™ Wash können unabhängig von 0 bis 100% in den Strahlengang gefahren werden.

Die CTC Filter zur Kontrolle der Farbtemperatur können ebenfalls von 0 bis 100% in den Strahlengang gefahren werden. Die CLD und WRM Variante verwendet jeweils unterschiedliche CTC Filter:

- Die CTC Filter der CLD Variante verringern die Farbtemperatur (wärmeres Licht).
- Die CTC Filter der WRM Variante erhöhen die Farbtemperatur (kälteres Licht).

### Iris

Die Irisblende stellt den Durchmesser des Lichtstrahls ein. Die Irisblende kann vollständig geöffnet und geschlossen werden.

### Interne Blendenschieber

Das Blendenschiebermodul des MAC Encore™ Wash verfügt über 2 Blendenschieber. Die Blendenschieber können bis zu 55% eingefahren werden. Dadurch kann der Lichtstrahl mit Hilfe der Blendenschieber vollständig abgeschattet werden.


Das Blendenschiebersystem kann um +/- 100° gedreht und indiziert werden.

Die Irisblende kann zur weiteren Strahlformung zusammen mit den Blendenschiebern verwendet werden.

Effekte 5

### **Farbrad**

Das Farbrad ist mit sechs Farbfiltern und einer offenen Position bestückt. Es unterstützt Vollfarben und Farbteileffekte. Das Farbrad kann kontinuierlich mit einstellbarer Drehgeschwindigkeit und -richtung drehen. Die Farbfilter können zufällig schnell, mittel oder langsam wechseln.

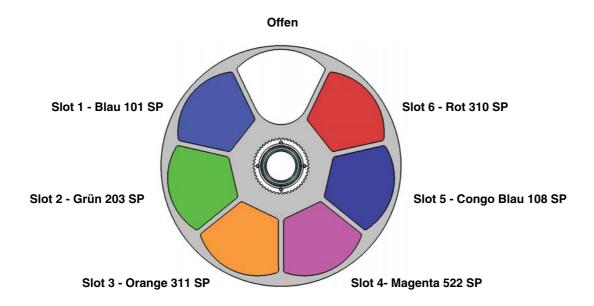

Farbrad von der Lichtquelle gesehen

**Bild 1: Farbrad** 

Ab Werk wird der MAC Encore™ Wash mit folgenden Farbfiltern geliefert:

- Slot 1 Blau 101 P/N 5076512
- Slot 2 Grün 203 SP P/N 5076513
- Slot 3 Orange 311 SP P/N 5076514
- Slot 4 Magenta 522 SP P/N 5076515
- Slot 5 Congo Blau 108 SP P/N 5076516
- Slot 6 Rot 310 SP P/N 5076517
- Slot 7 Offen

### **Zoom und Fokus**

Das Zoom- und Fokus-Objektiv können über die Lichtsteuerung gesteuert werden. Das Zoom-Objektiv kann Streuwinkel von 12° bis 48° erzeugen.

#### Zoom/Fokus-Kopplung

Das Fokusobjektiv kann mit dem Zoom-Objektiv gekoppelt werden. Dadurch bleibt die Fokussierung bei Änderung des Zoomwinkels erhalten.

Die Zoom/Fokus-Kopplung ist in drei Bereiche unterteilt (ungefähre Angaben):

- Nahfeld (7 Meter)
- Mittelfeld (15 Meter)
- Fernfeld (30 Meter bis unendlich)

Wählen Sie zunächst den Entfernungsbereich auf dem Gerätesteuerkanal oder im Untermenü **FOCUS TRACKING** des Gerätemenüs **PERSONALITY**. Stellen Sie dann das Fokusobjektiv ein. Die Kopplung ist jetzt aktiv und der Fokus wird automatisch nachgezogen.

## Pan und Tilt

Pan und Tilt können mit 16 bit Auflösung über jeweils zwei DMX Kanäle gesteuert werden. Der erste Kanal setzt den Grobwert, während der zweite Kanal jeden Grobwert in 256 Feinwerte unterteilt.

Effekte 7

## Gerätemenü

Im Gerätemenü nehmen Sie verschiedene Einstellungen (wie Einstellen der DMX Adresse des MAC Encore™ Wash) vor. Sie können über das hinterleuchtete Display und die Menütasten verschiedene Daten auslesen, Service-Funktionen ausführen und Fehlermeldungen anzeigen.

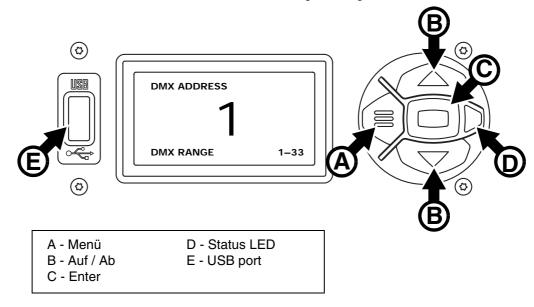


Bild 2: Display und Menütasten

Beim Einschalten initialisiert sich der MAC Encore™ Wash. Nach erfolgreicher Initialisierung zeigt er seine DMX-Adresse (oder Geräte-ID, wenn eine ID zugewiesen wurde) und Statusmeldungen (siehe Seite 28) im Display **A** an.

Die Display-Darstellung kann sich lageabhängig einstellen. Nehmen Sie die Einstellung im Menü **PERSONALITY** → **DISPLAY** oder im Shortcut-Menü (siehe "Shortcuts" auf Seite 9) vor.

#### Verwenden der Menütasten

- Mit der Menü-Taste A oder der Enter-Taste C öffnen Sie das Menü.
- Mit den Auf- / Ab-Tasten B blättern Sie durch das Menü.
- Drücken Sie die Enter-Taste **C**, um ein Menü zu öffnen oder eine Auswahl zu bestätigen.
- Mit der Menü-Taste A rufen Sie die nächsthöhere Menü-Ebene auf.

#### Status LED

Die LED D neben den Menütasten zeigt den Gerätestatus über ihre Farbe und Leuchtverhalten an:

- GRÜN: Alle Parameter normal.
- ORANGE: Warnung (z.B. Service-Intervall erreicht).

Wenn der **ERROR MODE** auf **Normal** gesetzt wurde, wird die Warnmeldung im Display gezeigt. Wenn der **ERROR MODE** auf **Silent** gesetzt wurde, müssen Sie das Display mit Enter **C** aktivieren, um die Meldung anzuzeigen.

• ROT: Fehlermeldung.

Wenn der **ERROR MODE** auf **Normal** gesetzt wurde, wird die Fehlermeldung im Display gezeigt. Wenn der **ERROR MODE** auf **Silent** gesetzt wurde, müssen Sie das Display mit Enter **C** aktivieren und den **ERROR MODE** auf **Normal** setzen oder die SERVICE\_ERROR Liste aufrufen, um die Meldung anzuzeigen.

- BLINKEND: Kein gültiges DMX Signal erkannt.
- KONSTANT: Gültiges DMX Signal erkannt.

#### **Pufferbatterie**

Der MAC Encore™ Wash verfügt über eine Pufferbatterie. Dadurch können Sie die wichtigsten Funktionen des Gerätemenüs auch dann aufrufen, wenn das Gerät von der Stromquelle getrennt ist. Folgende Funktionen stehen im Batteriebetrieb zur Verfügung:

- DMX Adresse
- Geräte-ID
- Alle Geräteeinstellungen (Pan / Tilt, Kühlung, Lüfterreinigung, Dimmerkurve, DMX Reset, Shortcuts, alle Display-Einstellungen, Fehlermodus)
- Werkseinstellung
- Information (Betriebsstunden und Einschaltzyklen, Software-Version)
- Fehlerliste

Das Gerätemenü wird bei ausgeschaltetem Gerät durch Drücken der Menü-Taste **A** aktiviert. Drücken Sie **A** erneut, um das Menü zu öffnen. Die Displaybeleuchtung verlischt nach 10 s ohne Aktivität, das Gerätemenü wird nach 1 Minute ohne Aktivität deaktiviert. Drücken Sie erneut die Menü-Taste **A**, um das Gerätemenü wieder zu aktivieren.

#### **Shortcuts**

Halten Sie die Menü-Taste A 2-3 s gedrückt, um das Shortcut-Menü zu öffnen. Wählen Sie den gewünschten Befehl mit dem Tasten B und drücken Sie die Enter-Taste C zur Ausführung des Befehls oder die Menü-Taste A, um das Menü zu verlassen.

- RESET ALL Initialisiert das Gerät
- ROTATE DISPLAY Dreht die Anzeige im Display des MAC Encore™ Wash um 180°.
- FOLLOW SPOT TOGGLE aktiviert oder deaktiviert den Verfolger-Modus.

#### Dauerhaft gespeicherte Einstellungen

Die folgenden Einstellungen werden dauerhaft gespeichert und gehen beim Ausschalten des MAC Encore™ Wash oder beim Aktualisieren der Software nicht verloren:

- DMX Adresse
- Geräte ID
- Alle persönlichen Einstellungen (Pan/Tilt, Lüfterreinigungs-Modus, Dimmerkurve, alle Display-Einstellungen, Fehlermodus, usw.)
- · Rücksetzbare Betriebsstundenzähler
- Alle Service-Einstellungen (Kalibration, Firmware)

Diese Einstellungen können über das Gerätemenü oder per DMX auf die Werkseinstellungen gesetzt werden.

#### Service-Modus

Halten Sie die Menü-Taste **A** und Enter-Taste **C** beim Einschalten des Gerätes gedrückt, um das Gerät im Service-Modus zu starten. Pan und Tilt werden deaktiviert. Im Display erscheint die Warnmeldung **SERV**. Der Service-Modus verhindert unbeabsichtigte Kopfbewegungen während Einstellarbeiten. Aus- und Einschalten des Gerätes beendet den Service-Modus.

## **DMX Adresse**

Die DMX-Adresse oder Startadresse ist der erste Kanal, ab dem das Gerät auf Befehle von der Steuerung reagiert. Um jedes Gerät unabhängig voneinander zu steuern, müssen Sie ihnen einen eigenen Adressbereich zuordnen. Zwei MAC Encore™ Wash können über die selbe Startadresse verfügen, sie reagieren dann identisch und können nicht unabhängig gesteuert werden. Gleiche Startadressen können sinnvoll sein, wenn eine Fehlerdiagnose gestellt werden soll oder die Geräte symmetrisch agieren sollen, besonders wenn inverses Pan/Tilt-Verhalten eingestellt wird.

Der DMX Adressbereich ist begrenzt, um die Wahl von DMX Adressen, die über den erlaubten Bereich hinausgehen, zu verhindern.

Setzen der DMX Adresse des Gerätes:

1. Öffnen Sie das Hauptmenü durch Drücken der Enter-Taste.

Gerätemenü 9

- 2. Öffnen Sie mit Enter das Menü **DMX ADDRESS**. Wählen Sie die gewünschte Adresse mit den Auf-/Ab-Tasten. Übernehmen Sie die Einstellung mit Enter.
- 3. Rufen Sie das Hauptmenü mit der Menü-Taste auf.

### Geräte ID

Sie können dem MAC Encore™ Wash eine vierstellige ID-Nummer zur einfachen Identifizierung des Gerätes in einer Installation zuweisen. Beim ersten Einschalten des Gerätes zeigt das Gerät seine DMX Adresse. Sobald Sie dem Gerät eine andere ID-Nummer als 0 im Menü FIXTURE ID zuweisen, zeigt der MAC Encore™ Wash seine ID-Nummer (gekennzeichnet mit dem Wort FIXTURE ID) als Grundeinstellung im Display an.


## Anpassen der Einstellungen

Der MAC Encore™ Wash bietet im Menü **PERSONALITY** verschiedene Optionen zur optimalen Anpassung des Geräts an seinen Einsatzzweck:

- Im PAN/TILT Menü vertauschen und/oder invertieren Sie Pan und Tilt.
- In diesem Menü aktivieren und deaktivieren Sie den FOLLOWSPOT MODUS. Der Modus deaktiviert die Pan- und Tilt-Steuerung per DMX oder über das Gerätemenü. Sie können den Kopf nach Montage anwenderspezifischer Griffe von Hand bewegen und den MAC Encore™ Wash als Verfolgerscheinwerfer verwenden. Die Motoren stehen etwas unter Spannung und wirken leicht bremsend. Dadurch entsteht eine leichte Dämpfung. Der Kopf bleibt in der letzten Position stehen, wenn der Bediener den Griff los lässt.

Die Einstellung bleibt beim Ausschalten des Geräts erhalten.

- Die Funktion LIMIT PAN/TILT begrenzt den Bewegungsbereich des Kopfes. Das ist in verschiedenen Situationen nützlich. Sie können z.B. sicher stellen, dass der Scheinwerfer nur einer bestimmten Bereich der Bühne beleuchten kann, oder Sie vermeiden durch die Begrenzung Kollisionen mit anderen Geräten oder Objekten, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht.
- Im SPEED Menü wählen Sie zwischen den Pan/Tilt-Geschwindigkeiten NORMAL, FAST (für hohe Bewegungsgeschwindigkeit optimiert) oder SLOW (für besonders weiche Bewegungen optimiert. Sinnvoll für langsame Bewegungen bei großer Entfernung). Außerdem wählen Sie in diesem Menü die Geschwindigkeit für alle Effekte im Menü EFFECT (NORMAL, FAST oder SLOW). Mit Follow P/T erhalten die Effekte die selbe Einstellung wie die Pan-/Tiltgeschwindigkeit.
- DIMMER CURVE stellt vier Dimmerkurven zur Verfügung (siehe Bild 3):

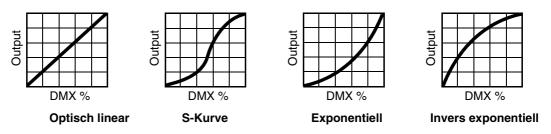

**Bild 3: Dimmerkurven** 

- Optisch linear Die Helligkeit nimmt proportional zum DMX-Wert zu oder ab.
- S-Kurve Die Einstellung der Helligkeit ist im unteren und oberen Bereich h\u00f6her, im mittleren Bereich niedrig aufgel\u00f6st. Die kurve simuliert das Verhalten einer Gl\u00fchlichtquelle wie sie z.B. im Martin™ MAC TW1™ verwendet wird.
- Exponentiell Die Einstellung der Helligkeit ist im unteren Bereich hoch, im oberen Bereich niedrig aufgelöst.
- Invers exponentiell Die Einstellung der Helligkeit ist im unteren Bereich niedrig, im oberen Bereich TUNGSTEN EMULATOR emuliert das Aussehen und Verhalten eines Glühlichts. Die Standard-Farbtemperatur des MAC Encore™ Wash CLD wird verringert und gleicht sich der Farbtemperatur des WRM Modells an. Gleichzeitig wird dem Licht beider Modelle ein höherer Rotanteil beigemischt, wenn der Dimmer geschlossen wird. Der Dimmer und Shutter reagieren etwas verzögert, um die Aufheiz- und Abkühlzeit eines Glühlichts zu simulieren.

- ALTERNATE COLOR TEMP verschiebt die Grundeinstellung der Farbtemperatur durch Verwendung der CTC-Filter. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie die Farbtemperatur und das Verhalten der Farbmischung der CLD und WRM Modelle angleichen wollen.
- FOCUS TRACKING zieht die Fokussierung nach, wenn der Zoomwinkel verändert wird. Die Abbildungsschärfe der Projektion ändert sich nicht.
- VIDEO TRACKING optimiert die Leistung des MAC Encore™ Wash, wenn er mit einer Videoquelle verwendet wird.

Normalerweise versucht das Gerät, die empfangenen DMX-Signale in möglichst ruckfreie Farb- und Helligkeitsänderungen umzusetzen. Die Verarbeitung benötigt Bruchteile von Sekunden. Empfängt das Gerät DMX-Signale, die aus der Umrechnung eines Videobildes stammen (z.B. vom Martin P3™ Video System), kann die Verzögerung zu Interferenzen führen. In diesem Modus wird das DMX-Signal ohne Verzögerung umgesetzt.

Für beste Ergebnisse sollten Sie den Modus nur in Verbindung mit Videos verwenden. Deaktivieren Sie den Modus während des normalen DMX-Betriebs.

- **DMX RESET** definiert, ob das Gerät oder einzelne Effekte per DMX initialisiert werden können. Schalten Sie die Option aus, um unbeabsichtigte Resets während einer Show zu verhindern.
- EFFECT SHORTCUT legt fest, ob ein Effekt den kürzesten Weg zwischen zwei Einstellungen nimmt (Shortcut aktiv) oder nicht (z.B. nur in eine Richtung dreht, Shortcut nicht aktiv). Wenn Sie die Shortcuts aktiviert haben, können die Effekträder über die offene (weiße) Position fahren.
- COOLING MODE unterstützt zwei Lüftermodi für maximale Helligkeit oder leisen Betrieb:
  - REGULATE FANS optimiert das Lüfterverhalten für maximale Helligkeit. Die Lüfter werden temperaturabhängig bis zur maximalen Drehzahl geregelt. Die Helligkeit wird nicht begrenzt, wenn die höchste Drehzahl der Lüfter das Gerät sicher kühlen kann.
  - **CONSTANT SPEED** optimiert das Lüfterverhalten für geringe Lautstärke. Wählen Sie die Option high (volle Lüfterdrehzahl), medium (mittlere Drehzahl), low (geringe Drehzahl) oder ultra-low. Steigt die Temperatur zu stark, wird die maximale Helligkeit der LEDs begrenzt.

Wenn die Temperatur des Geräts den sicheren Bereich mit der gewählten Lüftereinstellung zu verlassen droht, begrenzt es die Helligkeit. Über die Begrenzung der Helligkeit versucht das Gerät, im zulässigen Temperaturbereich zu bleiben.

Tabelle 1 zeigt die maximale Helligkeit, die unter normalen Umständen nach 30 Minuten Betrieb bei den angegebenen Umgebungstemperaturen und Lüftereinstellungen zur Verfügung steht. Die Helligkeit wird als Prozentwert der maximalen Helligkeit angegeben.

Umgebungstemperatur

Wenn Sie z.B. die Lüftereinstellung **Constant medium** wählen und die Umgebungstemperatur 32° C beträgt, wird die Helligkeit nach 30 Minuten Betrieb mit maximaler Helligkeit auf 95% begrenzt.

	23° C	32° C	40° C
Regulated fans	100%	100%	100%
Constant high	100%	100%	90%
Constant medium	100%	95%	74%
Constant low	85%	75%	61%
Constant ultra-low	68%	62%	50%

Tabelle 1: Verfügbare Helligkeit (% der maximalen Helligkeit) nach 30 Minuten Betrieb

- DISPLAY enthält folgende Optionen für das LC-Display:
  - **DISPLAY SLEEP** legt fest, ob das Display ständig eingeschaltet bleibt oder 2, 5 oder 10 Minuten nach der letzten Betätigung einer Menütaste abgeschaltet wird.
  - **DISPLAY INTENSITY** stellt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays ein. **Auto** passt die Helligkeit an die Umgebungshelligkeit an. Sie können manuell einen Wert von 0% bis 100% wählen.
  - **DISPLAY ROTATION** dreht die Darstellung im Display manuell um 180°. Damit kann das Display in jeder Orientierung abgelesen werden. Die Option **Auto** stellt die Lage des MAC Encore™ Wash automatisch fest und dreht die Darstellung entsprechend.
  - **DISPLAY CONTRAST** stellt den Kontrast des Displays ein. Die Option **Auto** passt den Kontrast an die Helligkeit des Displays an. Sie können manuell einen Wert von 0% bis 100% wählen.

Gerätemenü 11

- ERROR MODE erlaubt oder unterdrückt die Anzeige von Fehlermeldungen. Die Einstellung NORMAL aktiviert das Display und zeigt den Fehler an, sobald ein Fehler erkannt wird. SILENT unterdrückt die Anzeige von Fehlermeldungen. Bei Aktivierung des Displays wird der Fehler angezeigt. In beiden Modi leuchtet die Status-LED orange, wenn eine Warnung, und rot, wenn ein Fehler vorliegt.
- HIBERNATION MODE schaltet die Lichtquelle aus und deaktiviert die Effekt- und Pan- / Tilt-Motoren. Der Modus schützt das Gerät vor Verschmutzung durch Staub oder andere Fremdkörper, die angesaugt werden könnten. Er ist eine Option, die Lautstärke in besonders kritischen Schallsituationen zu minimieren. Die Energieeinsparung im Hibernation Mode ist ein Nebeneffekt.
   Das Gerät führt einen Reset aus, wenn Sie den Hibernation Mode beenden.

### Werkseinstellungen

**FACTORY DEFAULT** stellt die Werkseinstellungen des Geräts wieder her. Die Kalibration der Effekte (Pan, Tilt, Zoom) wird nicht zurückgesetzt.

## **Anwender-Einstellungen**

Die Anwender-Einstellungen CUSTOM 1 - CUSTOM 3 ermöglichen die Speicherung drei verschiedener Grundeinstellungen. Die Werkseinstellungen werden überschrieben. Diese Einstellungen werden gespeichert:

- alle Einstellungen des Menüs PERSONALITY, und
- · die DMX Adresse des Gerätes.

### Geräteinformationen

Die folgenden Geräteinformationen können über das Display abgerufen werden:

- POWER ON TIME enthält zwei Zähler:
  - TOTAL kann nicht zurückgesetzt werden und z\u00e4hlt die Betriebsstunden des Ger\u00e4ts seit seiner Produktion.
  - **RESETTABLE** kann zurückgesetzt werden und zählt die Betriebsstunden des Geräts seit der letzten Zählerrückstellung.
- POWER ON CYCLES enthält zwei Zähler:
  - TOTAL kann nicht zurückgesetzt werden und zählt die Einschaltzyklen seit Produktion des Geräts.
  - RESETTABLE kann zurückgesetzt werden und zählt die Einschaltzyklen seit der letzten Zählerrückstellung.
- SW VERSION zeigt die installierte Version der Firmware an.
- SERIAL NUMBER zeigt die Seriennummer des Geräts an.
- RDM UID zeigt die einmalige, ab Werk vergebene ID für die Identifikation in RDM-Systemen an.
- LED TYPE zeigt das Modell der Lichtquelle, CLD oder WRM. Sie können die Grundeinstellung der Farbtemperatur über die Option ALTERNATE COLOR TEMP im Menü PERSONALITY ändern. Des Modell der Lichtquelle ändert sich dadurch nicht.
- FAN SPEEDS stellt verschiedene Informationen über die Lüfter des Geräts zur Verfügung.
- TEMPERATURES zeigt die Temperaturen verschiedener Komponenten des Geräts an.

## **DMX Werteanzeige**

Der MAC Encore™ Wash zeigt die empfangenen DMX Werte im Menü **DMX LIVE** an. Die Funktion ist sinnvoll, um Probleme in Steuernetzwerken zu lokalisieren.

**RATE** zeigt die DMX Refresh-Rate an. Werte unter 10 oder über 44 führen, besonders im Tracking-Modus, zu fehlerhafter Datenauswertung.

**QUALITY** zeigt die Anzahl der fehlerfrei empfangenen Datenpakete als Prozentwert der insgesamt empfangenen Datenpakete an. Werte weit unter 100 weisen auf Interferenzen oder Fehler in der DMX Datenleitung hin. Dies ist oft die Ursache für nicht fehlerfrei funktionierende DMX Netzwerke.

**START CODE** zeigt den DMX Startcode. Pakete mit anderen Startcodes als 0 können fehlerhaftes Verhalten des Geräts verursachen.

Die restlichen Optionen im Menü **DMX LIVE** blättern durch die DMX Kanäle des Geräts. Drücken Sie Enter, um die für die einzelnen Funktionen des Gerätes empfangenen DMX Werte zwischen 0-255 anzuzeigen.

## Testsequenzen

**TEST** aktiviert die Funktionen in einer Sequenz. Sie können eine Sequenz für alle Effekte, nur die Lichtquelle, nur Pan und Tilt oder alle Effekte ohne Pan und Tilt wählen. Das Gerät kann ohne externe DMX Steuerung geprüft werden.

- Wählen Sie die gewünschte Sequenz und drücken Sie Enter, um den Test zu starten.
- Drücken der Menü-Taste beendet den Test.

## Manuelle Steuerung

Im Menü **MANUAL CONTROL** können Sie den MAC Encore™ Wash initialisieren und alle Effekte ohne externe DMX Steuerung bedienen. Um Befehle im Menü **MANUAL CONTROL** auszuführen, wählen Sie den gewünschten Effekt und stellen einen Wert zwischen 0 und 255 ein. Die Menüs und Werte entsprechen den Befehlen des DMX Protokolls (siehe Seite 20).

Gerätemenü 13

# Setzen der Einstellungen per DMX

Bestimmte Einstellungen und Parameter können über den Gerätesteuerkanal gesetzt werden.

Einstellungen, die per DMX geändert werden, überschreiben Einstellungen, die über das Gerätemenü vorgenommen wurden.

Um die unbeabsichtigte Änderung einer Einstellung zu vermeiden und dadurch etwa eine Show zu unterbrechen, müssen die meisten Befehle mehrere Sekunden gesendet werden, bevor sie akzeptiert werden. Der Befehl zum Ausschalten der Display-Beleuchtung muss z.B. 1 s gesendet werden, der Befehl für einen Reset 5 s. Die erforderlichen Zeiten, um den DMX Befehl umzusetzen, finden Sie auf Seite 22 des DMX Protokolls.

### Reset

Sie können alle oder einzelne Effekte während des Betriebs neu initialisieren. Der Reset einzelner Effekte ist zeitsparend und stört eine Show wesentlich weniger als der Reset des gesamten Geräts.

## Überschreiben der Einstellungen des Gerätemenüs

Einige Einstellungen können per DMX geändert werden. Die Einstellungen des Gerätemenüs werden in diesem Fall überschrieben.

- Die Beschreibung des Kanals 19 im Abschnitt "DMX Protokoll" auf Seite 20 zeigt die verfügbaren Parameter und DMX-Werte, um die Parameter zu setzen.
- Im Abschnitt "Gerätemenü" ab Seite 8 finden Sie die vollständige Beschreibung der Parameter.

#### Beleuchtung des Displays

Eine nützliche Funktion des Gerätesteuerkanals ist die Steuerung der Beleuchtung des Displays. Sie kann per DMX aktiviert werden. Dies ermöglicht das Ablesen der DMX Adresse bei installiertem Gerät.

Anschließend kehrt das Display wieder, gemäß den Einstellungen des Gerätemenüs, in den Ruhezustand zurück.

## Ändern der Kalibrationswerte per DMX

Über den Gerätesteuerkanal können Sie die Offsetwerte von Pan, Tilt und Zoom per DMX in Prozentschritten ändern.

Ändern eines Offsetwertes:

- Setzen Sie den DMX-Wert des Effektes, dessen Offset Sie ändern wollen (setzen Sie z.B. den DMX Wert für Zoom für alle Geräte einer Gruppe auf 200) über die DMX Steuerung.
- 2. Wählen Sie die Funktion 'Enable calibration' des Gerätesteuerkanals und senden Sie den Wert für 5 s, um die Funktion zu aktivieren.
- 3. Die DMX Steuerkanäle für Pan, Tilt und Zoom dienen nun zur Einstellung des Offsetwertes für diese Effekte. Stellen Sie den Offset jedes Geräts ein, bis das Verhalten der Geräte gleich ist (z.B. jedes Gerät identische Streuwinkel für den DMX Wert erzeugt).
- 4. Senden Sie einen 'Store ...' Befehl für den Effekt über den Gerätesteuerkanal. Senden Sie den Befehl mindestens 5 s, um die Einstellung zu speichern. Die geänderten Offsetwerte sind nun im Gerätespeicher abgelegt. Das Gerät kehrt zu normaler DMX Steuerung zurück.

Die Offsetwerte werden dauerhaft gespeichert. Einschaltzyklen und aktualisieren der Firmware ändern die Werte nicht.

Sie können die Offsetwerte auf die Werkseinstellung zurücksetzen, indem Sie einem bestimmten DMX Wert an den Gerätesteuerkanal senden. Sie müssen den Wert mindestens 5 s senden, um die Änderung zu aktivieren. Das Gerät ruft nun die Werkseinstellung auf. Wenn Sie die Werkseinstellung im Menüpunkt CALIBRATION  $\rightarrow$  SAVE DEFAULTS des Menüs SERVICE überschrieben haben, verwendet das Gerät diese Werte als Grundeinstellung.

## **RDM**

Der MAC Encore™ Wash kann über RDM (Remote Device Management) in Übereinstimmung mit ESTA's American National Standard E1.20-2006: Entertainment Technology RDM Remote Device Management Over DMX512 Networks kommunizieren.

RDM ist ein bidirektionales Protokoll für die Verwendung in DMX512 Steuersystemen. Es ist der offene Standard für die Konfiguration und Überwachung von DMX-fähigen Geräten.

Das RDM-Protokoll sendet innerhalb eines DMX512-Datenstromes eigene Datenpakete, ohne nicht RDM-fähige Geräte zu beeinflussen. Das RDM-Protokoll ermöglicht es RDM-fähigen Lichtsteuerungen oder Anwendungen, spezielle Befehle an bestimmte Geräte zu senden und zu empfangen.

### **RDM UID**

Jeder MAC Encore™ Wash verfügt über eine eindeutige RDM UID, über die das Gerät in jedem RDM-System angesprochen werden kann. Die RDM UID finden Sie im Menü **INFORMATION**. **RDM UID** zeigt die eindeutige ID des Gerätes für die Identifikation in RDM-Systemen.

### **RDM Kommunikation**

Der MAC Encore™ Wash unterstützt verschiedene Standard-RDM PIDs (Parameter IDs). Senden Sie den Befehl SUPPORTED\_PARAMETERS und PARAMETER\_DESCRIPTION von Ihrer RDM Steuerung, um eine Liste der unterstützten PIDs zu öffnen.

Die PIDs in folgender Tabelle werden ab Firmware-Version 1.0.0 unterstützt. In späteren Versionen können zusätzliche PIDs unterstützt werden.

#### Standard RDM Parameter IDs

GET allowed	SET allowed	RDM parameter ID's (slot 21-22)	Notes
		Network Management	
		DISC_UNIQUE_BRANCH	
		DISC_MUTE	
		DISC_UN_MUTE	
		Status Collection	
✓		QUEUED_MESSAGE	
✓		STATUS_MESSAGES	
✓		STATUS_ID_DESCRIPTION	
	✓	CLEAR_STATUS_ID	
		RDM Information	
✓		SUPPORTED_PARAMETERS	
✓	_	PARAMETER_DESCRIPTION	

RDM 15

GET allowed	SET allowed	RDM parameter ID's (slot 21-22)	Notes
		Product information	
✓		DEVICE_INFO	
✓		DEVICE_MODEL_DESCRIPTION	
✓		MANUFACTURER_LABEL	
✓	✓	DEVICE_LABEL	
✓	✓	FACTORY_DEFAULTS	
✓		SOFTWARE_VERSION_LABEL	
		DMX Setup	
✓	✓	DMX_PERSONALITY	
✓		DMX_PERSONALITY_DESCRIPTION	
✓	✓	DMX_START_ADDRESS	
✓		SLOT_DESCRIPTION	
		Sensors	
✓		SENSOR_DEFINITION	
✓	✓	SENSOR_VALUE	
		Usage information	
✓	✓	DEVICE_HOURS	
✓	✓	DEVICE_POWER_CYCLES	
		Onboard LCD display	
✓	✓	DISPLAY_INVERT	
✓	✓	DISPLAY_LEVEL	
		Configuration	
✓	✓	PAN_INVERT	
✓	✓	TILT_INVERT	
✓	✓	PAN_TILT_SWAP	
		Control	
✓	✓	IDENTIFY_DEVICE	
	✓	RESET_DEVICE	
✓	✓	PERFORM_SELFTEST	
✓	✓	SELF_TEST_DESCRIPTION	

## **Manufacturer-specific RDM Parameter IDs**

GET	SET		
allowed	allowed	RDM parameter ID's (slot 21-22)	Notes
		DMX protocol	
✓	✓	DMX_RESET	
		Fixture behavior	
✓	✓	EFFECT_SPEED	
✓	✓	DISPLAY ERRORS ENABLE	
✓	✓	DIMMER_CURVE	
✓	✓	FOCUS_TRACKING	
✓	✓	DISPLAY_AUTO_OFF	
✓	✓	HIBERNATION MODE	
✓	✓	TUNGSTEN MODE	
<b>√</b>	✓	ALTERNATIVE LIGHT SOURCE	Deploy CTC flags: - Apply warm CTC to CLD fixture - Apply cold CTC to WRM fixture
<b>√</b>		LED COLOR TEMPERATURE	Get fixture's LED original color temperature (indicates fixture type: WRM or CLD)
		Pan/tilt	
✓	✓	PAN_TILT_SPEED	
✓	✓	PAN_TILT_ENABLE	
✓	✓	PAN_LIMIT_MIN	
✓	✓	PAN_LIMIT_MAX	
✓	✓	TILT_LIMIT_MIN	
✓	✓	TILT_LIMIT_MAX	
	✓	PAN_TILT_LIMIT_RESET	
		Fixture cooling	
✓	✓	FAN_CLEAN	

RDM 17

## Servicefunktionen der Firmware

### Service-Funktionen

Das Hauptmenü **SERVICE** des Gerätemenüs enthält verschiedene Funktionen zur Montage und Wartung des Gerätes:

- ERROR LIST zeigt die im internen Speicher abgelegten Fehlermeldungen.
- PT FEEDBACK aktiviert oder deaktiviert die Lagekontrolle des Gerätes für Pan, Tilt und die Effekte. Bei aktivierter Lagekontrolle (ON) erkennt das Gerät Fehler. Es schließt den Shutter und führt einen Reset aus. Die Funktion kann deaktiviert werden (OFF).
  - Die Einstellung **OFF** wird nicht gespeichert, beim Einschalten des Gerätes ist die Lagekontrolle immer aktiv. Wenn ein Pan/Tilt-Fehler auftritt und das Gerät nicht innerhalb von 10 s die korrekte Position erreichen kann, wird die Lagekontrolle automatisch deaktiviert.
- ADJUST enthält zwei Untermenüs. PAN/TILT definiert die Grundposition für Pan und Tilt. CMYC definiert die Grundposition der CMYC-Filter und darf nur vom Martin® Service oder einem autorisierten Servicepartner verwendet werden.

Justieren von Pan und Tilt:

- 1. Wählen Sie im Menü SERVICE die Option ADJUST → PAN/TILT AT END STOP und STEP 1
- 2. Drehen Sie den Kopf bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn (vom Kopf zur Basis gesehen).
- 3. Kippen Sie den Kopf bis zum Anschlag. Die Frontlinse muss sich auf der Seite des Gerätemenüs befinden.
- 4. Drücken Sie ENTER.
- 5. Wählen Sie STEP 2 und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
- Das Menü **CALIBRATION** setzt die Effekte auf die Werkseinstellung oder neue Grundeinstellungen für die Kalibration. Im folgenden Abschnitt "Kalibration" finden Sie alle Details zur Effektkalibration.
- **USB** ermöglicht das Einspielen neuer Firmware über ein USB Speichermedium. Die Vorgehensweise finden Sie weiter hinten im Abschnitt "Installation der Firmware mit einem USB Speichermedium".

### Kalibration

Martin® Geräte werden während der Herstellung justiert und kalibriert. Die erneute Kalibration ist nur erforderlich, wenn das Gerät während des Transports starken Erschütterungen ausgesetzt wurde oder normaler Verschleiß nach langer Betriebszeit eine neue Kalibration erfordern. Sie können die Kalibration auch verwenden, um das Gerät für bestimmte Einsatzzwecke sehr genau einzustellen.

Das Menü **CALIBRATION** ermöglicht die Definition von Offsetwerten der Firmware. Die Offsetwerte definieren die relative Lage von Pan, Tilt und Zoom zum empfangenen DMX Wert. Dadurch erreichen Sie absolut gleiches Verhalten unterschiedlicher Geräte.

Sie können die Kalibration über das Gerätemenü oder per DMX (siehe "Ändern der Kalibrationswerte per DMX" auf Seite 14) vornehmen.

Eine empfohlene Methode zur Kalibration ist, den DMX Wert für Pan, Tilt und Zoom bei allen zu kalibrierenden Geräten gleich einzustellen. Wählen Sie ein Gerät als Referenzgerät und kalibrieren Sie die anderen Geräte über das Gerätemenü, bis identisches Verhalten erreicht ist. Der Kalibrationsbereich unterscheidet sich für jeden Effekt. Die Kalibrationswerte sind Prozentwerte. Übernehmen Sie den Wert mit Enter, um ihn dauerhaft zu speichern.

#### Laden und speichern von Grundwerten der Kalibration

Im Menü **SERVICE** → **CALIBRATION** können Sie mit der Option **LOAD DEFAULTS** die selbst definierten Kalibrationswerte mit den Werkseinstellungen der Kalibrierung überschreiben.

SERVICE → CALIBRATION → SAVE DEFAULTS überschreibt die Werkseinstellung mit Ihren Einstellungen. Die Werkseinstellungen werden durch Ihre Einstellungen ersetzt und für die Funktion LOAD DEFAULTS verwendet.

### Firmware-Installation

Die Version der installierten Firmware können Sie unter dem Menüpunkt **INFORMATION** im Gerätemenü aufrufen. Die neueste Firmware finden Sie auf der Martin® Website. Sie kann mit einem USB Speichermedium oder einem Windows-PC mit der Martin® DMX-Tool Anwendung (kostenfreier Download unter www.martin.com) und einem Martin® M-DMX USB-DMX Interface installiert werden.

Die Kalibrationsdaten werden, wo möglich, lokal im entsprechenden Modul gespeichert. Die Kalibrierung des Moduls bleibt bei Demontage aus dem Gerät oder Installation in einem anderen Gerät erhalten.

Schalten Sie das Gerät während eines Updates nicht aus, da dadurch die Firmware beschädigt wird.

#### Installation der Firmware mit einem USB Speichermedium

#### Wichtig! Entfernen Sie das USB Speichermedium während des Kopiervorganges nicht!

Sie benötigen:

- Die MAC Encore™ Wash '.BANK' Firmware-Datei von der Martin® Website http://www.martin.com.
- Ein USB Speichermedium mit der Update-Datei im Root-Verzeichnis.

Installation der MAC Encore™ Wash Firmware:

- Laden Sie die '.BANK' Firmware-Datei von der MAC Encore™ Wash Support-Seite auf www.martin.com herunter, lesen Sie die sorgfältig die Release-Hinweise um besondere Anweisungen oder Warnungen zu erkennen und kopieren Sie die Datei in das Root-Verzeichnis des USB Speichermediums.
- Trennen Sie die Datenlinie des MAC Encore™ Wash.
- 3. Stecken Sie das USB Speichermedium in den USB Host-Anschluss des MAC Encore™ Wash. Das Gerät erkennt das Speichermedium und beleuchtet das Display. Wenn das Gerät das Speichermedium nicht automatisch erkennt, öffnen Sie das Menü **SERVICE** → **USB** des Gerätemenüs.
- 4. Im Display erscheint die Meldung **AVAILABLE FIRMWARE**. Sie können nun durch die gespeicherten Firmware-Versionen blättern.
- Zur Installation einer Firmware wählen Sie die Datei und drücken Enter. Der MAC Encore™ Wash verlangt die Bestätigung der Auswahl. Brechen Sie den Vorgang, wenn erforderlich, mit der Menu-Taste ah
- 6. Das Gerät installiert nun die neue Firmware und startet neu.
- 7. Entfernen Sie das USB Speichermedium. Die Version der neu installierten Firmware wird nun im Menü **INFORMATION** gezeigt.
- 8. Schließen Sie die Datenleitung wieder an.
- 9. Prüfen Sie nach Installation einer neuen Firmware, ob auf der Martin® Website eine aktualisierte Bedienungsanleitung für diese Firmware verfügbar ist.

Geräteinformationen und Einstellungen werden durch die Installation neuer Firmware nicht verändert.

#### Installation mit einem PC und Interface

Gehen Sie zur Installation der Firmware mit einem PC und einem Interface wie folgt vor. Sie benötigen:

- Die MU3-Datei für den MAC Encore™ Wash im Supportbereich der Martin® Website www.martin.com.
- Einen Windows PC mit der neuesten Version der Martin® DMX-Tool Anwendung (zum freien Download auf www.martin.com verfügbar)
- Ein USB/DMX-Interface (Martin® M-DMX).

Installation der Firmware:

- Laden Sie die Software für den MAC Encore™ Wash im MU3-Format vom Support-Bereich der Martin® Website www.martin.com herunter.
- 2. Lesen Sie die Release-Hinweise der Software. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen.
- 3. Verbinden Sie das Interface und das Gerät mit einer Datenleitung. Übertragen Sie die Software, wie in der Anleitung der Martin Software Uploader-Anwendung beschrieben, auf das Gerät.

# **DMX Protokoll**

Ab MAC Encore™ Wash Firmware Version 1.0.0.

Kanal	DMX Wert	Funktion	Fade typ	Grund- wert
1	0 - 19 20 - 49 50 - 200 201 - 210 211 - 255	Strobe/shutter Effekt Shutter geschlossen Shutter offen Strobe, langsam → schnell Shutter offen Zufälliger Strobe, langsam → schnell		30
2	0 - 65535	Dimmer (MSB) Geschlossen → offen	Fade	0
3		Dimmer fein (LSB)	Fade	0
4	0 - 255	<b>Cyan</b> 0 → 100%	Fade	0
5	0 - 255	<b>Magenta</b> 0 → 100%	Fade	0
6	0 - 255	<b>Yellow</b> 0 → 100%	Fade	0
7	0 - 255	<b>CTC</b> 0 → 100%	Fade	0
8	0 1-13 14 15-27 28 29-41 42 43-55 56 57-69 70 71-83 84 85-97 98-160 161-163 164-166 167-169 170-172 173-175 176-178 179-192 193-214 222-243	Farbrad Index  Kontinuierliche Drehung Offen Offen → Blau Blau Blau → Grün Grün Grün → Orange Orange Orange → Magenta Magenta → Congo Congo Congo ← Rot Rot → Offen Offen  Schrittweise Drehung Blau Grün Orange Magenta Congo Rot Offen  Kontinuierliche Drehung Im Uhrzeigersinn schnell → langsam Stop (Rad stoppt an aktueller Position) Gegen Uhrzeigersinn langsam → schnell  Zufällige Farbwahl Schnell Mittel Langsam	Snap	0
9	0 - 255	Iris Offen → Geschlossen	Snap	0
10	0 - 255	<b>Zoom</b> Weit → eng	Snap	0

**Tabelle 2: DMX Protokoll** 

Kanal	DMX Wert	Funktion	Fade typ	Grund- wert
11	0 - 255	Fokus Unendlich → nah		0
12	0 - 255	Blendenschieber 1 Ausgefahren → eingefahren	Snap	0
13	0 - 255	Blendenschieber 2 Ausgefahren → eingefahren	Snap	0
14	0 - 9 10 11 - 99 100 101 - 189 190 191 - 200 201 - 255	Blendenschieber, Drehung $-10^{\circ} \rightarrow -1^{\circ}$ $0^{\circ} \text{ (vertikal)}$ $1^{\circ} \rightarrow 89^{\circ}$ $90^{\circ} \text{ (horizontal)}$ $91^{\circ} \rightarrow 179^{\circ}$ $180^{\circ} \text{ (vertikal)}$ $181^{\circ} \rightarrow 190^{\circ}$ Keine Funktion	Snap	0
15 16	0 - 65535	Pan, 16-bit (MSB und LSB) Links → rechts (32768 = neutral)		32768
17 18	0 - 65535	Tilt, 16-bit (MSB und LSB) Oben → unten (32768 = neutral)	Fade	32768

**Tabelle 2: DMX Protokoll** 

DMX Protokoll 21

Kanal	DMX Wert	Funktion	Fade typ	Grund wert
		Gerätesteuerkanal	-	
		(angezeigte Dauer senden, um die Funktion zu aktivieren)		
	0 - 9	Keine Funktion (deaktiviert Kalibration) – 5 s		
	10 - 14	Gerät initalisieren – 5 s		
	15	Keine Funktion		
	16	Nur Farbe initialisieren – 5 s		
	17	Nur Beam initialisieren – 5 s		
	18	Nur Pan / Tilt initialisieren – 5 s		
	19 - 22	Keine Funktion		
	23	Dimmerkurve linear – 1 s (überschreibt Menü, bleibt bestehen bei Einschaltzyklus)		
	24	Exponentielle Dimmerkurve – 1 s (überschreibt Menü, bleibt bestehen bei Einschaltzyklus)		
	25	Invers exponentielle Dimmerkurve – 1 s (überschreibt Menü, bleibt bestehen bei Einschaltzyklus)		
	26	S-Kurve Dimmerkurve- 1 s (überschreibt Menü, bleibt bestehen bei Einschaltzyklus)		
	27	Keine Funktion		
	28	Pan und Tilt schnell – 1 sec.		
	20	(Grundeinstellung, überschreibt Menü - wird nicht gespeichert)		
	29	Pan und Tilt langsam – 1 sec. (Grundeinstellung, überschreibt Menü - wird nicht gespeichert)		
	30			
	30 31	Parameter Shortcuts = AN (Grundeinstellung) Parameter Shortcuts = AUS		
	32			
	_	Fokuskopplung = AUS		
	33	Fokuskopplung = Nahfeld - 1 s		
	34	Fokuskopplung = Mittelfeld - 1 s		
	35	Fokuskopplung = Fernfeld - 1 s		
	36	Video-Tracking aktiv - 1 s		
	37	Video-Tracking nicht aktiv - 1 s		
	38-40	Keine Funktion		
_	41	Beam smoothing = AN - 1 s	•	•
9	42	Beam smoothing = AUS - 1 s	Snap	0
	43-51	Keine Funktion		
	52	Display-Beleuchtung einschalten – 1 s		
	53	Display-Beleuchtung ausschalten – 1 s		
	54	Lüfter geregelt, Helligkeit nicht geregelt - 1 s		
	55	Lüfter maximale Drehzahl, Helligkeit geregelt - 1 s		
	56	Lüfter mittlere Drehzahl, Helligkeit geregelt - 1 s		
	57	Lüfter niedrige Drehzahl, Helligkeit geregelt - 1 s		
	58	Lüfter sehr niedrige Drehzahl, Helligkeit geregelt - 1 s		
	59-60	Keine Funktion		
	61	Hibernation Modus = AN - 5 s		
	62	Hibernation Modus = AUS - 5 s		
	63-64	Keine Funktion		
	65	Pan / Tilt-Begrenzung = AN - 5 s		
	66	Pan / Tilt-Begrenzung = AUS - 5 s		
	67	Aktuelle Pan-Position als untere Begrenzung speichern - 5 s		
	68	Aktuelle Pan-Position als obere Begrenzung speichern - 5 s		
	69	Aktuelle Tilt-Position als untere Begrenzung speichern - 5 s		
	70	Aktuelle Tilt-Position als obere Begrenzung speichern - 5 s		
	71	Begrenzungen zurücksetzten und Begrenzung abschalten - 1 s		
	72	Tungsten-Emulation = AN - 1 s		
	73	Tungsten-Emulation = AUS - 1 s		
	74	Alternative Lichtquelle (Verschiebung der Farbtemperatur) = AN - 1 s		
	75	Alternative Lichtquelle (Verschiebung der Farbtemperatur) = AUS - 1 s		
	76-99	Keine Funktion		
	100	Kalibration einschalten – 5 s		
	101	Pan / Tilt Kalibration speichen – 5 s		
	102	Dimmer Kalibration speichern – 5 s		
	103	Cyan Kalibration speichern – 5 s		
	104	Magenta Kalibration speichern – 5 s		
	105	Gelb Kalibration speichern – 5 s		
	106	Keine Funktion		

**Tabelle 2: DMX Protokoll** 

107 CMY Kalibration speichern - 5 s 108 - 110 Keine Funktion 111 Blendenschieber Kalibration speichern– 5 s		
111 Rlendenschieher Kalihration speichern 5 s		
112 Iris Kalibration speichern– 5 s 19 113 Fokus Kalibration speichern– 5 s		
19 113 Fokus Kalibration speichern– 5 s contd. 114 Zoom Kalibration speichern– 5 s	Snap	0
115 Farbrad Kalibration speichern – 5 s		
116 - 198 Keine Funktion		
199 Alle Kalibrationen auf Werkseinstellung setzen - 5 s		
200 - 255 Keine Funktion		
FX1, Auswahl (siehe Tabelle 3 auf Seite 24)	Snap	0
0 - 255 Effektauswahl (Einstellen auf Kanal 15)Tabelle 324	·	
FX1 Geschwindigkeit		
21 0 - 126 Effekt rückwärts, schnell → langsam 127 - 128 Effekt stoppt	Fade	128
129-255 Effekt vorwärts, langsam → schnell		
FX2 Auswahl (sieheTabelle 3 auf Seite 24)		
22 0 - 255 Effektauswahl (Einstellen auf Kanal 17)	Snap	0
FX2 Geschwindigkeit		
O 100 Effect wild purity and public languages		
23   0 - 126   Effekt ruckwarts, scrineii → langsam	Fade	128
129-255 Effekt vorwärts, langsam → schnell		
FX Synchronisation		
0 Keine Synchronisation		
1 Offset shift 10°		
2 Offset shift 20° 3 Offset shift 30°		
4 Offset shift 40°		
5 Offset shift 50°		
6 Offset shift 60°		
7 Offset shift 70°		
8 Offset shift 80°		
9 Offset shift 90°		
10 Offset shift 100° 11 Offset shift 110°		
12 Offset shift 120°		
13 Offset shift 130°		
14 Offset shift 140°		
15 Offset shift 150°		
16 Offset shift 160°		
17 Offset shift 170°		
18 Offset shift 180° 19 Offset shift 190°		
24 Offset shift 200°	Snap	0
21 Offset shift 210°		
22 Offset shift 220°		
23 Offset shift 230°		
24 Offset shift 240°		
25 Offset shift 250°		
26 Offset shift 260°		
27 Offset shift 270° 28 Offset shift 280°		
29 Offset shift 290°		
30 Offset shift 300°		
31 Offset shift 310°		
32 Offset shift 320°		
33 Offset shift 330°		
34 Offset shift 340°		
35 Offset shift 350° 36 Synchronisiert: alle Geräte starten FX gleichzeitig		
37 - 100 Keine Funktion		
101 - 120 Zufälliger Start (FX1 steuert die Geschwindigkeit)		
121 - 140 Zufällige Dauer		
141 - 255 Keine Funktion		

**Tabelle 2: DMX Protokoll** 

DMX Protokoll 23

# **FX:** programmierte Effekte

Die Tabelle zeigt die programmierten, dynamischen FX (Effekt-Makros), die über die Kanäle 20 - 24 aufgerufen werden können.

Wählen Sie den FX über Kanal 20 und 22 durch Senden des entsprechenden DMX-Werts. Ändern Sie die Parameter (wie Geschwindigkeit und / Zahl der aktiven FX) über die Kanäle 21 und 23. Die Synchronisierung stellen Sie über Kanal 24 ein.

#### Ab MAC Encore™ Wash Firmware Version 1.0.0.

DMX Wert	Effekt	DMX Wert	Effekt	DMX Wert	Effekt
0 - 1	NO FX	37	POSITIVE PULSE	71	COLOR WHEEL ALL STEP
2	STEPPER MOTOR	38	RINGS IN OUT	72	COLOR WHEEL SPLIT STEP
3-5	NO FX	39	NO FX	73	COLOR WHEEL RANDOM SPLIT STEP
6	PWM SLIDER	40	RANDOM COLOR WAVE	74	COLOR WHEEL SHAKER
7-9	NO FX	41	RANDOM COLOR STEP	75	FIRE
10	INTENSITY SINE WAVE	42-49	NO FX	76	WATER
11	INTENSITY STEP	50	RAINBOW WAVE	77	ICE
12	INTENSITY PULSE	51	RAINBOW STEP	78	HOT AND COLD
13	DOUBLE STROBE	52	RAINBOW PULSE	79	WARM AND FUZZY
14	TRIPLE STROBE	53	RGB WAVE	80	IRIS RAMP
15	UP FLASH	54	RGB STEP	81	IRIS STEP
16	UP FLASH DOWN FLASH	55	RGB PULSE	82	IRISH PULSE
17	RANDOM LEVEL	56	CMY WAVE	83	ZOOM WAVE
18-20	NO FX	57	CMY STEP	84	ZOOM STEP
21	ELECTRIC ARC	58	CMY PULSE	85	ZOOM RAMP
22	THUNDERSTORM ATOMIC	59	MIX TO WHITE WAVE	86	RANDOM SIZE WAVE
23	THUNDERSTORM	60	MIX TO WHITE STEP	87	RANDOM SIZE STEP
24	WELDING	61	MIX TO WHITE PULSE	88-89	NO FX
25-29	NO FX	62	RANDOM BOLD	90	PIN TO FLOOD
30	ANIMOTION	63	RANDOM MIX STEP	91	POUNCE
31	MOVIE FLICKER	64	RANDOM MIX PULSE	92	SPLASH
32	CROSS CHASE	65	RANDOM SUBTLE	93-209	NO FX
33	RANDOM DIMMERS	66	RED WHITE BLUE WAVE	210	ZOOM FADES
34	SHAKEY DIMMERS	67	RED WHITE BLUE STEP	211-255	NO FX
35	CENTER OUT CHASE	68-69	NO FX		
36	NEGATIVE PULSE	70	COLOR WHEEL FULL STEP		

Tabelle 3: FX des MAC Encore™ Wash

# Menüstruktur

#### Ab MAC Encore™ Wash Firmware Version 1.0.0.

Menü-Ebene 1	Menü-Ebene 2	Menü-Ebene 3	Menü-Ebene 4	Beschreibung (Grundeinstellung fett)
DMX ADDRESS	1 -XXX			DMX Adresse (Grundeinstellung = 1). Der DMX Adressbereich ist limitiert, damit die maximale Adresse 512 nicht überschritten wird.
FIXTURE ID	0 – 9999	Einstellbare ID Nummer		0
		PAN INVERT	ON/ <b>OFF</b>	Pan invertiert: rechts → links
		TILT INVERT	ON/ <b>OFF</b>	Tilt invertiert: unten → oben
		FOLLOWSPOT MODE	ON/ <b>OFF</b>	Verfolgermodus an/aus
	PAN/TILT		LIMIT ENABLE -> ON/ <b>OFF</b>	Pan / Tilt-Begrenzung an/aus
			PAN MIN -> Grad	Untere Grenze Pan
		LIMIT PAN/TILT	PAN MAX -> Grad	Obere Grenze Pan
			TILT MIN -> Grad	Untere Grenze Tilt
			TILT MAX -> Grad	Obere Grenze Tilt
		PAN/TILT	FAST	Pan / Tiltgeschwindigkeit schnell
	SPEED	I AN/IILI	SMOOTH	Pan / Tiltgeschwindigkeit langsam
		EFFECT	FOLLOW P/T	Effektgeschwindigkeit folgt der Pan / Tiltgeschwindigkeit (DMX oder Gerätemenü)
			FAST	Effektgeschwindigkeit schnell
PERSONALITY			SLOW	Effektgeschwindigkeit langsam
		LINEAR		Lineare Dimmerkurve
	DIMMER CURVE	SQUARE LAW		exponentielle Dimmerkurve
	DIMMER CORVE	INV SQ LAW		Invers exponentielle Dimmerkurve
		S-CURVE		S-Kurve (simuliert Halogenlampe)
	TUNGSTEN EMULATOR	ON/ <b>OFF</b>		Tungsten-Modus an/aus
	ALTERNATE COLOR TEMP	ON/ <b>OFF</b>		Alternative Farbtemperatur an/aus (CLD > warmweiß, WRM > kaltweiß)
	FOCUS	ENABLED		Zoom / Fokuskopplung an
	TRACKING	DISABLED		Zoom / Fokuskopplung aus
	VIDEO	ENABLED		Farbwechsel schnell
	TRACKING	DISABLED		Farbwechsel ruckfrei
		ON		Reset per DMX möglich
	DMX RESET	OFF		Reset per DMX gesperrt (kann überschrieben werden, siehe DMX-Protokoll)

Tabelle 4: Gerätemenü

Menüstruktur 25

Menü-Ebene 1	Menü-Ebene 2	Menü-Ebene 3	Menü-Ebene 4	Beschreibung (Grundeinstellung fett)
	EFFECT	ON		Effekt wechselt auf dem kürzesten Weg
	SHORTCUT	OFF		Effektwechsel vermeidet die offene Position
		REGULATED FANS		Lüfterdrehzahl geregelt, Helligkeit konstant
		FULL		
	COOLING MODE	MEDIUM		Lüfterdrehzahl mittel / gering / sehr gering, Temperatur wird über die Helligkeit
		LOW		geregelt.
		ULTRA-LOW		
			ON	Displaybeleuchtung an
			2 MINUTES	Displaybleuchtung schaltet sich nach 2 min ab.
PERSONALITY (Fortsetzung)		DISPLAY SLEEP	5 MINUTES	Displaybeleuchtung schaltet sich nach 5 min ab
(i o.iooia.i.g)	DISPLAY		10 MINUTES	Displaybeleuchtung schaltet sich nach 10 min ab.
		DISPLAY INTENSITY	10 <b>100</b>	Helligkeit der Displaybeleuchtung (%, Grundwert = 100)
		DISPLAY ROTATION	NORMAL / ROTATE 180	Displaydarstellung <b>normal</b> oder 180° gedreht
		DISPLAY CONTRAST	1100	Display-Kontrast (Grundwert = 41)
		NORMAL		Fehlermeldungen werden gezeigt
	ERROR MODE	SILENT		Fehlermeldungen werden unterdrückt (Status-LED signalisiert Fehler oder Warnungen)
	HIBERNATION	OFF		Hibernation-Modus aus
	MODE	ON		Hibernation-Modus an
DEFAULT SETTINGS	FACTORY DEFAULT	LOAD	ARE YOU SURE? YES/NO	Alle Einstellungen (außer Kalibration) zurücksetzen
	CUSTOM 1	LOAD	ARE YOU SURE? YES/NO	Anwendereinstellungen 1 laden
	COSTONIT	SAVE	ARE YOU SURE? YES/NO	Aktuelle Einstellungen als Anwendereinstellung 1 speichern
	CUSTOM 2	LOAD	ARE YOU SURE? YES/NO	Anwendereinstellungen 2 laden
	COSTOW 2	SAVE	ARE YOU SURE? YES/NO	Aktuelle Einstellungen als Anwendereinstellung 2 speichern
	CUSTOM 3	LOAD	ARE YOU SURE? YES/NO	Anwendereinstellungen 3 laden
		SAVE	ARE YOU SURE? YES/NO	Aktuelle Einstellungen als Anwendereinstellung 3 speichern
INFORMATION	POWER ON TIME	TOTAL	0 XXX HR	Betriebsstunden seit Herstellung des Geräts (nicht rücksetzbar)
		RESETTABLE	CLEAR COUNTER? YES/NO	Betriebsstunden seit letzter Rücksetzung des Zählers
	POWER ON CYCLES	TOTAL	0 XXX HR	Einschaltvorgänge seit Herstellung des Geräts (nicht rücksetzbar)
		RESETTABLE	CLEAR COUNTER? YES/NO	Einschaltvorgänge seit letzter Rücksetzung des Zählers
	SW VERSION	XX.XX.XX		Firmware-Version
	RDM UID*	4D50.XXXXXXXX		RDM UID
	LED TYPE*	COLD/WARM		Typ der Lichtquelle
	FAN SPEEDS*	HEAD FAN 1 BASE FAN 3	0 - XXX RPM	Drehzahlen der Lüfter anzeigen
	TEMPERA- TURES*	CMY EFFECT DC/DC	ХС	Temperatur des PCBs in °C anzeigen

Tabelle 4: Gerätemenü

ADJUST  PAN/TILT AT END STOP  STEP 2  Justage darf vom Anwender dur werden, siehe "Service-Funktior Seite 18.  CYAN MAGENTA Nur für Martin® Sonice oder au	keit
TEST ALL  TEST ALL  TEST LEDS  TEST EFFECTS  TEST PAN/TILT  MANUAL CONTROL*  TESSET  TEST RESET  RES	
START CODE  STROBE CONTROL  TEST ALL  TEST ALL  TEST LEDS  TEST LEDS  TEST EFFECTS  TEST EFFECTS  TEST PAN/TILT  MANUAL CONTROL  TEST RESET	kete
TEST ALL  TEST ALL  TEST ALL  TEST ALL  TEST ALL  TEST LEDS  TEST LEDS  TEST EFFECTS  TEST EFFECTS  TEST PAN/TILT  TEST PAN/TILT  TILT  TI	
TEST ALL  TEST ALL  TEST LEDS  TEST LEDS  TEST LEDS  TEST EFFECTS  TEST EFFECTS  TEST DAN/TILT  TEST PAN/TILT  TEST PAN/TILT  TEST PAN/TILT  TEST RESET  TEST RESE	е
TEST*  TEST LEDS  LED-Gruppe mit Auf/Ab wählen. startet die Sequenz neu. Menu beendet den Test.  Test der Effekte. Effekt mit Auf/Ab wählen. Enter Sequenz neu. Menu beendet den Test.  Test der Effekte. Effekt mit Auf/Ab wählen. Enter Sequenz neu. Menu beendet den Test.  Test PAN/TILT  PAN  TILT  Tilt testen. Menu beendet den Tilt test	unktion, len und
TEST EFFECTS  Effekt mit Auf/Ab wählen. Enter Sequenz neu. Menu beendet den Test.  PAN  TEST PAN/TILT  PAN  Pan testen. Menu beendet den Tilt STROBE  STROBE  CONTROL*  ERROR LIST  Leer oder bis zu 20 Einträge  Fehlerbericht aufrufen.  ERROR LIST  FAN CLEAN  ON/OFF  DITTEL Lagekorrektur an  OFF  PAN/TILT AT END  STEP 1  STEP 2  STEP 1  PAN / Tilt-Grundposition justierer Justage darf vom Anwender dur werden, siehe "Service-Funktior Seite 18.	Enter
TEST PAN/TILT  TILT  Tilt testen. Menu beendet den T  RESET  RESET  RESET  Reset des Geräts.  STROBE CONTROL*  ERROR LIST  FAN CLEAN  ON/OFF  ON  Pan/Tilt Lagekorrektur an  OFF  PAN/TILT AT END STOP  ADJUST  Tilt testen. Menu beendet den T  Tilt testen. Testen den Testen	startet die
MANUAL CONTROL*  RESET RESET Reset des Geräts.  STROBE CONTROL  Der Oder bis zu 20 Einträge Fehlerbericht aufrufen.  ERROR LIST Leer oder bis zu 20 Einträge Fehlerbericht aufrufen.  ERROR LIST Leer oder bis zu 20 Einträge Fehlerbericht aufrufen.  FAN CLEAN ON/OFF Lüfterreinigung starten.  ON Pan/Tilt Lagekorrektur an  OFF Pan/Tilt Lagekorrektur aus  PAN/TILT AT END STOP  STEP 1  Justage darf vom Anwender dur werden, siehe "Service-Funktior Seite 18.	Γest.
MANUAL CONTROL*  STROBE CONTROL  0 - 255  Effekt auswählen, zum Einstelle Effekts einen Wert wählen.  ERROR LIST  Leer oder bis zu 20 Einträge  Fehlerbericht aufrufen.  Lüfterreinigung starten.  ON  Pan/Tilt Lagekorrektur an  OFF  Pan/Tilt Lagekorrektur aus  Pan/Tilt Lagekorrektur aus  Pan/Tilt Lagekorrektur aus  Pan / Tilt-Grundposition justierel Justage darf vom Anwender dur werden, siehe "Service-Funktior Seite 18.  OYAN MAGENTA  Nur für Martin® Sonice oder au	est.
CONTROL*  STROBE CONTROL  0 - 255  ERROR LIST  Leer oder bis zu 20 Einträge  Fehlerbericht aufrufen.  Lüfterreinigung starten.  ON Pan/Tilt Lagekorrektur an OFF  PAN/TILT AT END STOP  STEP 1  STEP 2  Effekt auswählen, zum Einstelle Effekts einen Wert wählen.  Fehlerbericht aufrufen.  Lüfterreinigung starten.  Pan/Tilt Lagekorrektur aus  STEP 1  Justage darf vom Anwender dur werden, siehe "Service-Funktior Seite 18.	
FAN CLEAN  ON/OFF  DN  Pan/Tilt Lagekorrektur an  OFF  Pan/Tilt Lagekorrektur aus  PAN/TILT AT END STOP  STEP 1  STEP 2  CYAN MAGENTA Nur für Martin® Sonice oder au	n des
ADJUST  ON  Pan/Tilt Lagekorrektur an  Pan/Tilt Lagekorrektur aus  Pan/Tilt Lagekorrektur aus  Pan/Tilt Lagekorrektur aus  Pan / Tilt-Grundposition justierer Justage darf vom Anwender dur werden, siehe "Service-Funktior Seite 18.	
ADJUST  OFF  Pan/Tilt Lagekorrektur aus  STEP 1  STEP 2  Pan / Tilt-Grundposition justierer Justage darf vom Anwender dur werden, siehe "Service-Funktior Seite 18.	
ADJUST  OFF  Pan/Tilt Lagekorrektur aus  Pan / Tilt-Grundposition justierer  Justage darf vom Anwender dur  werden, siehe "Service-Funktior Seite 18.  OYAN MAGENTA Nur für Martin® Sonice oder au	
ADJUST  PAN/TILT AT END STOP  STEP 2  Justage darf vom Anwender dur werden, siehe "Service-Funktior Seite 18.  CYAN MAGENTA Nur für Martin® Sonice oder au	
ADJUST  STOP  STEP 2  werden, siehe "Service-Funktior Seite 18.  CYAN MAGENTA Nur für Martin® Sonice oder au	Pan / Tilt-Grundposition justieren. Die Justage darf vom Anwender durchgeführt werden, siehe "Service-Funktionen" auf Seite 18.
CYAN MAGENTA Nur für Martin® Service oder au	
CMYCYELLOWCTC Service oder au	torisierte
DIMMER BARNDOOR ROT  0.00+/- xx%  Grundposition der Effekte einste	llen.
PAN 0.00+/- xx% Grundposition Pan einstellen.	
CALIBRATION TILT 0.00+/- xx% Grundposition Tilt einstellen.	
LOAD DEFAULTS LOAD Werkskalibration laden	
SAVE DEFAULTS SAVE Werkskalibration mit aktueller Kauberschreiben.	alibration
NO DEVICE  Kein USB-Gerät erkannt oder ke Firmware auf dem USB-Gerät g	
UPDATING FILES Gerät aktualisiert den internen S	peicher.
USB  AVAILABLE XX.XX.XX Speicher wählen. Version wähle firmWare Version aus dem inter Speicher wählen. Version wähle drücken und bestätigen, um die zu installieren.	n, Enter

Tabelle 4: Gerätemenü

Menüstruktur 27

<sup>\*</sup> Mit \* markierte Menüs sind nur verfügbar, wenn das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist. Alle anderen Menüs sind im Batteriemodus verfügbar.

# Service- und Displaymeldungen

Der MAC Encore™ Wash zeigt Wartungs- und Fehlermeldungen im Display mit Fehlermeldungen, die 3 oder 4 Buchstaben lang sind und erläuterndem Text im Display an. Die Kurzmeldung ist groß dargestellt und aus der Ferne lesbar. Der erläuternde Text gibt weitere Informationen zur Meldung.

### Warnmeldungen

Warnmeldungen erscheinen, wenn:

- ein Problem entstehen könnte, wenn keine Maßnahmen getroffen werden, oder
- der Anwender einer bestimmten Funktion oder einem bestimmten Vorgang bei der Verwendung des Geräts besondere Aufmerksamkeit widmen muss.

Der MAC Encore™ Wash stellt Warnungen wie folgt dar:

- Die Warnmeldung wird dauernd im Display gezeigt und verschwindet, wenn der Anwender reagiert hat.
- Wenn mehr als eine Warnung vorliegt, werden die Warnungen nacheinander angezeigt.
- Wenn das Display ausgeschaltet ist, blinkt die Status-LED (siehe Bild 2 auf Seite 8) orange, um das Vorliegen einer Meldung zu signalisieren. Beim Einschalten des Displays wird die Warnmeldung gezeigt.

Die möglichen Warnmeldungen sind in folgender Tabelle 5 aufgeführt:

Kurztext	Bedeutung	
BANK	BANK NO ACCESS  Die Software kann während des Updates nicht entpackt werden. Das Gerät verwendet weiter die existierende Firmware. Die Meldung verschwindet beim nächsten erfolgreichen Update oder beim Aus- / Einschalten des Gerätes.	
BETW	BEAM TEMP HIGH  Der Temperatursensor der Lichtquelle hat eine unnormal hohe Temperatur erkannt.*	
CMTW	CMY TEMP HIGH Der Temperatursensor der Farbmischung hat eine unnormal hohe Temperatur erkannt.*	
DCTW	DC TEMP HIGH Der DC PCB Temperatursensor hat eine unnormal hohe Temperatur erkannt.*	
EFTW	EFF TMP HIGH Der Effektmodul Temperatursensor hat eine unnormal hohe Temperatur erkannt.*	
IBTW	IBD TMP HIGH Der Blendenschiebermodul Temperatursensor hat eine unnormal hohe Temperatur erkannt.*	
LDTW	LED DRV TMP HIGH  Der LED-Treiber Temperatursensor hat eine unnormal hohe Temperatur erkannt.*	
PFTW	PFC TEMP HIGH  Der PFC Temperatursensor hat eine unnormal hohe Temperatur erkannt.*	
PTTW	PT TEMP HIGH Der Pan/Tilt PCB Temperatursensor hat eine unnormal hohe Temperatur erkannt.*	
PUTW	PSU TEMP HIGH  Der PSU Temperatursensor hat eine unnormal hohe Temperatur erkannt.*	
SERV	SERVICE MODE Das Gerät befindet sich im Service-Modus.	
SLW	SAFETY LOOP Kurzzeitiger Fehler der Sicherheitsschleife. Die Warnmeldung wird beim Einschalten gelöscht.	
UITW	UI TEMP HIGH Der Gerätemenü Temperatursensor hat eine unnormal hohe Temperatur erkannt.*	
ZFTW	ZF TEMP HIGH Der Zoom PCB Temperatursensor hat eine unnormal hohe Temperatur erkannt.*	

Tabelle 5: Warnmeldungen

<sup>\*</sup>Temperaturmeldungen werden gelöscht, sobald die Temperatur genügend gesunken ist. Wenn die Temperatur die Abschaltgrenze übersteigt, erscheint eine Fehlermeldung.

## Fehlermeldungen

Fehlermeldungen melden einen Fehler. Der MAC Encore™ Wash stellt Fehlermeldungen wie folgt dar:

- Die Fehlermeldung blinkt im Display.
- Wenn mehr als ein Fehler vorliegt, werden die Fehlermeldungen nacheinander angezeigt.
- Fehler werden unabhängig vom Status des Displays im Display angezeigt. Sie überschreiben Warnmeldungen und andere Informationen im Display.
- Die Staus-LED blinkt bei Vorliegen eines Fehlers rot.

Die möglichen Fehlermeldungen sind in folgender Tabelle 6 aufgeführt:

Kurzform	Vollständige Meldung und Bedeutung	
BDER	BARNDOOR ERR Positionsfehler Blendenschieber.	
BEER	BEAM SHAPER POS Zeitfehler Beamshaper.	
BETC	BEAM TMP CUT OFF Cutoff-Temperatur der Lichtquelle erreicht.	
ВЕТЕ	BEAM TMP SEN ERR Fehler Temperatursensor Lichtquelle.	
C1ER	COLORWHEEL 1 ERR Zeitfehler magnetische Indizierung Farbrad.	
CECM	COM ERR CMY Kommunikationsfehler zwischen Hauptprozessor und der Farbmischung.	
CEEF	COM ERR EFFECT Kommunikationsfehler zwischen Hauptprozessor und der Effektsteuerung.	
CELD	COM ERR EFFECT Kommunikationsfehler zwischen Hauptprozessor und LED-Treiber	
CEPT	COM ERR P/T Kommunikationsfehler zwischen Hauptprozessor und der Pan/Tilt-Steuerung.	
CEZF	COM ERR Z/F Kommunikationsfehler zwischen Hauptprozessor und der Zoom/Fokus-Steuerung.	
СМТС	CMY TEMP CUT OFF Temperatur der Farbmischung zu hoch.	
СМТЕ	CMY TEMP SEN ERR Fehler Temperatursensor Farbmischung.	
COLD	FIXTURE COLD Gerät zu kalt. Effekte blockiert, bis das Gerät warm genug ist.	
CTER	CTC ERROR Positionsfehler der CTC Filter.	
CYER	CYAN ERROR Positionsfehler der Cyan-Filter.	
DCTC	DC TEMP CUT OFF DC PCB Abschaltung wegen zu hoher Temperatur.	
DCTE	DC TEMP SEN ERR Fehler DC PCB Temperatursensor.	
EFTC	EFF TEMP CUT OFF Effektmodul-Abschaltung wegen zu hoher Temperatur.	
EFTE	EFF TEMP SEN ERR Fehler Effektmodul Temperatursensor.	
FAN	BOTTOM FAN ERR	
FAN	CMY FAN ERR	
FAN	TOP FAN ERR	
FAN	HEAD FAN 1 ERR	
FAN	HEAD FAN 2 ERR	
FAN	HEAD FAN 3 ERR	
FAN	HEAD FAN 4 ERR	

Tabelle 6: Fehlermeldungen

Kurzform	Vollständige Meldung und Bedeutung	
FAN	BASE 1 FAN ERR	
FAN	BASE 2 FAN ERR	
FAN	BASE 3 FAN ERR	
FAN	MID FAN ERR	
FAN	HEAD FAN 5 ERR	
FAN	HEAD FAN 6 ERR	
FAN	HEAD FAN 7 ERR	
FAN	HEAD FAN 8 ERR	
FAN	HEAD FAN 9 ERR	
FAN	HEAD FAN 10 ERR	
FAN	HEAD FAN 11 ERR	
FBEP	PAN FBACK ERR Zeitfehler magnetische Indizierung Pan. Das Gerät kann die Pan-Position nicht mehr korrigieren (die Pan-Bewegung ist dennoch möglich).	
FBET	TILT FBACK ERR Zeitfehler magnetische Indizierung Tilt. Das Gerät kann die Tilt-Position nicht mehr korrigieren (die Tilt-Bewegung ist dennoch möglich).	
FOER	FOCUS ERROR Zeitfehler elektronische Indizierung Fokus.	
ІВТС	IBD TEMP CUT OFF Blendenschieber-Abschaltung wegen zu hoher Temperatur.	
IBTE	IBD TEMP SEN ERR Fehler Temperatursensor Blendenschieber.	
IRER	IRIS ERROR Zeitfehler elektronische Indizierung Iris.	
LDTC	LED TEMP CUT OFF LED -Abschaltung wegen zu hoher Temperatur	
LDTE	LED TEMP SEN ERR Fehler LED Temperatursensor	
MAER	MAGENTA ERROR Zeitfehler elektronische Indizierung Magenta.	
MMER	MISSING MODULE ERR Kommunikation mit einem Modul gestört.	
NLCI	NO LED COLOR INFO Gerät kann die Lichtquelle nicht erkennen	
PAER	PAN ERROR Zeitfehler elektronische Indizierung Pan.	
PFTC	PFC TEMP CUT OFF Phasenkorrektur -Abschaltung wegen zu hoher Temperatur.	
PFTE	PFC TEMP SEN ERR Fehler Phasenkorrektur Temperatursensor	
PSER	PAN SENSOR ERROR Vom Pan-Positionssensor können keine zuverlässigen Daten empfangen werden.	
PTCM	P/T SENSOR CAL Pan/Tilt-Sensoren nicht richtig kalibriert.	
PTTC	PT TEMP CUT OFF Pan/tilt-Abschaltung wegen zu hoher Temperatur	
PTTE	P/T SENSOR ERROR Pan/tilt Sensoren nicht richtig eingestellt.	
PUTC	PSU TEMP CUT OFF Abschaltung PSU wegen zu hoher Temperatur.	
PUTE	PSU TEMP SEN ERR Fehler PSU Temperatursensor	

Tabelle 6: Fehlermeldungen

Kurzform	Vollständige Meldung und Bedeutung	
SLER	SAFETY LOOP Sicherheitsschleife des Leuchtmittels aktiviert. Thermoschalter des Leuchtmittels hat ausgelöst. Der Thermoschalter schließt wieder, wenn die Temperatur im sicheren Bereich ist.	
TIER	TILT ERROR Zeitfehler elektronische Indizierung Tilt.	
TSER	TILT SENSOR ERR Vom Tilt-Positionssensor können keine zuverlässigen Daten empfangen werden.	
UECM	UPL ERR CMY Das Farbmischsystem akzeptiert keine neue Firmware. Der Fehler verschwindet bei erfolgreichem Upload oder nach Aus- / Einschalten des Gerätes.	
UEEF	UPL ERR EFFECT Das Projektionsmodul akzeptiert keine neue Firmware. Der Fehler verschwindet bei erfolgreichem Upload oder nach Aus- / Einschalten des Gerätes.	
UELD	UPL ERR LED DRV Das LED-Treiber-Modul akzeptiert keine neue Firmware. Der Fehler verschwindet bei erfolgreichem Upload oder nach Aus- / Einschalten des Gerätes.	
UEPT	UPL ERR PAN/TILT Das Pan/Tilt-System akzeptiert keine neue Firmware. Der Fehler verschwindet bei erfolgreichem Upload oder nach Aus- / Einschalten des Gerätes.	
UEZF	UPL ERR Z/F Das Zoom/Fokus-System akzeptiert keine neue Firmware.	
UITC	UI TEMP CUT OFF Gerätemenü -Abschaltung wegen zu hoher Temperatur	
UITE	UI TEMP SEN ERR Fehler Gerätemenü Temperatursensor	
VOLO	VOLT AT NODE LOW Spannung in node PCBA zu niedrig	
YEER	YELLOW ERROR Zeitfehler elektronische Indizierung Gelb.	
ZFTC	ZF TEMP CUT OFF Zoom/FokusAbschaltung wegen zu hoher Temperatur	
ZFTE	ZF TEMP SEN ERR Fehler zoom/Fokus Temperatursensor	
ZOER	ZOOM ERROR Zeitfehler elektronische Indizierung Zoom.	

Tabelle 6: Fehlermeldungen

