## LN882H使用KEIL内置Flash Tool教程

## 使用KEIL内置Flash Tool需要三个文件:


- a. LN882H\_2M.FLM
- b. python\_scripts.zip
- C. JLinkSettings.ini

## 使用步骤:


- 1. 首先将 LN882H\_2M.FLM 放到你的keil安装目录下的 ARM\Flash 目录之中,例如我的目录就是: D:\Keil\_v5\ARM\Flash,每个人的安装目录不同,请自行操作。如果不知道keil安装目录的位置,请找到keil的快捷方式,然后右键选择打开文件所在位置,就可以找到keil的安装目录了。
- 2. 解压 python\_scripts.zip 这个文件,然后将解压完的文件替换你LN882H代码工程目录下的 tools\python\_scripts。
- 3. 使用keil打开LN882H的工程代码,然后点击keil的工程设置按钮。




4. 设置Jlink初始化文件为 JLinkSettings.ini 。注意,这里 JLinkSettings.ini 文件需要使用我们提供的文件。

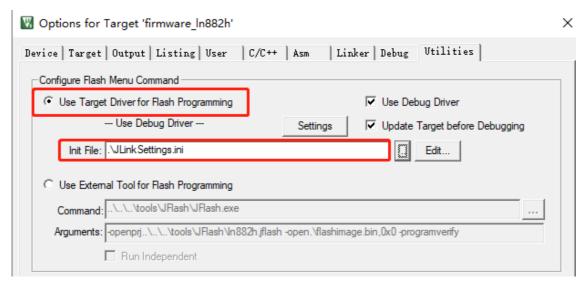


5. 选择Debug页面,然后点击Settings按钮进入Jlink设置页面。

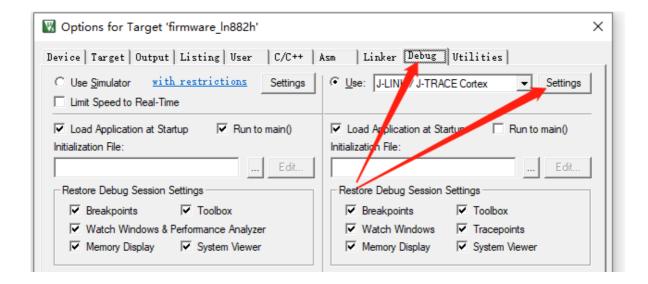

6. 点击Flash Download,设置Flash算法文件的RAM起始地址和RAM大小。然后点击最下方的Add添加算法描述文件。

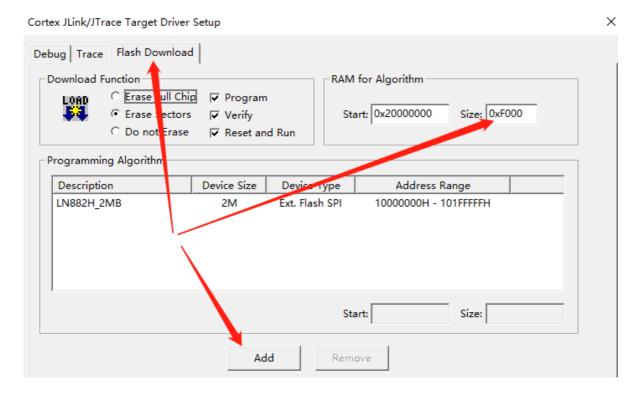


7. 选择LN882H\_2MB文件, 然后点击添加, 就可以了。

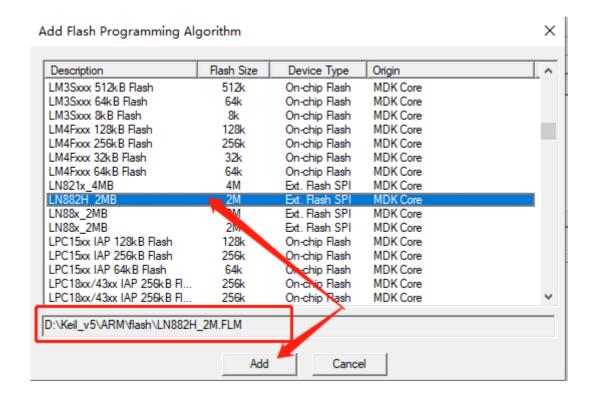

8. 添加完成后,关闭keil的工程设置,然后编译工程。在Build Out中显示如下信息则说明编译成功。

```
partition_type: BOOT, start_addr: 0x000000000, size KB: 0x00006000, cro32: 0x479AE4c0
partition_type: PART TAB, start_addr: 0x00006000, size KB: 0x00001000, cro32: 0xEA95F04
partition_type: APP, start_addr: 0x00007000, size KB: 0x0012C000, cro32: 0xEE6F0D7
partition_type: OTA, start_addr: 0x00105000, size KB: 0x0012C000, cro32: 0xEE6F8D
partition_type: NVDS, start_addr: 0x001DD000, size KB: 0x00003000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: KV, start_addr: 0x001DD000, size KB: 0x00003000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00004000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00004000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00006000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00006000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00006000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00006000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00006000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00006000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00006000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00006000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00003000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00004000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00004000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00004000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00004000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00004000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00004000, cro32: 0x3CABE30F
partition_type: USER, start_addr: 0x001E0000, size KB: 0x00004000, cro32: 0x3CABE30F
partition
```

9. 点击Download按钮,如果有如下信息则说明下载成功。

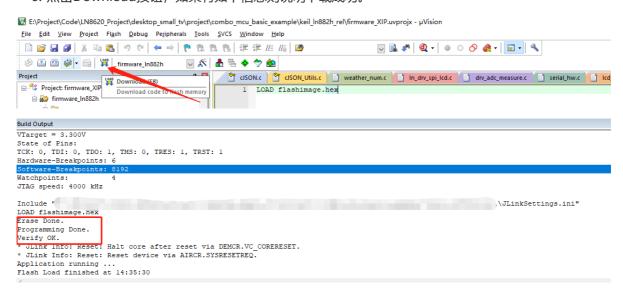

10. 如果觉得下载时间比较长,可以把校验关掉

