# OTA 升级流程

完整的 OTA 流程由 5 部分组成,分别是添加固件、验证固件、添加规则、开始推送、推送完成(查询结果)。

"添加固件"会因 OTA 版本的不同有一些细小的区别,其它流程各版本一致。其中 OTA 版本取决于产品所用的 GAgent。

## 步骤一:【添加固件】

### V1V3 版本 OTA

1. 进入【服务】固件升级(OTA)模块,点击【创建新固件】

固件列表 > 添加新固件



- 2. 固件信息填写
- 版本名称: 自定义, 由英文、数字及下划线组成
- 固件类型:默认 WiFi,且不可更改
- 推送方式:默认 V1V3,且不可更改
- 选择固件:上传需要升级的固件(bin 文件)
- 3. 点击【保存】, 生成自增长的 fid, 此时固件为未验证状态



### V4 版本 OTA

1. 进入【服务】固件升级(OTA)模块,点击【创建新固件】

<u>固件列表</u> > 添加新固件

版本名称:		*
固件类型:	WiFi ▼ *	_
推送方式:	₹ * •	
选择固件:	选择文件。未选择任何文件	•
硬件版本号:		0
软件版本号:		0
	取消 完成	

- 2. 固件信息填写
- 版本名称: 自定义, 由英文、数字及下划线组成
- 固件类型:支持 WiFi/MCU 两种方式
- 推送方式: 支持 V4V4.1 两种方式,选择 V4
- 选择固件:上传需要升级的固件(wifi为 bin 文件, mcu为 bin/hex 文件)
- 硬件版本号: 需升级设备当前 GAgent 硬件版本,由机智云统一分配
- 软件版本号: 需升级设备当前 GAgent 软件版本,由机智云统一分配
- 3. 点击【保存】,此时固件为未验证状态

注:相同软硬件版本号固件视为同一系列,生成自增长的 fid。请确保软硬件版本号正确, 否则无法在云端搜索到目标设备。



### V4.1 版本 OTA

备注: wifi 升级与 mcu 升级流程一致,下文以 wifi 为例

1. 进入【服务】固件升级(OTA)模块,点击【创建新固件】 较之旧版,推送方式可选,同时需填写软硬件版本号

<u>固件列表</u> > 添加新固件



- 2. 固件信息填写
- 版本名称: 自定义, 由英文、数字及下划线组成
- 固件类型:支持 WiFi/MCU 两种方式
- 推送方式:支持 V4V4.1 两种方式,选择 V4.1
- 选择固件:上传需要升级的固件(wifi为 bin 文件, mcu为 bin/hex 文件)
- 硬件版本号:目标升级 GAgent 硬件版本 (即上传的),由机智云统一分配
- 软件版本号:目标升级 GAgent 软件版本 (即上传的),由机智云统一分配
- 3. 点击【保存】,此时固件为未验证状态

注: 新版无 fid 字段。同一产品不可添加软硬件版本号完全相同的 2 个固件。




# 步骤二:验证固件


- 1. 再次确认已上传的 bin 文件无误(未验证固件可编辑)
- 2. 准备测试设备并让其连上云端,点击【验证固件】,出现如下界面:



3. 在输入框填写在线测试设备的 MAC 地址,找到目标设备后进入固件升级倒计时

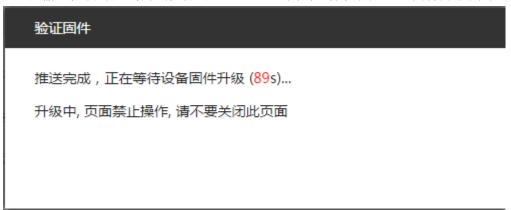

4. 测试设备成功升级后,出现再次确认界面。此时,为了谨慎起见,请你对升级成功后的 设备做一个稳定性验证,确保升级后的设备能正常工作。如无异常,请手动勾选确认框。

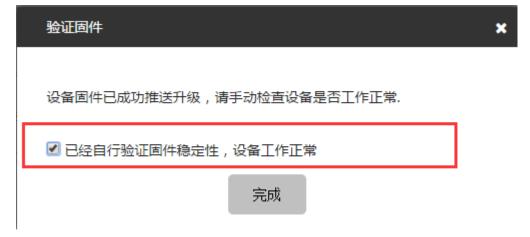

5. 点击【完成】按钮。至此验证固件完成,该固件变成已验证状态,不支持编辑。 注:出于安全性考虑,未验证通过固件无法进行 OTA 升级

**固件列表** + 创建新固件

蓝色:已验证固件。 红色:未验证固件,可能存在风险。

版本名称	硬件版本	软件版本	固件类型	推送状态	创建时间
<u>5-test</u>	-	-	wifi	未开始	2015-07-10 11:15
<u>4-a1</u>	-	-	wifi	未开始	2015-07-09 01:25

### 步骤三:添加规则

1. 在固件列表,点击固件名称,进入【固件推送】页面

<u>固件列表</u> > 固件推送

- 2. 点击【添加规则】,支持"指定地区"和"指定 MAC"两种推送方式
- 3. 设置推送条件
- 指定地址:填入目标推送设备区域,如"广东省-广州市" 或者

指定 MAC 地址:填入目标推送设备地址,如有多个换行隔开

- 指定旧固件版本:选择目标推送设备的旧固件版本
- 目标设备: 取条件 a&b 的交集,刷新后显示欲推送的目标设备数
- 推送周期 (UTC): 设置推送规则有效日期
- 推送时段(UTC):设置每日推送时段



4. 点击【保存】,生成新的规则及唯一的 request id.



# 步骤四: 开始推送

1. 点击对应规则的【开始推送】按钮



2. 勾选相关协议,再次确认。此时升级请求已推送,对应规则状态会改变。 备注:目标设备栏,当前升级成功设备数/目标推送设备数



3. 在线设备或离线设备上线后会自动执行 OTA 升级,升级到最新固件。

# <mark>步骤五:推送完成</mark>

1. 推送完成后,刷新界面,对应规则状态会变为"已完成"

# | 添加規則 | 添加規則 | 添加規則 | 添加規則 | 添加規則 | 参加規則 | 参加税 | 参

### 2. 查看明细

点击【查看明细】链接,可查询单个设备升级详情,并可以导出当前所有设备升级情况

<u>固件列表</u> > <u>3-v1.2</u> > <u>直</u> 看明细						
版本: 3-v1.2	状态: 已完成	进度: 1/1				
全部: 1 - <u>导出</u>	成功: 1 <u>导出</u>	未成功: 0				
查询MAC地址:3274582000	查询  成功					