


VibeKey-F3

88自定义快捷键 语音输入 空中飞鼠 Agent状态指示灯

产品使用说明书

功能说明

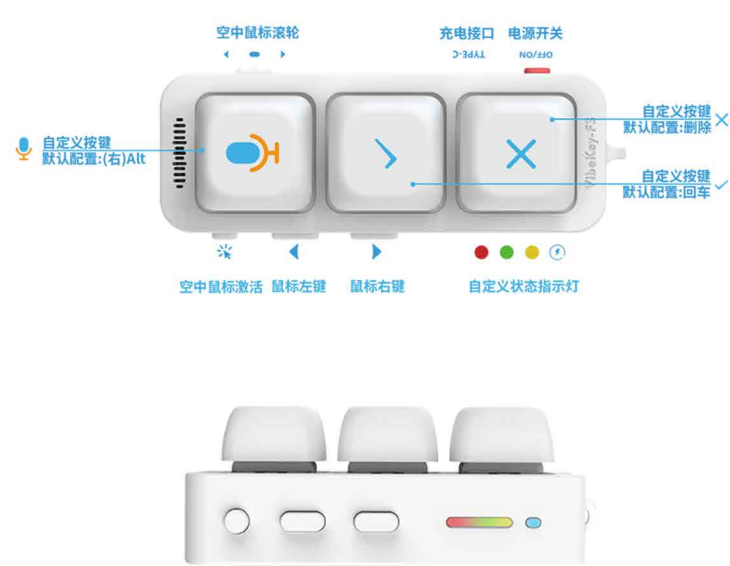

开机前三秒电量信息显示



连接方式

连接PC

首次开机1号槽(蓝牙1)黄灯闪烁,表示配对模式

*在连接蓝牙期间设备最好静止期间会进行IMU校准。




配对模式

BLE连接模式

BR/EDR连接模式


处于配对模式,在PC上选择添加蓝牙设备蓝牙名称为VibeKey-F3

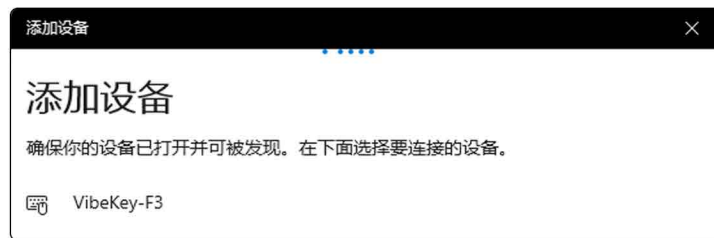

点击连接后,槽位上的灯会转换为蓝色开始建立BLE连接,连上后转换为青色开始连接BR/EDR(经典蓝牙),连接完成后RGB熄灭,即连接全部完成。

麦克风选择

连上设备后在设置的系统中选择声音,选择输入将VibeKey-F3 Hands-Free设置为默认设备。

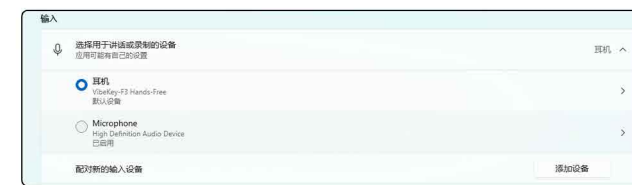

语音输入工具选择

可选择常用的语音输入工具,语音键默认映射为(右)Alt。



空中鼠标使用

默认空中鼠标移动激活为按下激活松开停止(可更改)


*如遇到鼠标漂移等情况,需重新开机在连接上蓝牙期间需保持设备静止重新校准。

改键和RGB自定义

配套上位机应用下载地址:

<https://gitee.com/lii-x/vibe-key-f3/releases>

上位机改键支持BLE或USB连接改键。改键有常规模式和手势模式,手势模式支持单击、双击、长按功能。选择需要更改的按键点击对应的卡片即可改键RGB同理。RGB的亮度推荐低于20%,高于推荐值功耗会偏高。

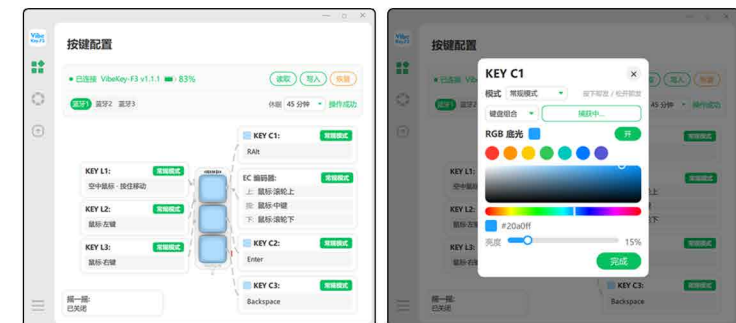

LED状态灯说明

LED状态指示灯主要用于用户自定义使用,遵循以下协议即可自定义蓝牙LED服务(GATT)协议说明 蓝牙名称: VibeKey-F3 服务与特征定义 服务 UUID: 0xFF00 特征 UUID: 0xFF01

对该特征执行一次 GATT 写 (Write) 0x00:全灭 0x01:黄灯常亮 0x02:绿灯常亮 0x03:红灯常亮

写多字节(如 01 00)时只认首字节 01,后续字节丢弃;写 0x04 及以上或空包均无效。