
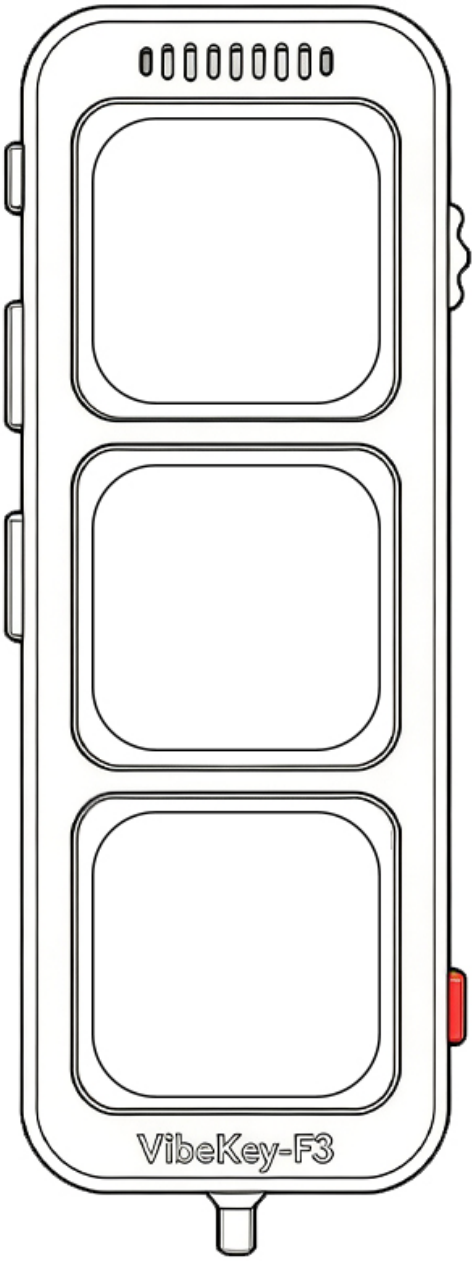


VibeKey-F3

自定义快捷键 语音输入 空中飞鼠 Agent状态指示灯

产品使用说明书


功能说明

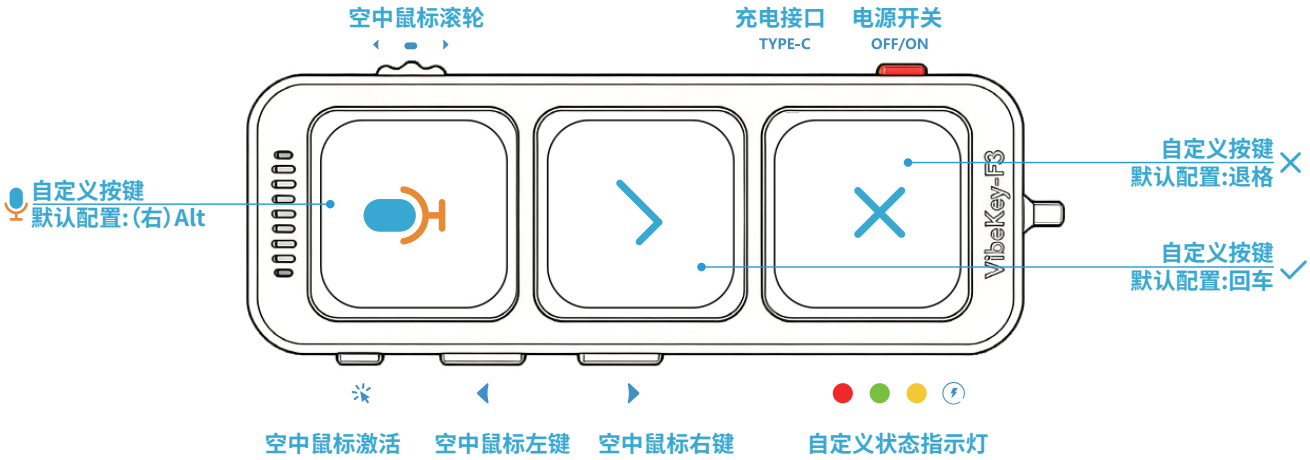

*无蓝牙功能的电脑需自备支持双模蓝牙且支持HFP(语音通话协议)的接收器

电源查看

开机前三秒侧边LED显示电量信息，电量低于20%时会红色闪烁。

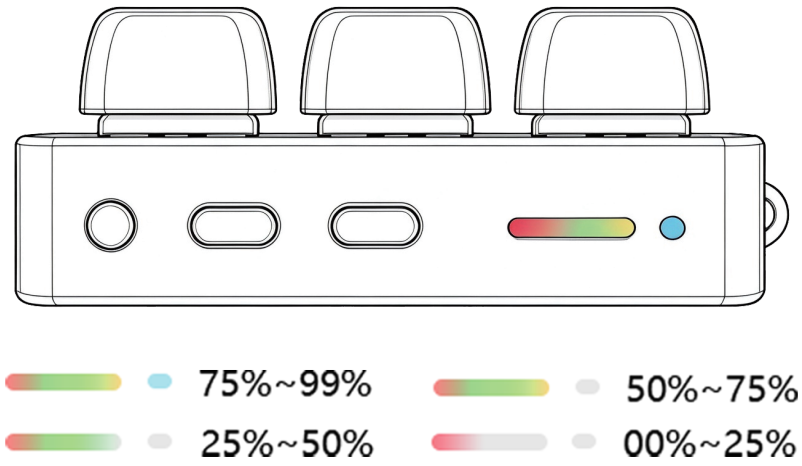


连接方式(蓝牙连接)


蓝牙配对模式

设备可以选择3台连接设备信息的存储。


在设备处于关机状态时长按对应侧键+打开电源，进入蓝牙配对模式，对应的槽号会黄色闪烁。

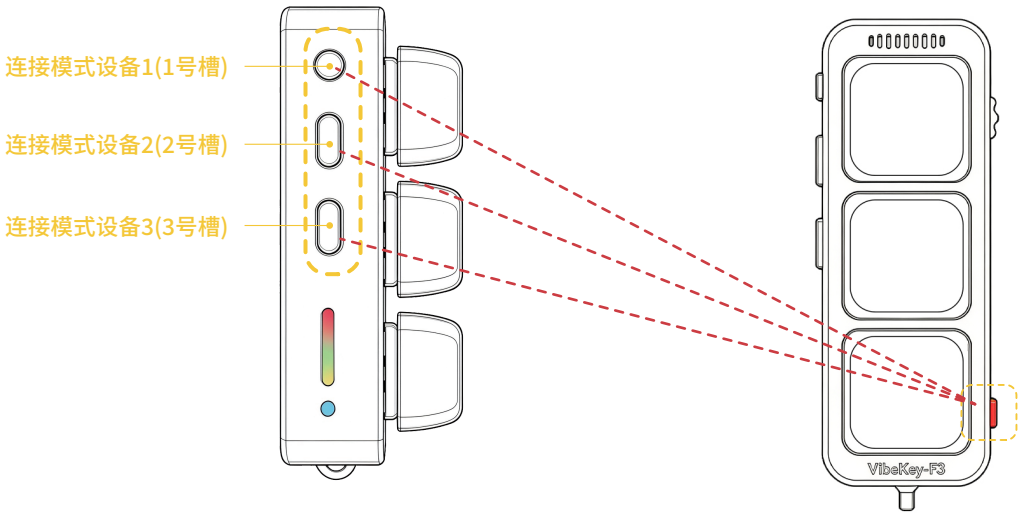

下面以设备1(1号槽)举例。
黄灯亮起就可松开设备按键，然后期间保持设备静止，等待连接。

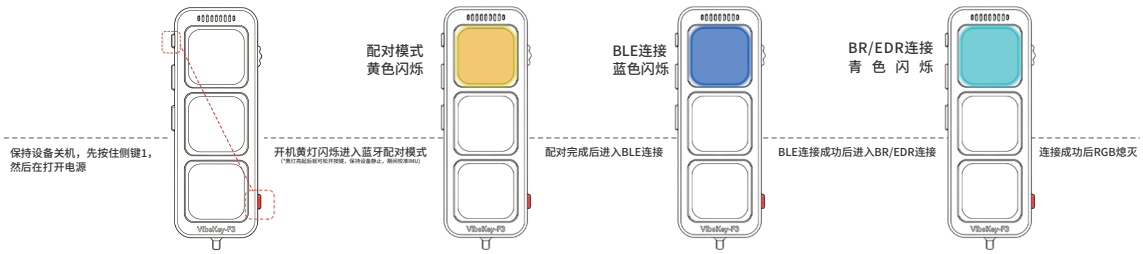

在黄灯闪烁期间，然后蓝牙添加设备，查找蓝牙名称为VibeKey-F3的设备，
电脑端蓝牙已配对信息需要删除(如有)

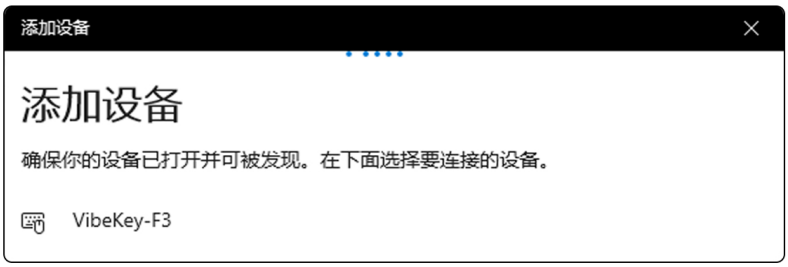




蓝牙连接模式

设备在有蓝牙配对信息后，直接开机会选择上次连接过的槽号的设备进行主动连接。

切换连接设备的操作：

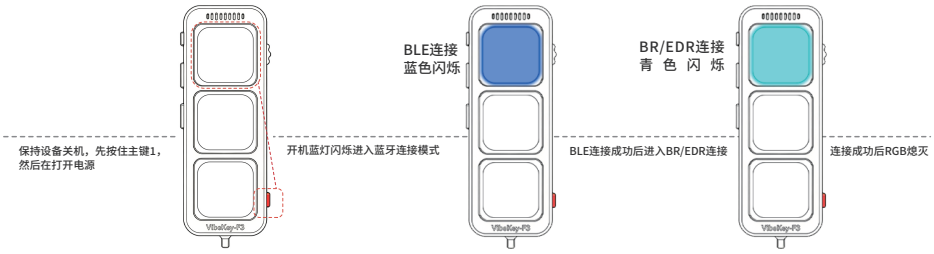

麦克风的选择

连上设备后在设置>系统>声音>输入，将VibeKey-F3 Hands-Free设置为默认设备。

因使用的是HFP(语音通话协议)部分设备会识别为耳机。



语音输入工具选择

可选择常用的语音输入工具，语音键默认映射为(右)Alt。



默认快捷键：Ctrl+Shift+Win



默认快捷键：(右)Alt(长按)



默认快捷键：(右)Alt



默认快捷键：(右)Alt



默认快捷键：(右)Alt



默认快捷键：(右)Alt

空中鼠标使用

默认的空中鼠标移动激活为按下侧键1激活松开停止(可更改)


*如遇到鼠标漂移等情况，需重新开机在连接上蓝牙期间需保持设备静止重新校准。

改键和RGB自定义

网页端

改键有常规模式和手势模式，手势模式支持单击、双击、长按功能。选择需要更改的按键点击对应的卡片即可改键和更改RGB的颜色。

*需要注意如果快捷键被其他程序占用需要退出占用程序后再修改快捷键

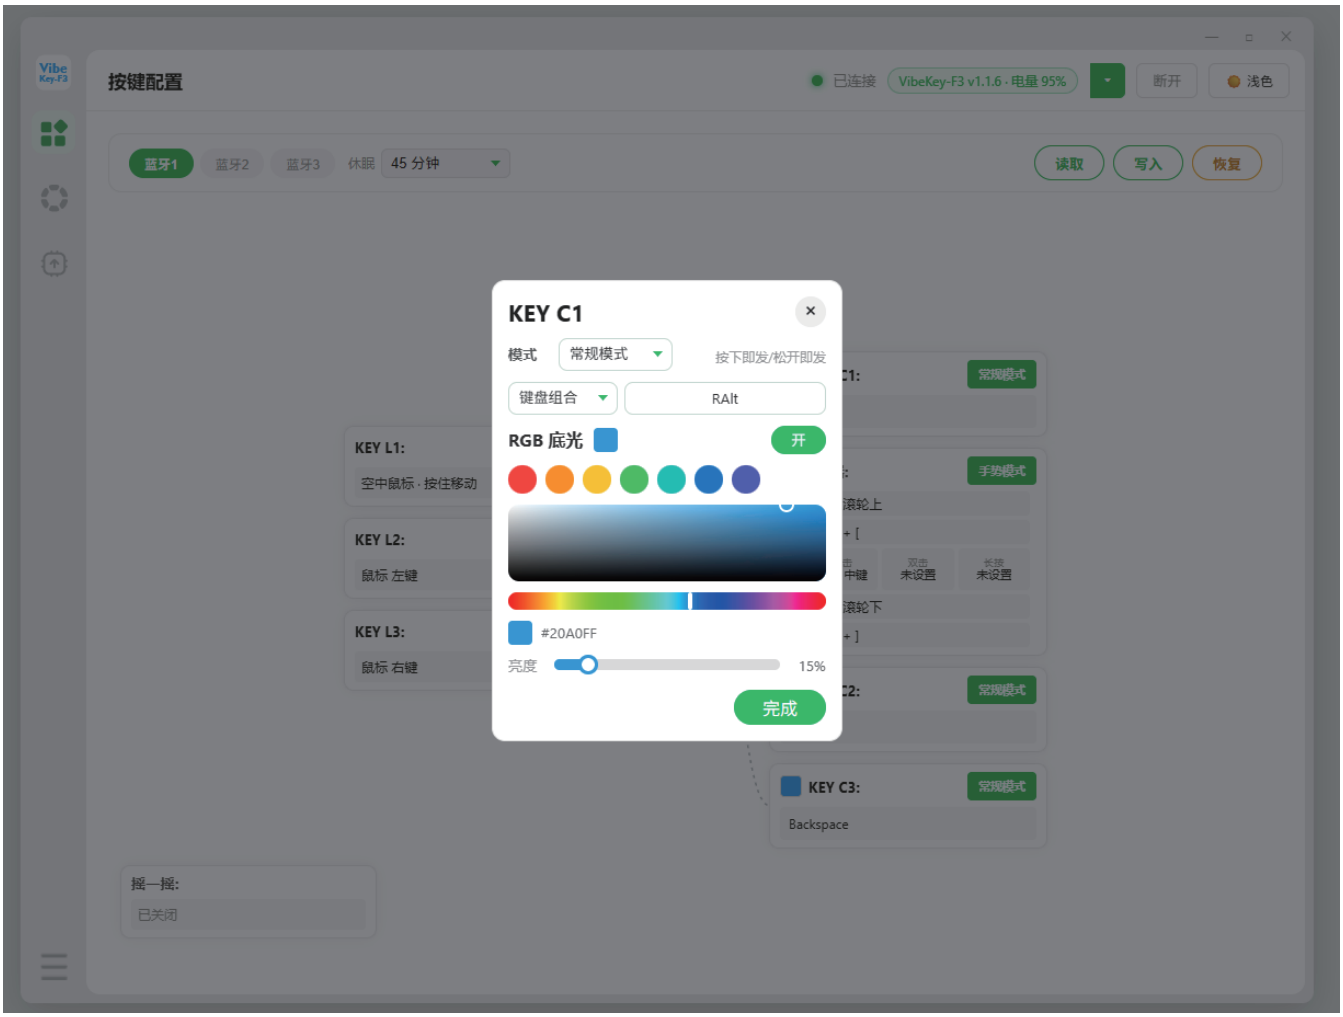

改键和RGB自定义客户端



LED状态灯说明



目前的AI Agent 状态灯监控只支持WorKBuddy。如需其他高级玩法可让AI Agent解读开源仓库源码，自由配置。

OTA固件升级

