

V1.0



RoboMaster 赛事引擎自定义客户端配置说明手册

RoboMaster 组委会 编制

2026 年 4 月 发布

目录

1.	说明	3
2.	基础配置指引	4
3.	技术支持答疑规范	10

1. 说明

本说明手册仅针对“RoboMaster 赛事引擎选手端”连接自定义客户端的网络配置与使用操作进行说明。裁判端联网操作相关引导，请查阅《[RoboMaster 赛事引擎联网操作手册](#)》；其余赛事引擎（配置、组网）相关内容，请查阅《[RoboMaster 裁判系统用户手册](#)》。

2. 基础配置指引


由于运行选手端的主机需要同时通过网线连接“赛事引擎路由器”和“自定义客户端设备”，因此该主机必须具备两张有线网卡（即两个网线接口），一张来自主机本身的有线网卡，另一张可来自另外购置的外置网卡。。


1. 关闭选手端主机防火墙

(1) 在菜单栏中搜索“防火墙”，找到 Windows Defender 防火墙并打开。



(2) 在页面左侧找到“启用或关闭 Windows Defender 防火墙”，进入该页面并将防火墙关闭。

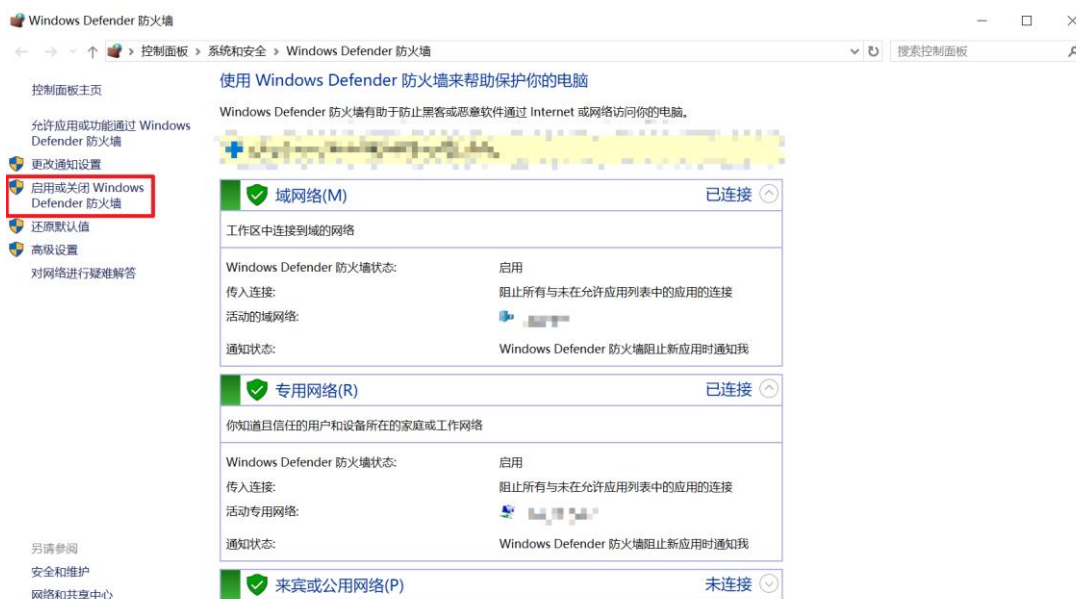

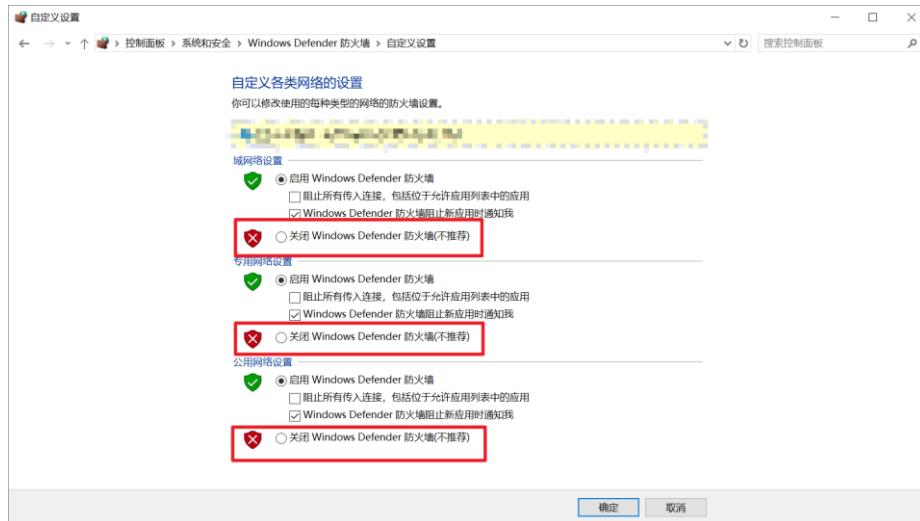

(3) 注意

- ① 请勿使用无线方式连接选手端主机与无线路由器，无线连接可能造成信号干扰，影响连接稳定性。


2. 选手端主机连接赛事引擎服务器的网卡配置

(1) 运行 RoboMasterServer 选手端的主机通过**网线**连接到赛事引擎局域网无线路由器，该网卡设置为自动获取 IP。

- ① 进入控制面板，打开“网络和 Internet”页面，单击左侧“更改适配器设置”，进入网络连接页面。



- ② 找到连接赛事引擎局域网的网卡，右键单击并进入属性界面。

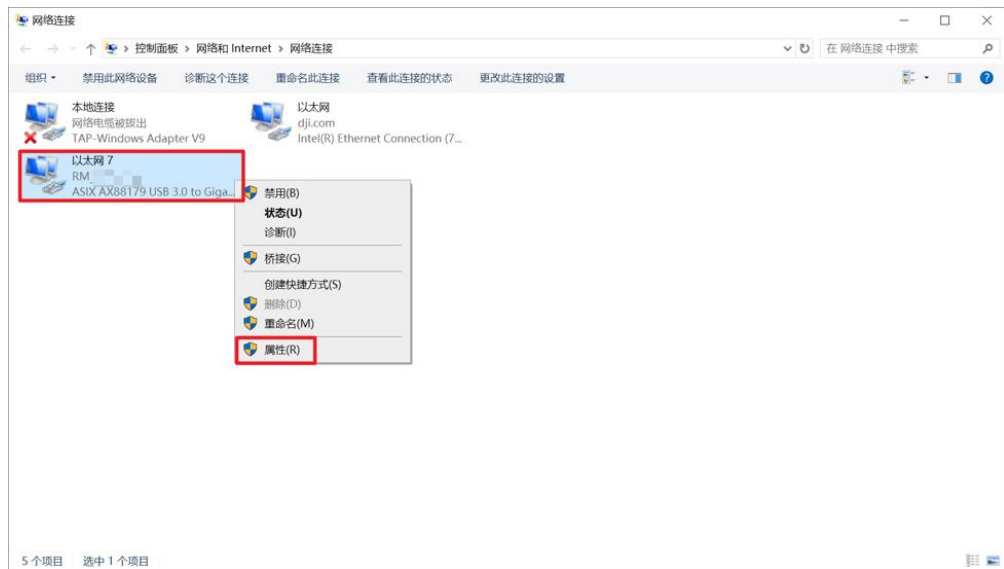

- ③ 选择“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”并进入属性界面。



- ④ 确保该网卡已选择“自动获得 IP 地址”。



(2) 注意

- ① 不建议以无线方式连接选手端主机与无线路由器，以避免信号干扰。

3. 连接自定义客户端的网卡配置

- (1) 运行 RoboMasterServer 选手端的主机通过**网线**连接到自定义客户端，该网卡须设置为静态 IP：192.168.12.1，子网掩码：255.255.255.0。

- ① 进入该网卡的“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”属性页面，将 IP 配置为 192.168.12.1，子网掩码配置为 255.255.255.0，默认网关无需填写。



4. 注意事项:

- (1) 选手端配置完成后, 请使用网线将选手端 (其对应网卡 IP 应为 192.168.12.1) 与运行自定义客户端的设备相连, 并将该设备的 IP 地址静态配置为 192.168.12.2。
- (2) 使用自定义客户端时, 选手端须与自定义客户端登录同一 ID 机器人。
- (3) 只有在官方客户端已正常显示图传画面的前提下, 选手端才会向外发送图传的视频流数据。
- (4) 基于上述网络环境, 请严格参照《[通信协议](#)》, 实现自定义客户端与选手端之间的 MQTT 指令通信及 UDP 图传视频流数据接收。

3. 技术支持答疑规范

参赛队在备赛过程如有裁判系统机载端、裁判系统赛事引擎、飞控和接收机固件的问题，请使用队伍轻流账号按照以下流程咨询：

1. 填写问卷，提交技术支持咨询：<https://qingflow.com/f/8pegos20hs02>
2. 组委会将于 5 个工作日内完成问题反馈，具体留意消息通知；因轻流显示限制，反馈结果可在轻流流程-抄送我的中点击查看



邮箱: robomaster@dji.com

论坛: <http://bbs.robomaster.com>

官网: <http://www.robomaster.com>

电话: 0755-36383255 (周一至周五10:30-19:30)

地址: 广东省深圳市南山区西丽街道仙茶路与兴科路交叉口大疆天空之城T2 22F