

BİLGİLENDİRME · AĞUSTOS 2026 · SÜRÜM V01

Çamkent Aqua — Web Panel Kullanım Kılavuzu

Web panel; site suyu ve yangın hattının durumunu internetten canlı izlemenizi sağlar. Bu kılavuz; giriş sayfasını, girişten sonra açılan kontrol panelini ve güvenlik kurallarını adım adım anlatır.

PANEL ADRESİ

http://85.104.57.50:8080

Bu adresi tarayıcınızın adres çubuğuna yazıp Enter'a basın.

Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Giriş Sisteminde Neler Var?

1. Şifre artık anında geliyor

Numaranız hane defterinde kayıtlıysa, "Erişim Talep Et" butonuna bastığınızda şifreniz **onay beklenmeden** ekrana gelir ve şifre alanına otomatik yazılır.

2. Giriş yalnızca kayıtlı numaralara açık

Sisteme yalnızca hane kaydı yapılmış numaralar girebilir. Kaydı olmayanların talebi **kuyruğa alınır**; yönetici onayladığında şifreniz ekrana gelir. Talebiniz **ilk anda görülmeyebilir** — beklemede kaldığını düşünüp tekrar tekrar başvurmayın, **kuyrukta durur**; yönetici gördüğünde mutlaka gereken işlemi yapar.

3. Taşınan kullanıcı tamamen engellenir

Yönetici numarayı sildiğinde o kişinin tüm oturumları kapanır ve bir daha giremez.

4. 30 gün hatırlama

Bir kez giriş yaptıktan sonra tarayıcınız sizi 30 gün boyunca hatırlar; sürekli şifre sormaz.

5. Haneniz doluyken yeni numara

Bir haneye en fazla 3 numara kaydı eklenebilir. Hane doluysa sistem, silinecek eski kaydı seçmenizi ister; siz seçtikten sonra talep yöneticiye gider.

6. Panel artık daha bilgilendirici

Başlıkta **Toplam / Aktif kullanıcı** sayacı ve 4 adet **sensör sağlık LED'i** (SİTE, YANGIN, ALT SİTE, ŞEBEKE) görünür; sensör arızası ve yangın durumu kırmızı bantlarla gösterilir.

ÇAMKENT AQUA

Güvenli giriş — telefon numaranız ve sistem şifrenizle

TELEFON NUMARASI

05XX XXX XX XX

ŞİFRE

6 haneli şifre

İLK GİRİŞ / NUMARA DEĞİŞİKLİĞİ

AD SOYAD

Ad Soyad

HANE NO

Örn: 12

GİRİŞ YAP

ERİŞİM TALEP ET

İlk giriş için ad soyad ve hane no ile "Erişim Talep Et" deyin; yönetici onaylayınca şifreniz bu alana otomatik dolar. Bir haneye en fazla 3 numara kaydı eklenebilir. Haneniz doluyorsa silinecek eski kayıt için numara seçmenizi sistem sorar. Giriş telefon numaranıza bağlıdır — her cihazdan kullanılabilir.

Giriş Sayfası

Tarayıcıya <http://85.104.57.50:8080> yazdığınızda bu sayfa açılır. Üstte **şifreli giriş**, altta **ilk giriş / erişim talebi** bölümleri bulunur.

1

Telefon numarası

Girişte kullandığınız 11 haneli numara. Hane defterinde kayıtlı olmalıdır.

2

Şifre

6 haneli şifre. Kayıtlıysanız talep ettiğinizde buraya otomatik yazılır.

3

Giriş Yap

Numara + şifre ile panele girer. İkisi doğruysa kontrol paneli açılır.

4

Ad Soyad + Hane No

İlk girişte veya numara değişikliğinde doldurulur. Yöneticinin kaydettiği hane numaranızı girin.

5

Erişim Talep Et

Şifre almak için bu butona basın. Kayıtlıysanız şifre anında gelir; kayıtlı değilseniz yönetici onayı beklenir.

6

Durum mesajı

Talebin durumu ve yönlendirmeler bu alanda gösterilir; onaylanınca şifre burada otomatik dolar.

Giriş Akışı: Adım Adım

1

Panel adresini yazın

Tarayıcınızın adres çubuğuna **http://85.104.57.50:8080** yazıp Enter'a basın. Giriş sayfası açılır.

2

Numaranızı yazın

11 haneli telefon numaranızı girin ve "**Erişim Talep Et**"e basın.

3

Şifreniz anında gelsin

Kayıtlıysanız şifre ekranda belirir ve şifre alanına **otomatik yazılır**.

4

Giriş Yap

"**Giriş Yap**"a basın; kontrol paneli açılır.

5

Şifreyi unuttuysanız


2. adımı tekrarlamanız yeterli. Yeni şifreniz yine **anında** gelir — yönetici beklemenize gerek yoktur.

Kayıtlı değil misiniz? Talebiniz **kuyruğa alınır** — ilk anda görülmese de beklemede durur, kaybolmaz. Sayfa 2 saniyede bir kontrol eder; yönetici onaylayınca şifre otomatik dolar. Yönetici talebi gördüğünde **mutlaka gereken işlemi yapar**; bu yüzden tekrar tekrar başvurmanıza gerek yoktur.

İpucu: Şifre 30 gün hatırlandığı için ilk girişten sonra aynı cihazda tekrar sormaz. "Çıkış" yapmazsanız aynı oturum açık kalır.

Dikkat: 5 kez yanlış şifre yazarsanız 10 dakika kilitlenirsiniz. Şifreniz anında geldiği için kopyalayıp yapıştırın.

Kontrol Paneli — Genel Bakış

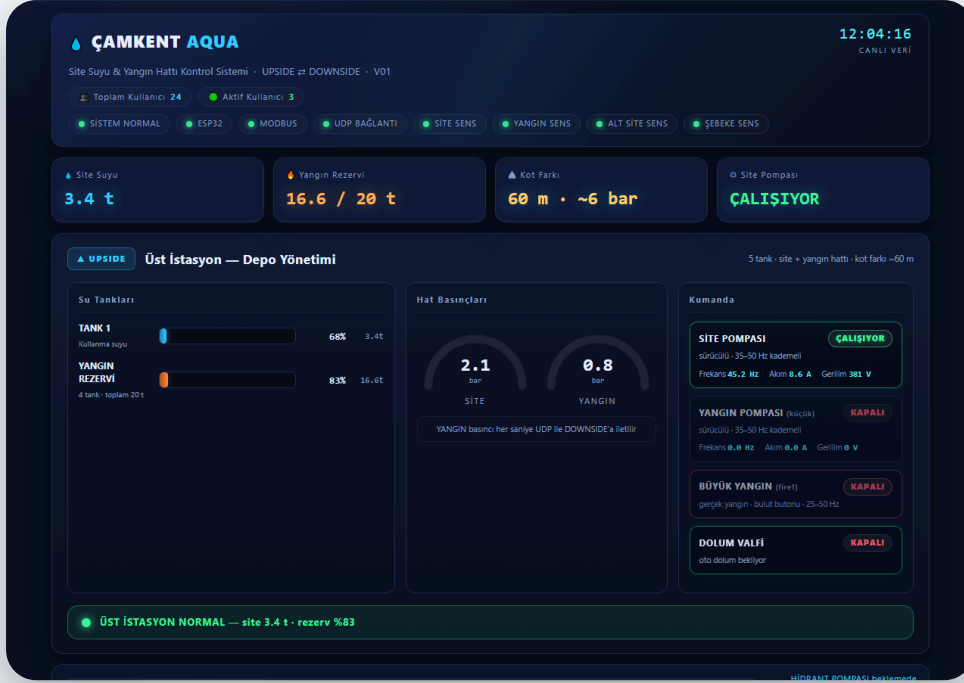

Panel tek sayfada bölümlerden oluşur; değerler her 2 saniyede bir güncellenir.

1

Başlık çubuğu

Sistem adı, canlı saat, bağlantı ışıkları ve **Toplam / Aktif kullanıcı** sayaçları.

2

Sensör sağlık LED'leri

SİTE / YANGIN / ALT SİTE / ŞEBEKE sensörleri. Yeşil = sağlıklı, kırmızı = sensör hatası var.

3

Özet kutuları

Site suyu miktarı, yangın rezervi, kot farkı ve site pompası durumu tek bakışta.

4

Üst istasyon (UPSIDE)

Tank dolulukları, hat basınçları ve pompa kumanda kartları.

5

Hidrant akış bandı

Yangın pompası çalışınca suyun yukarı (60 m) basıldığını gösterir.

6

Alt istasyon (DOWNSIDE)


Kuyu başı basınçları, pompa çıkışları ve depolar.

7

Durum bantları

Her istasyonun altında sistem normal / uyarı / kritik bilgisi ve ilk alarm mesajı.

Üst Bölüm — Neyi Gösterir?

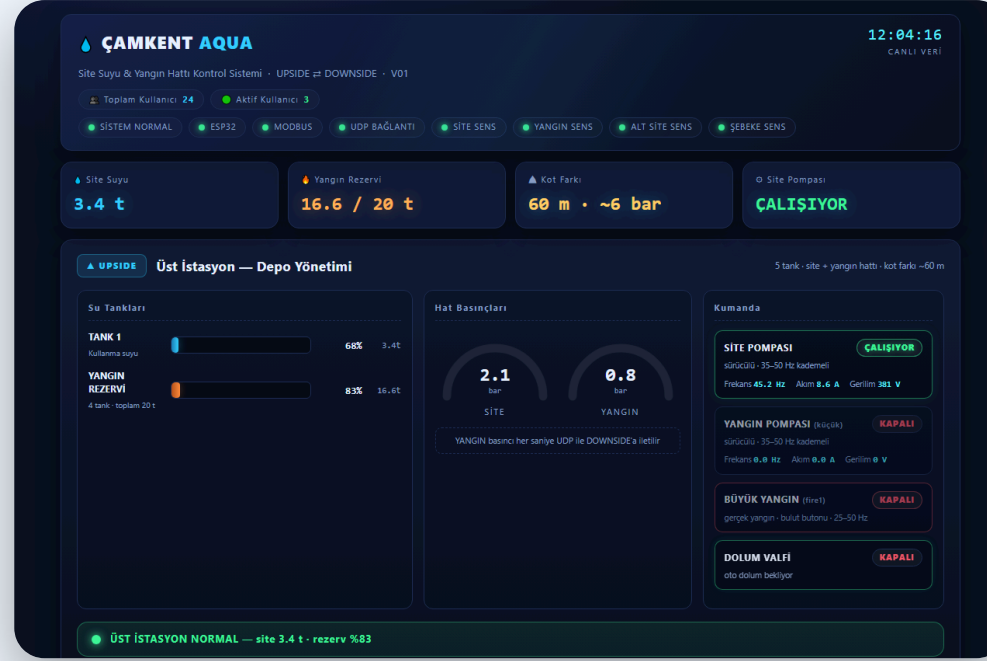

Başlık & Özet

Üstte canlı saat, "SİSTEM NORMAL / ESP32 / MODBUS / UDP" bağlantı ışıkları, **Toplam / Aktif kullanıcı** sayacı ve **sensör sağlık LED'leri**. Özet kutuları: **Site Suyu** (depodaki ton), **Yangın Rezervi** (dolu/kapasite), **Kot Farkı** (60 m $\approx$ 6 bar) ve **Site Pompası** durumu.

Hat Basınçları

SİTE ve **YANGIN** göstergeleri bar cinsinden basıncı gösterir. Yangın basıncı her saniye UDP ile iletilir.


Su Tankları

TANK 1 kullanma suyu deposu, **YANGIN REZERVİ** 4 tankın toplamı. Doluluk çubuğun yüzdesi olarak, miktar ton olarak gösterilir.

Kumanda & Durum

Site Pompası, **Yangın Pompası**, **Büyük Yangın** ve **Dolum Valfi** kartları çalışıyor / beklemede durumunu ve frekans-akım-gerilim değerlerini gösterir. Alt bant istasyonun genel durumunu verir.

Yangın ve Uyarı Ekranları

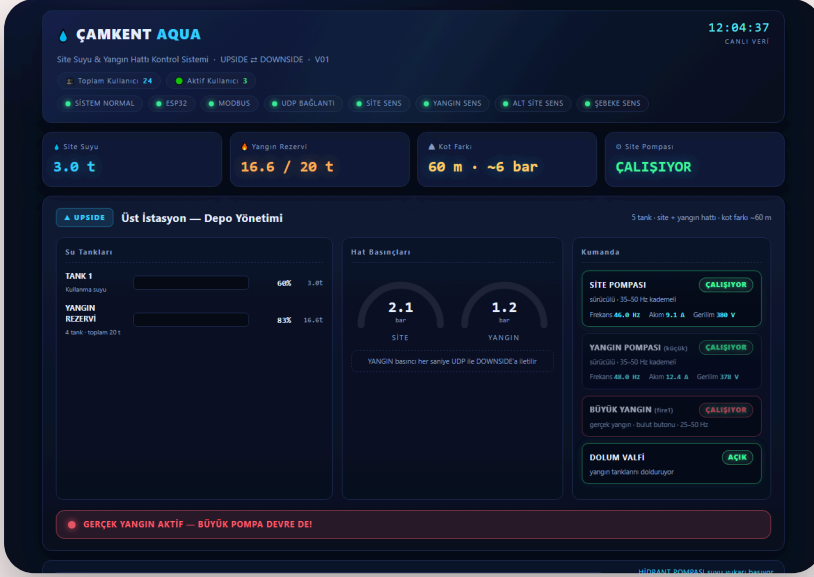

Yangın düğmesine basıldığında panelde kırmızı **"GERÇEK YANGIN AKTİF — BÜYÜK POMPA DEVRE DE!"** bandı belirir. Sensör hatasıyla birlikteyse mesaj **"MANUEL KONTROL GEREKLİ"** uyarısına döner.

KRİTİK

GERÇEK YANGIN AKTİF — BÜYÜK POMPA DEVRE DE!

Gerçek yangın modu açık, büyük yangın pompası çalışıyor.

KRİTİK

GERÇEK YANGIN + YANGIN SENSÖRÜ HATASI — MANUEL KONTROL GEREKLİ!

Sensör verisi yok ama yangın aktif — görevli müdahalesi şart.

KRİTİK

YANGIN SENSÖRÜ HATASI — BASINÇ VERİSİ YOK, MANUEL KONTROL GEREKLİ!

Yangın basınç sensörü ölü; pompa sürekli çalışmaya geçer.

UYARI

SİTE SENSÖRÜ HATASI — SİTE POMPASI DURDURULDU

Site basınç sensörü ölü; site pompası güvenlik için durdurulur.

UYARI

YANGIN POMPASI AKTİF — SÜREKLİ BASINÇ


Yangın pompası devrede, hatta sürekli basınç sağlanıyor.

UYARI

UPSİDE ÇEVİRİMDIŞI — VERİ GELMİYOR

Üst istasyonla bağlantı koptu; alt istasyon verisi yine güncel.

Alt Bölüm — Neyi Gösterir?

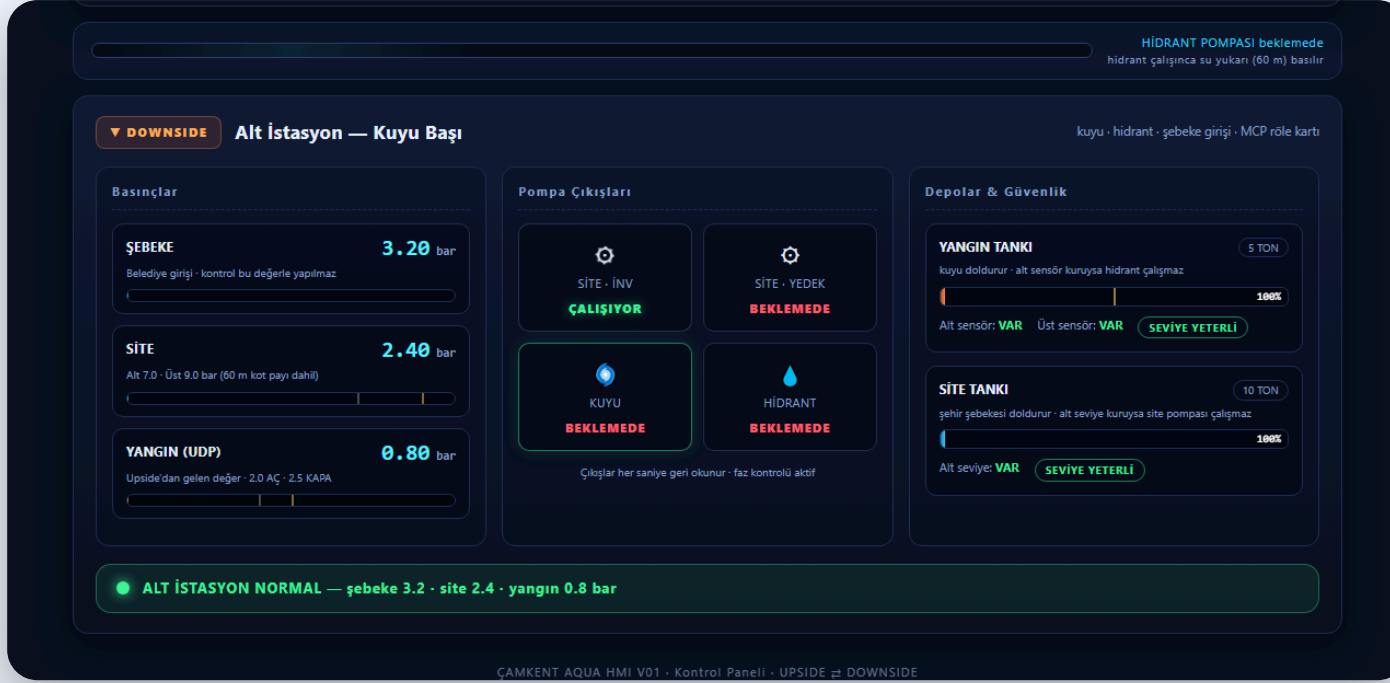

Basınçlar

Şebeke belediye girişi (kontrol onunla yapılmaz), **SİTE** alt 7.0 / üst 9.0 bar aralığında izlenir, **YANGIN** 2.0 AÇ / 2.5 KAPA eşiklerine göre çalışır.

Depolar & Güvenlik

YANGIN TANKI (5 ton) kuyu ile dolar; alt sensör kuruyrsa hidrant çalışmaz. **SİTE TANKI** (10 ton) şebekeyle dolar; seviye düşükse site pompası durur.

Pompa Çıkışları

SİTE-İNV, **SİTE-YEDEK**, **KUYU** ve **HİDRANT** çıkışları saniyede bir geri okunur; çalışan karo yeşil yanar, faz kontrolü aktiftir.

Durum bandı

Alt istasyonun genel sağlığı: **NORMAL** (yeşil), **UYARI** (sarı), **KRİTİK** (kırmızı). Alarm varsa ilk mesaj burada görünür.

Güvenlik & Dikkat Edilecekler

Aynı evden 3 kişi

Bir hane kaydına en fazla 3 numara tanımlanabilir. Aynı hanede oturanlar her cihazdan rahatça girebilir; oturum sayısı sınırı yoktur.

Şifreniz numaranıza bağlıdır

Şifre telefon numaranıza özel üretilir. Başka bir numarayla giriş yapılmaz. Numarasını değiştiren kullanıcı, yeni numarasını yöneticiye kaydettirmelidir.

Taşınan kullanıcı engellenir

Yönetici bir numarayı sildiğinde o kişi paneli açamaz. Numarası silinen birinin yeniden girebilmesi için yöneticinin kayıt açması gerekir.

5 yanlış deneme = 10 dk kilit

Ardışık 5 yanlış şifrede o cihaz (IP) 10 dakika engellenir. Şifre anında geldiği için sorun yaşanmaz.

Yönetici Notları

web_sifirla — Tüm şifreleri sıfırla

"true" yapınca **tüm şifreler geçersiz** olur ve tüm oturumlar kapanır. Herkes şifresini yeniden talep ederek anında alır.

web_sil_tel — Kullanıcıyı sil

11 haneli numarayı yazın. Kayıtlıysa cevap "**Silindi**" döner; numara defterden çıkar, oturumları kapanır. Kayıt yoksa "**Kayıt yok !**" mesajı gelir.

web_engelli — Engelli numara listesi

Virgülle ayrılmış numara listesi (ör. "0532...,0533..."). Bu numaralar ne talep gönderebilir ne de giriş yapabilir.

web_talep — Onay kuyruğu

web_talep_bekliyor ile bekleyen talepleri okuyun; **web_talep_aksiyon** ile onaylayın/reddedin. Onaylanan kullanıcı şifresini anında alır. Dolu haneye (3 kayıt) ekleme için değişim onayı istenir.

Kayıtlı numara → şifre anında

Kayıtsız numara → yönetici onayı

web_sifirla → **tüm şifreler geçersiz**

web_sil_tel → kullanıcı engelli

web_engelli → numara engelli

web_talep → onay kuyruğu