

声源定位串口读取坐标操作说明

串口端口名称：USB-SERIAL CH340；
波特率：1000000；
只需接麦板的 TX 接串口板的 RX 和 GND 即可；
参考下图读取[55][AA][坐标][CHECK SUM]格式，例如 55 AA 05 FA 00 E2 7E（55 AA 后的 05 就是坐标方位信息）；

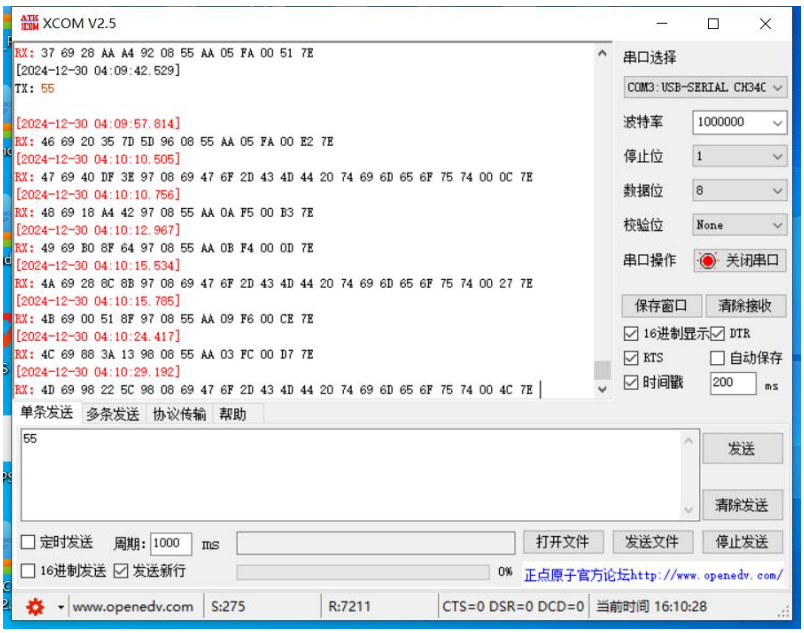

标头 [0x55][0xAA]
坐标 [0~ 11]
检查码[0xFF-坐标]
方位 180°对应 00 以此类推 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A（10） 0B（11）对应 12 个角度方位；

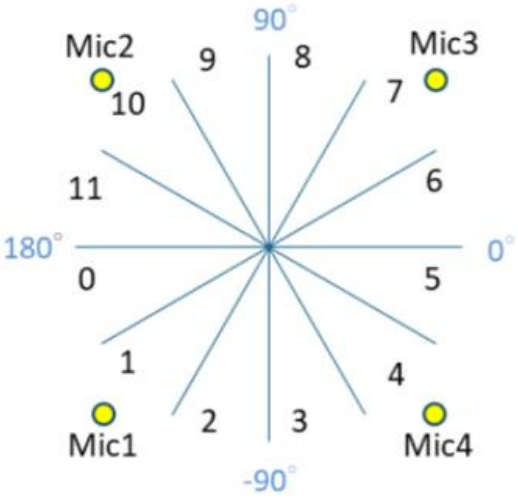

读取时间可以设定为：200ms-300ms