Narwal Flow
(Station compacte)
Exigences d’espace pour l’installation

Installation dans une zone ouverte

Entrée / salon / salle à manger

Installez la station contre un mur près du balcon, de la cuisine ou de la salle de bain, où une alimentation en eau et des connexions de drainage sont disponibles. Percez le mur pour connecter la station aux conduites d’eau.
La station peut également être installée sans perçage. Dans ce cas, faites passer les tuyaux d’admission et d’évacuation d’eau à l’extérieur et laissez-les exposés.

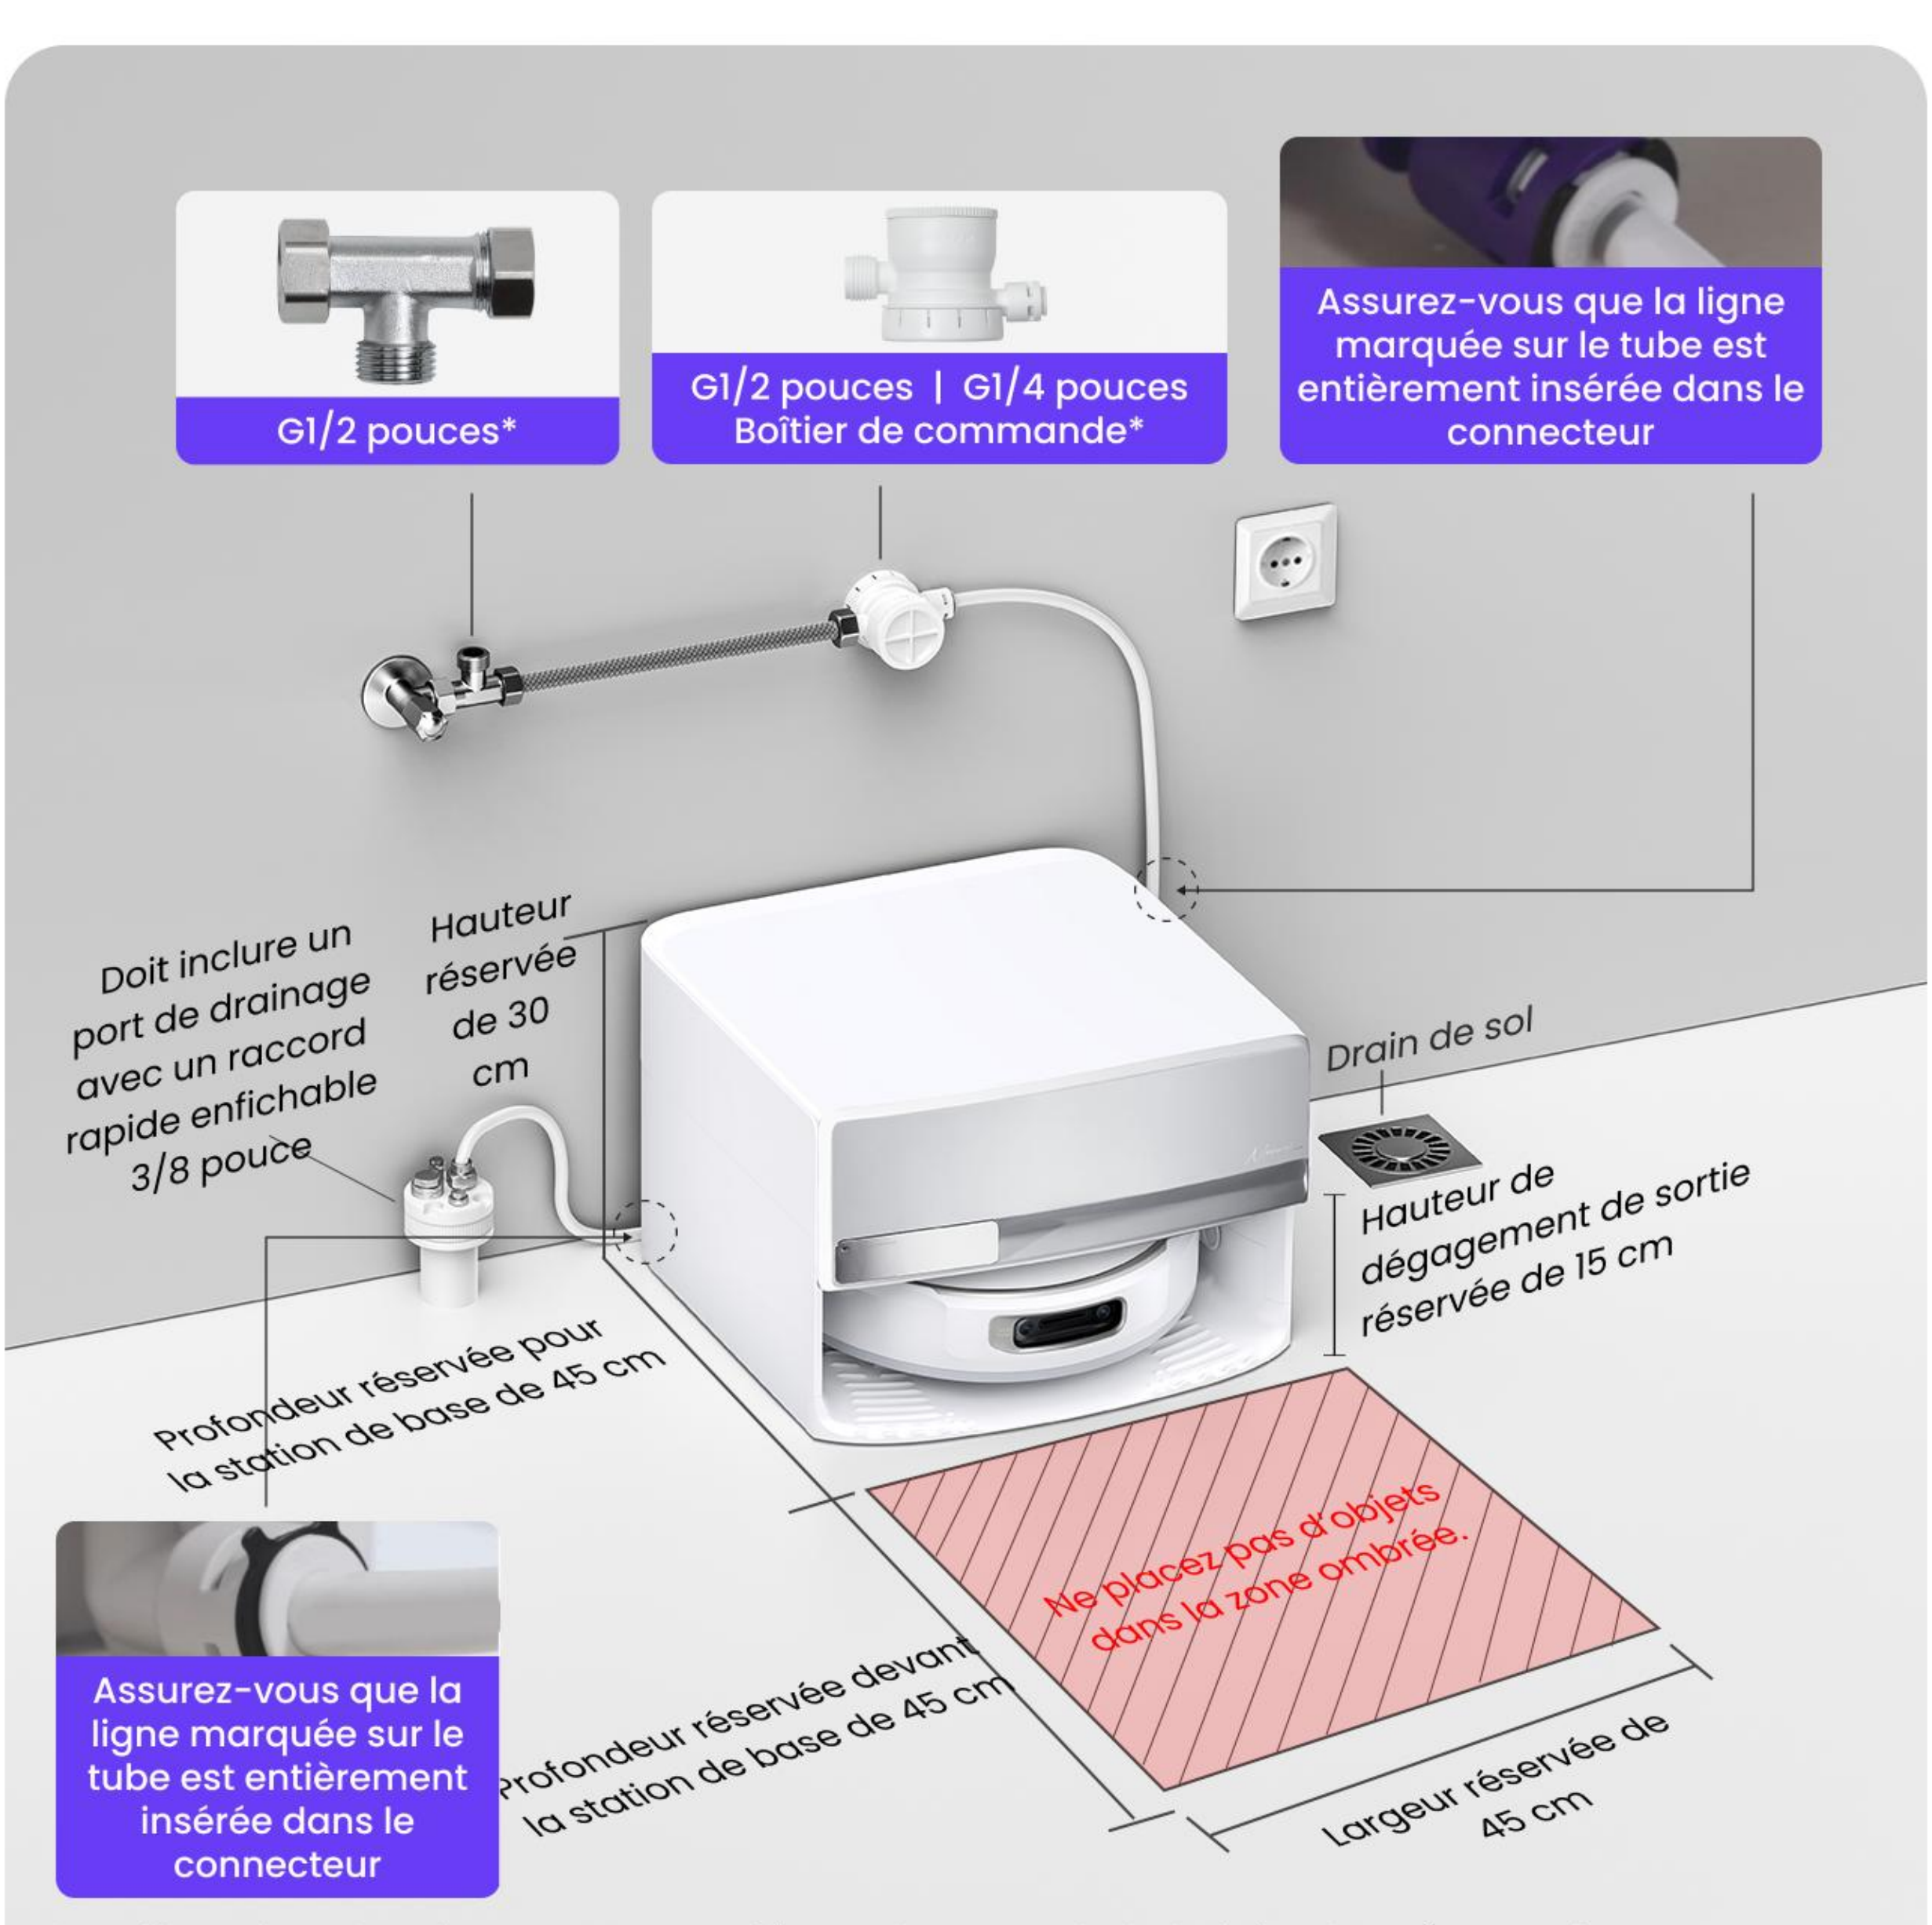
G1/2 pouces*
G1/2 pouces | G1/4 pouces
Boîtier de commande*
Assurez-vous que la ligne marquée sur le tube est entièrement insérée dans le connecteur
Doit inclure un port de drainage avec un raccord rapide enfichable 3/8 pouce
Hauteur réservée de 30 cm
Drain de sol
Hauteur de dégagement de sortie réservée de 15 cm
Profondeur réservée pour la station de base de 45 cm
Ne placez pas d’objets dans la zone ombrée.
Assurez-vous que la ligne marquée sur le tube est entièrement insérée dans le connecteur
Profondeur réservée devant la station de base de 45 cm
Largeur réservée de 45 cm

* Veuillez acheter les adaptateurs appropriés pour les raccords d’admission d’eau (accessoires non standard) selon les besoins, en fonction de votre environnement d’installation domestique et de la taille des tuyaux.
* Lors du raccordement du côté d’admission d’eau, l’eau doit être connectée au produit via le boîtier de commande.

Côté admission d’eau

- Le kit standard comprend un connecteur trois voies G1/2 pouce, un flexible antidéflagrant G1/2 pouce, un boîtier de commande et un tuyau d’admission d’eau G1/4 pouce (6 mètres).
- Plage de pression d’eau du robinet recommandée : 0,08 à 0,8 MPa. Un réducteur de pression est requis si la pression de l’eau dépasse 0,8 MPa.
- Veuillez acheter les adaptateurs appropriés pour les raccords d’admission d’eau (accessoires non standard) selon les besoins, en fonction de votre environnement d’installation domestique et de la taille des tuyaux.

Côté vidange d’eau

- Le kit standard est équipé d’un tuyau d’évacuation G3/8 pouce (6 mètres).
- La différence de hauteur entre le centre de la sortie d’eaux usées et le sol sur lequel la station de base est installée ne doit pas dépasser 80 cm.
- Au moins une ouverture de la sortie d’eaux usées doit être compatible avec le tuyau d’évacuation G3/8 pouce.
- Veuillez acheter les adaptateurs appropriés pour les raccords d’évacuation (accessoires non standard) selon les besoins, en fonction de votre environnement d’installation domestique et de la taille des tuyaux.

Précautions

- Lors du raccordement du côté d’admission d’eau, l’eau doit être connectée au produit via le boîtier de commande.

Installation intégrée dans un meuble

Cuisine / zone sèche de la salle de bain / balcon fermé

Prévoyez le meuble, l’alimentation en eau, le drainage et les raccordements électriques pendant la rénovation. Ajoutez des portes de meuble pour dissimuler la station, en laissant une ouverture en bas pour permettre au robot d’entrer et de sortir.

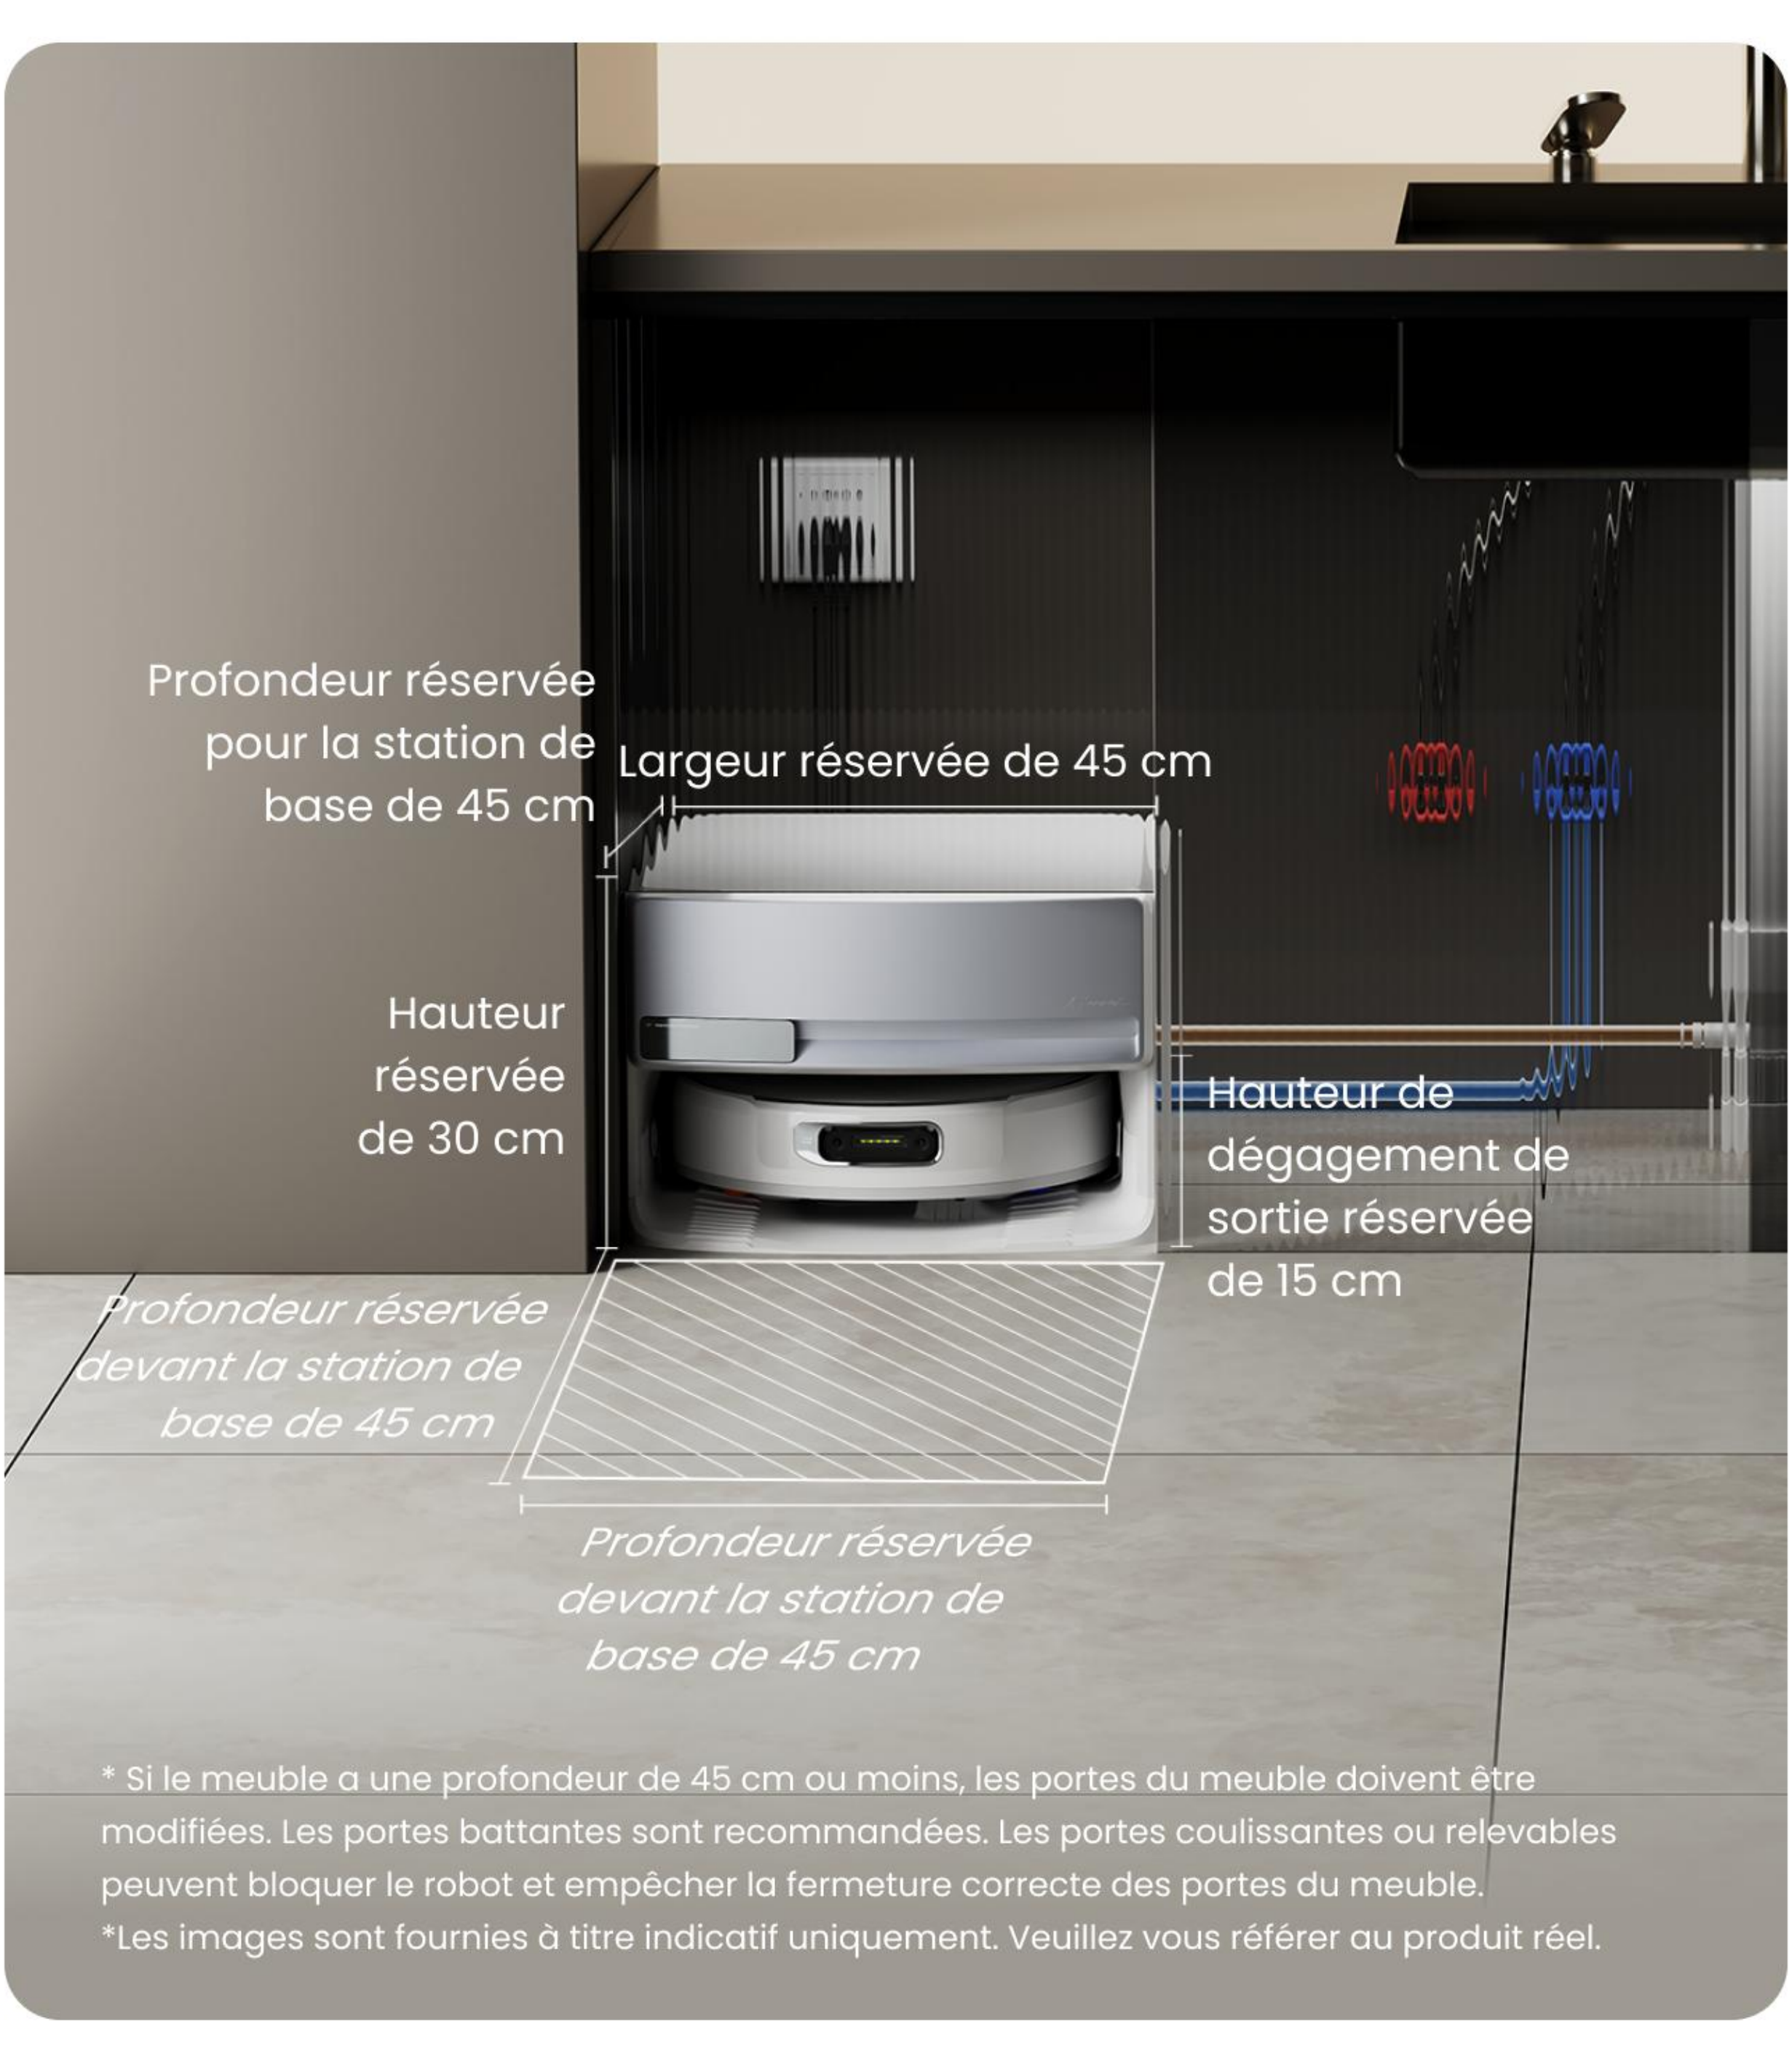
Profondeur réservée pour la station de base de 45 cm
Largeur réservée de 45 cm
Hauteur réservée de 30 cm
Hauteur de dégagement de sortie réservée de 15 cm
Profondeur réservée devant la station de base de 45 cm
Profondeur réservée devant la station de base de 45 cm

* Si le meuble a une profondeur de 45 cm ou moins, les portes du meuble doivent être modifiées. Les portes battantes sont recommandées. Les portes coulissantes ou relevables peuvent bloquer le robot et empêcher la fermeture correcte des portes du meuble.
*Les images sont fournies à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.

Conseils d’installation

Alimentation en eau

- Pression de l’eau du réseau : 0,08 à 0,8 MPa
- Température de l’eau applicable : 0 à 40 °C
- Raccordement de l’alimentation en eau : Vanne d’angle DN15 (G1/2)
- Emplacement de l’alimentation en eau : Un raccordement d’alimentation en eau doit être disponible dans un rayon de 6 m autour de la station

Alimentation électrique

- Alimentation électrique : 230 V CA ; utilisez une prise conforme aux normes locales
- Emplacement de la prise : Une prise électrique doit être disponible dans un rayon de 1,5 m autour de la station

* Rappel : Dans les zones sujettes aux éclaboussures d’eau, comme les cuisines et les salles de bain, nous recommandons d’utiliser un cache de prise étanche.

Vidange d’eau

- Tuyau d’évacuation vertical : Diamètre du tuyau ≥ 40 mm ; hauteur du tuyau ≤ 80 cm (Si le tuyau d’évacuation est partagé avec d’autres équipements domestiques, un diamètre supérieur à 40 mm est recommandé)
- Drain de sol : Une sortie d’évacuation ou un drain de sol doit être disponible dans un rayon de 6 m de la station
- Drain mural : Hauteur de sortie du drain ≤ 80 cm

* Rappel : Le drain mural offre une meilleure évacuation des eaux usées, tandis que l’adaptation d’un drain de sol existant est moins coûteuse. Choisissez l’option la mieux adaptée à votre domicile.

Exemples de scénarios de rénovation résidentielle

Balcon

Salle de bain

Rappel

Hauteur de marche

Marche simple ≤ 30 mm
Marche double ≤ 40 mm

Installation sur un balcon

Évitez l’exposition directe au soleil et à la pluie
Protégez-le contre la chaleur excessive et les conditions humides

Installation dans une salle de bain

Installez la station dans la zone sèche
Gardez-la éloignée de la zone humide et de l’eau stagnante

* Les dimensions réelles peuvent varier légèrement selon la méthode de mesure. Veuillez vous référer au produit réel.
* Si vous envisagez la version compacte de la station, nous vous recommandons de consulter notre service client avant l’achat afin de confirmer les exigences d’installation.

Q&R

Q : La station compacte peut-elle être installée dans un salon ?

R : Oui, à condition que l’alimentation électrique, l’eau, un espace suffisant et un emplacement de drainage approprié soient disponibles.

Q : Lors de la rénovation résidentielle, comment dois-je prévoir l’eau, l’électricité et l’espace d’installation si je souhaite la version compacte de la station ?

R : Oui, à condition que l’alimentation électrique, l’eau, un espace suffisant et un emplacement de drainage approprié soient disponibles.

Q : Le perçage est-il nécessaire pour l’installation ?

R : Pas nécessairement, à condition que l’alimentation électrique, l’eau, un espace suffisant et un emplacement approprié pour l’évacuation soient disponibles. La méthode d’installation dépendra des conditions du site.