# Soul咖啡機日清清洗SOP(1~16)

統一超商股份有限公司 營業訓練Team 編製 版權所有 翻印必究



- (1)準備清潔工具(右**→**左):
- 酒精、專用清潔量杯、 Soul清潔藥片、牛奶管清 潔藥粉、長柄刷、清潔刷 (清潔刷使用前需先浸泡熱

水 3 分鐘)



- (2)清洗雙手後消毒:
- 洗手後,用餐巾紙擦乾。
- ・ 噴酒精消毒。



(3)點螢幕左下角【 💁 】 進入清洗選單。



(4)點【清洗】進入清潔模 式。



- (5)點右下【 】 繼續鍵 開始進行咖啡機清潔。
- 〈◆請勿點【 M 】 · 因為 會跳回到(3)畫面 〉



- (6)取出豆渣盒:
- 面板螢幕出現「取出豆 渣盒」訊息。
- 取出豆渣盒,將豆渣倒入 廚餘桶。



- (7)清除殘渣:
- 移開滴料盤的不銹鋼網。
- 用長柄刷清掃豆渣槽內部 上下四周,並掃出殘渣。
- (以餐巾紙承接,避免殘渣堵住滴料盤排水孔)。




- (8)清潔豆渣盒、滴料盤及不銹鋼網:
- 用海綿刷、餐巾紙等,清潔 豆渣盒、滴料盤、不銹鋼網



- (9)清潔豆渣盒並再次裝入:
- 裝回豆渣盒及不銹鋼網。
- (豆渣盒取出須超過5秒· 才能放回)。



- (10)清潔出料口及出料口 黑蓋:
- 依螢幕指示「取下出料
  - □,清潔後再裝回出料□□。

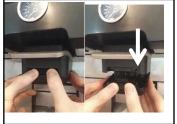

- (11)取下出料口黑蓋:
- 雙手拇指及食指扣住黑蓋
- 拇指輕壓黑蓋中間並往下 扳,即可將黑蓋取下。





- (12)清潔出料口及消毒:
- 噴酒精並用刷子刷每個 孔洞表面(請勿伸入洞口 內)。
- 噴酒精消毒。





- (13)清潔出料口黑蓋:
- 用清潔刷+清水刷出料 口黑蓋。
- 瀝乾後,噴酒精消毒。

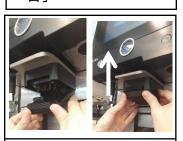




- 以45° 對齊後方接合位置。
- 往上輕推,聽到"喀"一聲即可。
- 噴酒精消毒。



(15)確認出料口黑蓋裝回後· 點右下【**▶**】繼續。



- (16) 清洗咖啡管路:
- 螢幕訊息「投入清潔藥片,
- 將上方左側豆槽的藥錠投入蓋掀開後,將清潔藥片投入後,點右下【 】】
  繼續。

# Soul咖啡機日清清洗SOP(17~22)

統一超商股份有限公司 營業訓練Team 編製 版權所有 翻印必究

















### (17)清洗牛奶管及清潔牛奶冰箱:

- 依螢幕指示「將牛奶取出」後,點右下【 】 」。
- 依螢幕指示將「牛奶管清潔藥粉」倒入專用清潔量杯。
- 手抓軟硬管接合處,將牛奶內的牛奶管取出並放入量杯內。
- (提醒!每月一次拆下牛奶管硬管,用清潔刷、沙拉脫及清水搓洗內外。)
- 將牛奶蓋上已噴酒精(須等20秒揮發)的瓶蓋,放入冷藏冰箱存放。
- 點右下【 ▶ 】進行牛奶管清洗。(約15分,螢幕出現紅線,顯示清洗進度) (! 清洗過程中,出料口會噴出蒸氣及熱水)
- 建議! 利用牛奶管清洗時, 做豆槽清潔。



(18)進行豆槽清潔 (請參考豆槽清洗流程)







## (19)完成牛奶管清潔:

- 依指示,「取出清潔量杯並加以清洗」
- 先用餐巾紙噴酒精擦拭冰箱內壁與門框
- 牛奶管噴酒精後,放置清潔消毒過的冰 箱內(靜置揮發約20秒)
- 點面板右下【 📘 】繼續。







### (20)裝回牛奶:

- 螢幕顯示「將牛奶放回牛奶冰箱」訊息。
- 雙手消毒後,將牛奶瓶蓋噴酒精消毒後打開。
- 手抓軟硬管接合處,放入牛奶瓶中。
- 牛奶放回冰箱後,點面板右下【



### (21)打開牛奶系統:

- 此時會進行內部牛奶充填 (螢幕會以紅線顯示進度, 時間約25秒)。
- 完成充填後,機器自動 進入重開機畫面。



- (22)重新啟動,準備販售:
- 螢幕出現「重新啟動、請 稍後」訊息,時間約60秒 (等待時間,可用酒精噴
- 餐巾紙上,擦拭面板)
- 回單品選單畫面即可販售



- 1.日清時如看到"維護(技師專用)"是紅臉
- 2.請按箭頭進入維護程序
- 3.確認保養1為紅臉 🔀 時請叫修咖啡機保養
- ※1.首次裝機時,廠商依此SOP教導清洗流程。2.可於數位學習中心,觀看學習Soul咖啡機清洗步驟 【平台路徑】:掃QR code或到e-learning.pcsc.com.tw

CVS學院→1.門市人員培訓→4.線上自學課程→0\_CITY CAFE\_Soul咖啡機日清SOP(影片)

# 注意事項提醒



- 一、調製咖啡前手部清潔動作
- (1) 結帳後及清洗機器後,須酒精消毒雙手。
- (2) 從事清潔工作或處理垃圾相關物品,則需落實完整 手部清潔消毒(濕、搓、沖、捧、擦、噴)。
- 二、機器清洗提醒時間設定
  - 1.裝機當天門市需設定機清洗提醒功能。
  - 2.每到提醒時間,機器螢幕會顯示"須進行每日清洗"
    - →點「繼續」,即可進行清洗流程。
  - 3.於提醒後兩小時仍未進行每日清潔,則機器會自動停機。 直到完成清潔動作後才會重新啟動。