

(1)準備清潔工具(右→左):

酒精、專業清潔量杯、
Soul清潔藥片、牛奶管清潔藥粉、長柄刷、清潔刷(清潔刷使用前需顯浸泡熱水3分鐘)



(2) 將「牛奶管清潔藥粉」 倒入專用清潔量杯。



(3) 洗淨雙手 →用餐巾紙擦乾

→噴酒精消毒



(4) 取出牛奶吸管

→按【補充熱牛奶鍵】, 將管內牛奶排出 → 瓶蓋 噴酒精消毒後,牛奶蓋上 瓶蓋,放置 冰箱存放。




(5) 用酒精與乾淨紙巾, 擦拭冰箱內壁、門框

*每月一次拆下冰箱牛奶吸管的 硬管用沙拉脱搓洗



(6) 按【清洗鍵】 4秒直到 螢幕顯示「進入清潔程 式請清空豆渣盒」

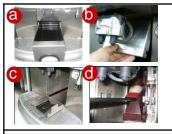

(7) **a.**取出豆渣盒 →倒入廚餘桶

b.取下面板

c.平放面板

d.清潔豆渣槽



(8) a.按下兩側黑色按鈕

b.向下拉出奶泡器

c.左右輕搖拔除牛奶管 d.接頭處噴灑酒精,使

用清潔刷將奶垢刷洗乾淨





(9) 用拇指向左右扳開, 再用中指向上推,分解 奶泡器。



(10) 使用奶泡器清潔刷 沾取沙拉脫刷洗奶垢 與每個孔洞

- →清水沖洗
- →組裝奶泡器



(11) 清洗豆渣盒、不鏽鋼 網

→用餐巾紙擦乾



(12) 酒精消毒接頭與奶泡器 →牛奶管裝回奶泡器

→奶泡器裝回設備,聽 到"喀"一聲即可



(13) 裝回面板

→裝回豆渣盒與滴料盤 螢幕顯示:

「進入清潔程式 投入清潔藥片」





(14)打開咖啡機上方球型 黑色上蓋

→投入一片咖啡清潔 藥片(<mark>小顆</mark>)後蓋回上蓋

樂月(小親)後蓋 →按【清洗鍵】





(15) 螢幕顯示:

「進入清潔程式將藥水 倒 入清潔桶」

→將牛奶管插入步驟(2) 的 清潔量杯



(16) 按【清洗鍵】

螢幕顯示「進入清潔 程式10:15 」

清潔需10分15秒




(17)等待清洗管路時間,可 以進行豆槽清潔。 (請參考豆槽清洗流程)



(18)螢幕顯示 「移除藥水清潔桶」

→按【清洗鍵】

螢幕顯示「按啟動 恢復販 售開啟」→按【清洗鍵】

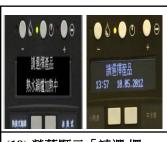

(19) 螢幕顯示「請選擇 產品熱水鍋爐加熱中」 機器會自動加熱約3~5 分鐘 螢幕顯示「請選擇產品」



(20)清洗雙手後用酒精 消毒雙手與牛奶瓶蓋 →手抓軟硬管接合處 放入牛奶瓶中



(21)按【熱牛奶補充】鍵, 直到排出空氣,流出 牛奶為止。



(22)酒精清潔設備外觀後, 即可販售。

		-
咖啡機清潔用具介紹		
品名	品號	À
台新咖啡機共用長柄刷	003281	
通用大中小刷子組	537726	
台新咖啡藥粉+大藥錠	335989	Ī
CITYCAFE專用量杯	196547	
75%清潔用酒精	420925	

By杯數保養



螢幕出現"需更換墊片請叫修 "時請撥打叫修中心電話叫修 咖啡機By杯數保養。 廠商會與門市約時間執行保 養作業。

每兩小時清潔動作



- (1)酒精噴灑出料口與面板 →餐巾紙擦拭乾淨
- 出料口:靜置待酒精揮發後

再販售產品

(2) 不鏽鋼網以菜瓜布刷洗 後清水沖洗





- →餐巾紙擦拭不鏽鋼網
- →酒精噴灑消毒後裝回

滴料盤應隨時保持清潔

每4小時檢查牛奶冰箱溫度



- 1.正常温度為2℃-7℃
- 2.超過標準溫度1小時以上 仍無法改善時,請撥打 叫修電話0800-095-711。

豆渣盒清潔



螢幕顯示「請選擇產品 請清空豆渣盒」代表豆 渣盒已滿,請取出倒至 廚餘桶。

注意事項提醒



- 一、調製咖啡前手部清潔動作
- (1) 結帳後及清洗機器後,須酒精消毒雙手。
- (2) 從事清潔工作或處理垃圾相關物品,則需落實完整 手部清潔消毒(濕搓沖捧擦噴)。

- 二、機器清洗提醒時間設定
 - 1.裝機當天門市需設定機清洗提醒功能
 - 2.每到提醒時間,機器會閃爍紅燈,直到開始清洗才會 熄滅。
 - 3.若無法馬上進行清潔,可先按【 + 】鍵,清除提示訊息。
 - 4.於提醒後兩小時仍未進行每日清潔,則機器會自動停機,直到完成清潔動作後才會重新啟動。
 - 5.若於設定時間前(4小時內)提前完成清洗;則當天設定時間 到時就不會閃爍紅燈提醒。