03 SPI Host：命令队列控制移位，数据窗口连接收发 FIFO

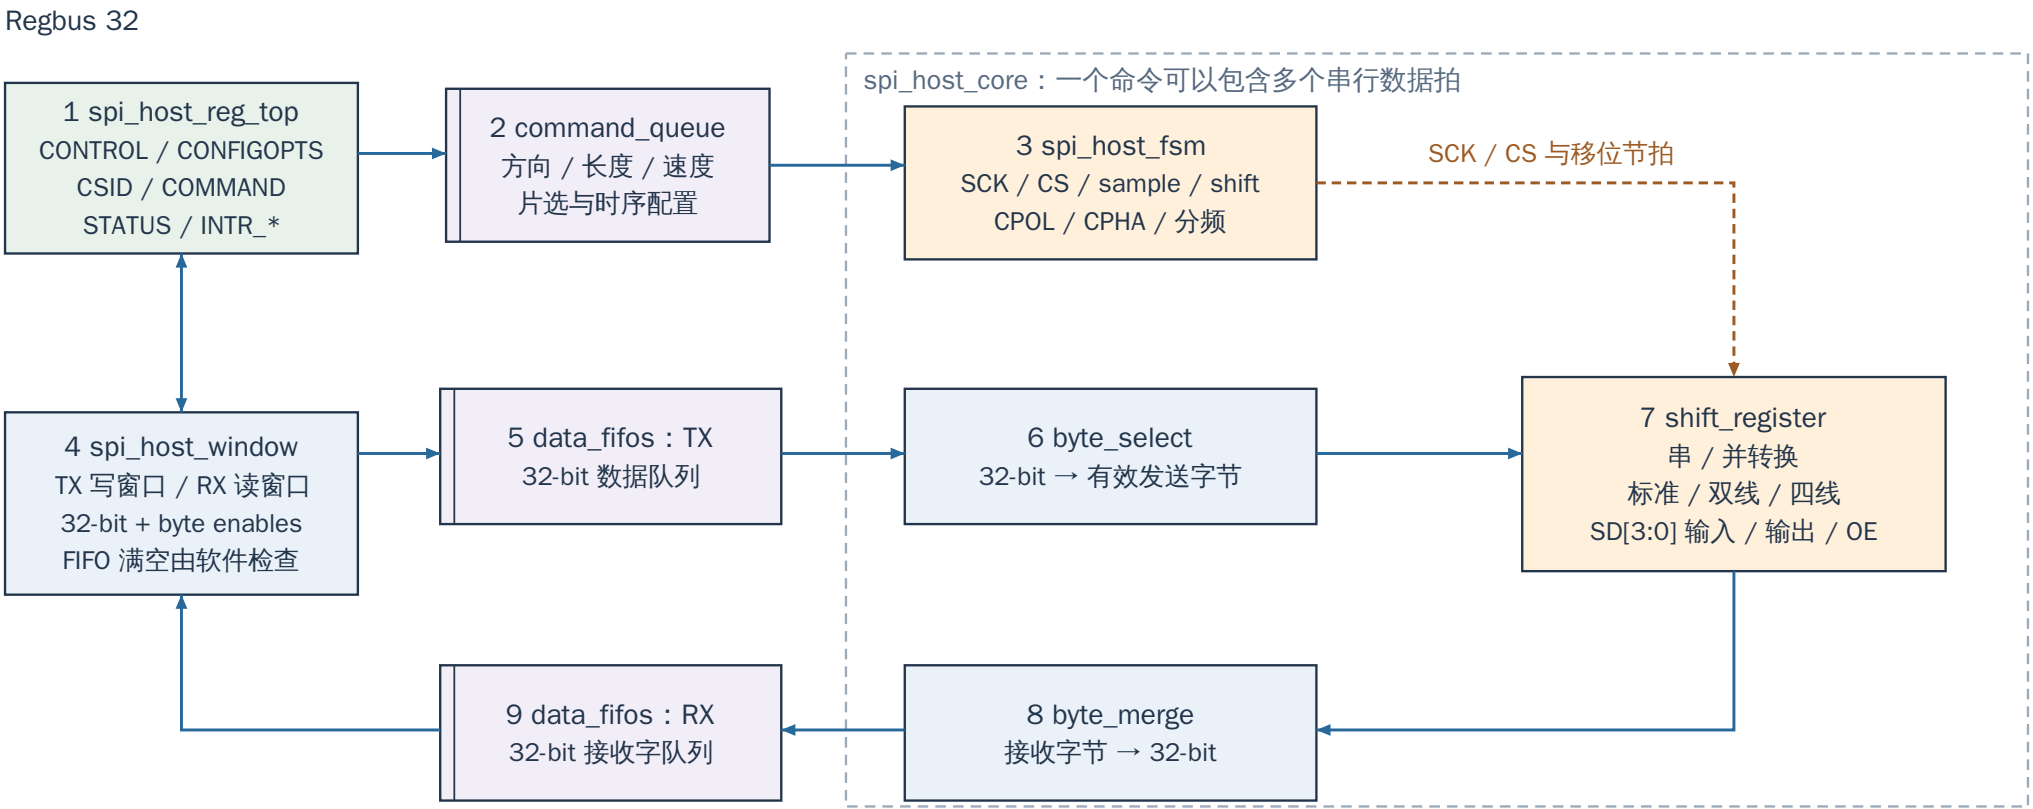

IRQ：ERROR / SPI_EVENT；片选数量、FIFO 深度和字节顺序以当前参数为准。

数据 / 请求；双箭头含返回　　配置 / 控制（标注 IRQ、使能时按标签）　　编号与正文逐块对应