03 SPI Host：命令队列控制移位，数据窗口连接收发 FIFO

Regbus 32

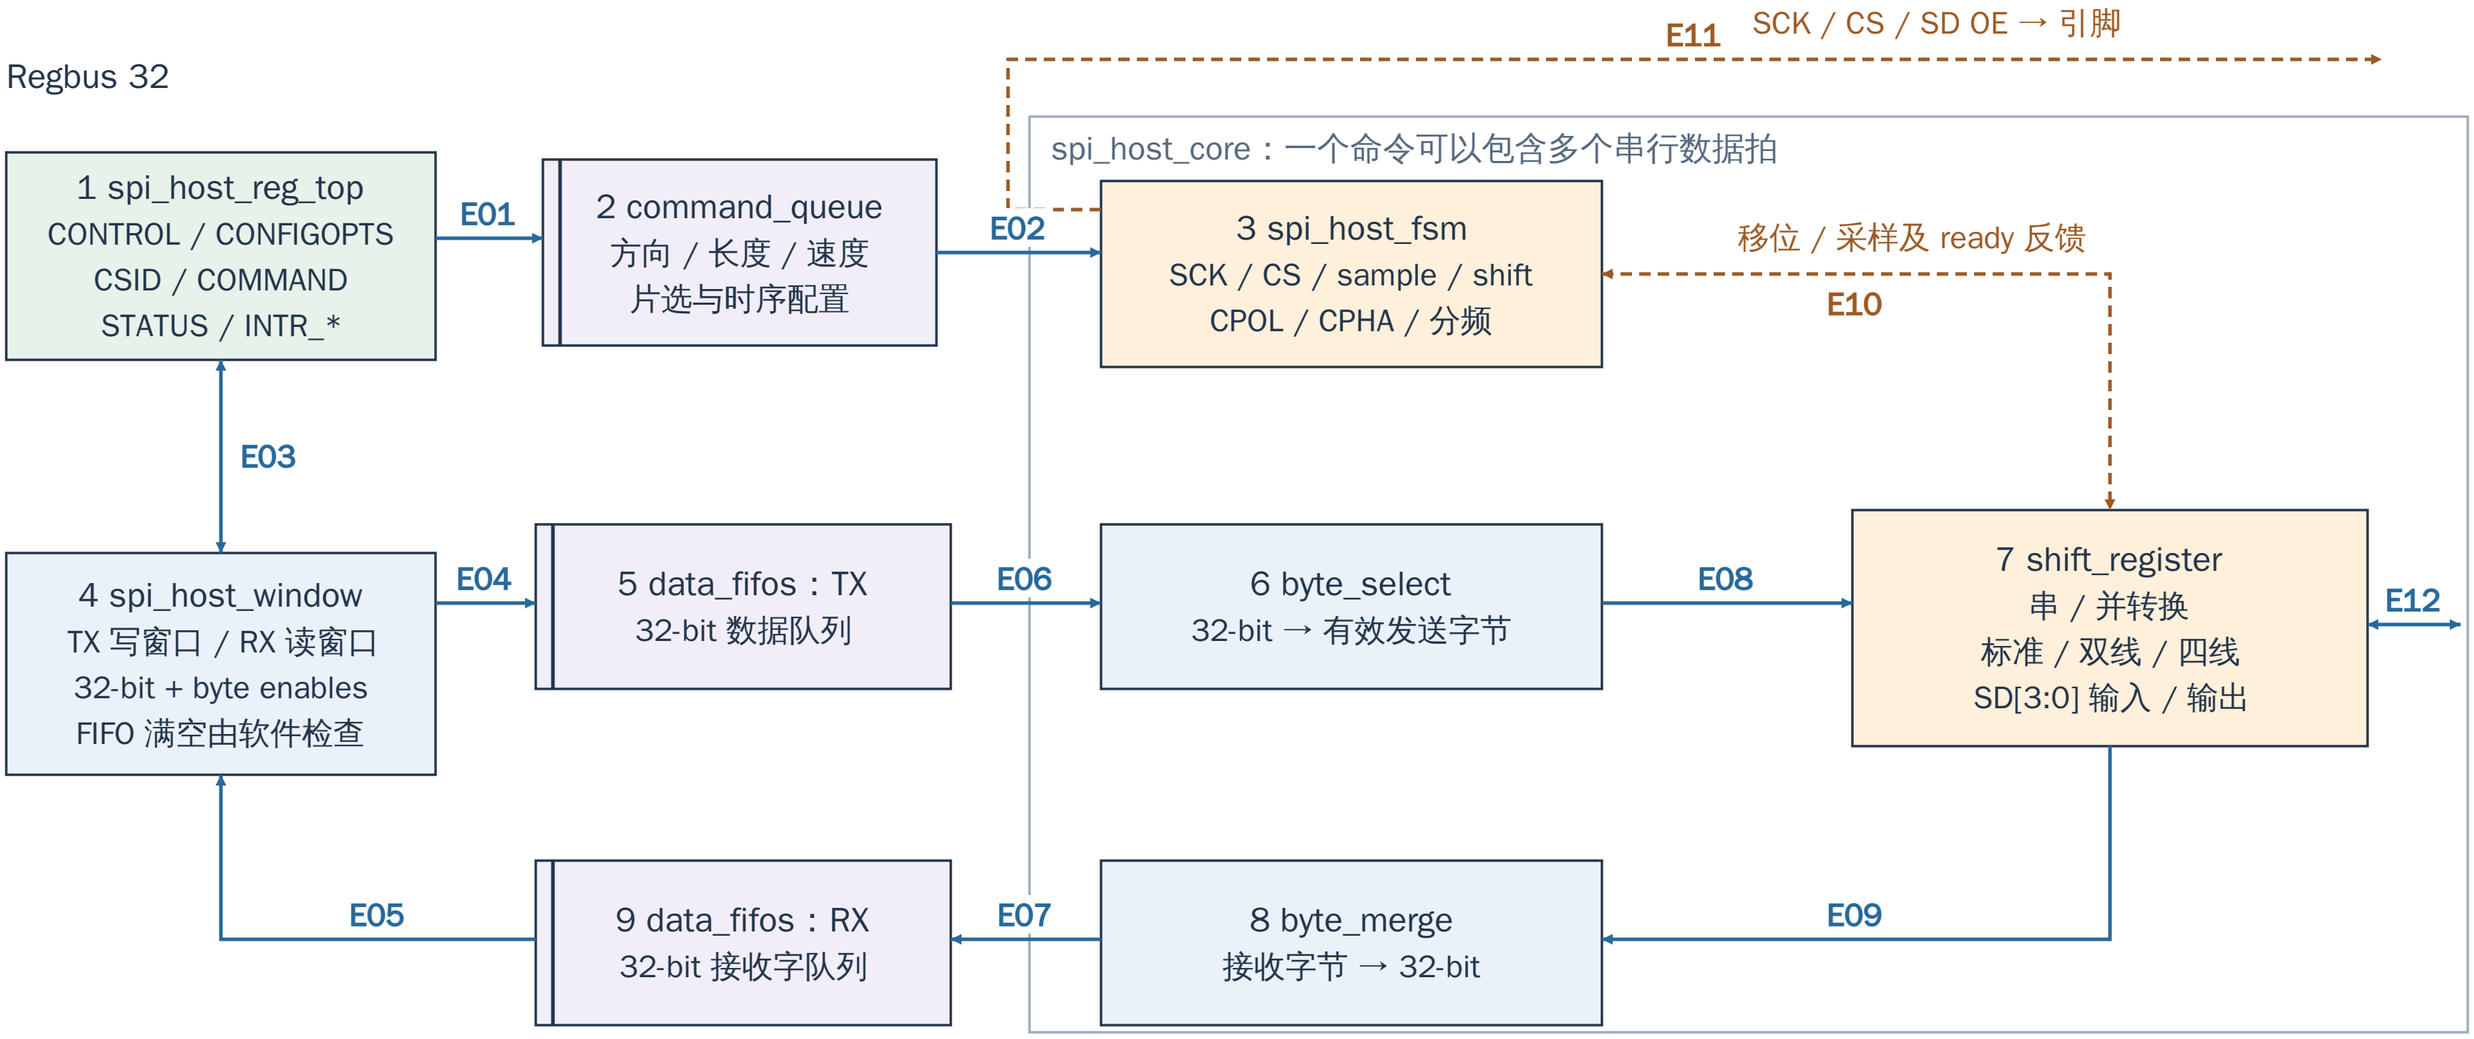

IRQ：ERROR / SPI_EVENT；片选数量、FIFO 深度和字节顺序以当前参数为准。

E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。