09 SoC Regs：软件 scratch 与只读硬件能力信息

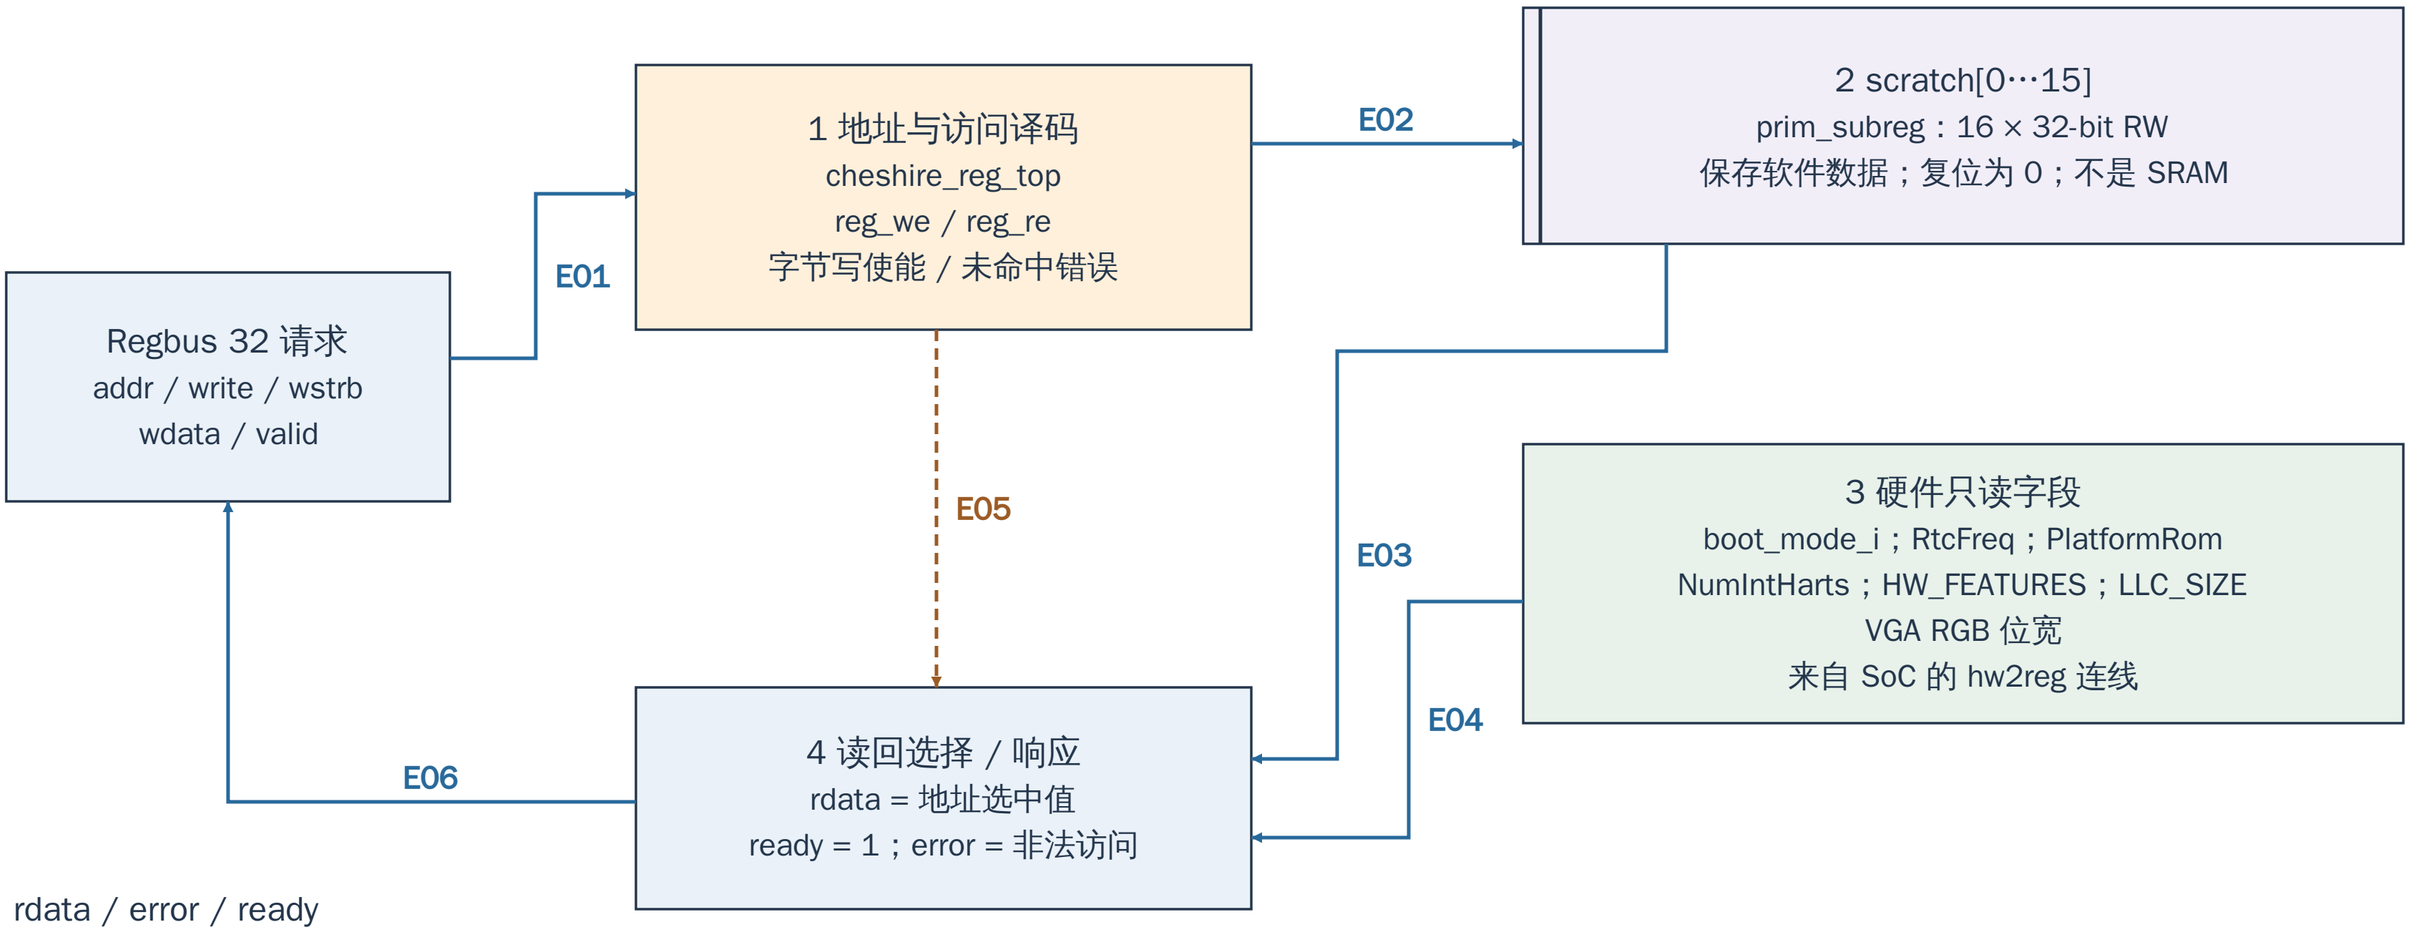

功能位描述当前综合配置，不是动态电源开关，也不是 PLL 或 DDR 初始化控制器。

E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。