03 SPI Host：命令队列控制移位，数据窗口连接收发 FIFO

B 工业端口图：同一 E 编号的两端相连；完整信号组、方向与用途见共用连接表。

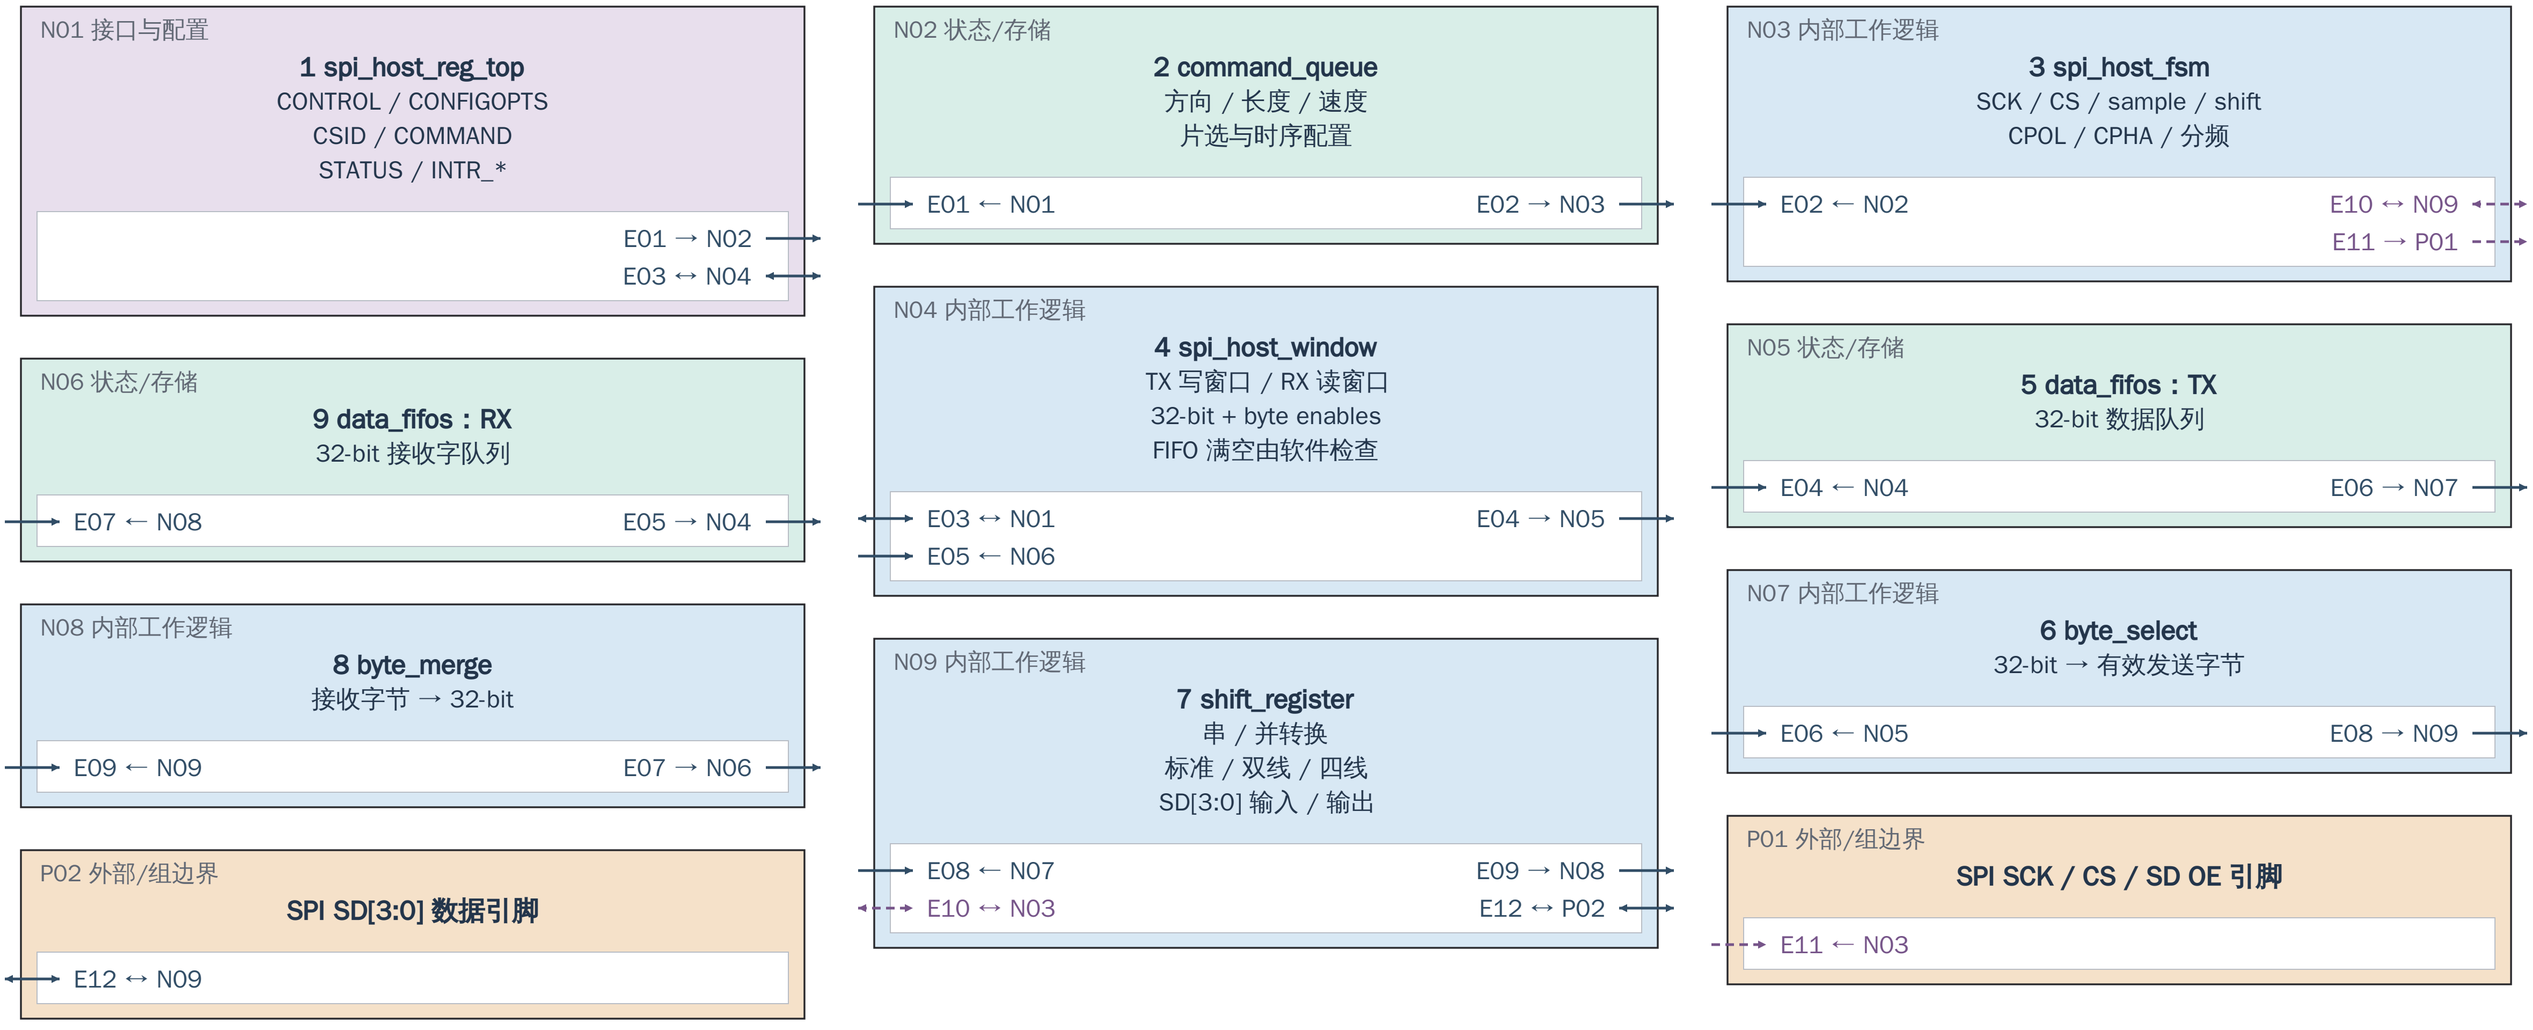

spi_host_core：一个命令可以包含多个串行数据拍
Regbus 32
移位 / 采样及 ready 反馈
IRQ：ERROR / SPI_EVENT；片选数量、FIFO 深度和字节顺序以当前参数为准。
SCK / CS / SD OE → 引脚

配对端口表示图示连接；已有/规划状态见模块和连接表。方向与 A 版一致。虚线模块表示规划。