02 I²C：命令 FIFO 驱动总线时序，接收 FIFO 返回字节

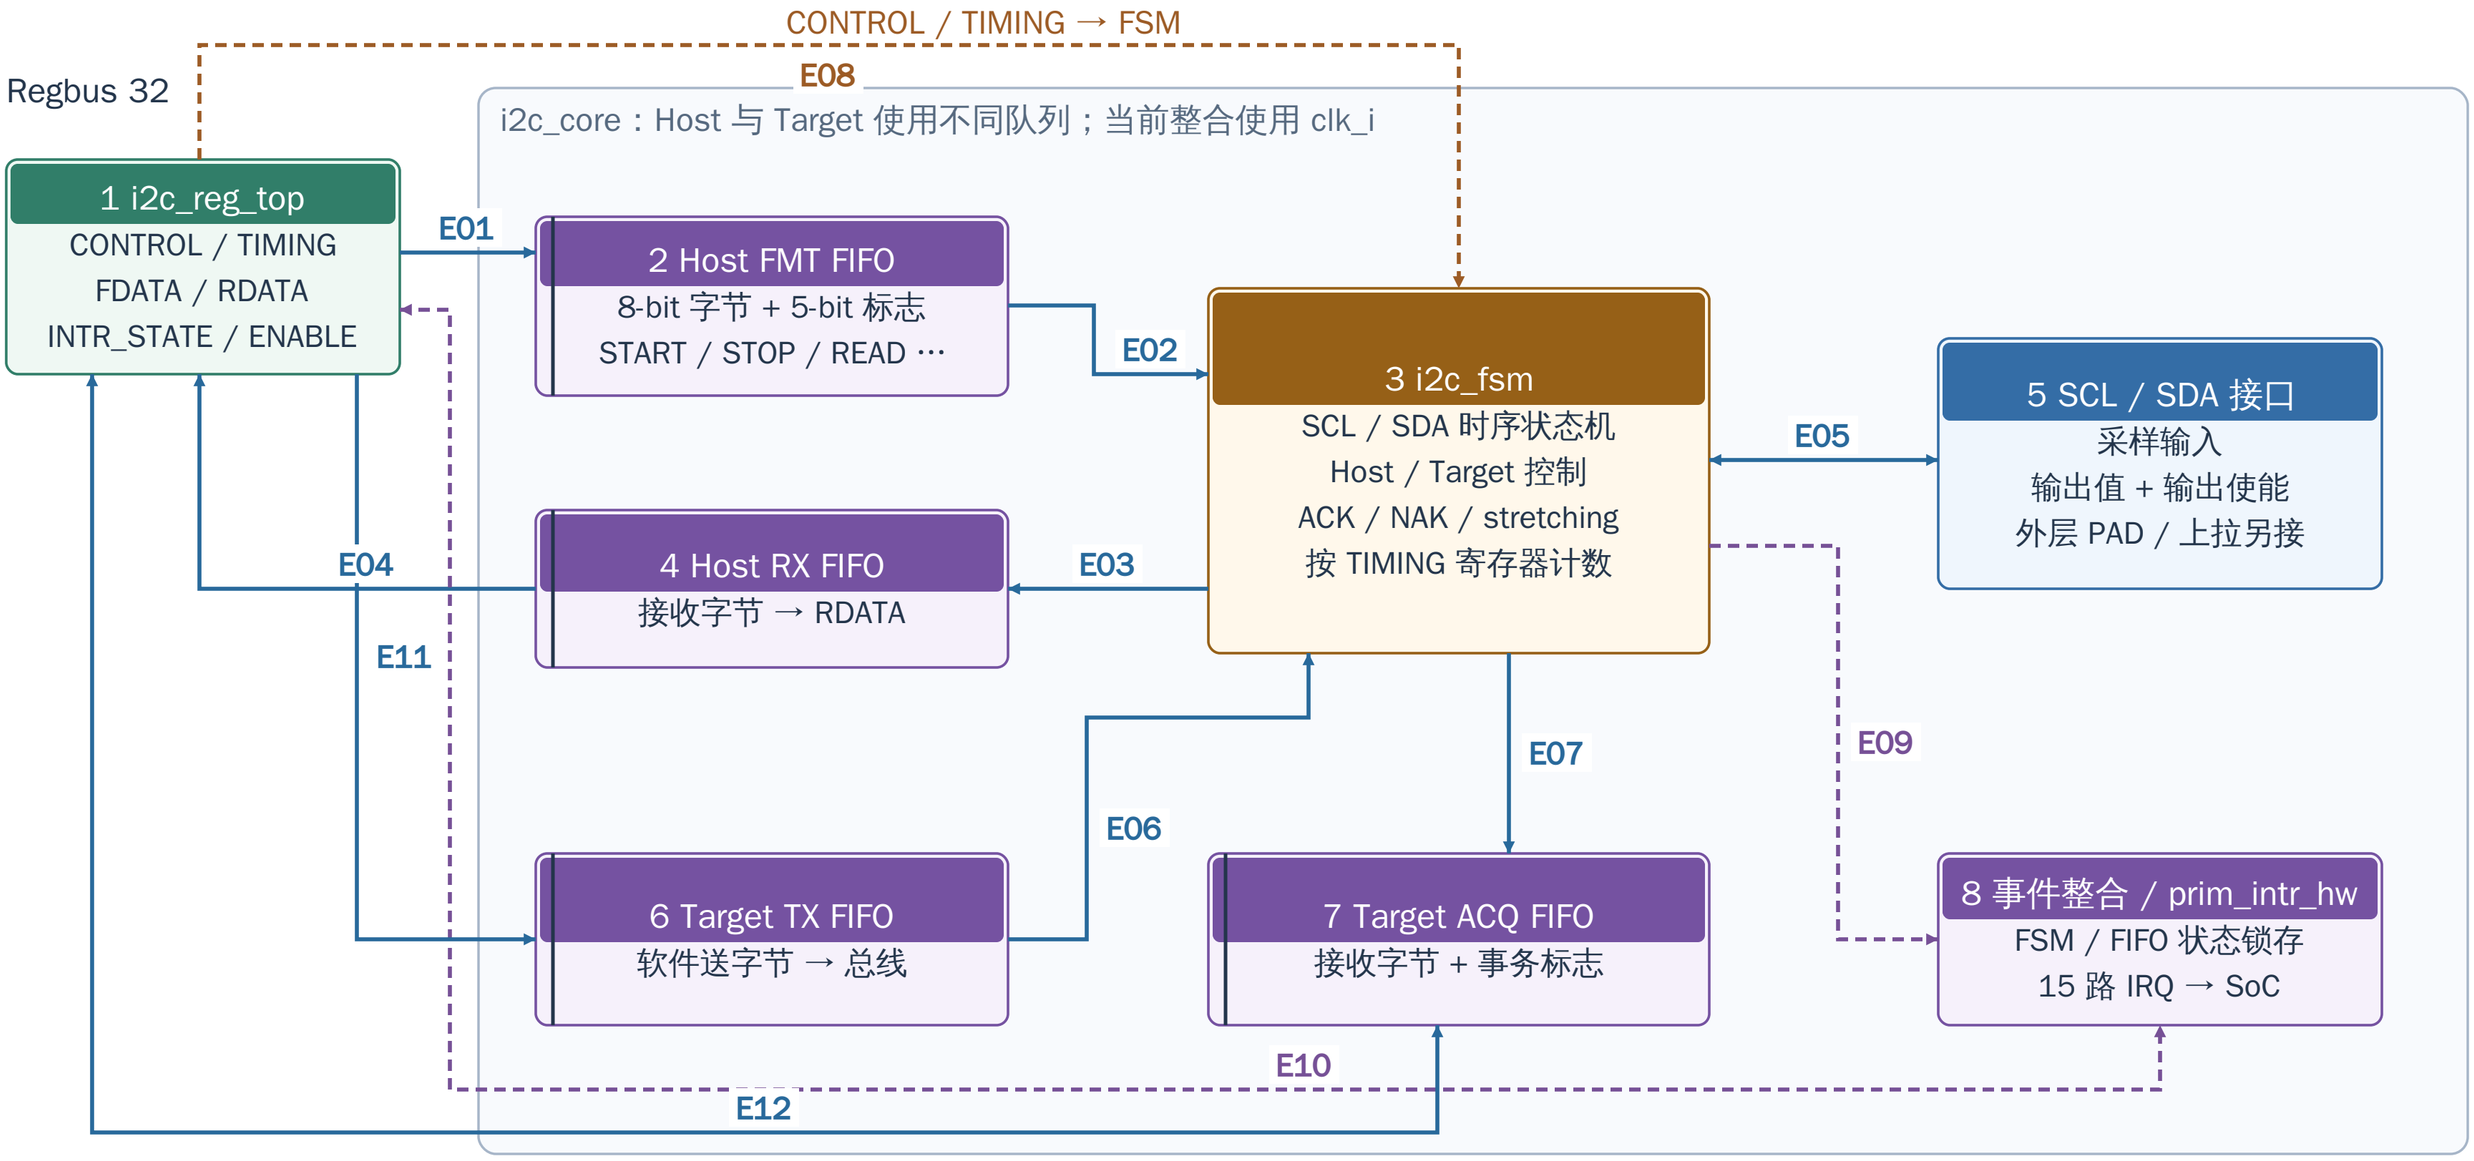

FIFO reset 由 reg_top 直接作用队列；N08 汇总 FSM/FIFO 事件。

E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。C：连续走线。