


Batterie / Akku e-MOOV 40V 2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah / 9.0 Ah

0351-0012 / 0351-0013 / 0351-0038 / 0351-0039

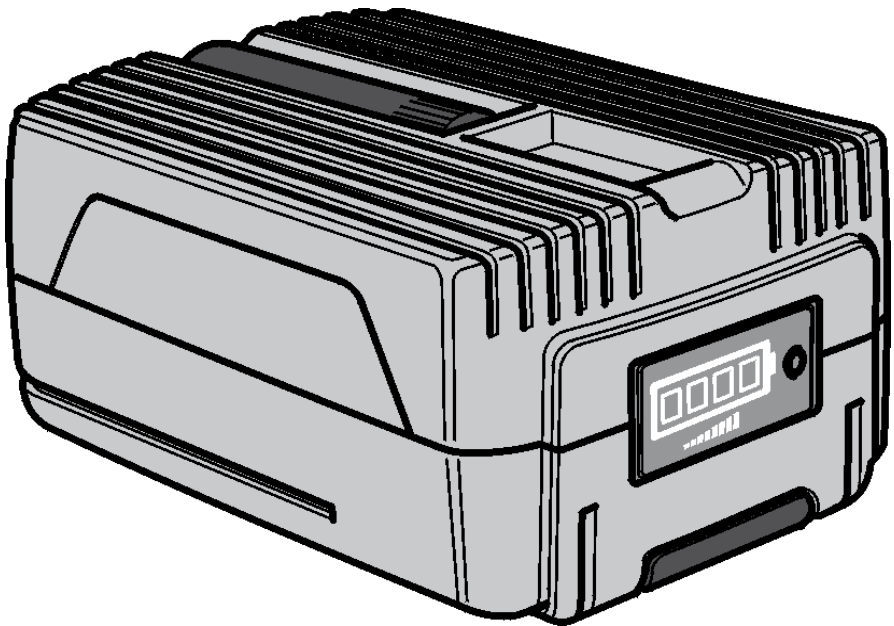

- FR** Notice de montage et informations à lire et à conserver
- DE** Gebrauchsanleitung- sorgfältig lesen und aufbewahren

1. FR

DECLARATION DE CONFORMITE



DECLARATION UE DE CONFORMITE

Nous, OOGarden – 2 rue Emile Bravet, 01 500 Ambérieu en Bugey – France, certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mis sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur.

Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Désignation Produit : Batteries e-MOOV 40V 2.0 Ah, 4.0 Ah, 6.0 Ah et 9.0 Ah

Type : EP20, EP40, EP60 et EP90

Référence OOGarden : 0351-0012, 0351-0013, 0351-0038 et 0351-0039

N° de série : EP20 2018.0001 à EP20 2018.xxxx

EP40 2018.0001 à EP40 2018.xxxx

EP60 2020.0001 à EP60 2020.xxxx

EP90 2020.0001 à EP90 2020.xxxx

Directives européennes en vigueur :

2006/42/CEE – 2004/108/CEE – 2006/95/CEE

Normes harmonisées appliquées :

EN ISO 62133-2 : 2017

UN38.3

Caractéristiques techniques (dossier technique auprès de sav@oogardencom) :

	EP20	EP40	EP60	EP90
Tension nominale	40 V DC	40 V DC	40 V DC	40 V DC
Capacité	2,0 Ah	4,0 Ah	6,0 Ah	9,0 Ah

Fait à : Ambérieu en Bugey, le 21/10/2019

Signataire et responsable de la documentation technique autorisé :

Olivier COURT – Directeur Technique Produits

OOGarden, 2 rue Emile Bravet 01 500 Ambérieu en Bugey - FRANCE

Numéro de série

Reporter le n° de Série dans le cadre ci-dessous :





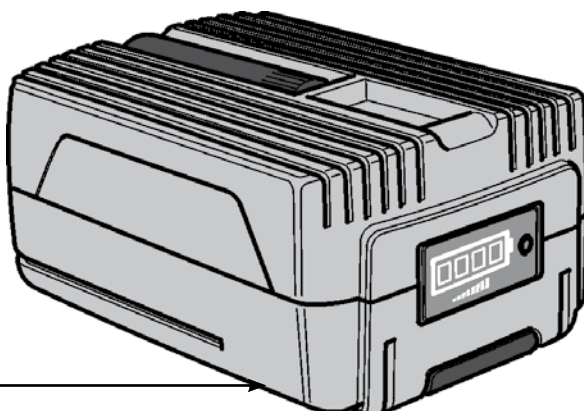


Table des Matières

INTRODUCTION	2
--------------------	---

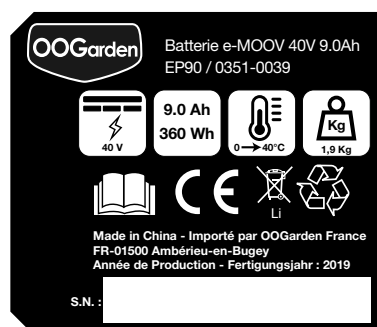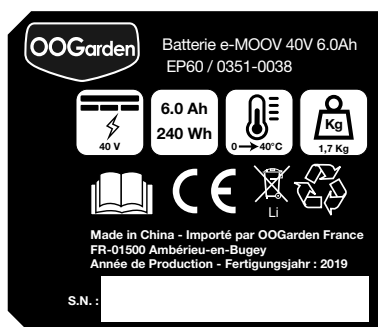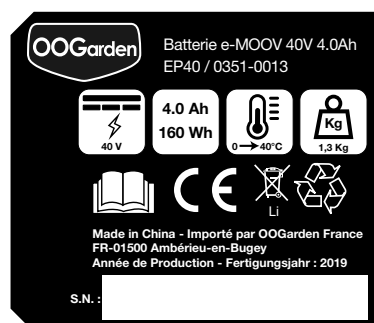

I. PRISE EN MAIN	3
1. Consignes de sécurité et environnement.....	3
2. Descriptif du produit	5

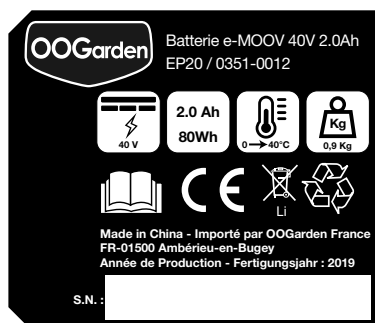

II. NOTICE D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE.....	6
1. Consignes d'utilisation	6
2. Entretien et maintenance	7



III. SUPPORT TECHNIQUE	8
1. Service Après-Vente et Garanties	8

INTRODUCTION

Cette batterie au Lithium-Ion, appelé également accumulateur, est conçue pour être utilisée avec les outils de la gamme e-MOOV 40V dans le cadre d'une utilisation sur terrains privés. **Cette batterie n'est pas conçue pour une utilisation professionnelle.**

Cette batterie ne doit pas être utilisée :

- Dans le cadre d'un usage professionnel,
- Avec tout autre appareil électrique que la gamme e-MOOV 40V OOGarden



I. PRISE EN MAIN

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS DE CE MANUEL PEUT ENGENDRER DES BLESSURES TRES GRAVES ET/OU ENDOMMAGER L'APPAREIL.

Pour faciliter la compréhension des consignes de sécurité, les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :




Ce symbole 'AVERTISSEMENTS' indique les actions ou comportements pouvant conduire à une situation dangereuse ou à être en contact avec des organes dangereux qui pourraient engendrer des blessures très graves.



Ce symbole 'ATTENTION' indique les points importants pouvant conduire à la détérioration de l'appareil en cas de non respect .

Description des symboles présents sur la machine :

	Risque de lésions corporelles ou de dégâts matériels
	Lire le manuel avant utilisation
	Consignes pour la mise au rebut
	Courant direct



CONSIGNES AVANT TOUTE UTILISATION



Lire toutes les consignes de sécurité et instructions. Si les consignes d'avertissement et instructions ne sont pas correctement respectées, cela engendre un risque d'électrocution, d'incendie et / ou de blessures graves.

- Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions dans un endroit sûr pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- Ne jamais ouvrir la batterie. Risque de court-circuit.
- Protégez la batterie de la chaleur, de l'ensoleillement direct, du feu, de l'eau et de l'humidité. Risque d'explosion.
- En cas de dégâts et d'utilisation inappropriée de la batterie, des vapeurs risquent de s'en dégager. Assurez un apport d'air frais et rendez-vous chez un médecin en cas de troubles. Les vapeurs peuvent irriter les voies respiratoires.
- En cas d'utilisation inappropriée, du liquide peut sortir de la batterie. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact par mégarde, rincez soigneusement avec de l'eau. Au cas où le liquide rentrerait dans les yeux, consultez en plus un médecin. Le liquide qui sort de l'accumulateur peut entraîner des irritations de la peau ou causer des brûlures.
- N'utiliser que des batteries d'origine débitant la tension mentionnée sur la plaque signalétique de votre outil électroportatif. En cas d'utilisation d'autres batteries, par exemple d'imitations, de batteries recyclées ou de batteries d'autres marques, il existe des risques de blessures ainsi que de dégâts matériels en cas d'explosion.
- La tension de l'accu doit être adaptée à la tension de recharge débitée par le chargeur. Il y a sinon risque d'incendie et d'explosion.
- Ne charger les accumulateurs que dans des chargeurs recommandés par le fabricant. Un chargeur approprié à un type spécifique d'accumulateur peut engendrer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec d'autres accumulateurs.
- L'accumulateur risque d'être endommagé par des objets pointus comme par exemple les clous, tournevis ou par la pénétration d'une force externe. Un court-circuit interne risque de se produire et l'accumulateur risque de brûler, fumer, exploser ou surchauffer.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

• Cette batterie a été livrée dans un emballage garantissant sa non-détérioration pendant le transport. Ne pas jeter l'emballage sans s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil et qu'aucun accessoire n'a été oublié dans ce dernier. Recycler cet emballage ou le déposer dans un centre de recyclage ou de tri de déchets,



• En fin de vie du produit, ne pas le jeter n'importe où. Confier cet appareil à un centre de récupération agréé.




• Ne pas jeter les accus / batteries dans la poubelle des déchets domestiques ; ne pas les jeter au feu ni dans l'eau. Ne pas tenter d'ouvrir des accus qui ne servent plus. Il faut que les accus / batteries soient collectés, recyclés ou éliminés d'une façon qui respecte l'environnement. Pays de l'UE uniquement : Conformément à la directive 2006 / 66 / CE, les accus / batteries défectueux ou épuisés doivent être recyclés.



2. DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cette notice d'instructions décrit différents modèles d'accumulateur.

Dans le détail, les illustrations peuvent différer de l'accumulateur acheté.

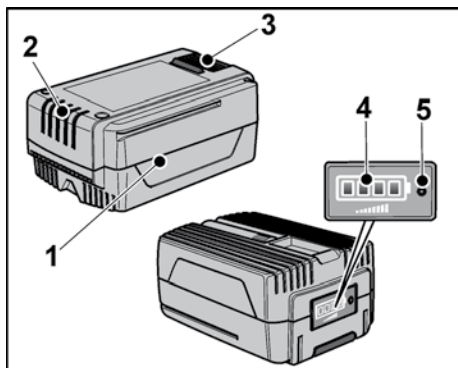

1. Accumulateur
2. Contacts
3. Touche de déverrouillage pour accumulateur
4. LED d'état de charge de l'accumulateur
5. Bouton pour afficher d'état de charge

II. NOTICE D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE


1. CONSIGNES D'UTILISATION

FONCTIONNEMENT – NIVEAU DE CHARGE DE L'ACCUMULATEUR

En appuyant sur le bouton, il est possible de contrôler sur les LED le niveau de charge de l'accumulateur.

Le voyant s'éteint au bout de 5 secondes.

Si l'une des LED clignote, l'accumulateur doit être rechargé. Si, après avoir appuyé sur le bouton, aucune LED ne s'allume, l'accumulateur est défectueux et doit être remplacé.

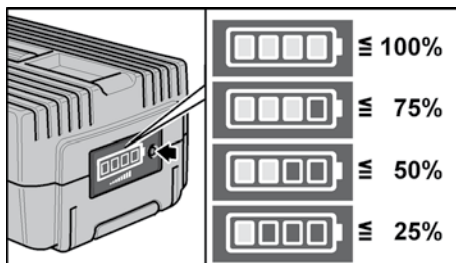

CONSEILS POUR ASSURER UNE BONNE LONGEVITE DE L'ACCUMULATEUR



- Ne jamais recharger les accumulateurs à des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C,
- Ne jamais recharger les accumulateurs dans une atmosphère dont le niveau d'humidité est élevé, et à une température ambiante élevée.
- Pendant la recharge, ne recouvrir ni l'accumulateur ni le chargeur.
- Après la recharge, prendre la fiche mâle du chargeur et la débrancher de la prise de courant.

Pendant la séquence de recharge, l'accumulateur et le chargeur s'échauffent. C'est normal !

Les accumulateurs aux ions lithium ne présentent pas le fameux « effet mémoire ». Toutefois, il est préférable de décharger complètement l'accumulateur avant de le mettre à la recharge, et ne jamais interrompre la séance de recharge.



2. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Respecter les instructions de recharge de l'accumulateur figurant dans la notice d'instructions de l'outil électroportatif et du chargeur.
- Si la durée de l'autonomie diminue après la recharge, c'est un signe d'usure de l'accumulateur, il faut alors le remplacer

Si les accumulateurs doivent rester assez longtemps sans servir, les décharger en partie et les ranger au frais (entre 10 °C et 25 °C).

TRANSPORT

La quantité d'équivalent lithium que représentent les accumulateurs livrés d'origine est inférieure aux seuils en vigueur. Pour cette raison, l'accumulateur en tant que pièce détachée et l'appareil électrique assorti de ses accessoires d'origine ne tombent pas sous le coup des prescriptions nationales et internationales sur les marchandises dangereuses. Ces prescriptions peuvent devenir applicables en cas de transport de plusieurs appareils équipés de batteries aux ions, et obliger à prendre des mesures de sécurité particulières (visant l'emballage p. ex.).

Dans ce cas, s'informer sur les prescriptions en vigueur dans le pays respectif de mise en œuvre.



Ne pas expédier une batterie dont le boîtier est endommagé.

III. SUPPORT TECHNIQUE

1. SERVICE APRÈS-VENTE ET GARANTIES

Pour tout problème technique et pour obtenir des pièces détachées, contacter le Service Après-Vente aux coordonnées suivantes :

SAV OOGarden :

- Par mail : sav@oogarden.com ou via le formulaire sur notre site www.oogarden.com,
- Par courrier : SAV OOGarden, 924 rue de la Outarde, ZA en Beauvoir, 01500 Château Gaillard.



ATTENTION : Ne pas modifier l'appareil. Toute modification de l'appareil entraîne la suppression de la garantie.

La garantie ne couvre pas :

- Les cas de non-respect des conditions d'utilisation, d'entretien, de maintenance et de stockage décrites dans ce manuel d'instructions,
- Une utilisation anormale de la machine,
- Des dommages induits par des chocs reçus par la machine,
- L'usure normale des pièces détachées (lame de coupe, support de lame, câbles, protecteurs, filtre à air, ...),
- L'utilisation de pièces détachées non fournies par le service après-vente OOGarden,
- Un dysfonctionnement à la suite d'une modification de l'appareil.



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	EP20	EP40	EP60	EP90
Tension nominale	40 V			
Capacité	2,0 Ah	4,0 Ah	6,0 Ah	9,0 Ah
Température de service	0 à 40°C			
Poids	0,9 kg	1,3 kg	1,7 kg	1,9 kg

2. DE

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hiermit erklären wir, OOGarden – 2 rue Emile Bravet, 01 500 Ambérieu en Bugey – France, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt : Batterie e-MOOV 40V 2.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah und 9.0Ah

Typ : EP20, EP40, EP60 und EP90

OOGarden Artikel-Nr. : 0351-0012, 0351-0013, 0351-0038 und 0351-0039

Serien nummer : EP20 2018.0001 bis EP20 2018.xxxx

EP40 2018.0001 bis EP40 2018.xxxx

EP60 2020.0001 à EP60 2020.xxxx

EP90 2020.0001 à EP90 2020.xxxx

Einschlägige EG-Richtlinien :

2006/42/CEE – 2004/108/CEE – 2006/95/CEE

Angewandte angegliche Normen :

EN ISO 62133-2 : 2017

UN38.3

Technische Daten (sav@oogardencom) :

	EP20	EP40	EP60	EP90
Nennspannung	40 V DC	40 V DC	40 V DC	40 V DC
Kapazität	2,0 Ah	4,0 Ah	6.0 Ah	9.0 Ah

Ambérieu en Bugey, 21/10/2019

Befugter unterzeichner und verantwortlicher für die Technische Dokumentation :

Olivier COURT – Qualitäts-und Technischer Kundendienst Beauftragter

OOGarden, 2 rue Emile Bravet 01 500 Ambérieu en Bugey - FRANCE

Seriennummer

Übertragen Sie die Seriennummer nach hier:

OOGarden Batterie e-MOOV 40V 2.0Ah
EP20 / 0351-0012

Made in China - Importé par OOGarden France
FR-01500 Ambérieu-en-Bugey
Année de Production - Fertigungsjahr : 2019

S.N. :

OOGarden Batterie e-MOOV 40V 4.0Ah
EP40 / 0351-0013

Made in China - Importé par OOGarden France
FR-01500 Ambérieu-en-Bugey
Année de Production - Fertigungsjahr : 2019

S.N. :

OOGarden Batterie e-MOOV 40V 6.0Ah
EP60 / 0351-0038

Made in China - Importé par OOGarden France
FR-01500 Ambérieu-en-Bugey
Année de Production - Fertigungsjahr : 2019

S.N. :


OOGarden Batterie e-MOOV 40V 9.0Ah
EP90 / 0351-0039

Made in China - Importé par OOGarden France
FR-01500 Ambérieu-en-Bugey
Année de Production - Fertigungsjahr : 2019

S.N. :



Inhaltsverzeichnis

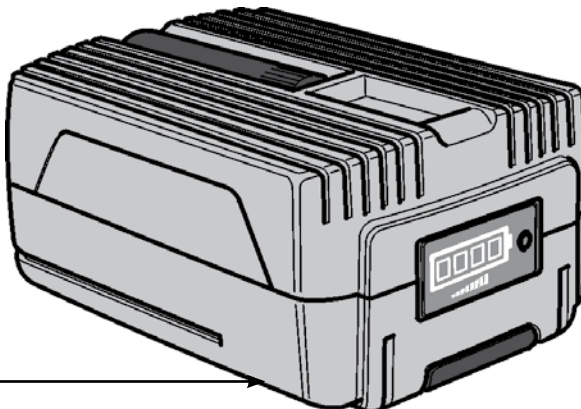Einleitung	14
------------------	----



I. Übernahme des Gerätes	15
1. Sicherheitshinweise und Umweltschutz	15
2. Beschreibung des Produktes	17



II. Anwendungs- und Wartungsanleitung	18
1. Anwendungshinweise	18
2. Pflege und Wartung	19



III. Technische Hilfe	20
1. After Sales Service und Garantien	20

EINLEITUNG

Diese wiederaufladbare Lithium-Ion-Batterie (Akku) ist für die Gartengeräte-Serie e-MOOV 40V und für den Gebrauch auf privatem Gelände entwickelt worden. **Diese Batterie ist nicht für professionelle Anwendungen zugelassen.**

Diese Batterie darf nicht für folgendes verwendet werden:

- Für professionelle Einsätze.
- Für jegliches anderes Gerät, dass nicht zur Serie e-MOOV 40V von OOGarden gehört.



I. ÜBERNAHME DES GERÄTES

1. SICHERHEITSHINWEISE UND UMWELTSCHUTZ

DIE NICHTBEACHTUNG DER WARNHINWEISE AUS DIESEM HANDBUCH KANN SEHR SCHWERE VERLETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN UND/ODER DAS GERÄT BESCHÄDIGEN.

Zum besseren Verstehen der Sicherheitshinweise werden in diesem Handbuch folgende Symbole verwendet:



Dieses Symbol 'WARNUNGEN' weist auf Handlungen oder Verhaltensweisen hin, die eine gefährliche Situation hervorrufen können bzw. durch einen Kontakt mit gefährlichen Teilen zu schweren Verletzungen führen können.



Dieses Symbol 'VORSICHT' weist auf wichtige Punkte hin, durch welche das Gerät bei Nichtbeachtung zerstört werden kann.

Description des symboles présents sur la machine :

	Gefahr für Verletzungen und Materialbeschädigungen
	Vor der Anwendung lesen Sie das Benutzerhandbuch
	Anweisungen für die Entsorgung
	Gleichstrom

HINWEISE VOR JEDER ANWENDUNG



- Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen. Wenn die Anweisungen und Warnungen nicht korrekt beachtet werden, kann es zu einem Stromschlag und/oder einem Brand oder zu schweren Verletzungen kommen.
- Verwahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an einem sicheren Ort, um diese später einsehen zu können.
- Die Batterie niemals öffnen. Kurzschlussgefahr
- Schützen Sie die Batterie vor Wärme, direkter Sonneneinstrahlung, vor Feuer, Wasser und vor Feuchtigkeit. Explosionsgefahr.
- Bei Beschädigungen oder falscher Anwendung der Batterie können schädliche Dämpfe entstehen. Stellen Sie sicher, dass frische Luft zugeführt wird und suchen Sie bei Beschwerde einen Arzt auf. Die Dämpfe können eine Reizung der Atemwege hervorrufen.
- Ein unsachgemäßer Gebrauch kann dazu führen, dass Flüssigkeit aus der Batterie austritt. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit dieser Flüssigkeit. Bei versehentlichem Kontakt ausgiebig mit Wasser ausspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt ist, ist zusätzlich ein Arzt aufzusuchen. Die aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Hautreizungen und Verbrennungen verursachen.
- Verwenden Sie nur Original-Batterien, welche die auf dem Schild des tragbaren Gerätes angegebene Spannung liefern. Der Einsatz anderer Batterien (zum Beispiel Nachbauten, recycelte Batterien, oder Batterien anderer Marken) kann durch die Explosionsgefahr zu Verletzungen und Materialbeschädigungen führen.
- Die Spannung des Akkus muss mit der vom Ladegerät gelieferten Ladespannung übereinstimmen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr, wenn das nicht der Fall ist.
- Verwenden Sie zu Laden nur die vom Hersteller empfohlenen Ladegeräte. Ein Ladegerät, das für einen speziellen Akku bestimmt ist, kann einen Brand verursachen, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- Der Akku kann durch spitze Objekte, zum Beispiel Nägel oder Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwirkung beschädigt werden. Dadurch kann es zu einem inneren Kurzschluss kommen, was Feuer, Rauch, Überhitzung oder eine Explosion zur Folge haben kann.

UMWELTSCHUTZ

- Dieser Batterie wird in einer Verpackung geliefert, die Beschädigungen während des Transportes verhindert. Entsorgen Sie die Verpackung erst, wenn Sie sich vergewissert haben, dass Ihr Rasenmäher einwandfrei funktioniert, wobei zu prüfen ist, dass dabei kein Zubehörteil in der Verpackung zurück bleibt. Recyceln Sie die Verpackung oder geben Sie sie bei einer Sortier- oder Recyclinganlage ab.



- Am Ende des Produktlebenszyklus müssen Sie die Batterie vorschriftsmäßig entsorgen. Sie müssen das Gerät einem Entsorgungszentrum in Ihrer Nähe anvertrauen.


- Akkus/Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese dürfen auch nicht ins Feuer oder ins Wasser geworfen werden. Versuchen Sie nicht, gebrauchte Akkus zu öffnen. Akkus und Batterien müssen gesammelt und umweltfreundlich recycelt werden. Nur für EU-Länder: Entsprechend der CE-Richtlinie 2006 / 66 / CE müssen gebrauchte oder beschädigte Akkus/Batterien recycelt werden.



2. BESCHREIBUNG DES PRODUKTES

In diesem Handbuch werden verschiedene Akku-Modelle beschrieben.

Die Abbildungen können im Einzelnen von dem gekauften Akku abweichen.

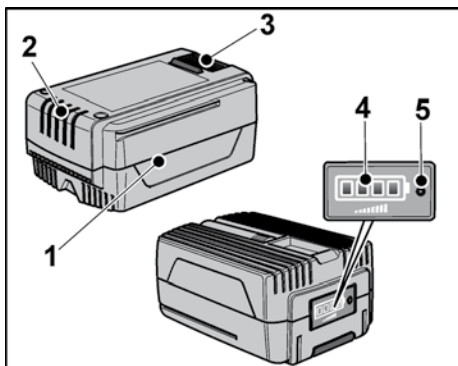

1. Akku
2. Kontakte
3. Akku-Verriegelungstaste
4. LED Ladeanzeige
5. Ladeanzeige-Taste

II. ANWENDUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG


1. ANWENDUNGSHINWEISE

FUNKTIONSWEISE - LADESTAND DES AKKUS

Durch Drücken der Taste kann anhand der LED-Anzeige der Ladezustand des Akkus gelesen werden.

Die Anzeige erlischt nach 5 Sekunden.

Wenn eine der LED's blinkt, muss der Akku geladen werden. Wenn nach Drücken der Taste keine der LED's leuchtet, dann ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.

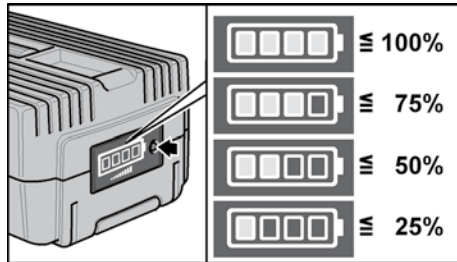

EMPFEHLUNGEN FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER DES AKKUS



- Einen Akku niemals bei Temperaturen unter 0 °C und über 40 °C laden.
- Akkus niemals bei hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Umgebungstemperatur laden.
- Während des Ladens weder den Akku, noch das Ladegerät abdecken.
- Nach dem Laden den Stromstecker des Ladegerätes aus der Steckdose ziehen.

Während des Ladens werden Akku und Ladegerät warm. Das ist normal!

Lithium-Ion-Akkus haben nicht den bekannten „Memory Effekt“. Trotzdem sollte idealerweise der Akku komplett geleert werden, bevor er wieder geladen wird, wobei der Ladevorgang niemals unterbrochen werden sollte.



ÜBERNAHME
DES GERÄTES



BEDIENUNG UND
WARTUNG



TECHNISCHE
UNTERSTÜTZUNG



2. PFLEGE UND WARTUNG



- Halten Sie sich an die Ladevorschriften des Geräte-Handbuchs (für das tragbare Gerät) und die des Ladegerätes.
- Wenn die Gebrauchsdauer eines geladenen Akkus abnimmt, ist dies ein Zeichen der Abnutzung. Er ist dann auszutauschen.

Wenn Akkus längere Zeit nicht benutzt werden, sollten sie teilweise entladen und dann an einem kühlen Ort (zwischen 10 °C et 25 °C) gelagert werden.

TRANSPORT

Die in einem Original-Akku befindliche äquivalente Menge an Lithium liegt unter den geltenden Schwellenwerten. Aus diesem Grund fällt der Akku als Ersatzteil sowie das dazugehörige Elektrogerät mit dem Originalzubehör nicht unter die nationalen und internationalen Gefahrgut-Vorschriften. Diese Vorschriften können dann greifen, wenn mehrere Geräte mit Ion-Batterien transportiert werden, da dann spezielle Sicherheitsvorkehrungen (zum Beispiel hinsichtlich der Verpackung) getroffen werden müssen.

In einem solchen Falle informieren Sie sich über die für Ihr Land dafür geltenden Bestimmungen.



Eine Batterie mit beschädigtem Gehäuse darf nicht versendet werden.

III. TECHNISCHE HILFE

1. AFTER SALES SERVICE UND GARANTIE

Bei technischen Problemen und zum Besorgen von Ersatzteilen können Sie sich an unseren Kundendienst wie folgt wenden:

After Sales Service OOGarden :

- Per Email: After-sales-service.deutschland@oogarden.com oder mittels Eingabeformular auf unserer WEB-Seite www.oogarden.de
- Per Post: OOGarden Deutschland GmbH Hans-Dietrich-Genscher-Straße 2 41564 Kaarst
- Vor jeder Ersatzteilbestellung nehmen Sie dieses Handbuch zur Hilfe, um die entsprechende Ersatzteilnummer anzugeben.



ACHTUNG: Verändern Sie nichts am Gerät. Jegliche Änderung bewirkt den Verfall der Garantie.

Folgendes ist nicht durch die Garantie gedeckt:

- Reklamationen bei Nicht-Einhaltung der in diesem Handbuch beschriebenen Bedingungen bezüglich Anwendung, Wartung und Lagerung,
- Eine anormale Nutzung des Gerätes,
- Beschädigungen, die durch äußere Einwirkungen an dem Gerät entstanden sind,
- Normaler Verschleiß der einzelnen Teile, wie Schneide-Klinge, Klingensbefestigung, Kabel, Schutzabdeckungen, Luftfilter usw. ...,
- Der Einsatz von Ersatzteilen, die nicht vom After Sales Service OOGarden geliefert wurden,
- Fehlfunktionen, die durch eine Änderung am Gerät aufgetreten sind.



ÜBERNAHME
DES GERÄTES



BEDIENUNG UND
WARTUNG



TECHNISCHE
UNTERSTÜTZUNG



TECHNISCHE DATEN

Modell	EP20	EP40	EP60	EP90
Nennspannung	40 V			
Kapazität	2,0 Ah	4,0 Ah	6,0 Ah	9,0 Ah
Betriebstemperatur	0 bis 40°C			
Gewicht	0,9 kg	1,3 kg	1,7 kg	1,9 kg



ÜBERNAHME
DES GERÄTES



BEDIENUNG UND
WARTUNG



TECHNISCHE
UNTERSTÜTZUNG

Batterie / Akku e-MOOV 40V

2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah / 9.0 Ah

N° de modèle / Modell : EP20 / EP40 / EP60 / EP90

Référence OOGarden / Bestellnummer
0351-0012 / 0351-0013 / 0351-0038 / 0351-0039

Mode d'emploi d'origine

N° de série : **EP20 2018.0001 à EP20 2018.xxxx**
 EP40 2018.0001 à EP40 2018.xxxx
 EP60 2020.0001 à EP60 2020.xxxx
 EP90 2020.0001 à EP90 2020.xxxx

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Seriennummer: **EP20 2018.0001 bis EP20 2018.xxxx**
 EP40 2018.0001 bis EP40 2018.xxxx
 EP60 2020.0001 bis EP60 2020.xxxx
 EP90 2020.0001 bis EP90 2020.xxxx



Déclaration CE conforme à la directive européenne 2006/42/EC et à la norme IEC 62133

Produit importé par OOGARDEN France

FR-01500 AMBERIEU EN BUGEY

CE Konformitätserklärung zur europäischen Richtlinie 2006/42/EC und zu den Normen EN
EN ISO 62133

Produkt importiert durch OOGARDEN France

FR - 01 500 AMBERIEU EN BUGEY, Frankreich