


Chargeur Batterie e-Moov / Akku Ladegerät e-Moov 40V / 120V

0351-0014 / 0351-0017

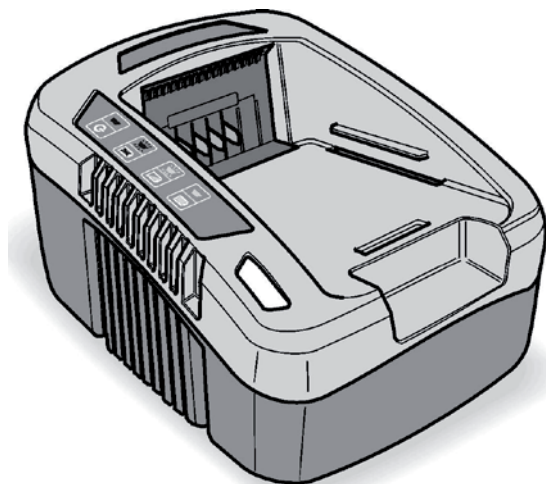

FR	Notice de montage et informations à lire et à conserver	2
DE	Gebrauchsanleitung- sorgfältig lesen und aufbewahren	12

1. FR

DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION UE DE CONFORMITE



Nous, OOGarden – 15B rue de la Résistance, 01 500 Ambérieu en Bugey – France, certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mis sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur.

Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Désignation Produit : Chargeur e-MOOV 40V et Chargeur e-MOOV 120V

Type : EC20 et EC130

Référence OOGarden : 0351-0014 et 0351-0017

N° de série : EC20 2018.0001 à EC20 2018.xxxx

EC130 2018.0001 à EC130 2018.xxxx

Directives européennes en vigueur :

2006/42/CEE – 2004/108/CEE – 2006/95/CEE

2014/30/CEE

Normes harmonisées appliquées :

EN ISO 60335-2-29 : 2010

EN ISO 60335-1 + A11 : 2014

EN ISO 62233 : 2008

AfPS GS 2014 :01 PAK

EN 55014-1 +A1+A2 : 2011 ; EN 55014-2 : 2015

EN 61000-3-2 : 2014 ; EN 61000-3-3 : 2013

Caractéristiques techniques (dossier technique auprès de sav@oogardencom) :

	EC20	EC130
Tension nominale d'entrée	100-240 V AC	220-240 V AC
Tension nominale de sortie	40 V dc	126 V dc

Fait à : Ambérieu en Bugey, le 28/12/2017

Signataire et responsable de la documentation technique autorisé :

Olivier COURT – Responsable Technique Produits Qualité SAV

OOGarden, 15B rue de la résistance 01 500 Ambérieu en Bugey - FRANCE

Numéro de série

Reporter le n° de Série dans le cadre ci-dessous :

OOGarden Chargeur de batterie / Akku Ladegerät
e-MOOV 40V - EC20 / 0351-0014
Entrée / Eingang : 220-240 -V 50-60 Hz 100 W

CE    

Intertek    

Made in China - Importé par OOGarden France FR-01500 Ambérieu-en-Bugey Année de Production - Fertigungsjahr : 2018
S.N. :

OOGarden Chargeur de batterie / Akku Ladegerät
e-MOOV 120V - EC130 / 0351-0017
Entrée / Eingang : 220-240 -V 50-60 Hz 160 W

CE    

Intertek    

Made in China - Importé par OOGarden France
FR-01500 Ambérieu-en-Bugey Année de Production - Fertigungsjahr : 2018
S.N. :

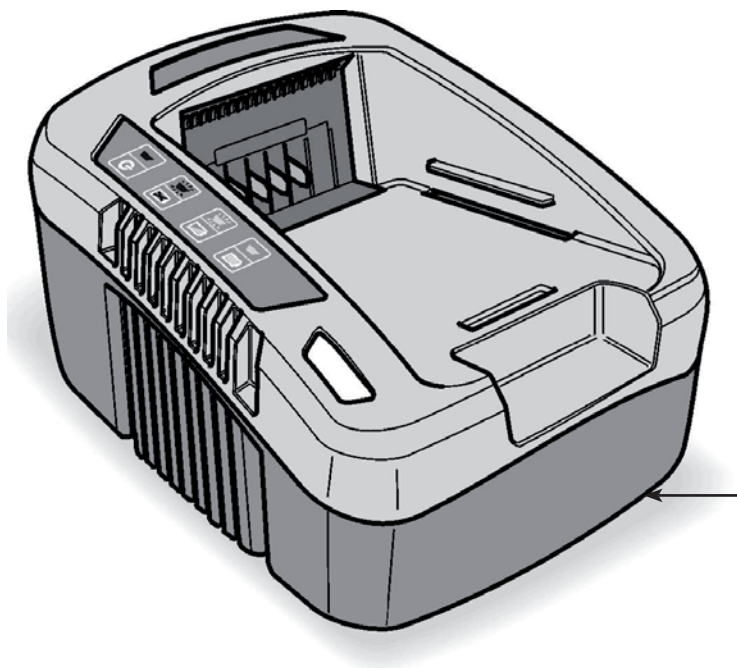


Table des Matières

INTRODUCTION	2
--------------------	---



I. PRISE EN MAIN	3
1. Consignes de sécurité et environnement	3
2. Descriptif du produit	6



II. NOTICE D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE	8
1. Consignes d'utilisation	8
2. Entretien et maintenance	9



III. SUPPORT TECHNIQUE	10
1. Messages d'erreur	10
2. Service Après-Vente et Garanties	10

INTRODUCTION

Ce chargeur de batterie au Lithium-Ion est conçu pour être utilisé avec les outils de la gamme e-MOOV et les accumulateurs e-MOOV 40V 2.0 Ah (EP20) et 4.0 Ah (EP40) pour le modèle 40V (EC20), et avec l'accumulateur e-MOOV 120V 3.0 Ah (EA30) pour le modèle 120V (EC130) dans le cadre d'une utilisation sur terrains privés. **Ce chargeur n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle.**

Ce chargeur ne doit pas être utilisé :

- Dans le cadre d'un usage professionnel,
- Pour charger toute autre batterie que celle de la gamme e-MOOV 40V et 120V OOGarden.



I. PRISE EN MAIN

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS DE CE MANUEL PEUT ENGENDRER DES BLESSURES TRES GRAVES ET/OU ENDOMMAGER L'APPAREIL.

Pour faciliter la compréhension des consignes de sécurité, les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :



Ce symbole 'AVERTISSEMENTS' indique les actions ou comportements pouvant conduire à une situation dangereuse ou à être en contact avec des organes dangereux qui pourraient engendrer des blessures très graves.



Ce symbole 'ATTENTION' indique les points importants pouvant conduire à la détérioration de l'appareil en cas de non respect .

Description des symboles présents sur la machine :

	Risque de lésions corporelles ou de dégâts matériels
	Lire le manuel avant utilisation
	L'appareil n'est destiné à l'emploi que dans des locaux. Ne pas laisser l'appareil sous la pluie. Stocker l'outil électroportatif et les accus dans des locaux secs.
	Fusible de rechange
	Consignes pour la mise au rebut
	Classe de protection II (complètement isolé)



CONSIGNES AVANT TOUTE UTILISATION



Lire toutes les consignes de sécurité et instructions. Si les consignes d'avertissement et instructions ne sont pas correctement respectées, cela engendre un risque d'électrocution, d'incendie et / ou de blessures graves.

- Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions dans un endroit sûr pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- Avant d'utiliser le chargeur, lire les instructions et les respecter :

la présente notice d'utilisation,

les règles et prescriptions préventives des accidents applicables sur le lieu de mise en oeuvre.

- Ce chargeur n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants ni par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances sauf à être sous la surveillance d'une personne responsable ou après avoir reçu des instructions sur la façon d'utiliser le chargeur en toute sécurité et après avoir bien compris les dangers liés à son utilisation. Sinon, il existe un risque de blessures et d'utilisation inappropriée.
- Ne pas laisser les enfants sans surveillance. Bien Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec le chargeur. Les enfants ne doivent pas nettoyer le chargeur ou effectuer des travaux d'entretien sans surveillance.
- Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un chargeur augmente le risque d'un choc électrique.
- Maintenir le chargeur propre. Un encrassement augmente le risque de choc électrique.
- Avant toute utilisation, contrôler le chargeur, la fiche et le câble. Ne pas utiliser le chargeur si des défauts sont constatés. Ne pas démonter le chargeur soi-même et ne le faire réparer que par une personne qualifiée et seulement avec des pièces de rechange d'origine.
- Des chargeurs, câbles et fiches endommagés augmentent le risque d'un choc électrique.
- Ne pas poser d'objet sur le chargeur et ne pas poser sur des surfaces molles. Il y a risque d'incendie.
- Toujours vérifier que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.
- Ne jamais utiliser le chargeur si le cordon, la fiche mâle ou l'appareil lui-même ont été endommagés par des facteurs externes. Confier le chargeur à l'atelier spécialisé le plus proche.
- N'ouvrir en aucun cas le chargeur. En cas de problème, le rapporter dans un atelier spécialisé.



AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES ACCUMULATEURS



- Ne jamais ouvrir la batterie. Risque de court-circuit.
- Protéger la batterie de la chaleur, de l'ensoleillement direct, du feu, de l'eau et de l'humidité. Risque d'explosion.
- En cas de dégâts et d'utilisation inappropriée de la batterie, des vapeurs risquent de s'en dégager. Assurer un apport d'air frais et se rendre chez un médecin en cas de troubles. Les vapeurs peuvent irriter les voies respiratoires.
- En cas d'utilisation inappropriée, du liquide peut sortir de la batterie. Eviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact par mégarde, rincer soigneusement avec de l'eau. Au cas où le liquide rentrerait dans les yeux, consulter en plus un médecin. Le liquide qui sort de l'accumulateur peut entraîner des irritations de la peau ou causer des brûlures.
- N'utiliser que des batteries d'origine débitant la tension mentionnée sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif. En cas d'utilisation d'autres batteries, par exemple d'imitations, de batteries recyclées ou de batteries d'autres marques, il existe des risques de blessures ainsi que de dégâts matériels en cas d'explosion.
- La tension de l'accu doit être adaptée à la tension de recharge débitée par le chargeur. Il y a sinon risque d'incendie et d'explosion.
- Ne charger les accumulateurs que dans des chargeurs recommandés par le fabricant. Un chargeur approprié à un type spécifique d'accumulateur peut engendrer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec d'autres accumulateurs.
- L'accumulateur risque d'être endommagé par des objets pointus comme par exemple les clous, tournevis ou par la pénétration d'une force externe. Un court-circuit interne risque de se produire et l'accumulateur risque de brûler, fumer, exploser ou surchauffer.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

• Ce chargeur a été livré dans un emballage garantissant sa non-détérioration pendant le transport. Ne pas jeter l'emballage sans s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil et qu'aucun accessoire n'a été oublié dans ce dernier. Recycler cet emballage ou le déposer dans un centre de recyclage ou de tri de déchets,




• En fin de vie du produit, ne pas le jeter n'importe où. Confier cet appareil à un centre de récupération agréé.



• Ne pas jeter les accus / batteries dans la poubelle des déchets domestiques ; ne pas les jeter au feu ni dans l'eau. Ne pas tenter d'ouvrir des accus qui ne servent plus. Il faut que les accus / batteries soient collectés, recyclés ou éliminés d'une façon qui respecte l'environnement. Pays de l'UE uniquement : Conformément à la directive 2006 / 66 / CE, les accus / batteries défectueux ou épuisés doivent être recyclés.



2. DESCRIPTIF DU PRODUIT

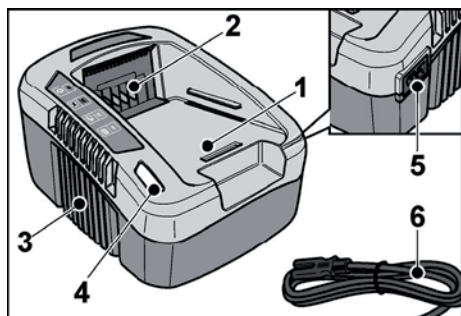

1. Compartiment de l'accu
2. Contacts
3. Ouïes d'aération
4. LED (état de charge / message d'erreur)
5. Connecteur d'alimentation
6. Cordon d'alimentation électrique terminé par une fiche mâle



Affichages des LED :



allumée rouge : Le chargeur est prêt à fonctionner.



clignotante vert : L'accumulateur est en charge



allumée vert : Le processus de charge est terminé. Charge de maintien.



Clignotante rouge : L'accumulateur est trop chaud ou trop froid.

Accumulateur ou chargeur défectueux.




II. NOTICE D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE


1. CONSIGNES D'UTILISATION

FONCTIONNEMENT


1. Brancher le cordon d'alimentation dans le connecteur du chargeur.

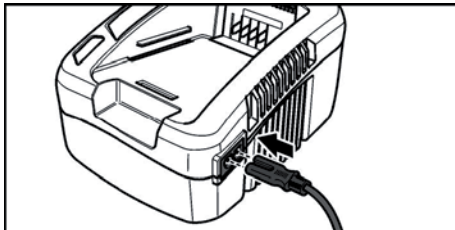

2. Brancher la prise de l'appareil. La LED est allumée rouge.
3. Enfoncer l'accu complètement dans le chargeur, jusqu'au click. La LED clignote vert et l'accumulateur est chargé. Lorsque l'accumulateur est entièrement chargé, la LED est allumée verte.

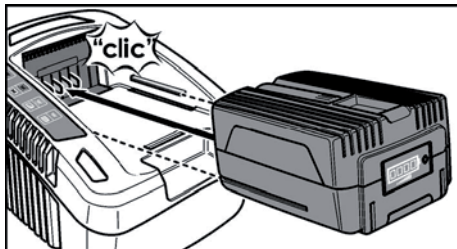

4. Appuyer sur les touches de déverrouillage (1.), puis retirer la batterie (2.).

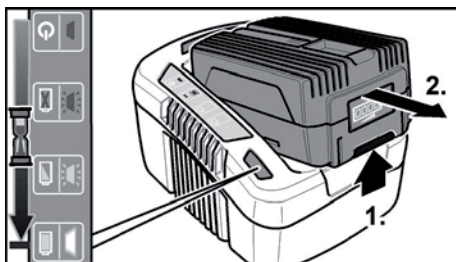

5. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.



Dans le chargeur d'origine, ne mettre à recharger que les accus livrés d'origine.

Remarques :

Pendant la séquence de recharge, l'accumulateur et le chargeur s'échauffent. C'est normal !



CONSEILS POUR ASSURER UNE BONNE LONGEVITE DE L'ACCUMULATEUR



- Ne jamais recharger les accumulateurs à des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C,
- Ne jamais recharger les accumulateurs dans une atmosphère dont le niveau d'humidité est élevé, et à une température ambiante élevée.
- Pendant la recharge, ne recouvrir ni l'accumulateur ni le chargeur.
- Après la recharge, prendre la fiche mâle du chargeur et la débrancher de la prise de courant.

Les accumulateurs aux ions lithium ne présentent pas le fameux « effet mémoire ». Toutefois, il est préférable de décharger complètement l'accumulateur avant de le mettre à la recharge, et ne jamais interrompre la séance de recharge.

2. ENTRETIEN ET MAINTENANCE



Avant d'effectuer tous travaux sur le chargeur, débrancher la fiche mâle de la prise de courant. N'utiliser ni eau ni produits de nettoyage liquides.

NETTOYAGE

- Enlever les salissures et la poussière présentes sur le corps de l'appareil avec un pinceau ou un chiffon sec.

RANGEMENT

- Stocker le chargeur dans un endroit sec et hors gel (entre 10 et 25 °C).
- Remiser l'accumulateur et le chargeur séparément.

III. SUPPORT TECHNIQUE

1. MESSAGES D'ERREUR

MESSAGES D'ERREUR

Si, après l'insertion de l'accumulateur dans le chargeur, la LED clignote rouge, il y a un défaut au niveau de l'accumulateur ou du chargeur.

- L'accumulateur est trop chaud ou trop froid. Lorsque l'accumulateur atteint la température de charge (entre 0 °C et 40 °C), le chargement commence.
- Si la LED clignote rouge après une longue période, retirer l'accumulateur du chargeur. Contrôler et, le cas échéant, nettoyer les contacts sur le chargeur et sur l'accumulateur.

Réinsérer l'accumulateur. Si l'affichage ne change pas, c'est que l'accumulateur est défectueux.

Remplacer l'accumulateur ou le faire vérifier par un atelier spécialisé.

- Si le même message d'erreur survient avec un autre accumulateur, le défaut vient du chargeur. Faire contrôler le chargeur par un atelier spécialisé.

2. SERVICE APRÈS-VENTE ET GARANTIES

Pour tout problème technique et pour obtenir des pièces détachées, contacter le Service Après-Vente aux coordonnées suivantes :

SAV OOGarden :

- Par mail : sav@oogarden.com ou via le formulaire sur notre site www.oogarden.com,
- Par courrier : SAV OOGarden, 924 rue de la Outarde, ZA en Beauvoir, 01500 Château Gaillard.



ATTENTION : Ne pas modifier l'appareil. Toute modification de l'appareil entraîne la suppression de la garantie.

La garantie ne couvre pas :

- Les cas de non-respect des conditions d'utilisation, d'entretien, de maintenance et de stockage décrites dans ce manuel d'instructions,
- Une utilisation anormale de la machine,
- Des dommages induits par des chocs reçus par la machine,
- L'usure normale des pièces détachées (lame de coupe, support de lame, câbles, protecteurs, filtre à air, ...),
- L'utilisation de pièces détachées non fournies par le service après-vente OOGarden,
- Un dysfonctionnement à la suite d'une modification de l'appareil.



DONNÉES TECHNIQUES 0351-0014

Tension d'entrée	220-240 ~V
Fréquence	50-60 Hz
Courant nominal d'entrée	1 A
Puissance nominale d'entrée	100 W
Tension de charge	2 A
Durée de recharge EP20	70 min
Durée de recharge EP40	135 min
Température de service	0 à 40 °C
Poids	0.9 kg
Classe de protection	II



UTILISATION ET
MAINTENANCE



SUPPORT
TECHNIQUE

DONNÉES TECHNIQUES 0351-0017

Tension d'entrée	220-240 ~V
Fréquence	50-60 Hz
Courant nominal d'entrée	1.5 A
Puissance nominale d'entrée	160 W
Tension de charge	1 A
Durée de recharge EP30	210 min
Température de service	0 à 40 °C
Poids	0.9 kg
Classe de protection	II

2. DE

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hiermit erklären wir, OOGarden – 15B rue de la Résistance, 01 500 Ambérieu en Bugey – France, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt : Ladegerät e-MOOV 40V und Ladegerät e-MOOV 120V

Typ : EC20 und EC130

OOGarden Artikel-Nr. : 0351-0014 und 0351-0017

Serien nummer : EC20 2018.0001 bis EC20 2018.xxxx

EC130 2018.0001 bis EC130 2018.xxxx

Einschlägige EG-Richtlinien :

2006/42/CEE – 2004/108/CEE – 2006/95/CEE

2014/30/CEE

Angewandte angegliche Normen :

EN ISO 60335-2-29 : 2010

EN ISO 60335-1 + A11 : 2014

EN ISO 62233 : 2008

AfPS GS 2014 :01 PAK

EN 55014-1 +A1+A2 : 2011 ; EN 55014-2 : 2015

EN 61000-3-2 : 2014 ; EN 61000-3-3 : 2013

Technische Daten (sav@oogardencom) :

	EC20	EC130
Eingangsspannung	100-240 V AC	220-240 V AC
Ausgangsspannung	40 V dc	126 V dc

Ambérieu en Bugey, 28/12/2017

Befugter unterzeichner und verantwortlicher für die Technische Dokumentation :

Olivier COURT – Qualitäts- und Technischer Kundendienst Beaufragter

OOGarden, 15B rue de la résistance 01 500 Ambérieu en Bugey - FRANCE

Seriennummer

Übertragen Sie die Seriennummer nach hier:

OOGarden Chargeur de batterie / Akku Ladegerät
e-MOOV 40V - EC20 / 0351-0014
Entrée / Eingang : 220-240 -V 50-60 Hz 100 W

CE    

Intertek    


Made in China - Importé par OOGarden France FR-01500 Ambérieu-en-Bugey Année de Production - Fertigungsjahr : 2018
S.N. :

OOGarden Chargeur de batterie / Akku Ladegerät
e-MOOV 120V - EC130 / 0351-0017
Entrée / Eingang : 220-240 -V 50-60 Hz 160 W

CE    

Intertek    

Made in China - Importé par OOGarden France
FR-01500 Ambérieu-en-Bugey Année de Production - Fertigungsjahr : 2018
S.N. :

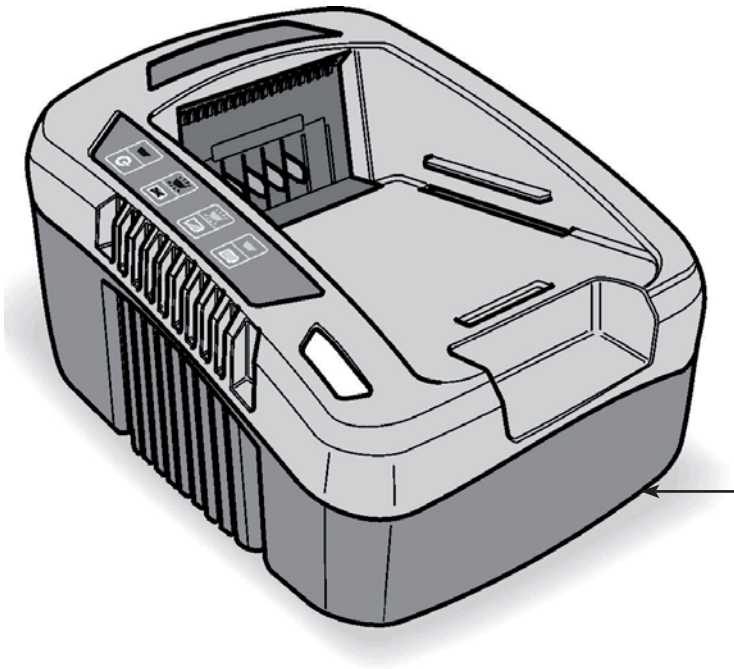


Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	16
------------------	----



I. Übernahme des Gerätes	17
1. Sicherheitshinweise und Umweltschutz	17
2. Beschreibung des Produktes.....	20

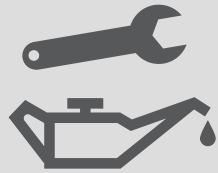

II. Anwendungs- und Wartungsanleitung	22
1. Anwendungshinweise	22
2. Pflege und wartung.....	23



III. Technische Hilfe	24
1. Fehlermeldung.....	24
2. After sales service und garantien.....	24

EINLEITUNG

Dieses Ladegerät für Lithium Ionen Akkus ist zum Laden der Geräteserie e-MOOV und den dazugehörigen Akkus e-MOOV 40V 2.0 Ah (EP20) und 4.0 Ah (EP40) für das Modell 40V (EC20), sowie e-MOOV 120V 3.0 Ah (EA30) für das Modell 120V (EC130) bestimmt, und für einen Einsatz auf privatem Gelände bestimmt. Dieses Ladegerät ist nicht für professionelle Anwendungen zugelassen.

Dieses Ladegerät darf für folgendes nicht genutzt werden:

- Für professionelle Einsätze.
- Zum Laden jeglicher anderer Akkus, als diejenigen der Geräteserie e-MOOV 40V und 120V von OOGarden.



ÜBERNAHME
DES GERÄTES



BEDIENUNG UND
WARTUNG



TECHNISCHE
UNTERSTÜTZUNG



I. ÜBERNAHME DES GERÄTES

1. Sicherheitshinweise und Umweltschutz

DIE NICHTBEACHTUNG DER WARHNINHEISE AUS DIESEM HANDBUCH KANN SEHR SCHWERE VERLETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN UND/ODER DAS GERÄT BESCHÄDIGEN.

Zum besseren Verstehen der Sicherheitshinweise werden in diesem Handbuch folgende Symbole verwendet:



Dieses Symbol 'WARNUNGEN' weist auf Handlungen oder Verhaltensweisen hin, die eine gefährliche Situation hervorrufen können bzw. durch einen Kontakt mit gefährlichen Teilen zu schweren Verletzungen führen können.



Dieses Symbol 'VORSICHT' weist auf wichtige Punkte hin, durch welche das Gerät bei Nichtbeachtung zerstört werden kann.

Description des symboles présents sur la machine :



Gefahr für Verletzungen und Materialbeschädigungen



Vor der Anwendung lesen Sie das Benutzerhandbuch



Das Gerät ist nur für einen Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Das Gerät dem Regen aussetzen. Lagern sie das tragbare Elektrogerät und die Akkus in einem trockenen Raum.



Ersatz-Sicherung



Anweisungen für die Entsorgung



Schutzklasse II (komplett isoliert)

HINWEISE VOR JEDER ANWENDUNG



- Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen. Wenn die Anweisungen und Warnungen nicht korrekt beachtet werden, kann es zu einem Stromschlag und/oder einem Brand oder zu schweren Verletzungen kommen.
- Verwahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an einem sicheren Ort, um diese später einsehen zu können.
- Bevor Sie das Gerät nutzen, lesen Sie sorgfältig:

Diese Betriebsanleitung,

Die für Ihren Einsatzort geltenden vorbeugenden Vorschriften zur Verhinderung von Unfällen.

- Dieses Ladegerät darf nicht von Kindern benutzt werden, und auch nicht von Personen, die an einer körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderung leiden, oder nicht über ausreichend Erfahrung und Kenntnisse verfügen, es sei denn, sie sind unter Aufsicht einer verantwortlichen Person oder haben im Voraus Anweisungen zur sicheren Anwendung des Ladegerätes erhalten und dabei die davon ausgehenden Gefahren gut verstanden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen und einer unsachgemäßen Anwendung.
- Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Ladegerät spielen. Kinder dürfen das Ladegerät nicht reinigen oder warten, wenn sie ohne Aufsicht sind.
- Setzen Sie das Ladegerät keinem Regen und keiner Feuchtigkeit aus. Wenn Wasser in das Ladegerät eintritt, erhöht sich die Stromschlaggefahr.
- Halten Sie das Ladegerät in einem sauberen Zustand. Durch Verschmutzung wird die Stromschlaggefahr erhöht.
- Vor jeder Anwendung sind Ladegerät, Steckvorrichtung und Kabel zu überprüfen. Das Ladegerät nicht verwenden, wenn Beschädigungen festgestellt wurden. Das Ladegerät darf nicht eigenständig auseinandergebaut werden. Instandsetzungen dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft und nur mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Durch Beschädigungen an Ladegerät, Kabel oder Steckvorrichtung erhöht sich die Stromschlaggefahr.
- Legen Sie niemals Objekte auf das Ladegerät und stellen Sie dieses niemals auf einen weichen Untergrund. Es besteht Brandgefahr,
- Stellen Sie immer sicher, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit dem auf dem Schild des Ladegerätes angegebenen Wert übereinstimmt.
- Vertrauen Sie das Ladegerät einer spezialisierten Werkstatt in Ihrer Nähe an.
- Öffnen Sie das Ladegerät auf keinen Fall.

WARNHINWEISE BEZÜGLICH DER AKKUS



- Einen Akku niemals öffnen. Kurzschlussgefahr
- Schützen Sie die Batterie vor Wärme, direkter Sonneneinstrahlung, vor Feuer, Wasser und vor Feuchtigkeit. Explosionsgefahr.
- Bei Beschädigungen oder falscher Anwendung der Batterie können schädliche Dämpfe entstehen. Stellen Sie sicher, dass frische Luft zugeführt wird und suchen Sie bei Beschwerde einen Arzt auf. Die Dämpfe können eine Reizung der Atemwege hervorrufen.
- Ein unsachgemäßer Gebrauch kann dazu führen, dass Flüssigkeit aus der Batterie austritt. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit dieser Flüssigkeit. Bei versehentlichem Kontakt ausgiebig mit Wasser ausspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt ist, ist zusätzlich ein Arzt aufzusuchen. Die aus den Akku austretende Flüssigkeit kann Hautreizungen und Verbrennungen verursachen.
- Verwenden Sie nur Original-Batterien, welche die auf dem Schild des tragbaren Gerätes angegebene Spannung liefern. Der Einsatz anderer Batterien (zum Beispiel Nachbauten, recycelte Batterien, oder Batterien anderer Marken) kann durch die Explosionsgefahr zu Verletzungen und Materialbeschädigungen führen.
- Die Spannung des Akkus muss mit der vom Ladegerät gelieferten Ladespannung übereinstimmen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr, wenn das nicht der Fall ist.
- Verwenden Sie zum Laden nur die vom Hersteller empfohlenen Ladegeräte. Ein Ladegerät, das für einen speziellen Akku bestimmt ist, kann einen Brand verursachen, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- Der Akku kann durch spitze Objekte, zum Beispiel Nägel oder Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwirkung beschädigt werden. Dadurch kann es zu einem inneren Kurzschluss kommen, was Feuer, Rauch, Überhitzung oder eine Explosion zur Folge haben kann.

UMWELTSCHUTZ

- Dieses Produkt wurde in einer Verpackung angeliefert, die zu dessen Schutz während des Transports dient. Entsorgen Sie die Verpackung nicht, bevor Sie sich von der einwandfreien Funktionsweise des Gerätes überzeugt, und sich vergewissert haben, dass kein Zubehörteil in der Verpackung zurückgelassen wurde. Entsorgen Sie die Verpackung oder bringen Sie sie in ein Recycling-Center;




- Am Ende der Geräte-Lebensdauer, das Gerät nicht irgendwie entsorgen. Vertrauen Sie das Gerät einem zugelassenen Recycling-Center an



- Akkus/Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Diese dürfen auch nicht ins Feuer oder ins Wasser geworfen werden. Versuchen Sie nicht, gebrauchte Akkus zu öffnen. Akkus und Batterien müssen gesammelt und umweltfreundlich recycelt werden. Nur für EU-Länder: Entsprechend der CE-Richtlinie 2006 / 66 / CE müssen gebrauchte oder beschädigte Akkus/Batterien recycelt werden.

2. Beschreibung des Produktes

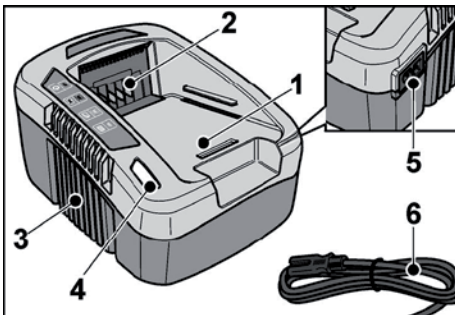

1. Gehäuse für Akku
2. Kontakte
3. Lüftungsgitter
4. LED (Ladestand / Fehlermeldung)
5. Stromanschluss-Buchse
6. Anschlusskabel mit Stecker



LED-Anzeigen:



Leuchtet rot: Ladegerät funktionsbereit.



Blinkt grün: Akku wird geladen



Leuchtet grün: Ladevorgang abgeschlossen. Erhaltungsladung.



Blinkt rot: Akku ist zu heiß oder zu kalt.

Akku oder Ladegerät defekt.




II. ANWENDUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG


1. Anwendungshinweise

BETRIEB DES GERÄTES


1. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Ladegerät.

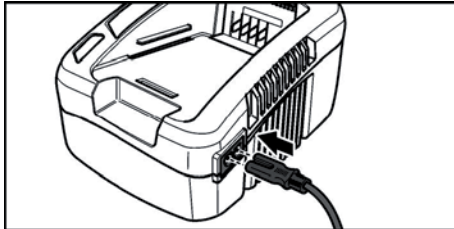

2. Stecker des Kabels ans Stromnetz anschließen. Die LED leuchtet rot.
3. Den Akku komplett bis um Einrasten in das Ladegerät drücken. Die LED blinkt grün und der Akku wird geladen. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED grün.

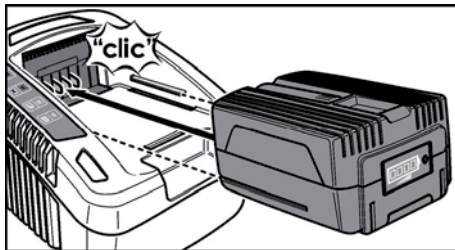

4. Drücken Sie die Entriegelungstasten (1.) und ziehen Sie dann den Akku heraus (2.)

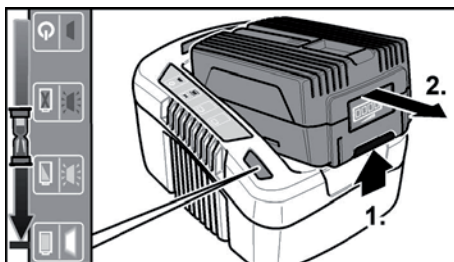

5. Nehmen Sie den Stromstecker aus der Steckdose.



Mit dem Original-Ladegerät dürfen nur Original-Akkus geladen werden.

Anmerkungen:

Während des Ladens werden Akku und Ladegerät warm.

Das ist normal!



ÜBERNAHME
DES GERÄTES



BEDIENUNG UND
WARTUNG



TECHNISCHE
UNTERSTÜTZUNG



EMPFEHLUNGEN FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER DES AKKUS



- Einen Akku niemals bei Temperaturen unter 0 °C und über 40 °C laden.
- Akkus niemals bei hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Umgebungstemperatur laden.
- Während des Ladens weder den Akku, noch das Ladegerät abdecken.
- Nach dem Laden den Stromstecker des Ladegerätes aus der Steckdose ziehen.

Lithium-Ion-Akkus haben nicht den bekannten „Memory Effekt“. Trotzdem sollte idealerweise der Akku komplett geleert werden, bevor er wieder geladen wird, wobei der Ladevorgang niemals unterbrochen werden sollte.

2. Pflege und wartung



Vor jeglichen Arbeiten am Ladegerät ist der Stromstecker zu ziehen. Verwenden Sie zur Pflege weder Wasser noch sonstige flüssige Produkte.

REINIGUNG

- Nehmen einen Pinsel oder einen trockenen Lappen, um Schmutz und Staub vom Korpus des Gerätes zu entfernen.

LAGERUNG

- Lagern Sie das Ladegerät an einem trockenen und frostfreien Ort (10 bis 25 °C)
- Lagern Sie Akku und das Ladegerät getrennt.

III. TECHNISCHE HILFE

1. Fehlermeldung

Wenn die LED nach Einsetzen des Akkus rot blinkt, besteht ein Defekt im Akku oder im Ladegerät.

- Der Akku ist dann zu heiß oder zu kalt. Wenn der Akku die Ladetemperatur erreicht hat (zwischen 0 °C und 40 °C), beginnt der Ladevorgang.
- Wenn die LED nach einer längeren Zeit rot blinkt, entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Nun sind gegebenenfalls die Kontakte am Ladegerät und am Akku zu reinigen.

Legen Sie dann den Akku wieder ein. Wenn sich die Anzeige nicht verändert, liegt ein Defekt im Akku vor.

Tauschen Sie den Akku aus oder lassen Sie ihn durch eine spezialisierte Werkstatt überprüfen.

- Wenn die gleiche Fehleranzeige auch bei einem anderen Akku bestehen bleibt, liegt der Defekt im Ladegerät. Lassen Sie das Ladegerät von einer spezialisierten Werkstatt überprüfen.

2. After sales service und garantien

Bei technischen Problemen und zum Besorgen von Ersatzteilen können Sie sich an unseren Kundendienst wie folgt wenden:

After Sales Service OOGarden :

- Per Email: kontakt@oogarden.com
- Per Brief: OOGarden, After Sales Service Germany, 924 rue de la Outarde, ZA en Beauvoir, 01500 Château Gaillard, France.



ACHTUNG: Verändern Sie nichts am Gerät. Jegliche Änderung bewirkt den Verfall der Garantie.

Folgendes ist nicht durch die Garantie gedeckt:

- Reklamationen bei Nicht-Einhaltung der in diesem Handbuch beschriebenen Bedingungen bezüglich Anwendung, Wartung und Lagerung,
- Eine anormale Nutzung des Gerätes,
- Beschädigungen, die durch äußere Einwirkungen an dem Gerät entstanden sind,
- Normaler Verschleiß der einzelnen Teile, wie Schneide-Klinge, Klingenbefestigung, Kabel, Schutzabdeckungen, Luftfilter usw. ...,
- Der Einsatz von Ersatzteilen, die nicht vom After Sales Service OOGarden geliefert wurden,
- Fehlfunktionen, die durch eine Änderung am Gerät aufgetreten sind.



ÜBERNAHME
DES GERÄTES



BEDIENUNG UND
WARTUNG



TECHNISCHE
UNTERSTÜTZUNG



TECHNISCHE DATEN 0351-0014

Eingangsspannung	220-240 ~V
Frequenz	50-60 Hz
Nenn-Eingangsspannung	1 A
Nenn-Eingangsleistung	100 W
Ladespannung	2 A
Ladedauer EP20	70 min
Ladedauer EP40	135 min
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Gewicht	0.9 kg
Schutzklasse	II

TECHNISCHE DATEN 0351-0017

Eingangsspannung	220-240 ~V
Frequenz	50-60 Hz
Nenn-Eingangsspannung	1.5 A
Nenn-Eingangsleistung	160 W
Ladespannung	1 A
Ladedauer EP30	210 min
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Gewicht	0.9 kg
Schutzklasse	II



TECHNISCHE
UNTERSTÜTZUNG



BEDIENUNG UND
WARTUNG



ÜBERNAHME
DES GERÄTES

Chargeur Batterie e-MOOV 40V / 120V
N° de modèle : EC20 / EC130
n° Réf. OOGarden : 0351-0014 / 0351-0017

Publication N° MU.FRDE. 0351-0014-17 Révision A, date 28 décembre 2017

Mode d'emploi d'origine

N° de série : *EC20 2018.0001 à EC20 2018.xxxx*
 EC130 2018.0001 à EC130 2018.xxxx

Publikation Nr. MU.FRDE. 0351-0014-17 Revision A, Datum 28 Dezember 2017

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Seriennummer: *EC20 2018.0001 bis EC20 2018.xxxx*
 EC130 2018.0001 bis EC130 2018.xxxx



Déclaration CE conforme à la directive européenne 2006/42/EC et à la norme IEC 62133

Produit importé par OOGARDEN France

FR-01500 AMBERIEU EN BUGEY

CE Konformitätserklärung zur europäischen Richtlinie 2006/42/EC und zu den Normen EN
EN ISO 62233

Produkt importiert durch OOGARDEN France

FR - 01 500 AMBERIEU EN BUGEY, Frankreich