Android 的 Linux 内核与驱动程序

Android 的 Linux 内核与驱动程序

- □ 第一部分 Linux 核心与驱动
- □ 第二部分 Android 专用驱动
- □ 第三部分 Android 使用的设备驱动

```
Android 使用标准的 Linux2.6 内核,作为其操作系统。
Android 1.0 (release-1.0)
使用 Linux2.6.25
Android 1.5 (sdk-1.5_r1)
使用 Linux2.6.27
Android 1.6 (sdk-1.6_r1)
使用 Linux2.6.29
```

获取通用内核的代码:

\$ git clone git://android.git.kernel.org/kernel/common.git

kernel/common.git 为通用 Kernel 的工程名称。

Android1.5 之前的版本具有 kernel 目录,其中也是参考的 kernel。

Android Linux 内核的配置和编译:

- \$ make ARCH=arm goldfish_defconfig .config
- \$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE={path}/arm-none-linux-gnueabi-

Android 通用的 Kernel 使用的处理器为 goldfish ,这是一种 ARM 处理器。这个 Linux 编译生成的结果在 Android 的模拟器中使用。

Goldfish 处理器的编译结果: vmlinux 为内核的 ELF 文件, zImage 为内核的压缩映像文件。

```
SYSMAP System.map
SYSMAP .tmp_System.map
OBJCOPY arch/arm/boot/Image
Kernel: arch/arm/boot/Image is ready
AS arch/arm/boot/compressed/head.o
GZIP arch/arm/boot/compressed/piggy.gz
AS arch/arm/boot/compressed/piggy.o
CC arch/arm/boot/compressed/misc.o
LD arch/arm/boot/compressed/vmlinux
OBJCOPY arch/arm/boot/zlmage
Kernel: arch/arm/boot/zlmage is ready
```

vmlinux和 zImage 分别对应 Android 代码 prebuilt 中的预编译的 arm 内核。

Android 模拟器使用的处理器的 goldfish 的配置文件为: <u>arch/arm/mach-goldfish</u>

```
#
# System Type
CONFIG ARCH GOLDFISH=y
#
# Android
CONFIG ANDROID=y
CONFIG ANDROID BINDER IPC=y
CONFIG ANDROID LOGGER=y
# CONFIG ANDROID RAM CONSOLE is not set
CONFIG ANDROID TIMED OUTPUT=y
CONFIG ANDROID LOW MEMORY KILLER=y
# Networking options
#
CONFIG ANDROID PARANOID NETWORK=y
# UBI - Unsorted block images
CONFIG ANDROID PMEM=y
```

goldfish 是一种 ARM 处理器,其核心内容的路径为:

arch/arm/mach-goldfish

Android 还需要在标准的 Linux 内核中需要增加必要的驱动,用于对系统用户程序的支持。在 android 中的驱动主要分成两种类型:

- Android 专用驱动
- □ Android 使用的设备驱动

第二部分 Android 专用驱动

- 2.1 Ashmem
- 2.2 binder
- 2.3 logger

第二部分 Android 专用驱动

物理内存驱动

Ashmem: 匿名共享内存驱动 Logger: 轻量级的 log 驱动 Binder 驱动 (Binder Driver): 基于 OpenBinder 驱动,为 Android 平台提供 IPC 的支持 能源管理 (Android Power Management): 轻量级的能源管理,基于 Linux 的能源管理,为嵌入 式系统做了优化 **Android Power Management (PM):** 定时器驱动,用于唤醒设备 Low Memory Killer: 在缺少内存的情况下, 杀死进程 Android PMEM:

2.1 Ashmem

Android 的 Ashmem 的含义为: Anonymous Shared Memory 匿名共享内存,通过内核的机制,为用户空间程序提供分配内存的机制。

Ashmem 设备节点名称:

/dev/ashmem

主设备号为 10 (Misc Driver) 次设备号动态生成

2.1 Ashmem

Ashmem 的代码路径:

kernel/include/linux/ashmem.h
kernel/mm/ashmem.c

在用户空间 C libutil 库对 Asheme 封装并提供接口:

system/core/include/cutils/ashmem.h
system/core/libcutils/ashmem-dev.c
system/core/libcutils/ashmem-host.c

2.1 Binder

Android 的 Binder 驱动程序为用户层程序提供了 IPC (进程间通信)的支持, Android 整个系统的运行依赖 Binder 驱动

Binder 设备节点名称:

/dev/binder

主设备号为 10 (Misc Driver) 次设备号动态生成

2.1 Ashmem

binder的代码路径:
<u>kernel/include/linux/binder.h</u>
kernel/drivers/misc/binder.c

在用户空间 libutil 工具库和 Service Manager 守护进程调用 Binder 接口提供对整个系统的支持:

frameworks/base/cmds/servicemanager/
frameworks/base/include/utils/
frameworks/base/libs/utils/

2.1 Logger

Android 的 Logger 驱动程序为用户层程序提供 Log 的支持,这个驱动作为一个工具来使用。

```
Logger有三个设备节点:
/dev/log/main
/dev/log/event
/dev/log/radio
主设备号为 10 (Misc Driver)
次设备号动态生成
```

2.1 Ashmem

Logger 驱动的代码路径: <u>kernel/include/linux/logger.h</u> <u>kernel/drivers/misc/logger.c</u>

在用户空间 logcat 程序调用 Logger 驱动:

system/core/logcat/

第三部分 Android 使用的设备驱动

- 3.1 framebuffer 驱动
- 3.2 Event 输入设备驱动
- 3.3 v412 摄像头—视频驱动
- 3.4 OSS 音频驱动
- 3.5 ALSA 音频驱动
- 3.6 MTD 驱动
- 3.7 蓝牙驱动
- 3.8 W1an 驱动


3.1 framebuffe 显示驱动

显示驱动使用 framebuffer 驱动。

```
framebuffer 驱动的设备节点:
/dev/fb0
/dev/graphics/fb0
主设备号为 29,次设备号递增生成。
```

代码路径:
<u>include/linux/fb.h</u>
drivers/video/fbmem.c

3.1 framebuffe 显示驱动

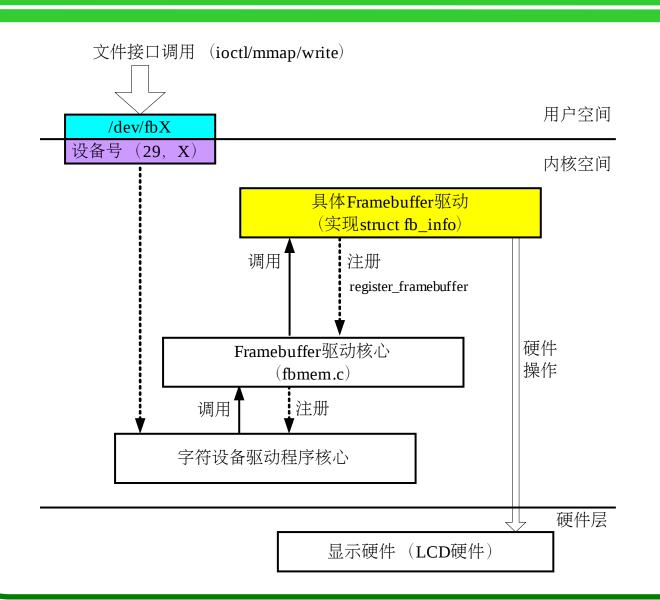

3.2 Event 输入设备驱动

输入设备的驱动通常使用 Input 设备中的 Event 设备。

Event 的字符设备的设备节点:

/dev/input/eventX

主设备号为13,设备节点为64-95


Input 驱动程序的头文件: <u>include/linux/input.h</u>

代码路径:

<u>drivers/input/input.c</u>:核心代码 <u>drivers/input/evdev.c</u>: <u>Event</u>部分的

实现。

3.2 Event 输入设备驱动

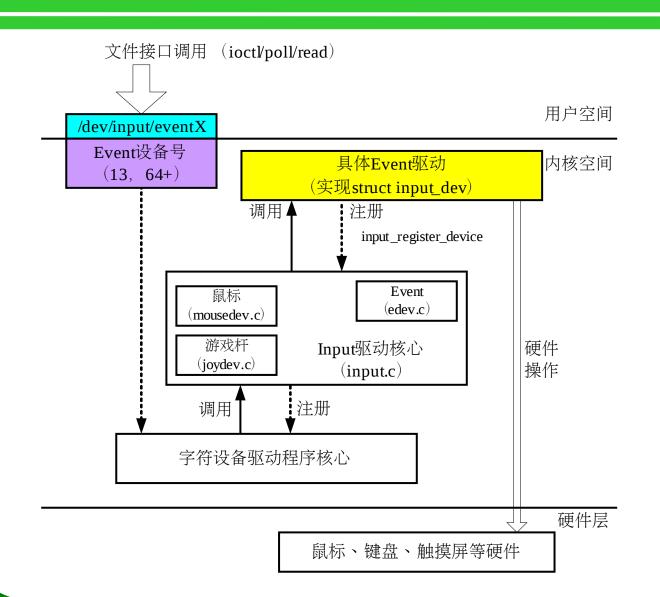

3.3 v4l2 摄像头一视频驱动

摄像头(Camera)—视频驱动驱动通常使用 Video For Linux。 v4l2驱动的设备节点:

/dev/video/videoX

主设备号为81,次设备号0-63。

v4l2 驱动主要头文件路径:

<u>include/linux/videodev.h</u>: v4l 第一版的头文件


<u>include/linux/videodev2.h</u>: 定义主要的数据接口和常量

<u>include/media/v4l2-dev.h</u>:设备头文件,具体设备使用其中的接口注册

v4l2 驱动核心实现路径:

driver/media/video/v4l2-dev.c

3.3 v4l2 摄像头一视频驱动

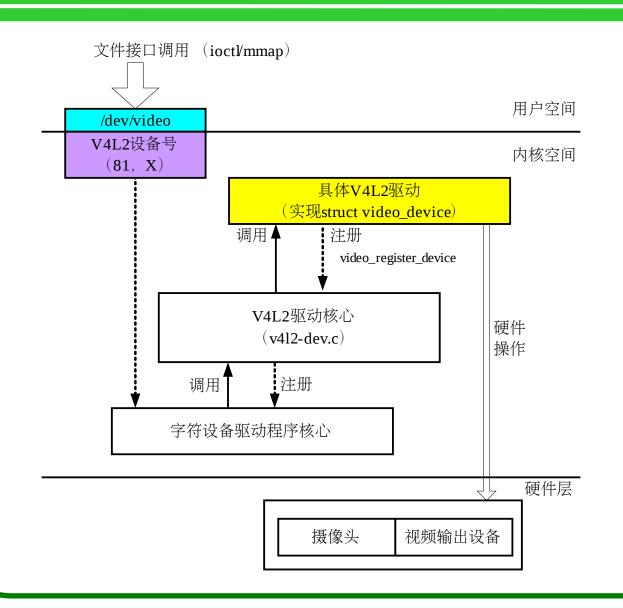

3.4 OSS 音频驱动

```
OSS (Open Sound System) 开放声音系统。
OSS 驱动的设备节点:
/dev/mixer
/dev/sndstat
/dev/dsp
```

OSS 主设备号为 14,次设备号为各个设备。


OSS 驱动程序的主要头文件:

<u>include/linux/soundcard.h</u>: OSS 驱动的主要头文件 <u>include/linux/sound.h</u>: 定义 OSS 驱动的次设备号和注册函数

OSS 驱动程序的核心:

sound/sound_core.c

3.4 OSS 音频驱动

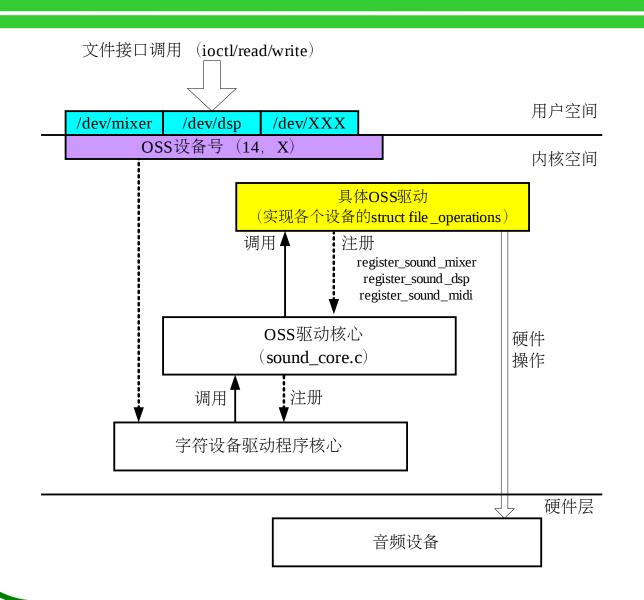


3.5 ALSA 音频驱动

sound/core/sound.c

```
ALSA (Advanced Linux Sound
Architecture ) 高级 Linux 声音体系。
   ALSA 驱动的设备节点:
/dev/snd/controlCX
/dev/snd/pcmXXXc
/dev/snd/pcmXXXp
/dev/snd/seq
/dev/snd/timer
  主设备号为116,次设备号为各个设备。
ALSA 驱动程序的头文件:
<u>include/sound/asound.h</u>: ALSA 驱动的主要头文件
include/sound/core.h: ALSA 驱动核心数据结构和具体驱动的注册
函数
ALSA 驱动程序的核心实现:
```

3.5 ALSA 音频驱动

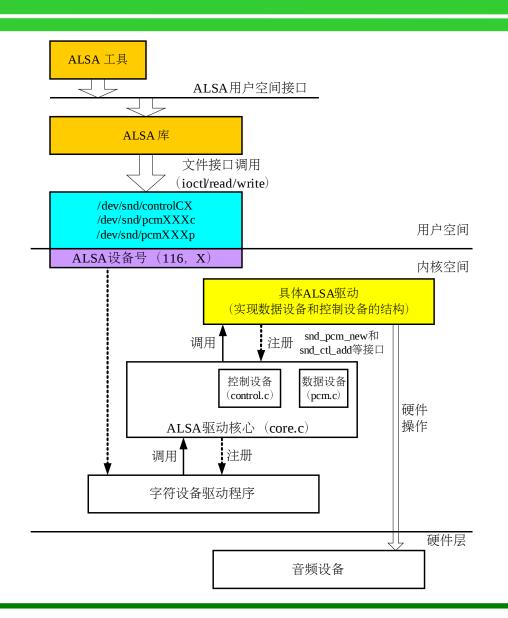

3.5 MTD 驱动

Flash 驱动通常使用 MTD (memory technology device),内存技术设备。
MTD 的字符设备:
/dev/mtdX
主设备号为 90。

MTD 的块设备:

/dev/block/mtdblockX

主设备号为13。


MTD 驱动程序头文件路径: include/linux/mtd/mtd.h

MTD 源代码路径:

<u>drivers/mtd/mtdcore.c</u>: MTD 核心,定义 MTD 原始设备

<u>drivers/mtd/mtdchar.c</u>: MTD 字符设备 <u>drivers/mtd/mtdblock.c</u>: MTD 块设备

3.5 MTD 驱动

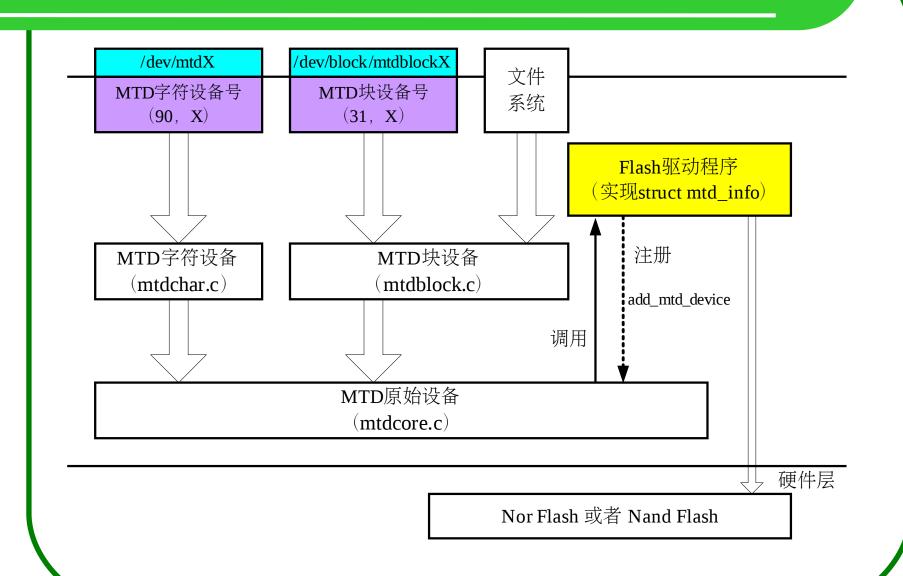

3.6 蓝牙驱动

在 Linux 中,蓝牙设备驱动是网络设备,使用网络接口。

蓝牙设备的网络协议:

协议族: **AF BLUET00TH** (31)

蓝牙协议部分头文件:

include/net/bluetooth/hci_core.h
include/net/bluetooth/bluetooth.h

蓝牙协议源代码文件:

net/bluetooth/*

蓝牙驱动程序部分的文件:

drivers/bluetooth/*

3.6 蓝牙驱动

蓝牙的驱动程序一般都通过标准的 HCI 控制实现。但根据硬件接口和初始化流程的不同,又存在一些差别。这类初始化动作一般是一些晶振频率,波特率等基础设置。比如 CSR 的芯片一般通过 BCSP 协议完成最初的初始化配置,再激活标准 HCI 控制流程。对 Linux 来说,一旦 bluez 可以使用 HCI 与芯片建立起通信(一般是 hciattach + hciconfig),便可以利用其上的标准协议(SCO, L2CAP等),与蓝牙通信,使其正常工作了。

3.7 Wlan 驱动

在 Linux 中, Wlan 设备驱动是网络设备,使用 网络接口。 Wlan 在用户空间使用标准的 socket 接口进行控制。

WIFI 协议部分头文件:

include/net/wireless.h

WIFI 协议部分源文件:

net/wireless/*

WIFI 驱动程序部分:

drivers/net/wireless/*

谢谢!