


龙邱神眼/7725 配套 K66 白色 主板使用简介

2018. 12. 13

1、接口介绍：

神眼/OV7725 摄像头与 K66 白色主板配套使用时，模块使用一根 20pin 的 FPC 排线加转

接板与 K66 主板连接，连接如图：

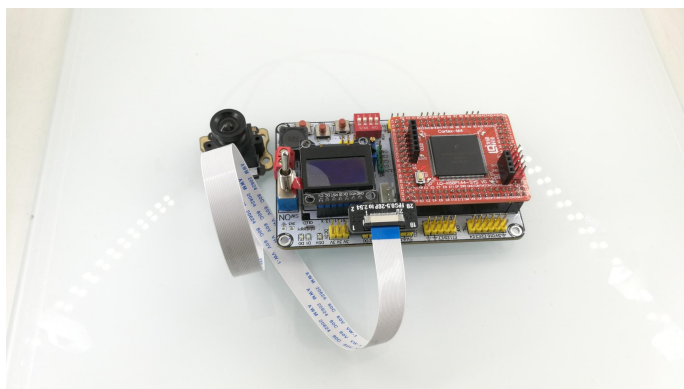


2. 摄像头供电说明：


由于当前 K66 白色版本的母板（VE 版）考虑的是之前 OV7620 的 5V 供电，对于神眼/OV7725_V6 摄像头需要 3.3V 可直接切换后面的电源芯片（将背面 LM2940-5V 换成 LM2937-3.3V），但是今年电磁摄像头传感器均要使用，所以可能还要用到 5V，此时就不能直接切换电源芯片，需要进行飞线操作，具体步骤如下：

（此飞线说明仅针对 K66 白色母板 VE 版有效）


(1) 用镊子或者螺丝刀将母板上的摄像头接口处的塑料排座撬出来，以便下一步。

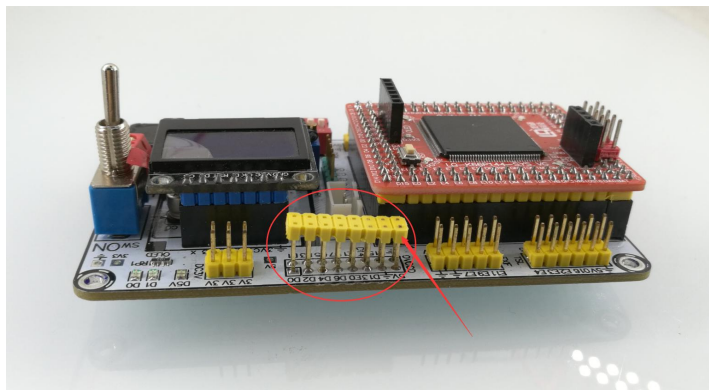

(2) 拔出塑料座后，用刀或者螺丝刀等尖锐物品将这里接口的 5V 电源引入线的铜线刮掉（注意力度，尽量不损坏板子其他地方），即可断开 5V 供电，然后给母板供电用万用表确定此引脚已经无 5V 供电（无电压）。下图为已经刮掉铜线。

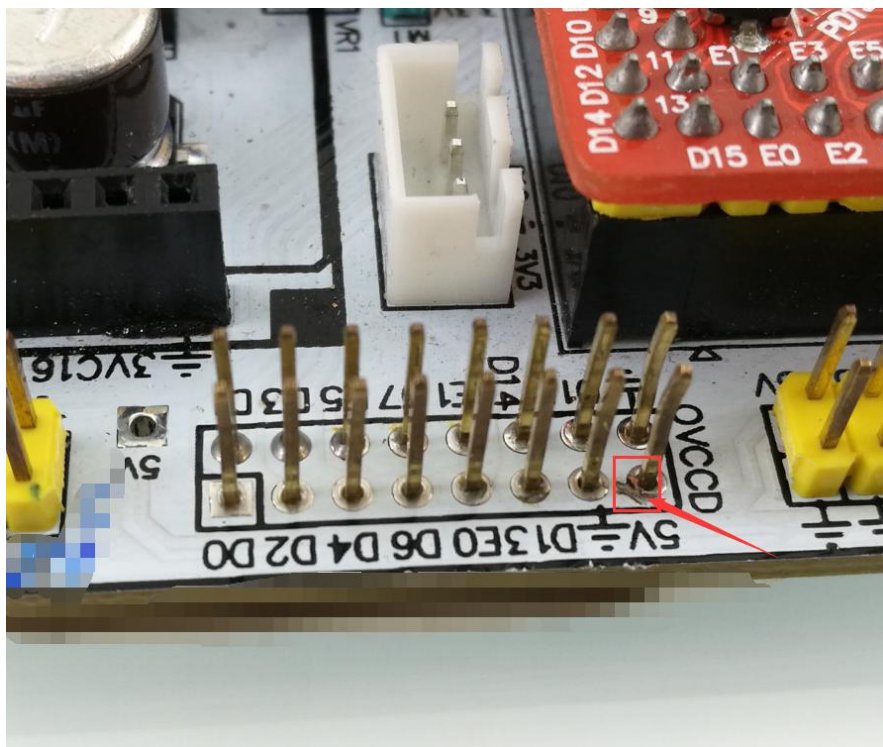


(3) 完成第二步之后，将塑料排座压上去还原。然后将背面摄像头接口的供电引脚与 3.3V 引脚用杜邦线或者飞线连接（焊接）。

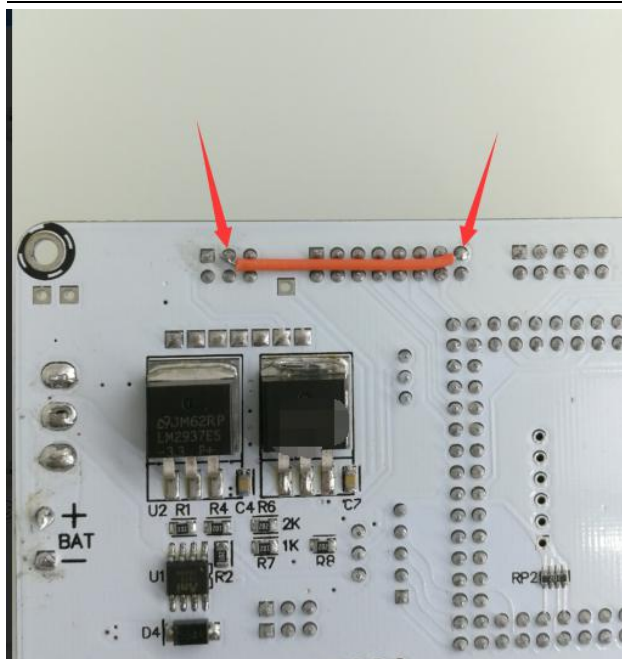

(4) 确保焊接好飞线之后，可以给母板上电，用万用表测试摄像头接口的供电电压是不是 3.3V，若是正确摄像头就可以正常使用了。

以上即是龙邱神眼/OV7725_V6 摄像头与 K66 白色母板配套使用的简要说明，**且此说明仅针对 K66 白色母板 VE 版有效**。对此给各位用户带来的不便，我们表示抱歉。但是我们的**新版的 K66 母板（VF 版）**已经出货，新版的 K66 母板可直接切

换电阻来给摄像头供电，如左图所示。

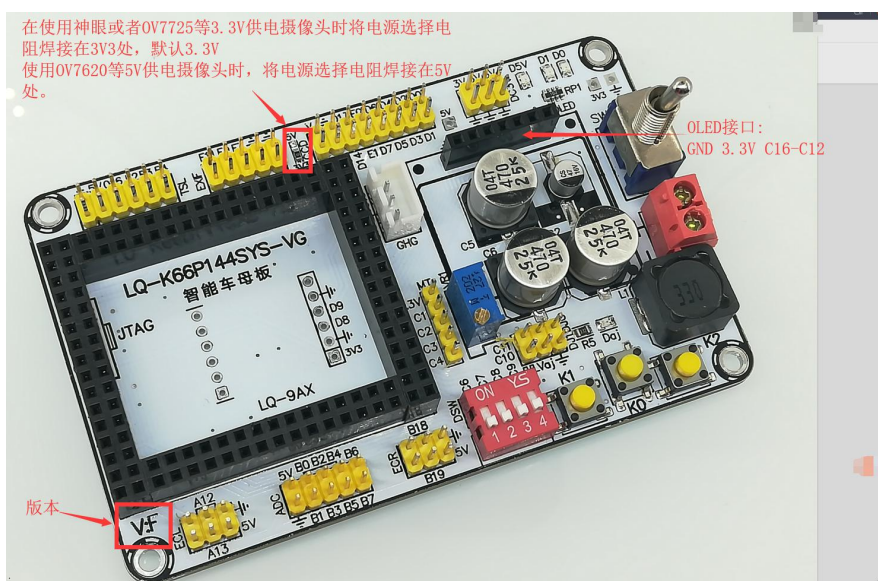

若有其他问题欢迎反馈，谢谢！祝大家学业有成，比赛顺利！

联系电话：19928809815

QQ:632392120

网店地址：<http://longqiu.taobao.com>

北京龙邱智能科技有限公司

2018 年 12 月 13 日