第6章	添加 Web 界面	3
	LuCI 介绍	
6. 2	添加 Web 界面	3
6.3	设置登录密码	7
6. 4	Web 界面简单使用	7

WWW. YOUNGERY.

第6章 添加 Web 界面

本章目标

● 掌握如何给自己的开发板添加一个 Web 服务器

6.1 LuCI 介绍

LuCI 作为"FFLuCI"诞生于 2008 年 3 月份,目的是为 OpenWrt 固件从 Whiterussian 到 Kamikaze 实现快速配置接口。Lua 是一个小巧的脚本语言,很容易嵌入其它语言。轻量级 LUA 语言的官方版本只包括一个精简的核心和最基本的库。这使得 LUA 体积小、启动速度快,从而适合嵌入在别的程序里。UCI 是 OpenWrt 中为实现所有系统配置的一个统一接口,英文名 Unified Configuration Interface,即统一配置接口。LuCI,即是这两个项目的合体,可以实现路由的网页配置界面。

最初开发这个项目的原因是没有一个应用于嵌入式的免费,干净,可扩展以及维护简单的网页用户界面接口。大部分相似的配置接口太依赖于大量的 She11 脚本语言的应用,但是 LuCi 使用的是 Lua 编程语言,并将接口分为逻辑部分,如模板和视图。LuCI 使用的是面向对象的库和模板,确保了高效的执行,轻量的安装体积,更快的执行速度以及最重要的一个特性———更好的可维护性。

与此同时,LuCI 从 MVC-Webframework 衍生出一个包含了很多库、程序以及 Lua 程序用户接口的集合,但是 LuCI 仍然专注于实现网页用户界面并成为 OpenWrt Kamikaze 官方的一份子。

LuCI 是一个开放源码的独立项目,欢迎任何人的加入。


6.2 添加 Web 界面

要给自己的开发板添加上 Web 界面,只需要在 OpenWrt 源码中,将 LuCI 配置进去即可。 首先进入 OpenWrt 源码顶层目录,然后运行 make menuconfig 命令。


cd /work/openwrt/trunk/

make menuconfig


然后在弹出的配置界面中,我们首先进入LuCI,如图1所示。

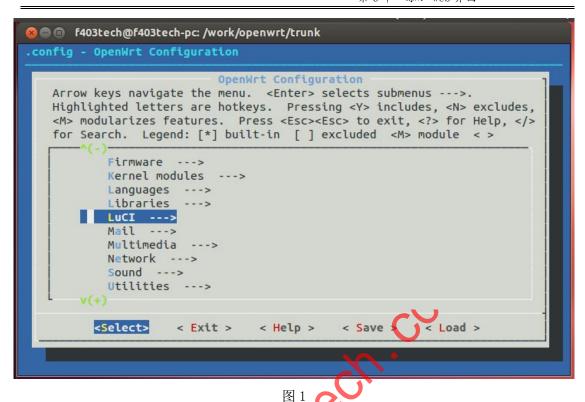

然后进入Collections,如图2所示。

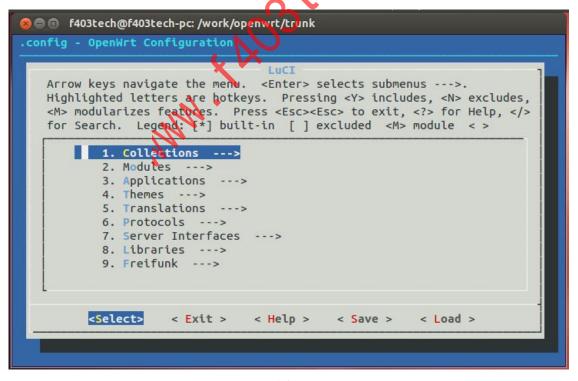

最后,将 luci 配置进系统,如图 3 所示。

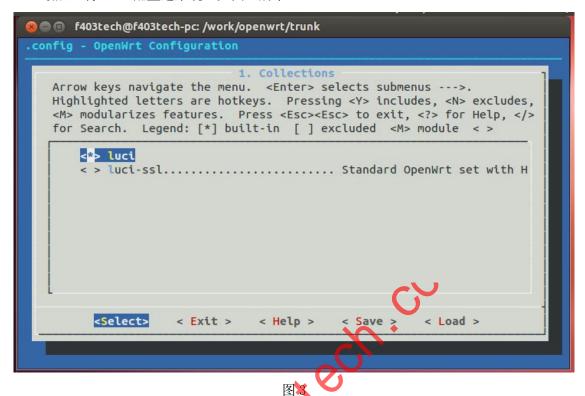

这样,我们就将Web界面给配置进系统了,接下来就是编译了。

make V=99

编译完成后,将新的固件烧写到开发板上面,就能通过浏览器访问 Web 界面了。注意,由于前面章节中,我们将开发板的 IP 设置成了 192. 168. 10. 1,因此,我们需要将电脑的有线网卡的 IP 配置为同一个网段,我这里就设置成了 192. 168. 10. 11,如图 4 所示。



图 4 设置有线网卡 IP

接下来将用网线将开发板和电脑的M口进行连接,一定要接开发板的 LAN 口哦。然后就是打开浏览器,然后在地址栏中输入 192. 168. 10. 1,便会看到如下界面了。

文件(E) 编辑(E) 查看(V) 历史(S) 书签(B) 工具	(円) 整肋(H)		_											-	a >	K
OpenWrt - LuCI +		1														
4 192.168.10.1/cgi-bin/luci		114			♥ ₩ ∀ €	▼ 百度 <ctrl+k></ctrl+k>	8	٥	☆自	+	⋒	9	1 5	- 11	- :	=
🧓 软件技能 🔒 阿里巴巴国际站 🔒 DIY产品 📙	淘宝店 📙 物联网	点名时间 - 中国最大	t WRTno	ide 第一及唯	🕼 淘宝指数	- 淘宝消费										
OpenWr																^
												19				
未设置客	密码!															
	图码。请为root用户设 四配置页	置密码以保护主机并	开启SSH。													
需要授	权															
请输入用户名	和密码。															
	用户名	root														
	密码															
■ 登录	❷ 复位															
Powered by I	_uCl Trunk (svn-r101)	80) OpenWrt Barrier	Breaker r40773													

图 5 成功进入 Web 界面

6.3 设置登录密码

在上一节中,我们虽然能成功进入 Web 界面了。但是界面上总是提示我们"未设置密码!",那么我们怎么来设置这个密码呢?

在开发板上面使用 passwd 命令来设置密码,具体操作如下。

root@OpenWrt:/# passwd

Changing password for root

New password:

Bad password: too weak

Retype password:

Password for root changed by root

root@OpenWrt:/#

首先输入 passwd 命令,然后输入密码,再重复输入一次密码。这样,我们的密码就设置成功了。


再次登录 Web 界面,就会出现如图 6 所示界面。



此时,"未设置密码!"的提示已经消失。这样,我们只需要输入正确的密码,就可以登录进去了。

6.4 Web 界面简单使用

在图 6 所示的界面中,输入正确的密码后,点登录。就能进入如下界面了。

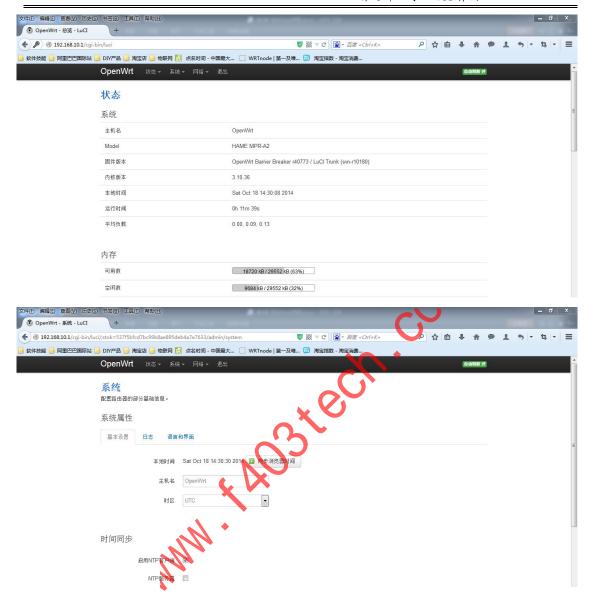

F403 科技创意室(www. f403tech. com) 专业的物联网模块、设备提供者



很酷吧。这里的操作和一般路由器的操作完全一样了,就不再赘述了。

注意:

- 1). 该教程为我司(www.f403tech.com)原创教程,版权所有;
- 2). 该教程会不断更新、不断深入,详情请咨询我司客服;

MM. E. D.

3). 针对该教程,我们还有 QQ 群和论坛,专门负责技术答疑,详情请咨询我司客服。