



透传测试工具使用说明



目录


1、	介绍	3
2、	云端操作	3
3、	设备端	5
4、	备注	6



1、介绍

本文档适用于接入xlink平台的开发者在调试硬件通讯时,通过xlink提供的官方透传工具完成对设备通讯部分的验证。便于定位和验证问题。

2、云端操作

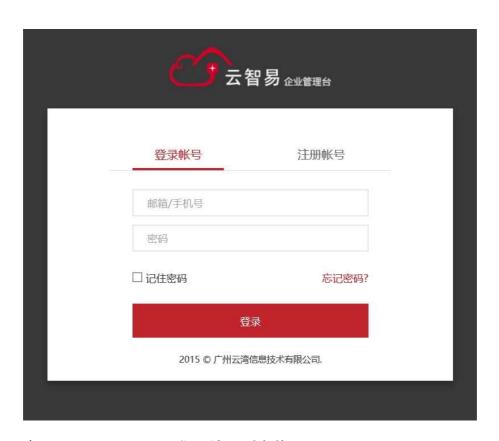

- 2.1、在 http://app.xlink.cn 登录/注册后台帐号。
- 2.2、登陆账号



2.3、添加产品&添加设备

a、在左侧导航栏点击"添加产品"

添加产品		
产品名称:	请输入产品名称	
产品描述:	请输入产品描述	
设备类型:	WiFi设备	~
	添加	

b、编辑相关产品名称、描述及设备类型。



- c、编辑完成后点击添加按钮完成设备的添加。
- d、点击已添加完成的产品名称,进入产品管理页。
- e、点击右侧 + 添加设备 ,输入通讯模块的 MAC 地址
- F、到这里完成设备在云端的登记






3、设备端

- 3.1、把设备的串口与电脑 USB 接口连接好并确保已通电,并让设备进入配置上网模式;
- 3.2、设备连接电脑端,打开串口调试助手,选择设备对应的串口号及波特率后点击"打开 串口"按钮
- 3.3、用 AT 指令添加 PID&KEY
 - A、在 WEB 后台找到对应产品 PID



B、在 WEB 后台找到对应产品 KEY

c、通过串口调试助手,利用 AT 指令添加 PID&KEY

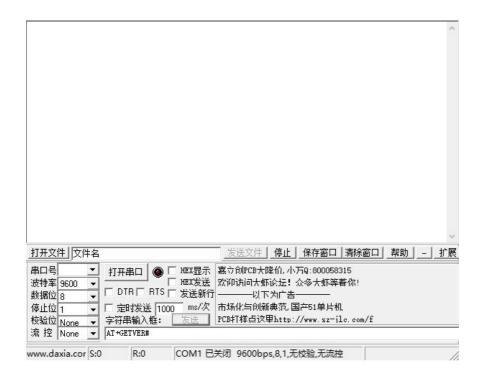



*设定产品 ID 和产品 KEY

*发送: AT+SETIDKEY=XXX,XXX(产品 ID(32Byte),产品 Key(32Byte))

※应答:

正确: AT+RETIDKEY=OK

错误: AT+RETIDKEY=error

通过串口助手发送

返回 AT+RETIDKEY=OK 即发送成功

d、利用 AT 指令重启设备,

通过串口助手发送 AT+REPASS#,返回AT+REPASS=OK

通过串口助手发送 AT+REBOOT#完成设备重启

4、备注

4.1Android Demo

a. 打开透传 DEMO APP,首次打开出现如下图






* CompanyID:企业 ID 号,在后台页面的"系统设置"-"账号信息"下的"企业信息"中获取

* Email: 输入新的登陆邮箱账号作为 APP 账号

* Password:输入新的 APP 密码

b. 输入完成后点击保存,打开您的邮箱,这时会收到系统的 通知激活邮件。按邮件指示激活完成后 APP 会进入主界面

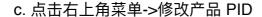





- d. 将云智易 WEB 管理台上的产品 PID 输入并点击"保存", 即完成 APP 端的配置。
- e. 点击扫描本地设备,发现同一局域网下可连接的设备列表
- f. 点击对应的设备名称,首次配置的设备需要初始化授权码,如下图,请自行设定并进入"下一步"







7、设置完成, 开始测试!





4.2 关于iOS Demo

编译前:

- a、修改 HttpRequest.h 文件的 CorpID 为自己的企业ID
- b、修改 AppDelegate.h 文件的 productID 为设备的产品PID

编译运行Demo:

- a、首次登录成功之前需填写邮箱注册登录(点击确认之后,如果没有在后台设置"注册用户无需激活便可登录平台",就需要先到邮箱里收到激活邮件, 打开激活链接,激活成功后重新登录打开APP登录即可)
- b、进入到主页后,点击扫描本地设备,发现同一局域网下的设备。
- c、点击对应的设备,如果设备固件是v1版本,就会弹出窗口要求输入认证码 (默认8888),其他版本的设备就会自动进行连接操作(连接成功后,设备 会缓存在本地,点击右上角菜单->清除缓存可以清除本地缓存)。
- d、连接设备成功后,进入到设备控制页面,右上角有设备的连接状态,这时即可使用内嵌的4个16进制指令或者点击"指令设定"手动添加16进制指令进行发收包测试。