H1 参考设计说明文档

MCU 部分设计说明:

步骤一:设置 MIPI RX 和 TX 收发分辨率,如下图所示

```
17 #define phone_rst PO_5
18
19 #define packet finish PO 3
  #define tx_dphy_rdy P0_4
21
22 #define DSI_PERIPHERAL_X_RESOLUTION 1080
                                      / 步骤一:设置收发的分辨率
  #define DSI_PERIPHERAL_Y_RESOLUTION 2220
23
25
26
  #define DSI HOST NUM LANES
30
  #define DSI_HOST_X_RESOLUTION
  #define DSI_HOST_Y_RESOLUTION
33
   #define DSI_HOST_HFP
                                10
34 #define DSI HOST HBP
                               10
  #define DSI_HOST_HSA
35
                                  //HS=VS
  #define DSI_HOST_VBP
#define DSI_HOST_VFP
#define DSI_HOST_VSA
                                10
37
                                20
                                   //HS=VS
38
   #define DSI_HOST_VC
   #define DSI_HOST_MIPI_RATE 1020 //853
40
                                            //mipi rate MHZ
41
```

步骤二:设置 MIPI RX 和 TX 的 LANE 数,如下图所示

```
28
        30 #define DSI_HOST_NUM_LANES
步骤二: 设置RX和TX的MIPI
     #define DSI_HOST_HBP
#define DSI_HOST_HSA
                                                                             10
                                                                                   //HS=VS
     #define DSI_HOST_VBP 10
#define DSI_HOST_VFP 20
#define DSI_HOST_VSA 2 //HS=VS
#define DSI_HOST_VC 0
#define DSI_HOST_MIPI_RATE 1020 //853
36
38
                                                                                                            //mipi rate MHZ
40
42
100
                                                                              33
       #define DSI_HOST_AUTOINSERT_EOTP
      #define DSI_HOST_AUTOINSERT_EOTP 1
#define DSI_HOST_EXTRA_CMDS_AFTER_EOTP 0
#define DSI_HOST_HIX_TO_COUNT 0
#define DSI_HOST_LRX_H_TO_COUNT 0
#define DSI_HOST_STAR_H_TO_COUNT 0
#define DSI_HOST_STAR_H_TO_COUNT 0
#define DSI_HOST_TWAKEUP 2000
#define DSI_HOST_PIXEL_FAYLOAD_SIZE DSI
#define DSI_HOST_PIXEL_FIFO_SEND_LEVEL 240
#define DSI_HOST_PIXEL_FIFO_SEND_LEVEL 240
#define DSI_HOST_PIXEL_FORMAT 3
#define DSI_HOST_PIXEL_FORMAT 1
#define DSI_HOST_VIYNC_POLARITY 1
#define DSI_HOST_HSYNC_POLARITY 1
#define DSI_HOST_VIDEO_MODE 0
48
50
52
                                                                              DSI HOST X RESOLUTION
                                                                              5 //DFI:0:16bit RGB cfg1 1:16bit RGB cfg2 2:18bit F
56
                                                                                 //Sets the DSI packet type of the pixels 0= RGB 1
//Sets the DSI packet type of the pixels 0= RGB 1
//Sets polarity of dpi_vsync input, 0 active low,
//Sets Polarity of dpi_hsync input, 0 active low,
//OPNon-Burst mode with Sync Pulses,1=Non-Burst n
58
60
      #define DSI HOST ENABLE MULT PKTS
62
#define DSI_HOST_BLLP_MODE

65  #define DSI_HOST_USE_NULL_PKT_BLLP

66  #define DSI_HOST_VACTIVE
                                                                             1 //D=blanking packets are sent during BLLP periods
0 //D=Blanking packet used in bllp region,1=Null pa
DSI_H ST_Y_RESOLUTION //
68 #define DSI_HOST_DPHY_HS_DATA_PRE
69 #define DSI_HOST_DPHY_HS_CLOCK_PRE
70 #define DSI_HOST_DPHY_HS_DATA_ERO
71 #define DSI_HOST_DPHY_HS_CLOCK_ZERO
72 #define DSI_HOST_DPHY_HS_CLOCK_TRAIL
                                                                             13
       #define DSI_HOST_DPHY_HS_CLOCK_TRAIL
      75
       #define DSI_PERIPHERAL_NUM_LANES
# define DSI_PERIPHERAL_VC
# define DSI_PERIPHERAL_DISABLE_VC_CHECK
# define DSI_PERIPHERAL_DISABLE_VC_CHECK
```

步骤三:设置 MIPI TX 的 mipi 发送数率,如图所示

```
27
  28
  30
  #define DSI_HOST_NUM_LANES
  #define DSI_HOST_X_RESOLUTION
#define DSI_HOST_Y_RESOLUTION
                             1080
31
32
                             2160
  #define DSI_HOST_HFP
34
  #define DSI_HOST_HBP
                             10
                                //HS=VS
  #define DSI HOST HSA
                             2
35
  #define DSI_HOST_VFP
36
                             20
37
                                                     设置TX MIPI输出的
  #define DSI_HOST_VSA
38
                             2
                                 //HS=VS
39
40
  #define DSI_HOST_MIPI_RATE
                             1020 //853
                                         //mipi rate MHZ
42
43
```

步骤四:添加 LCM InitCode,如图所示

```
124
125
     U8 cfg_data0[] = {0xB0,0x00};
U8 cfg_data1[] = {0xB3,0x00,0x00,0x06};
126
127
    128
129
130
131
132
133
134
136
137
                                                                                     /MIPI TX LCM
     U8 cmd05_cfg_0x11[2]={0x11,0x00};
139
    /------
140
141
142
143
144
145
     static void panel_init(void)
146 🗗 🕻
147
148
      mipi_lp_cmd_send(0x39,sizeof(cfg_data0)/sizeof(U8),cfg_data0,1);
mipi_lp_cmd_send(0x39,sizeof(cfg_data1)/sizeof(U8),cfg_data1,1);
mipi_lp_cmd_send(0x39,sizeof(cfg_data2)/sizeof(U8),cfg_data2,1);
149
150
151
152
         mipi_lp_cmd_send(0x39, sizeof(cfg_data3)/sizeof(U8), cfg_data3,1);
153
154
      mipi_lp_cmd_send(0x05,sizeof(cmd05_cfg_0x11)/sizeof(U8),cmd05_cfg_0x11,0);
mipi_lp_cmd_send(0x05,sizeof(cmd05_cfg_0x29)/sizeof(U8),cmd05_cfg_0x29,0);
155
156
157
158
159
160
```


注:以上四个步骤是参考设置经常修改的地方,仅供参考。

FPGA 部分设计说明:

步骤一:配置 MIPI RX 和 TX 的分辨率,如下图所示

步骤二:设置 MIPI RX 的接收时钟

注: clk_periph 为 MIPI HS MODE 时钟; esc_clk_rx 为 MIPI LP MODE 数据采样时钟; esc_clk 为 MIPI LP MODE TX 的发送时钟(如向 HOST 回数据)

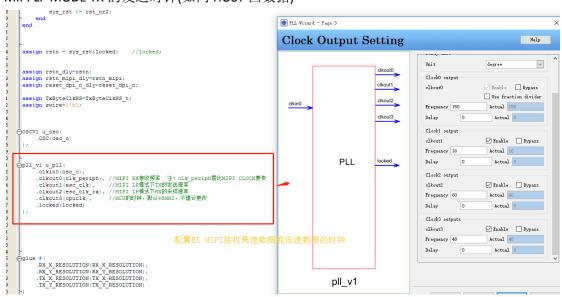

步骤二: 定义 SCALING 宏, 打开 SCALING 功能

```
c/rx_packet_tx_packet_cmd_mode_s.v | src/rx_packet_tx_packet_cmd_mode.v | src/glue.v * | src/enc_sc_down_top_
   'define SCALING
                                   宏定义,是否打开SCALING功能
  module glue #(
       parameter RX X RESOLUTION = 1080,
        parameter RX Y RESOLUTION = 2220,
       parameter TX_X_RESOLUTION = 1080,
       parameter TX Y RESOLUTION = 2160
    //rx packet interface
       input clk_periph,
        input [23:0] periph_rx_cmd,
        input periph_rx_cmd_valid,
        input [31:0] periph_rx_payload,
        input periph_rx_payload_valid,
        input periph rx payload valid last,
        input RxActiveHS,
        input RxByteClkHS,
        input periph ecc one bit err,
        input periph_ecc_two_bit_err,
        input [4:0] periph_ecc_one_bit_err_pos,
        input periph_ecc_err,
        input [2:0] periph_ecc_err_pos,
        input periph_crc_err,
        input reset dpi n dly,
        output[7:0] test,
        output te,
```

备注:此参考设计仅作参考使用。

常见问题:

问题 1:JTAG 连接不上

检查 IOVCC 和 VCC1.2V 是否正常,在 POWER 正常的基础上,CHECK 连接线及驱动问题 问题 2: LCM 屏不亮:

- 1) 检查供电是否正常
- 2) CHECK 初始化是否有误,并确认 LCM 屏是否可进 BIST 自测模式
- 3) 在 BIST 正常的情况下,把 C51 中的函数 cmd_fill_frame 打开,确认是否能正常显示,若不显示或显示异常,调整下 TX 的 MIPI RATE(mipi 速率),若 TX 显示正常,可以确认其 TX 没有问题。
- 4) 在确认 TX 正常的情况下,确认 RX 接收的数据是否正常.COMMAD 模式可确认 RX 是 否接收到 2C /3C.