
CY3674 EZ-USB FX1 / CY3684 EZ-USB FX2LP™



步骤1:软件安装


 从http://www.cypress.com/?rlD=14321 链接下载并 安装EZ-USB DVK安装包的最新版

注意: 对于首次使用的用户,赛普拉斯建议使用安装包每个阶段的默认选项

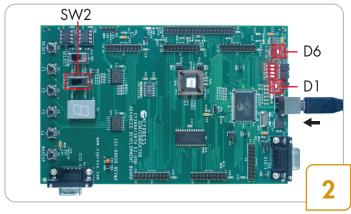

步骤2:硬件连接


- 确保JP2(BUS PWR)、JP5(3.3V IN)和JP10(3.3V) 跳线器已经被安装,并且EEPROM ENABLE 开关(SW2)位于NO EEPROM位置,如上图所示
- 将USB线缆的B端连接到开发板,并将另一端连接到 PC/笔记本脑上的USB 2.0插座
- LED D1和D6发光,表示开发板已被供电

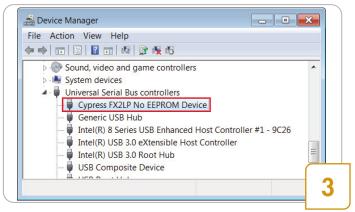

步骤3:驱动程序安装

- 驱动程序会自动安装。在Windows Device Manager, Universal Serial Bus Controllers项下,CY3684开发 板显示为Cypress FX2LP No EEPROM Device,CY3674 开发板显示为Cypress FX1 No EEPROM Device
- 如果没有自动绑定驱动程序,请按照下面注释手动 绑定驱动程序

注释:打开Windows **Device Manger**,在**other devices**下定位 **unknown device**,并右击该器件以选择**Update Driver**。驱动程序位于**<Installed Directory>\Drivers\Win7\x64**中。根据操作系统,选中一个驱动程序。例如,对于Win 7(64位),选中win7\x64

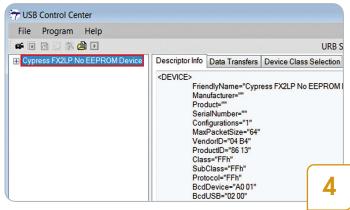


步骤4:启动赛普拉斯USB控制中心

• 双击位于<Installed Directory>\Windows Applications\
Application Source files\c_sharp\controlcenter\bin\
Release中的CyControl.exe,以运行赛普拉斯USB控制中心。在USB控制中心的左侧屏幕,CY3684开发板将显示为Cypress FX2LP No EEPROM Device, CY3674开发板显示为Cypress FX1 No EEPROM Device。现在,您可以将固件镜像加载到开发板内,并通过USB控制中心可以将数据传输到FX2LP/FX1内。欲了解有关DVK上的示例,请参考用户指南(位于<Installed Directory>\
Documentation中)的指令

CY3674 EZ-USB FX1/CY3684 EZ-USB FX2LPTM

EZ-USB FX1/FX2LP开发板的详细信息

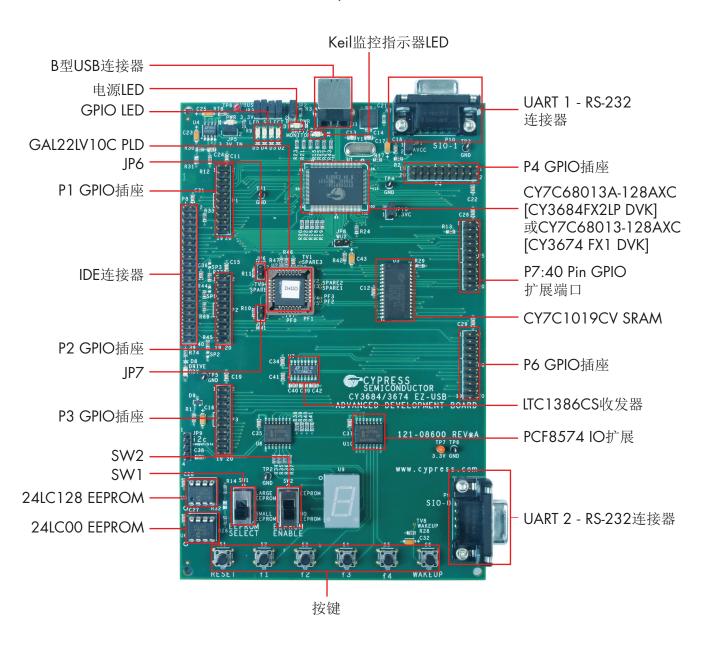

请访问www.cypress.com/go/CY3684 和www.cypress.com/go/CY3674 以了解这些套件的最新信息

