
# Reee设备参数配置

## 一、操作流程

(现场设备架设完毕,设备通网后可执行下一步)

1. 打开预先给到的网站(<u>https://collect.cbastats.com/collect-admin/#/venue-manage</u>, 账号/密码:device-config/123456),登录后选择场馆管理,找到对应编号的场馆-编辑-将拉流地址复制-点击开始配置

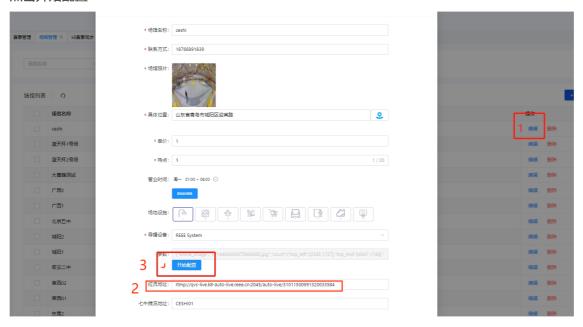

2. 将刚复制的拉流地址粘贴到左上角文本框点击加载,根据显示出的图像来对应转动摄像机支架调整 画面,每次调整后重新点击加载观看效果,直至场地中线基本为正直,画面左右两边基本对称。


### 错误效果:



#### 正确效果:



- 3. 根据上图中的顺序将1-6的点位标注在场地四周,点位可以稍微向场地内收敛但不能超出场地边线,完成后点下一步
- 4. 系统会自动生成一套参数,需要根据实际情况再进行微调,下图为参考效果,可以先调整一个半场,另一个半场参照着调整,具体调整顺序如下:
  - 先调整中场的最大窗口比例,调整为不带篮筐的最大视野;再大一点就看见篮筐了的效果,尽量保证远端边线和近端边线到图像边框的距离是五比一
  - 调整左,右半场的最小窗口比例,数据越大图像越小,一般在0.3-0.5之间
  - 。 调整旋转角度,数值减小图像顺时针旋转,整到篮筐底边与图片看起来方向一致
  - 。 调整x , y偏移量 , x偏移左右半场相反 , 左半场数值越大图像会向左移动 , 右半场数值变大图像会向右移动 , y偏移左右半场相同 , 增加上移减小下移

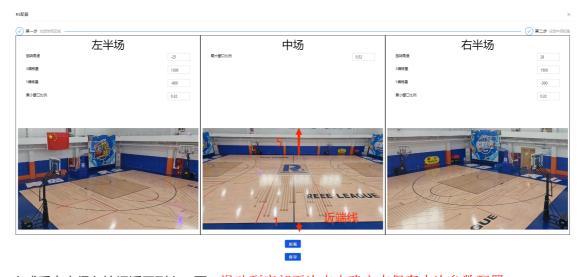

5. 完成后点击保存按钮返回到上一页,滑动到底部再次点击确定来保存本次参数配置



#### 注:

1.每次移动,升降,转动支架后,需要重新执行以上流程以保证最新的第二步的点位是正确的(如果直播已开启则需要关闭直播再开启直播来更新参数)