

使用说明书

家庭用

IH 电磁加热电饭煲

型号 1.5L SR-AFG151 SR-AFG151-W
1.8L SR-AFG181 SR-AFG181-W

执行标准:

GB4706.1-2005

GB4343.1-2009

GB4706.19-2008

GB17625.1-2012



本使用说明书中的图片均以SR-AFG181为例。

非常感谢您购买Panasonic的产品

- 请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。
- 本产品只限于家庭使用。
- 特别要留意【安全注意事项】(第2~4页)。
- 请将保修证与本使用说明书一起妥善保管。

保留备用

另附保修证

目次

安全注意事项	2~4
使用注意事项	5
零件名称	6
● 本体	6
● 操作面板	7
调整当前时间	7

使用前

准 备	8
● 洗米、加水	8
● 功能的选择/烹调时间的设定/ 煮出美味米饭的诀窍	9
关于各功能	10
● 短粒米、长粒米、糙米、煲仔饭/保温	10
● 稠粥、稀粥、粗粮粥、炖汤	11
● 蒸煮	12
● 蛋糕	13
● 冷饭加热	14

使用方法

预约功能	15
清洁保养	16
食谱	18

是否真的发生了故障?	20
出现问题时	21
当出现这样的显示时	22
想要改善时 (优化功能)	23
规格	封底

困惑时

安全注意事项

请务必遵守!

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■以下图表显示错误操作可导致的损坏程度。

 **警告：**表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。

 **注意：**表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■符号的分类及解释如下。

 此符号表示不能进行，即“禁止”的内容。


 此符号表示务必执行，即“强制”的内容。

警告


 ●如电源线或电源插头已损坏或电源插座与电源插头的接口松脱，请勿使用产品。
(以免导致触电或因短路导致火灾。)
→如果电源线损坏，必须用专用电源线或从制造厂或维修部买到的专用组件来更换。

●请勿损伤电源线或电源插头。
· 绝对禁止进行以下操作：
损伤、加工、使其接触或靠近高温部、强行弯曲、扭转、拉拔、挂在角上、在其上放置重物、扎成束、夹入、拉动电源线移动。
(以免因电线和电源插头破损而触电，或因短路导致火灾。)

●请勿在吸气口、排气口或缝隙间插入任何物件。
· 特别是针及其他金属物件。
(以免导致触电或异常动作。)

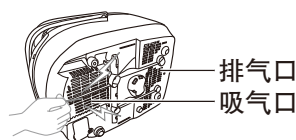

●请勿淋水、直接用水清洗或把产品浸在水中。
(以免导致触电或因短路导致火灾。)
→如水进入产品内，请联系Panasonic认定维修店。

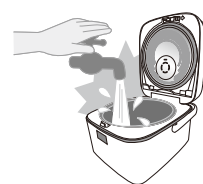

●请勿自行更改、拆解或修理产品。
(以免导致火灾、触电或受伤。)
→如需修理，请与Panasonic认定维修店联系咨询。

●使用中或刚使用后，切勿将脸或手靠近蒸汽口处，特别要注意不要让婴幼儿靠近。
(以免导致烫伤。)



●请勿将可能堵塞内盖上的孔的物品放入内锅。
(以免因蒸汽泄漏或烹调物喷出而导致烫伤或受伤。)



<禁止的烹调例>

· 将配料和调味料放入塑料袋中等进行加热的烹调方法。



警告



- 请勿以湿手插入或拔出电源插头。
(以免导致触电或受伤。)
- 请勿让任何人舔本体插头。
(以免导致触电或受伤。)
· 特别要留意婴幼儿。
- 请勿在烹调时打开外盖。
(以免因蒸汽泄漏或烹调物喷出而导致烫伤或受伤。)
- 请勿将产品用于使用说明书记载以外的任何用途。
(以免导致火灾、烧伤、受伤或触电。)



- 本产品不适合供下列人士（包括小孩）使用：身体官能或心智能力退化者，或是经验与使用知识缺乏者，除非有能确保其安全的人员在旁监督或指导，方可使用。请注意避免让孩童戏玩本产品。
(以免导致烧伤、受伤或触电。)
- 务必要单独使用额定值为10A、220V的电源插座。
(以免与其他电器并用，因发热而引起火灾。)
· 务必使用规格至少为10A的接线板。
- 务必要将本体插头、电源插头切实插到底。
(以免导致冒烟、火灾或触电。)
- 本产品应使用单相两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地。未安装接地装置，可能会引起箱体等其他金属部件带有感应静电。
(以免发生故障或漏电时有触电的危险。)
- 定期清洁电源插头。
(以免电源插头因湿气及外物积聚而导致绝缘不良，从而引起火灾。)
→ 拔掉电源插头，然后使用干布擦拭。
- 请务必将产品放置于儿童触碰不到的位置。
(以免导致烫伤、受伤或触电。)
- 发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。
(以免导致冒烟、火灾或触电。)
异常・故障例
 - 电源插头及电源线异常发热。
 - 电源线已损坏或碰到电源线后发生间歇性断电。
 - 本体变形或异常发热。
 - 本体冒烟或发出焦味。
 - 本体破裂、松动或发出异响。
 - 烹调时底部风扇不旋转。→ 请立即与Panasonic认定维修店联系咨询检查及修理事宜。

安全注意事项

请务必遵守!



注意



- 请勿使用非专用内锅或变形后的内锅。

(以免因过热或故障导致烫伤或受伤。)

- 请勿在下记地方使用本产品。

- 靠近热源或高湿环境中。

(以免导致触电、漏电或火灾。)

- 不平稳的台面或不耐热的垫子上。

(以免导致受伤、烫伤或火灾。)

- 靠近墙壁或家具等处。

(以免开盖时碰到，或导致家具等变色、变形及破损。)

- 铝板或电子垫子上。

(铝质材料可能会产生热量并引致冒烟或火灾。)

- 使用中请勿移动本体。

(以免碰到开盖按钮，使外盖打开，从而导致烫伤或碰到操作按键导致产品停止工作。)

- 使用中或烹调刚结束时，请勿触摸高温部。

- 本体温度很高。特别是外盖的玻璃面板及内盖、内锅等金属部。

(以免导致烫伤。)



- 禁止使用非本产品附属的电源线，并禁止把本电源线转用到其他地方。

(以免发生故障或漏电时有触电的危险。)

- 请勿将电源插头暴露在蒸汽中。

(以免导致触电或因短路导致火灾。)

→ 使用有拉桌的橱柜时，请在电源插头不会接触到蒸汽的地方使用产品。



- 拔掉插头或本体插头时，请确保握住插头本身。

(以免导致触电，或因短路引起火灾。)

- 取出内锅或不使用时，切记关闭电源并拔下电源插头。

(以免导致烫伤、受伤或因绝缘老化而引起触电、漏电、火灾。)

- 请等到本体充分冷却后再进行清洗。

(以免导致烫伤。)

- 在橱柜等封闭空间使用时，请确保蒸汽能向外散发。

(以免导致橱柜等变色或变形。)

- 如您装有植入式心脏起搏器，使用本产品前请向医生咨询。

(本产品在工作时可能会对心脏起搏器有影响。)

使用注意事项

关于本体

- 放在滑动式拉桌上时，请务必确认桌子的负荷强度在下记值以上。
→1.5L型：9.3kg以上
1.8L型：10kg以上
(以免产品掉落，导致烫伤或受伤。)



- 使用中请勿将布或其他物品盖在外盖上。
(以免蒸汽无法释放，导致外盖变形、变色或发生故障。)



- 定期检查电饭煲底部的吸气口及排气口，并清除灰尘。
(参照P17清洁保养)

- 请及时清理粘在本体上(底传感器、内锅底部、下保护框和锅垫圈)的饭粒等异物。
→·请勿将本体倾斜、翻转。
·进行清洁之前，请关闭产品的电源，并拔掉电源插头。

边缘或底部



(内锅)

下保护框

底传感器



内锅支撑橡胶
(3处)

- 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。
·无线电、电视、助听器等。
(以免产生噪音或减低音量。)
·IC卡、银行卡
(以免损坏磁性。)

- 请勿将磁铁放在产品附近。
(以免导致动作异常。)

- 请勿在电磁炉上使用产品。
(以免损坏电磁炉或导致本产品动作异常。)

- 请勿在户外使用产品。
(不稳定的电源可能会导致产品发生故障。)

- 请勿在阳光直射下使用。
(以免导致变色。)

- 请勿在可能会堵塞产品底部(吸气口及排气口)的地方使用电饭煲。
例如：地毯、塑料袋、铝箔及布料等的上面。
(以免损坏产品。)

使用前

关于内锅

- 请勿在电饭煲以外的地方使用内锅。
●请勿在煤气灶或电磁炉及微波炉内使用。



- 请勿将内锅与硬物件撞击。
(以免导致外层表面刮伤或产生凹痕。)



- 留意以下情况以避免削去或刮伤内锅涂层。

准备烹调时



- 请勿使用搅拌器或其他工具洗米。
- 请勿让金属洗米箩等物件接触内锅涂层。



烹调结束后



- 请勿将醋放入内锅中的米饭。
(制作寿司等食物)
- 请勿使用金属勺子。(烹调粥等食物)
- 请勿轻触或击打内锅。(盛饭时)

清洗时(P16)



- 请勿将内锅用作洗碗容器。
- 请勿将汤匙或其他餐具放入内锅中。
- 使用调味烹调后，请勿将食物留在内锅中。
→烹调煲仔饭或什锦饭等后，请尽快清除内锅中的食物然后进行清洗。
- 请勿使用洗碗机或洗碗机/烘干机进行清洗。
- 请勿在清洗后将内锅放在其他餐具上晾干。
- 请勿使用研磨粉或金属刷、尼龙刷(含有研磨料)、百洁布等清洗或擦洗内锅。
→使用软海绵进行清洗。





提示

以下情况不会影响产品性能或人身健康。
[外层表面] 浅的刮痕、细小凹痕或碰撞。
[内层表面] 内锅涂层剥落。
→如内锅变形或您担心其状况，请购买新的内锅。

零件名称


首次使用时，请清洗内锅、饭勺、粥(汤)勺、蒸架、内盖、感应保湿装置。(P16-17)

本体

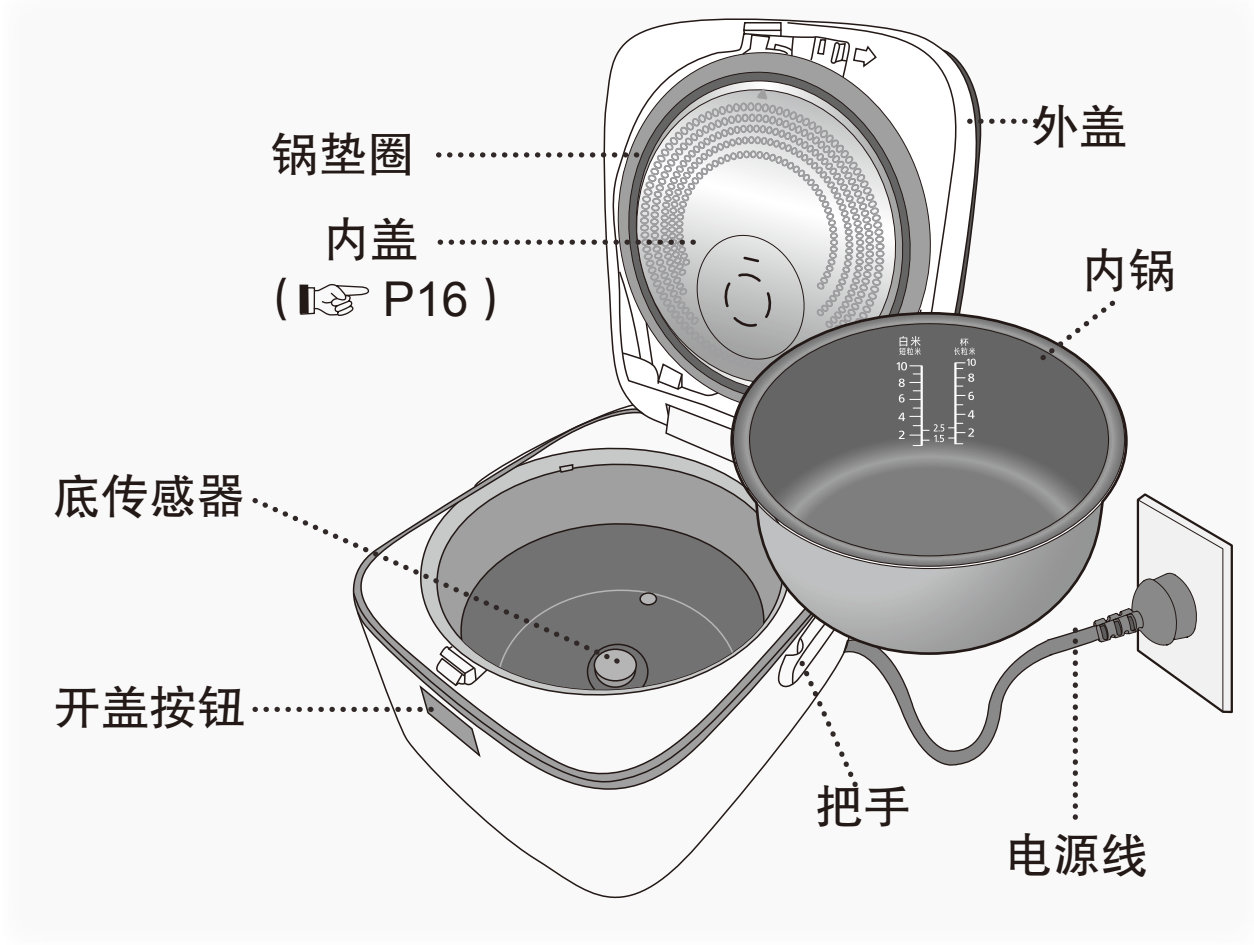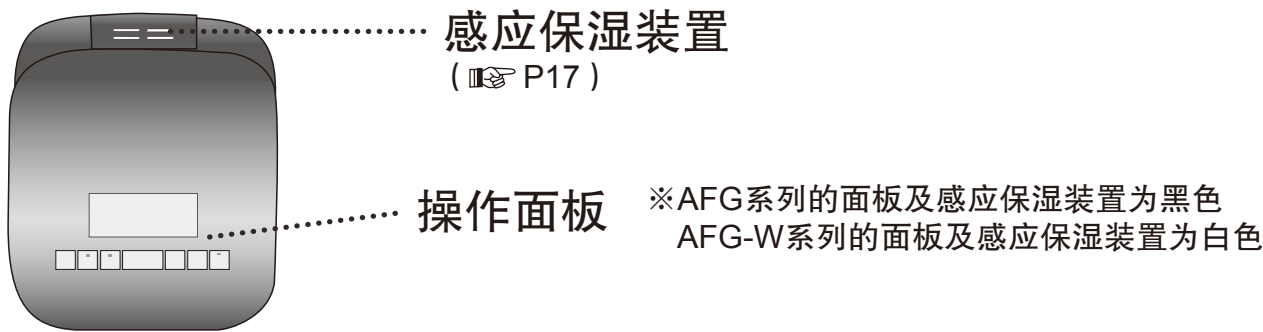


附属品

※附属品在使用前请进行清洗。

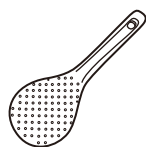

饭勺 (1个)

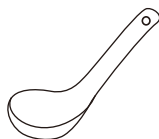


粥(汤)勺 (1个)



饭勺架(1个)



计量杯 (1个)
(约180mL)

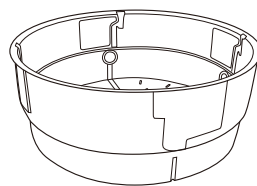

蒸架 (1个)

零件名称/调整当前时间

操作面板

I H

短粒米 标准 精煮 超快速 稍软 稍硬

长粒米 冷饭加热 烹调时间 预约

糙米 88:88 1 2

煲仔饭 小时 约 分后 要按

稠粥 稀粥 粗粮粥 蒸煮 炖汤 开

蛋糕

开 / 冷饭加热 按键

● 煮饭按1次。

● 冷饭加热按2次。

关取消

保温

预约

- | +

烹调时间

功能选择

开
冷饭加热
(按2次)

关/取消 按键

● 可取消不正确的操作，或关闭保温。

保温 按键

● 要保温时，按此按键。

预约 按键

● 要预约时，按此按键。

- / + 按键

● 用于调整当前时间、设置预约时间。

● 长按按键则可快速前进或后退。

烹调时间 按键

● 要在预约状态下确认烹调时间时，按此按键。

功能选择 按键

● 要选择所需的功能时使用。


● 长按按键则可快速前进。

使用前

调整当前时间

例：要将上午7:00调到上午8:30时


① 插好电源插头。

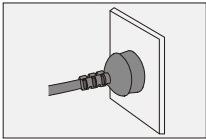

② 按住「+」或「-」按键,保持3秒钟以上。
(当听到蜂鸣器发出“哔”的声音时，放开按键)
液晶显示屏上“时、分”数字闪烁。



③ 按「+」或「-」按键调整时间。
每按一次「+」或「-」按键，时间便以1分钟为单位增加或减少。

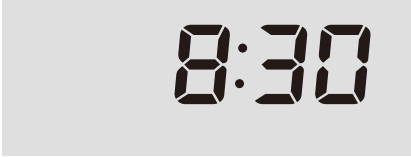

※ 工作状态下无法调整时间。

※ 长按「+」或「-」按键，则时间可快速前进或后退。

※ 时钟为24小时制，24:00以0:00表示。

※ 时间显示有误差时，则预约烹调的时间和烹调结束时间均会出现误差，敬请及时调准时间。


7

准备 洗米、加水


1 用附属的计量杯量米

●一次可煮的米量， 封底“规格”。

○ 正确




× 不正确

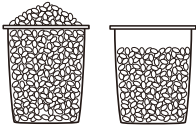

2 将米洗至水清

- ①加入充分的水，快速搓洗后立即倒掉水。
- ②重复数次洗米→用水冲洗，将米洗至水清为止。
- 为避免擦伤内锅表面的不粘涂层，请勿直接用内锅洗米。
- 请把米洗干净。否则会有产生锅巴的可能，而且残留的米糠会影响米饭的味道。

①

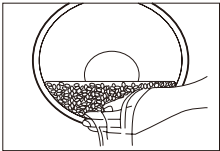

②



3 将洗好的米放入内锅


- 根据需要加水至相应的水位线，并擦干内锅外表面。
- 放在平坦的台面上加水，并整平米的表面。（确认左右的刻度，加水至相同的高度）
- 选择“炖汤”时，食材加水的容量不能超过“稠粥”的最大水位线。
- 煮什锦饭和糯米饭时，请按表1加水。

表1

米量 (计量杯)	水量(计量杯)			
	什锦饭		糯米饭	
	1.5L型	1.8L型	1.5L型	1.8L型
1	“白米” 水位线		1 1/4	1 1/4
2			2	2
3			3	3
4			4	4
5			5	5
6			6	6

※以上水量可根据个人喜好适当增减。


例) 烹调4杯短粒米时，加水至短粒米的水位线“4”处。

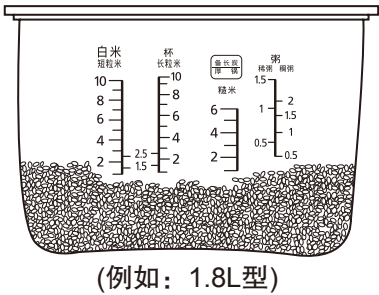


4 将内锅放入本体内，闭合外盖

- 关闭外盖时，请确认发出“咔嗒”的闭合音，若未正确安装内盖，则外盖无法闭合。（ P16内盖）
- 确认感应保湿装置是否安装到位。（ P17感应保湿装置）

①

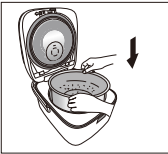

②

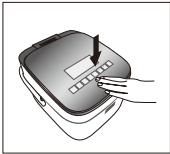


5 插上插头

- 请先插上本体插头，再插电源插头，并确保两者均已插到底。

①



②

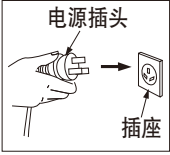

注意

在煮饭的同时使用蒸架蒸煮食物时，最大烹调容量如右。

※最大烹调容量（计量杯）

型号	1.5L型	1.8L型
蒸架高度		
较浅	4	5
较深	2	4

准备

功能的选择/烹调时间的设定/煮出美味米饭的诀窍

■功能的选择

表2

烹调类别	功能选择	水位线	¹ 烹调时间 (约)	² 保温 (自动)	³ 预约时的可设定范围
烹调普通米饭	标准	白米	37	○	1小时10分 ~ 23小时50分
	精煮		47	○	
	超快速		29	○	
	稍软		52	○	
	稍硬		32	○	
烹调长粒米	标准	白米	32	○	
	精煮		47	○	
	超快速		29	○	
烹调糯米饭	精煮 (短粒米或长粒米)	参照P8表 1	47	×	
烹调什锦饭	短粒米或长粒米 (标准、精煮、稍软)	白米		×	
烹调糙米	糙米	糙米	1小时50分	×	2小时 ~ 23小时59分
烹调煲仔饭	煲仔饭	白米	37	×	×
烘烤蛋糕	蛋糕	-	表3	×	×
烹调粥	稠粥	稠粥	表3	×	1小时 ~ 23小时59分
	粗粮粥				
	稀粥	稀粥			
炖汤	炖汤	至“稠粥”最大水位线	表3	×	×
蒸煮	蒸煮	蒸煮40分钟时的加水量 1.5L/1.8L:4计量杯	表3	×	×

*1 · 在电压为220V，室温20℃，水温18℃，米量为中间量时，烹调所需的参考时间。
(1.5L型：4杯，1.8L型：5杯)
· 烹调的实际时间会根据米量、水量、电压、室温、水温、米质的不同而变化。
· 什锦饭、糯米饭的烹调时间会根据使用的食材而变化。

*2 · 所有功能在烹调结束后都将自动转为保温。
但是一部分功能不建议保温，烹调结束后请尽快按「关/取消」按键。

*3 · 煲仔饭、蒸煮、炖汤、蛋糕功能不能预约。
· 烹调糯米饭和什锦饭时，请勿使用预约功能，以免食材变质或影响性能。
· 当设定的时间少于烹调所需要的时间时，将直接进行烹调。
· 夏季等高温天气下，预约时间请勿超过8小时，以免米粒等变质。

■烹调时间的设定

表3

烹调类别	功能选择	烹调时间 设定范围	设定单位	初期值	调理时间的显示	调理时间的 记忆
烹调粥	稠粥	40分~2小时	10分	1小时	到2小时后又回到40分	○
	稀粥					○
	粗粮粥	1小时~3小时	30分	2小时	到3小时后又回到1小时	○
蒸煮	蒸煮	1~60分	1分	5分	到60分后又回到1分	○
炖汤	炖汤	40分~2小时	10分	1小时	到2小时后又回到40分	○
烘烤蛋糕	蛋糕	40 ~ 60分	1分	60分	到60分后又回到40分	○

★煮出美味米饭的诀窍


- ① ● 正确量水及量米。
- ② ● 轻柔并快速地洗米。
● 勿将米放置在洗米箩内。
- ③ ● 在平坦的台面加水。
● 不用热水及pH9以上的碱性水。



关于各功能

短粒米、长粒米、糙米、煲仔饭/保温

※短粒米可选择：标准、精煮、超快速、稍软、稍硬。
长粒米可选择：标准、精煮、超快速。

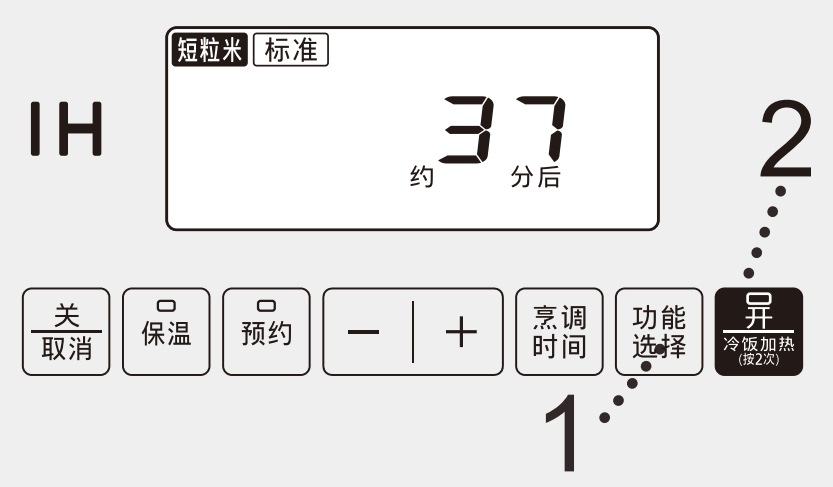

■温馨提示

- 煮什锦饭和糯米饭时，请勿选择“超快速”或“稍硬”功能。
(水量参照P8表1)
- 用“超快速”煮饭时，因时间缩短，米饭会稍硬或有锅巴产生。
→预先将米浸泡在水中，则可以使煮好的米饭变软。
- 用“精煮”功能会使米饭更松软可口。
- 请不要将糙米与白米（短粒米、长粒米）混合煮饭，以免影响煮饭效果。

※用短粒米的“标准”功能煮饭时

1

按 **功能选择**，选择“**短粒米**”的“**标准**”。

- 闪烁的为所选择的功能。
- 能记忆上一次使用的短粒米或长粒米的功能。

通常的情况下请使用“标准”。
除“标准”以外，还可以选择“精煮”、“超快速”、“稍软”、“稍硬”功能。
(上述功能只适用于“短粒米”和“长粒米”。其中“稍软”、“稍硬”仅适用于“短粒米”。)

短粒米 标准 精煮 超快速 稍软 稍硬

长粒米

糙米

煲仔饭

稠粥 稀粥 粗粮粥 蒸煮 炖汤 蛋糕

8:30

要按开

闪烁

开 冷饭加热 (按2次)

2

按 **开 冷饭加热 (按2次)**，烹调开始。

短粒米 标准

37

约 分后

点亮

开 冷饭加热 (按2次)

3

烹调结束，翻松米饭。

- 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。为防止米饭粘在一起，请尽快翻松米饭。
- 什锦饭、糯米饭、糙米和煲仔饭，请尽快按「关/取消」按键，以免影响口感。

0

小时

点亮


保温

保温

- 保温时间显示从0到23共24小时，超过24小时后，显示当前时间但仍然继续保温。
1小时以内时，显示0小时。
- 保温超过96小时，保温将自动停止，显示屏显示“U14”，要使用时，请先按「关/取消」按键。
- 米饭以在保温12小时以内食用为佳，以免米饭变色或变味。
- 保温时，内锅的边缘部有时会出现少量水珠。
- 保温时内锅中如放有饭勺等盛饭用具则会影响米饭的味道。

关于各功能

稠粥、稀粥、粗粮粥、炖汤

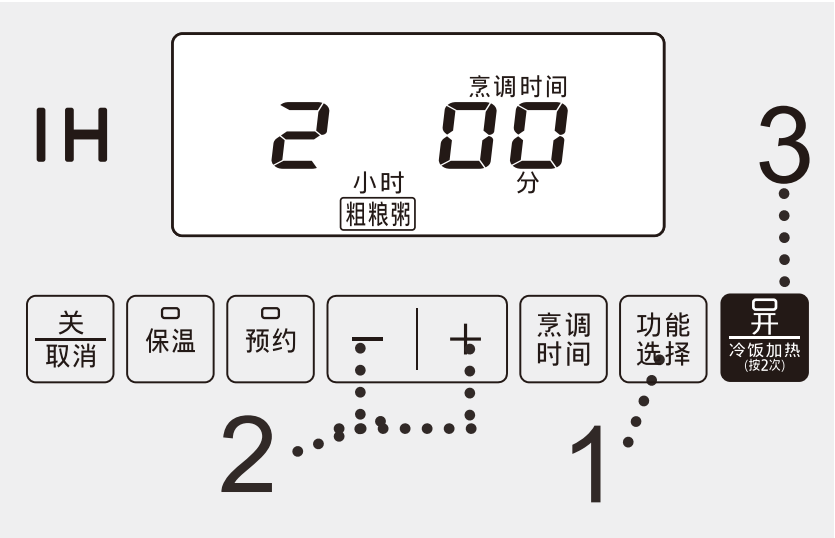

■温馨提示

- 烹调中打开外盖，会增加结露量。
- 水量、米量不正确，可能会导致米汤从感应保温装置或蒸汽口中溢出。
- 如保温时间过长，粥将会变稠。
- 炖汤时，如超过“稠粥”的最大水位线，可能会造成溢出。
(封底规格)
- 每次使用完毕后，应取下感应保温装置进行清洗，以免产生异味。

※用2小时烹调粗粮粥时

1

按 ，选择“粗粮粥”。

●闪烁的为所选择的功能。

2

按 ，设定烹调时间。

●每按一次「+」或「-」按键，烹调时间便会以10分钟为单位增加或减少。

●长按「+」或「-」按键，时间可快速前进或后退。

●能记忆上一次的烹调时间。

※ 烹调时间的可设定范围 P9表3。

3

按 ，烹调开始。

●剩余时间以1分钟为单位递减。

4

蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

●为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」按键。

短粒米 标准 精煮 超快速 稍软 稍硬

长粒米

糙米

煲仔饭

稠粥 稀粥 粗粮粥 蒸煮 炖汤 蛋糕

烹调时间

40分

要按开

闪烁

短粒米 标准 精煮 超快速 稍软 稍硬

长粒米

糙米

煲仔饭

稠粥 稀粥 粗粮粥 蒸煮 炖汤 蛋糕

烹调时间

2小时 00分

要按开

闪烁

烹调时间

2小时 00分

小时 粗粮粥 分


点亮

0小时

点亮

保温

关于各功能 蒸煮

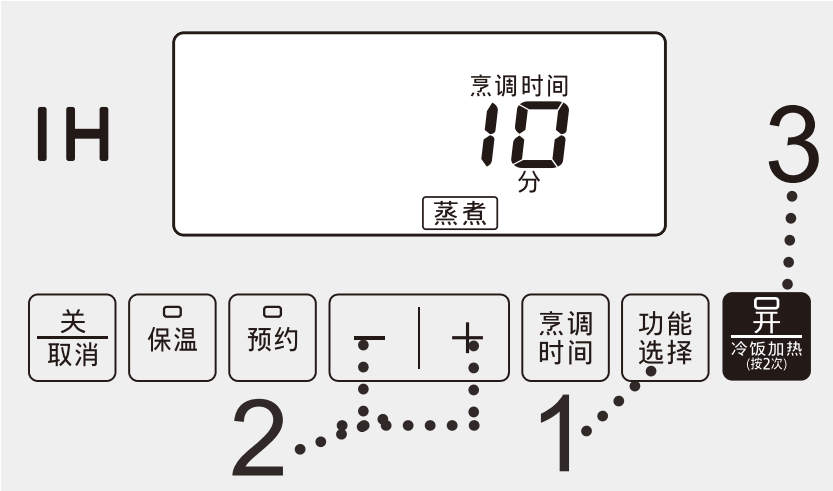


■温馨提示

- 要在烹调其他菜单的同时进行蒸煮时，请务必使用煮饭的功能。
- 如选择了较长的蒸煮时间(如蒸40分钟以上)，加水量 P9表2，以免水被蒸干。
- 显示屏内显示的时间为内锅中的水沸腾后的剩余时间。

※要蒸煮10分钟时

准备 ①向锅内放入适量的水。 ③放入需蒸煮的食物。 ②放入蒸架。 ④闭合外盖。	蒸架 水
1 按 ，选择“蒸煮”。 ●闪烁的为所选择的功能。	短粒米 标准 精煮 超快速 稍软 稍硬 长粒米 糙米 煲仔饭 稠粥 稀粥 粗粮粥 蒸煮 炖汤 蛋糕 烹调时间 5 分 要按 开 闪烁
2 按 ，设定烹调时间。 ●每按一次「+」或「-」按键，烹调时间便会以1分钟为单位增加或减少。 ●长按「+」或「-」按键，时间可快速前进或后退。 ●能记忆上一次的烹调时间。 ※ 烹调时间的可设定范围 P9表3。	短粒米 标准 精煮 超快速 稍软 稍硬 长粒米 糙米 煲仔饭 稠粥 稀粥 粗粮粥 蒸煮 炖汤 蛋糕 烹调时间 10 分 要按 开 闪烁
3 按 ，烹调开始。 ●水沸腾后，剩余时间以1分钟为单位递减。	烹调时间 10 分 蒸煮 点亮
4 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。 ●为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」按键。 ●此时，蒸架变的非常热，取出时请务必当心烫手。	0 小时 保温 点亮

关于各功能 蛋糕

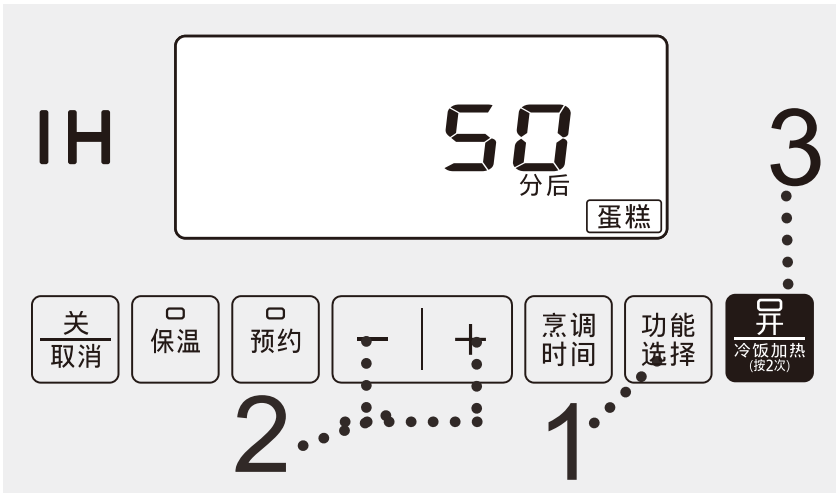

- 温馨提示**
- 蛋糕糊不能超过下表中的最大量(蛋糕粉、牛奶、鸡蛋等的总重量), 以免导致蛋糕烘烤不熟。
 - 除了蛋糕粉, 还可以用普通的低筋粉做蛋糕, 食谱 P19。
 - 烘烤最大量的蛋糕糊时, 烹调时间请设定为60分钟, 以免蛋糕不熟。

※用“蛋糕”功能烘烤蛋糕时

准备

- 按照蛋糕粉的要求, 将所有食材搅拌均匀。
- 在内锅壁上涂一层黄油(或食用油), 然后将搅拌好的蛋糕糊倒入内锅并闭合外盖。

1

按 功能选择 , 选择“蛋糕”。

- 闪烁的为所选择的功能。

2

按 - | + , 设定烹调时间。

- 每按一次「+」或「-」按键, 烹调时间便会以1分钟为单位增加或减少。
- 长按「+」或「-」按键, 时间可快速前进或后退。
- 能记忆上一次的烹调时间。

※ 烹调时间的可设定范围 P9表3。

3

按 开 冷饭加热 (按2次) , 烹调开始。

- 剩余时间以1分钟为单位递减。

4

蜂鸣器响后, 烹调结束, 自动转入保温状态。

- 为避免因保温而影响口感, 请尽快按「关/取消」按键。
- 取出内锅并冷却几分钟, 然后倒扣内锅, 倒出蛋糕即可食用。

蛋糕糊的最大量

1.5L	1.8L
900g	

短粒米 标准 精煮 超快速 稍软 稍硬

长粒米

糙米

煲仔饭

稠粥 稀粥 粗粮粥 蒸煮 炖汤 蛋糕

烹调时间

60 分

要按 开

闪烁

开 冷饭加热 (按2次)

短粒米 标准 精煮 超快速 稍软 稍硬

长粒米

糙米

煲仔饭

稠粥 稀粥 粗粮粥 蒸煮 炖汤 蛋糕

烹调时间

50 分

要按 开

闪烁

开 冷饭加热 (按2次)

烹调时间

50 分后

蛋糕

点亮

开 冷饭加热 (按2次)

0 小时

保温


点亮

使用方法

13

关于各功能

冷饭加热

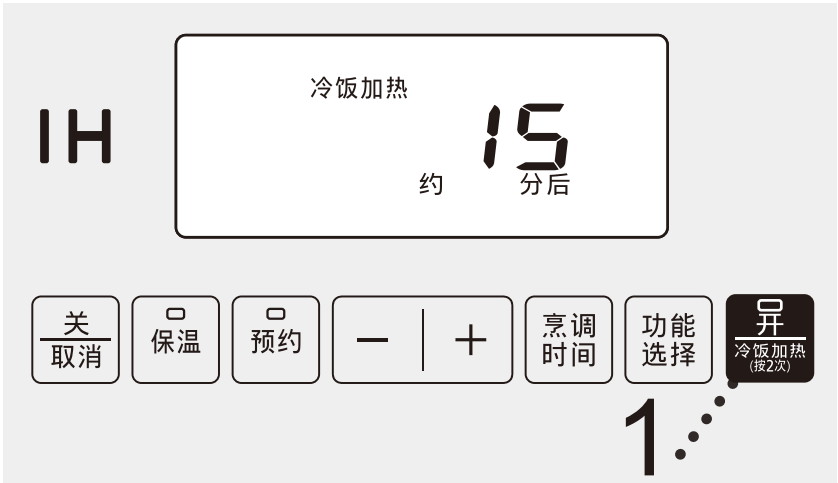

■温馨提示

- 加入冷饭时，请不要超出最大冷饭量(如表4所示)。
- 建议冷饭加热的次数为一次，以免影响米饭的口感。
- 请不要加热什锦饭和糯米饭，以免影响口感。

※冷饭加热时

准备


- 请将锅内的冷饭搅拌均匀，使之平整。
- 冷饭加热时，请参照下记水量表的标准加水。

■冷饭加热的最大量

表4

冷饭量 (刻度线*)	水量(计量杯)	
	1.5L型	1.8L型
1	---	---
2	1/2	1/2
3	1/2	1/2
4	1/2	1/2
5	---	1
型号	1.5L型	1.8L型
最大冷饭量	4刻度线*	5刻度线*

*是指白米刻度线。

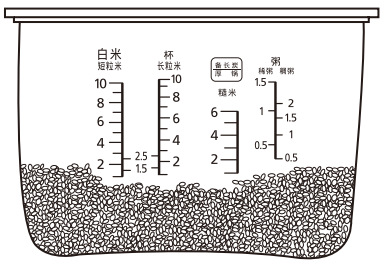


(例如：1.8L型)

1

连续按2次 **开/冷饭加热**，开始冷饭加热。


- 不管冷饭量多少，加热时间都约15分钟。
- 剩余时间以1分钟为单位递减。

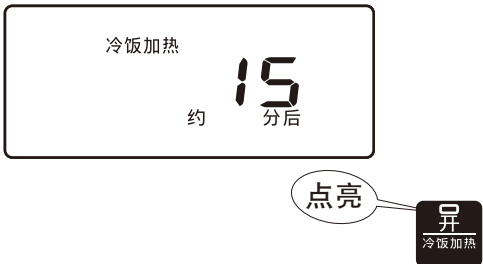


2

蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

- 请尽快翻松米饭，米饭将更美味。

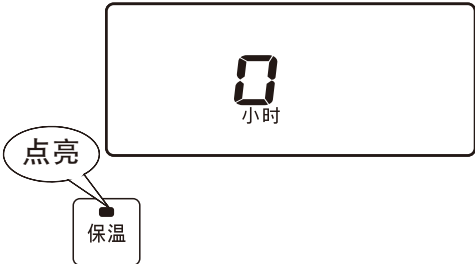

预约功能

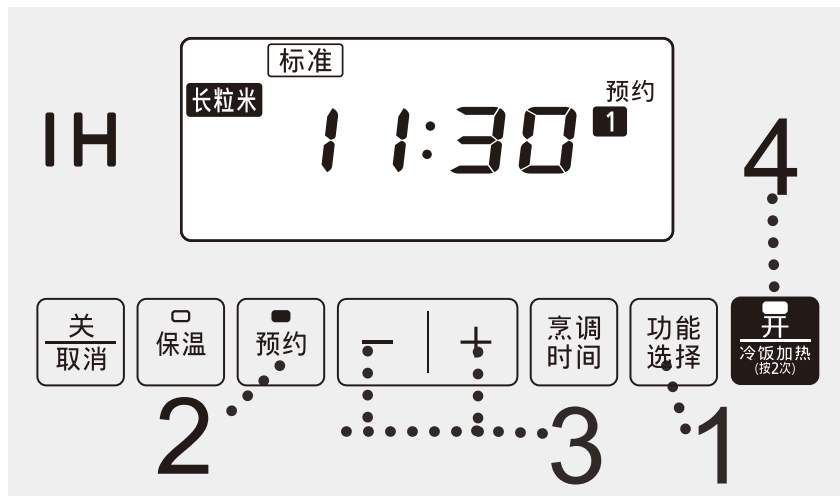

■温馨提示

- “煲仔饭”、“蒸煮”、“炖汤”、“蛋糕”不能使用预约功能。
- 烹调糯米饭和什锦饭时，请勿使用预约功能，以免食材变质或影响性能。
- 预约功能设定的时间为烹调结束的时间。
- 能记忆上一次的预约时间及烹调时间。

※想用“预约”功能在11:30完成“长粒米”的“标准”时

首先确认当前时间是否正确。
如果不正确，请调整到正确时间。（☞ P7）

1 按P10～P11的方法选择功能。

- 闪烁的为所选择的功能。



2 按 **预约**，选择“预约1”。

- 预约煮粥时，需先按P11 步骤2设定烹调时间，再按「预约」按键。如先按了「预约」按键，则可按「烹调时间」按键返回烹调时间的设定模式。
- 每按一次「预约」按键，
 →  →  将交替闪烁。
- 预约煮粥时，请先设置粥的烹调时间（☞ P11），然后再按「预约」按键，设定预约时间。



3 按 **+/-**，设定预约时间。

- 每按一次「+」或「-」按键，时间便会以10分钟为单位增加或减少。
- 长按「+」或「-」按键，则可快速前进或后退。
- 当设定的预约时间少于烹调时间时，将直接进行烹调。

※可以预约的功能和时间范围☞ P9表2。



4 按 **开/冷饭加热 (按2次)**。

- 想要在预约状态下确认煮粥时间时，请按「烹调时间」按键。



清洁保养


注意

- 清洁前，务必拔掉电源插头，等本体冷却后再进行清洗。
- 清洁时，切勿将本体浸入水中，不要使用香蕉水，汽油、酒精，去污粉，硬质刷等擦拭。
- 请勿使用洗碗机或烘干机。


内 盖

使用厨房专用中性清洗剂清洗。

■ 拆除时

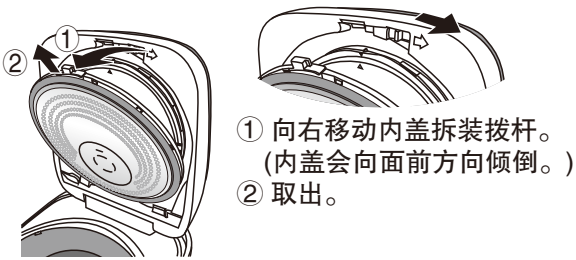

■ 安装时

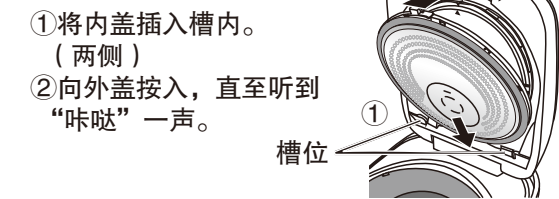

提示

- 使用调味料后（煲仔饭、什锦饭等），请及时清洗。
(否则可能产生异味、变质或锈蚀。)

外盖内表面 / 垫圈

用拧干的湿毛巾擦拭。

- 请拆下感应保湿装置，擦拭外盖内表面、感应保湿装置安装部位及垫圈。
- 请勿拉扯垫圈。

底传感器

用拧干的湿毛巾擦拭。

- 如污垢很难清除，用少量厨房专用中性洗涤剂，再用尼龙刷轻轻擦拭。

提示

- 如果不擦干净底传感器，则米饭可能会被烧焦，煮不好。

内锅支撑橡胶 (3 处)


用拧干的湿毛巾擦拭。

提示

- 请勿将水倒入进行清洗。

内 锅


- 用稀释后的餐具清洗剂和海绵及水清洗。
擦干内锅外侧表面的水份。
- 请勿将内锅作为清洗容器。
- 涂氟面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康及使用。

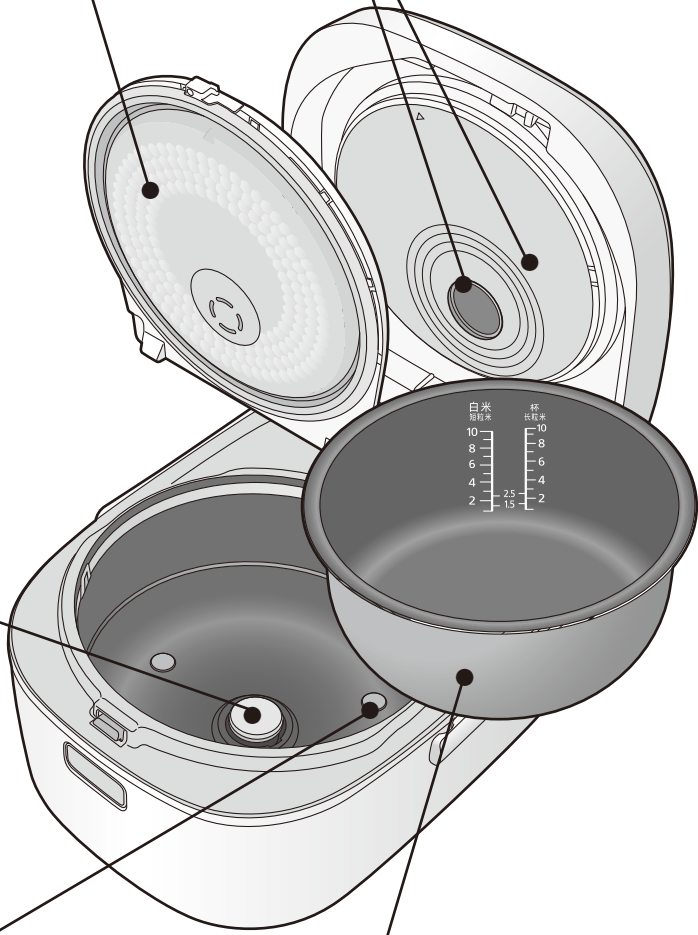

蒸 架


■ 高度调节

拇指往上提，然后逆时针微转，再放掉拇指即能把蒸架调高。手掌托住蒸架底部，向顺时针方向微转，再往上托，直至发出“叭”的声音。




■ 拆分方法

蒸架在较浅的状态下，倒扣在台面上，用力按蒸架外底部，直至发出“叭”的声音。

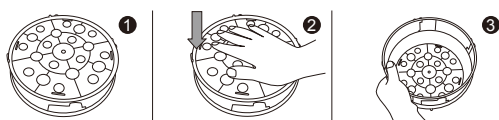

■ 安装方法

把凸点对准滑动槽，然后用力按蒸架内底面，直至发出“叭”的声音。




附属品

用稀释后的餐具清洗剂和海绵清洗



饭勺（1个） 粥(汤)勺（1个） 饭勺架(1个)

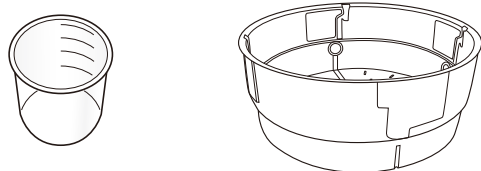


计量杯（1个）

蒸架（1个）


定期检查

● 大约每月检查一次，如有污垢请及时清洗。

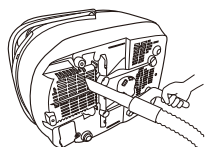

电饭煲底部
(吸气口 / 排气口)


用吸尘器吸除垃圾及异物等。

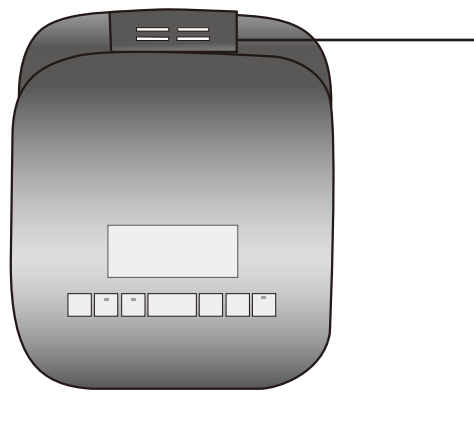

感应保湿装置


拆下并冲洗。

感应保湿装置中容易残留汤水或油污，因此，每次使用后请用水清洗。
(否则可能产生异味或变质。)

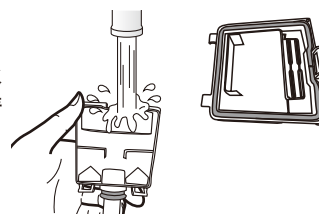


■ 拆除时

- ① 从外盖上拔出。
- ② 按下卡舌，将感应保湿装置分解。

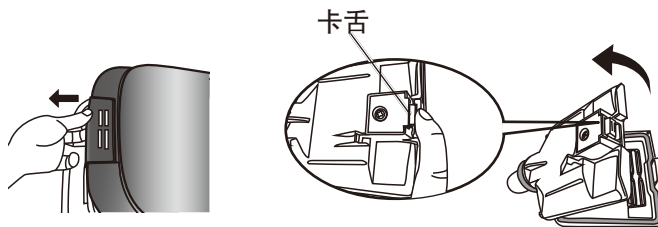


■ 安装时（按与拆除时相反的顺序。）

- ① 将A插入B,并闭合感应保湿装置，直至听到“咔哒”声。

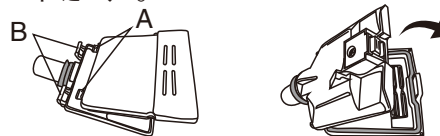


- ② 插入外盖。（发出“咔哒”声。）

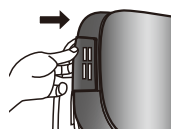

提示

- 请不要拆下垫圈。
(否则可能导致蒸汽泄漏。)
- 若垫圈脱落，请沿着槽安装。

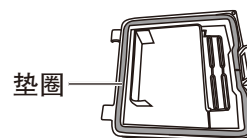

食谱

注意：· 根据加入米饭内的不同食材，饭的底部可能有烧焦的现象。
· 煮红豆粥时，红豆的皮可能会堵塞蒸汽口，而使外盖自动弹开，请格外注意！
· 煮银耳汤等会变浓稠的食材时，请使用“稠粥”功能，最大烹调量至“稠粥”最大水位线，以免溢出。
※本食谱中的烹调量以1.8L型为例，1.5L型的烹调量请参考封底规格。
※1杯(计量杯)：约150g

鲜香菇饭

食材：

白米	1杯
鲜香菇	4朵，切丝
鸡肉丝	20g
芹菜末	15g
水	1杯

调味料：

香油	3mL
酱油	10mL
糖	3g
盐	2g
干淀粉	4g
黑胡椒粉	4g

做法：

- 1) 将米洗净后倒入内锅，并加入1杯水浸泡约15分钟。
- 2) 将所有调味料充分混合后，加入香菇丝、鸡肉丝拌匀，然后均匀地铺在1)的米上并闭合外盖。
- 3) 按「功能选择」按键，选择“煲仔饭”，再按下「开」按键。
- 4) 煮饭完成后，按「关/取消」按键。打开外盖，拌入芹菜末，闭合外盖，利用余温焖5分钟后，再用饭勺轻轻拌匀即可。

养生粥

食材：

大米	30g	黑米	20g
糯米	20g	红豆	30g
小米	20g	绿豆	30g

调味料：

白糖	适量
----	----

做法：

- 1) 将所有食材洗净后，放入内锅。
- 2) 加水至稠粥水位线“1”处，并闭合外盖。
- 3) 按「功能选择」按键，选择“粗粮粥”，烹调时间设定为2小时，再按下「开」按键。
- 4) 蜂鸣器响后，烹调结束。（可根据个人口味加入适量白糖）

※黑豆、花生、玉米等较难煮粥的食材，请先浸泡4小时，然后烹调时间设定为3小时。
注：可根据个人喜好添加其他食材（例如，薏米、黑米、芸豆等等）

焖鸡翅

食材：

鸡翅	8个
洋葱	1/2个，洗净后切片
香菇	9个
姜片	适量

调味料：

料酒	20mL	花椒油	10mL
生抽	20mL	胡椒粉	适量
老抽	20mL	白糖	适量
芝麻油	10mL		

做法：

- 1) 将鸡翅、洋葱、香菇洗净，洋葱切片，鸡翅的正反面各划两刀，便于入味。
- 2) 将所有调味料混合后，倒入鸡翅，拌匀并腌制1个小时以上。
- 3) 在锅底抹一些油，铺上一层姜片，再铺一层洋葱，再铺上一层香菇。
- 4) 把2)的鸡翅平铺在上面，把腌制的调料也均匀的淋在上面，然后闭合外盖。
- 5) 按「功能选择」按键，选择“蒸煮”，烹调时间设定为20分钟，按下「开」按键。

番茄土豆排骨汤

食材：

排骨	400g
土豆	250g
番茄	250g
姜	数片
葱	用葱白部分
水	5杯(约900mL)

调味料：

盐	7g
---	----

做法：

- 1) 排骨洗净剁成小块，葱白切长段，姜切片，番茄切成块，土豆去皮切小块。
- 2) 排骨放入沸水焯一下，撇去浮沫，捞出沥干后放入内锅。
- 3) 用其他的锅，放少许油起油锅，爆香葱姜后，放入番茄，土豆略加拌炒。
- 4) 往3)中加入5杯水和盐，煮开后连汤带料倒入内锅，然后闭合外盖。
- 5) 按「功能选择」按钮，选择“炖汤”，烹调时间设定为1小时30分钟，再按下「开」按键。

蛋糕（蛋糕粉版）

食材：

蛋糕粉	250g
鸡蛋	1个
水或牛奶	100mL
食用油	少许

做法：

- 1) 将蛋糕粉、水或牛奶及鸡蛋倒入大碗，搅拌均匀。
 - 2) 在内锅里涂一些食用油，然后倒入1)的蛋糕糊，并闭合外盖。
 - 3) 按「功能选择」按键，选择“蛋糕”，烹调时间设定为50分钟，然后按下「开」按键。
 - 4) 蜂鸣器响后，表示蛋糕已经烤熟。
 - 5) 按「关/取消」按键，从电饭煲取出内锅并冷却2分钟，然后倒转内锅把蛋糕倒入盘中或碟上，等它冷却后便可切开享用。
- ※请注意不要倒入超过指定重量的蛋糕糊，否则蛋糕会烧烤不熟。
※糖的分量可根据个人喜欢酌量增减。

蛋糕（低筋粉版）

食材：

低筋面粉	100g	黄油	30g
鸡蛋	3个	牛奶	25g
砂糖	100g		

做法：

- 1) 将鸡蛋的蛋清和蛋黄分开到两个盆中(无水无油)，在蛋黄中加入20g砂糖，把砂糖和蛋黄搅拌均匀至顺滑无颗粒。
- 2) 在蛋白中加入白糖80g，用打蛋器打发至筷子可以直立蛋白中不倒，将蛋黄加入到蛋白中，左右搅拌均匀。
- 3) 分次在蛋糕糊中加入过筛的低筋面粉，搅拌均匀至顺滑无颗粒。
- 4) 在蛋糕糊中加入融化的黄油搅拌至顺滑无颗粒。
- 5) 在蛋糕糊中加入牛奶搅拌均匀至顺滑无颗粒。
- 6) 将蛋糕糊倒入内锅，闭合外盖。
- 7) 按「功能选择」按键，选择“蛋糕”，烹调时间设定为50分钟，然后按下「开」按键。
- 8) 蜂鸣器响后，表示蛋糕已经烤熟。
- 9) 按「关/取消」按键，从电饭煲取出内锅并冷却2分钟，然后倒转内锅把蛋糕倒入盘中或碟上，等它冷却后便可切开享用。

是否真的发生了故障？

在委托维修之前请先进行检查。

现 象	请检查	参考页码
一开始预约就开始烹调	● 当前时间显示是否正确？（24小时制显示） ● 预约时间是否在“预约时的可设定范围”之外。	7 9
不在预约时间烹调	● 当前时间显示是否正确？（24小时制显示） ● 是否已按了〔开 / 冷饭加热〕按键？	7 15
烹调时间长	● 如果连续烹调，则烹调时间将会变长。（最多可能会延长30分钟左右） ● 因米饭量和水量不同，在烹调中途，可能会停止剩余时间显示并进行调整。 ● 是否显示“U12”或“U15”？	— — 22
烹调时间短	● 可能会因米饭量和水量不同，在烹调途中调整剩余时间显示。	—
发出声音	● “扑—”音…是风扇驱散热量的转动声音。 ● “叽—”音…是（电磁加热）的通电声音。 ● “咻—”音…是蒸汽喷出的声音。	— — —
蒸汽从蒸汽口以外的部位漏出	● 内盖的锅垫圈部和内锅的锅沿上是否附有米饭，或内锅是否已变形？ ● 内盖是否每次使用后都进行清洗，并正确安装？	— 16
不能进行按钮操作	● 按键的指示灯是否点亮着？ →烹调、预约、保温中途，无法进行按键操作。 请按〔关/取消〕按键后再进行操作。	—
在烹调中发生停电时	● 烹调结束的时间可能会延后。 ● 根据停电时间长短的不同，有时可能会煮不出美味可口的米饭。	— —
从电源插头冒出火花	● 在插、拔电源插头时，有时可能会冒出小火花。 这是IH（电磁加热）方式固有的特点，不是故障。	—
当显示消失	● 插入电源插头时，是否显示“8：30”？ 〔显示〕锂电池已耗尽。 只要插入电源插头就可以进行烹调及保温操作，但想要预约烹调时，每次必须进行当前时间的核对。此时请更换新电池。 电池固定于本体内部，客户自己无法进行更换。 〔不显示〕电路板发生故障。 →电池的更换或故障的修理，请委托Panasonic认定维修店进行。	—

须 知

- 不小心误将水和大米直接倒入未放置内锅的本体时，请向Panasonic认定维修店咨询。


出现问题时

并非故障，在委托维修之前请先进行检查。

现 象	原 因
发粘（较软）	● 米量和水量是否正确？ ● 是否混入较多碎米？ ● 是否长时间浸泡水中？（预约时间太长等） →使用预约功能烹调时，需少放些水。 ● 是否使用热水洗米？ ● 煮好后，是否立即将米饭翻松？ ● 新米是否放入较多水进行烹调？
发干（较硬）	● 米量和水量是否正确？ ● 是否用“超快速”功能行烹调？
粥变糊状	● 预约定时烹调时，是否让米长时间浸泡于水中？ ● 是否对粥进行了保温？
饭烧焦	● 洗米是否充分？ ● 内锅底部、底传感器及本体内部是否附有异物？ ● 是否进行了预约定时烹调？ ● 是否混入较多碎米？ ● 是否放入调料进行烹调？（煲仔饭等） ● 锅底形成的淡黄色的糊焦，不是故障。
结露 有气味 带黄色	● 煮好后，是否立即将米饭翻松？ ● 是否保温超过12小时？ ● 是否把冷饭添加到内锅里并进行了保温？ ● 洗米是否充分？ ● 是否在放入饭勺的状态下进行了保温？ ● 因米的种类或所用水质的不同，煮熟的饭可能会带黄色。 ● 在放入调料烹调煲仔饭等后，可能有气味。 →请仔细清洗内锅、内盖及感应保湿装置。
米饭干燥	● 是否保温超过12小时？ ● 是否反复加热冷饭？ ● 是否正确安装感应保湿装置？
米饭粘在内锅上	● 因大米品种不同，柔软的米饭和粘性好的米饭可能会容易粘锅。
形成一层薄膜	● 是否残留着糠皮？ 糯米纸状的薄膜是由于淀粉溶解后干燥所生成的，对人体无害，米没有洗干净则容易生成这种薄膜。

当出现这样的显示时

在委托维修之前请先进行检查。

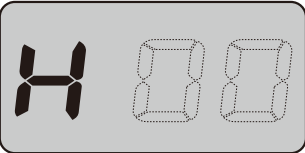
错误显示	请检查	参考页码
	● 是否已将内锅放入？ → 请放入专用的内锅，闭合外盖，再次进行操作。 ※ 操作后错误显示仍不消失时，请按[关/取消]按键，待显示消失后，再次进行操作。	8
	● 锅底或底传感器上是否附有异物？ → 请清除异物及污渍，然后按[关/取消]按键。 ● 水量是否太多？ → 请按[关/取消]按键。 (连续烹调时，可稍微减少一些水)	5 —
	● 保温时间是否在96小时以上？ → 请按[关/取消]按键。	10
	● 外盖是否开着？ ● 是否已安装感应保湿装置？ → 如果已丢失，请向Panasonic顾客咨询服务中心咨询。 (联系方式见封底。) 没有感应保湿装置虽也能烹调，但 ① 饭的味道会变差。(保温时米饭会变干) ② 可能水会沸腾而溢出。 ③ 煮好后，可能会再次出现“U15”显示。 ● 感应保湿装置内是否有异物或油污？ → 请彻底洗净后再安装好。	— 17 17
	● 电饭煲底部的吸气口及排气口是否有灰尘等异物阻塞？ → 请按下記步骤清除灰尘。 ① 按「关/取消」按键，然后拔掉电源插头。 ② 待电饭煲冷却后，取出内锅。 ③ 清除电饭煲底部的吸气口/排气口中的灰尘。(P17) ● 电饭煲是否有在地毯等物品上使用？ → 请勿在可能会堵塞电饭煲底部的地方使用电饭煲。(P4)	—
	● 尝试拔下电源插头，再重新插入。 如仍出现“H00”，则表示存在故障。 → 请咨询Panasonic认定维修店，并告知错误代码(“H”后的两位数字)。	—

当进行了上述处理后仍不能恢复正常时，请委托Panasonic认定维修店修理。


想要改善时（优化功能）

■ 如要变更保温温度（默认的保温温度为74）


● 当保温的米饭发出气味时请变更为“76”，变色或干燥时请变更为“72”。（74→76→72）

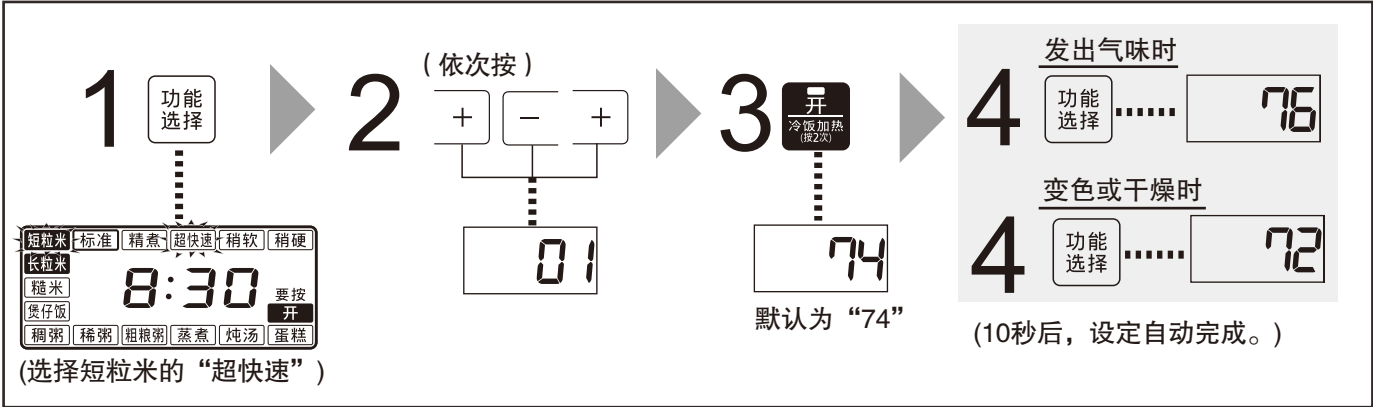

■ 如要改善饭焦

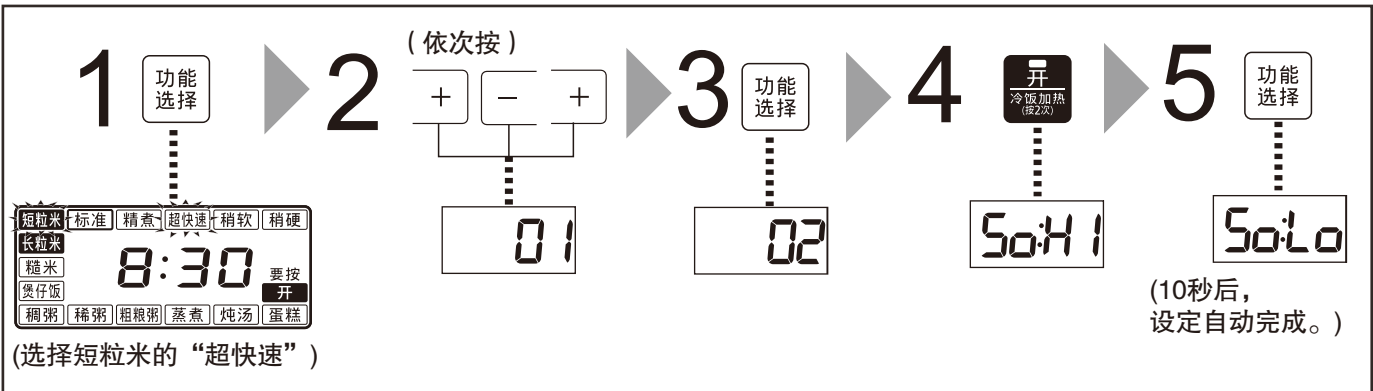

■ 如要在烹调、冷饭加热时消除蜂鸣声(结束提示音)

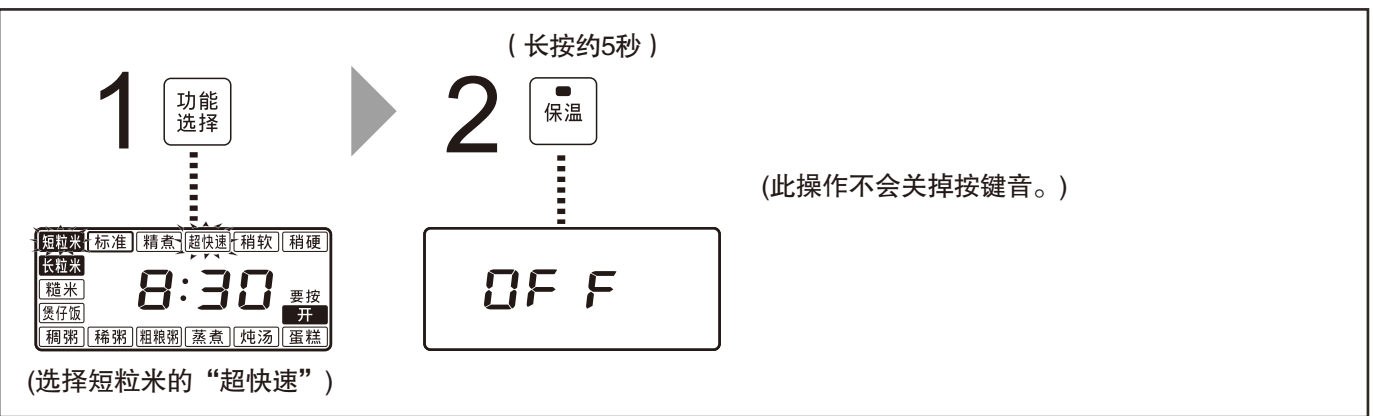

规格

型 号			SR-AFG151	SR-AFG151-W	SR-AFG181	SR-AFG181-W
电源/额定频率			220 V ~ 50 Hz			
额定功率			1370 W			
煮饭容量 (米量) L	短粒米	标准	0.18 ~ 1.5 [1 ~ 8.3杯]		0.18 ~ 1.8 [1 ~ 10杯]	
		精煮				
		超快速				
		稍软				
		稍硬				
	长粒米	标准	0.18 ~ 1.5 [1 ~ 8.3杯]		0.18 ~ 1.8 [1 ~ 10杯]	
		精煮				
		超快速				
	糙米		0.18 ~ 0.9 [1 ~ 5杯]		0.18 ~ 1.08 [1 ~ 6杯]	
煲仔饭		0.36 ~ 1.08 [2 ~ 6杯]		0.36 ~ 1.08 [2 ~ 6杯]		
煮粥容量 (米量) L	稠粥・粗粮粥		0.09 ~ 0.135 [1/2 ~ 1 1/2杯]		0.09 ~ 0.36 [1/2 ~ 2杯]	
	稀粥		0.09 ~ 0.18 [1/2 ~ 1杯]		0.09 ~ 0.135 [1/2 ~ 1 1/2杯]	
炖汤的最大烹调容量 (食材+水) L			2.1※ ¹		2.5※ ¹	
蛋糕糊的最大量(约) g			900			
电源线长度 (约) m			1.0			
产品重量 (约) kg			6.1		6.2	
外形尺寸 (约) cm	宽		27.4			
	深		35.0			
	高		23.1 (46.2 ※ ²)		24.5 (47.5 ※ ²)	

- (※1) 为“稠粥”最大水位线的烹调容量。
- (※2) 为打开外盖时的高度。
- 在产品电源“关”的状态下，消耗电力约为3W。(电源插头插着的状态)

产品中的有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外装构成品	○	○	○	○	○	○
内部构成品	○	○	○	○	○	○
电气零件	○	○	○	○	○	○
控制零件	×	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363—2006标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363—2006标准规定的限量要求。						

杭州松下厨房电器有限公司
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号10幢
原产地：中国 杭州
电 话：(0571)86835000 邮 编：310018
Panasonic顾客咨询服务中心：400-810-0781
Panasonic 官方：<http://panasonic.cn>
©Panasonic Corporation 2014

RZ19EG54
S1014-0 中国印刷
发行：2014年10月