

# Panasonic®

## 使用说明书

家庭用 微电脑电饭煲

感谢您购买Panasonic产品。  
为能正确使用及确保您的安全，  
使用产品前请仔细阅读本使用  
说明书，特别要留意【安全注意  
事项】（第1～2页），并请妥善  
保管，以备日后查询。

保留备用

内含保修证

型号 1.0L型 SR-DF101  
1.5L型 SR-DF151  
1.8L型 SR-DF181

执行标准：GB4706.1-2005 GB4343.1-2009  
GB4706.19-2008 GB17625.1-2003

### 目次

#### 使用之前


|        |     |
|--------|-----|
| 安全注意事项 | 1～2 |
| 零件名称   |     |
| • 操作面板 | 3   |
| • 本体   | 3   |

#### 使用方法

|          |      |
|----------|------|
| 准备工作     | 4    |
| 关于各功能    |      |
| • 超快速/蒸煮 | 5    |
| • 精煮·保温  | 6    |
| • 菜泡饭    | 7    |
| • 粥/汤    | 8    |
| 菜谱       | 9～10 |
| 清洁保养     | 11   |

#### 困惑时

|           |    |
|-----------|----|
| 是否真正出现故障？ | 12 |
| 规格        | 12 |

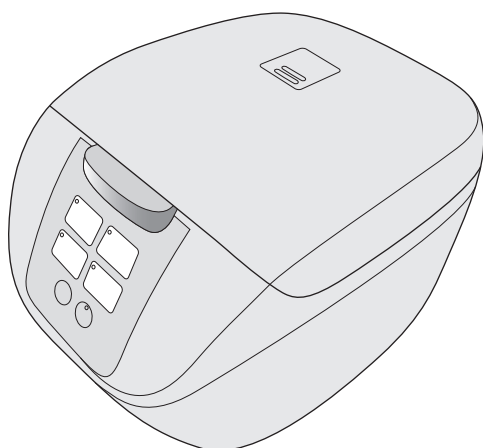

该说明书的最终解释权归本公司所有

# 安全注意事项

请务必遵守!

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■因错误操作所产生的危害及损害程度，如下区分说明。



## 警告

表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



## 注意

表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■希望遵守的内容分类，用下列图标来区分说明。



此类图标表示不能进行，“禁止”的内容。



此类图标表示务必执行，“强制”的内容。

为防止火灾、烫伤、起火、触电、受伤等，请务必遵守以下事项。



## 警告

本产品应使用单相两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地！未安装接地装置，可能会引起箱体等其它金属部件带有感应静电。



(以免发生故障或漏电时有触电的危险。)

### 正确使用电源线及插头。



(以免因短路、绝缘不良或绝缘老化等导致起火、触电。)

- 请勿损伤电源线或电源插头，请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束。
- 插头破损、插座松动时，请勿使用。
- 禁止湿手插、拔插头。
- 请勿让任何人舔本体插头，特别要留意婴幼儿。(以免导致触电或受伤。)



- 单独使用额定电压为220V的插座。(以免与其它电器并用，因发热而引起火灾。)
  - 务必将本体插头、电源插头切实插到底。
  - 定期除去插头上的灰尘等。(以免灰尘聚积过多，因湿气等导致绝缘不良，从而引起火灾。)
- 拔下本体插头、电源插头，并用干布擦掉插头上的灰尘。

### 请务必遵守下记内容。

(以免导致火灾、触电、烫伤、受伤等。)



- 请勿将金属等异物插入散热孔或间隙中。



散热孔

- 使用中请勿靠近蒸汽口。特别是儿童，要格外注意。

蒸汽口

- 禁止淋水、直接用水清洗本体或把电饭煲浸在水中。
- 请勿擅自改装、拆分或修理本电饭煲。

本产品并非设计给身体、感观或心智功能不足者(包括孩童)、或缺乏经验及知识者使用，除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品。请注意避免让孩童戏玩本产品。



(以免造成火灾或导致受伤。)

### 发生异常·故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。

(以免造成冒烟·起火、触电。)



#### 异常·故障例

- 电源线·插头异常发热。
- 电源线损伤或碰到线后发生间歇性断电。
- 本体发生变形或异常发热。
- 本体冒烟或发出焦味。
- 本体的一部分破裂、松动或晃动。
- 放热板翘曲或内锅变形。

→ 请立即前往就近的Panasonic认定维修店进行检查·维修。

# 安全注意事项

请务必遵守!

## ⚠ 注意


请注意下记内容。

- 烹饪过程中，请勿移动电饭煲。以免碰到开盖按钮，导致外盖打开或者碰到操作按钮导致电饭煲停止工作。  
(以免引起蒸汽烫伤或使里面的汤水溢出。)
- 禁止使用非专用内锅及变形后的内锅。  
(以免发生过热等异常现象。)
- 使用中，请勿打开外盖。  
(以免影响烹饪效果或造成烫伤。)
- 使用中或刚使用后请勿接触高温部分。  
(以免导致烫伤。)



请勿在此类场所中使用。

- 靠近热源或高湿环境中，更不要将内锅直接放于明火上。  
(以免导致触电、漏电。)
- 不平稳的台面上或不耐热的垫子上。  
(以免导致火灾。)
- 靠近墙壁或家具处。  
(以免导致家具等变色或变形。)

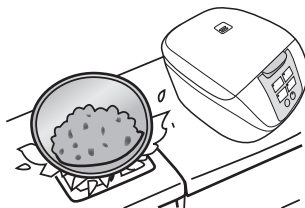

取出内锅前或不使用时，应拔下插头。


- (以免不小心按下操作按钮，导致本体内部的温度升高，造成烫伤。)

正确使用电源线。

- 禁止使用非本产品附属的电源线，并禁止把本电源线转用到其它地方。  
(以免导致起火。)

如果电源线损坏，必须用专用电源线或从制造厂或维修部买到的专用组件来更换。

- 拔电源插头时，务必要手持插头部分，禁止拉拽电源线。

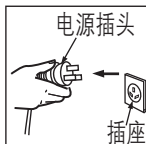

(以免因电源线损伤引起断路，从而导致起火、触电。)

请在电饭煲充分冷却后再进行清洗。

- (以免碰到高温部，引起烫伤。)

使用之前

## 使用注意事项

请按说明书所示，正确加入米量、水量并正确选择功能。

(以免引起米汤溢出、饭煮不熟或出现饭焦等。)

请勿把需要烹饪的食物直接倒入没有放入内锅的保护框内。

(以免因杂质而引起故障。)

请勿在地毯、电热地毯，台布(乙烯塑料制)等不耐高温的物品上使用电饭煲。

(以免烹饪不良或发生火灾。)

使用之前务必去掉内锅保护袋及内锅与铸造加热器之间的防锈纸。

(以免烹饪不良或发生火灾。)

使用中请勿将布或其它物品盖在外盖上。

(以免外盖变形、变色或发生故障。)


避免在直射阳光下使用。

(以免引起变色。)

请勿使用尖锐的金属制品盛饭。

(以免刮伤内锅涂层，导致涂层脱落。)

请及时清洁粘在内锅、铸造加热器、温度传感器上的饭粒等异物。

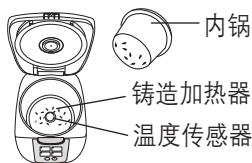

- 请勿将电饭煲倾斜、翻转。
- 进行清洁之前，请关闭电饭煲的电源，并拔掉插头。

若米汤等从蒸汽口溢出，请先拔掉电源插头，切断电源，用干布擦去电源插头、本体插头等部位的米汤后，方可继续使用。

本产品属于家庭用电饭煲，请勿用于商业或工业用途以及烹饪以外的其它用途。

使用中如发生停电，则可能会影响烹饪效果。


# 零件名称

## 操作面板

进行超快速煮饭或蒸煮时，直接按此按钮

烹饪菜泡饭时，直接按此按钮

要取消操作或关闭保温时，请按此按钮

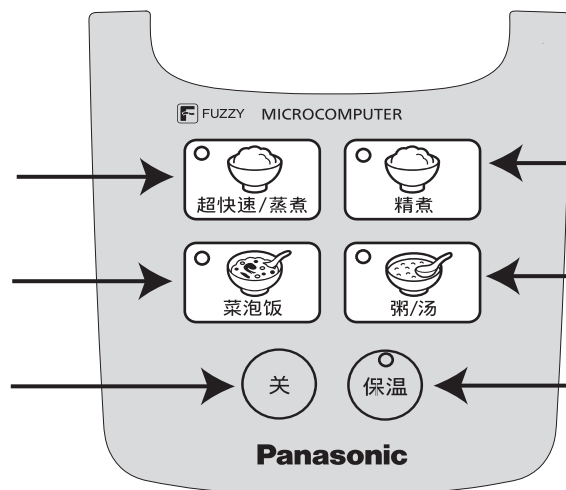

烹饪米饭时，直接按此按钮

烹饪粥/汤时，直接按此按钮

要保温时，请按此按钮


※本产品无按键(按钮)音或结束提示音。

## 本 体



## 附属品

※附属品在使用前请进行清洗。



饭勺(1个)



计量杯(约180mL)(1个)




蒸架(1个)

# 准备工作

## 1 用附属的计量杯量米

- 1计量杯大约180mL (150g)。
- 1次可烹饪的米量  P12。
- 用1.5L型、1.8L型进行超快速煮饭或烹饪长粒米时，最大量请控制在8杯以内。

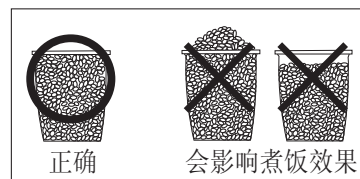


## 2 将米洗至水清

- ① 加入充分的水，快速搓洗后立即倒掉水。
- ② 重复数次[洗米→用水冲洗]，将米洗至水清为止。

### 注意事项

- 为避免擦伤内锅表面的不粘涂层，请勿直接用内锅洗米。
- 请把米洗干净。否则，会有产生锅巴的可能，而且残留的米糠会影响米饭的味道。

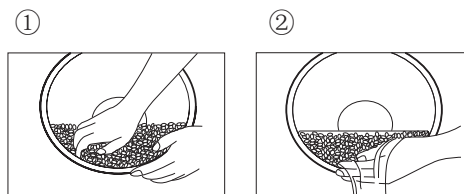

## 3 将洗好的米放入内锅


- 根据需要加水至相应的水位线，并擦干内锅外表面。
- 加水时要看左右两边的刻度，使其保持在同一高度。
  - 炖汤时，材料加水的容量不能超过粥的最大水位线。

煮什锦饭及糯米饭时，请按下表加水。

| 米量<br>(计量杯) | 水量(计量杯) |       |       |       |       |       |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | 什锦饭     |       |       | 糯米饭   |       |       |
|             | 1.0L型   | 1.5L型 | 1.8L型 | 1.0L型 | 1.5L型 | 1.8L型 |
| 1           | 1½      | 1½    | 1½    | 1¼    | 1¼    | 1¼    |
| 2           | 2¾      | 2¾    | 2¾    | 2     | 2     | 2     |
| 3           | 4       | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     |
| 4           | —       | 5     | 5     | —     | 4     | 4     |
| 5           | —       | 6     | 6¼    | —     | 5     | 5     |

※以上水量可根据个人喜好适当增减。

〈例〉煮6计量杯的白米时，将米淘洗干净，把米加入锅内，加水至标有“杯”侧的水位刻度“6”处。

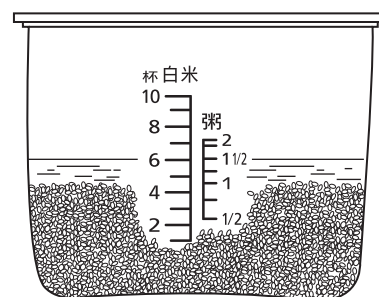


(例如：1.8L型)

使用方法

## 4 将内锅装入本体后，盖上外盖

- 为使锅底和铸造加热器能紧密贴附，请将内锅按箭头所示方向转动2-3次。
- 确认保湿帽是否安装到位。(  P11)
- 关闭外盖时，请确认发出“咔嗒”的闭合音。

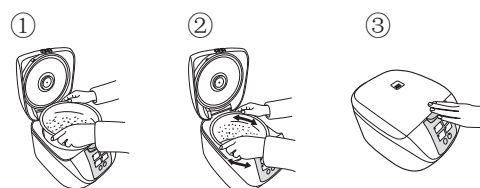

## 5 插上插头

- 请先插上本体插头，再插电源插头，并确认两者均已插到底。




### 注意事项

\* 在煮饭的同时使用蒸架时，最大烹饪容量如右。

最大烹饪容量(计量杯)

| 型 号    | 1.0L型 | 1.5L型 | 1.8L型 |
|--------|-------|-------|-------|
| 最大烹饪容量 | 2     | 4     | 5     |

# 关于各功能 超快速/蒸煮

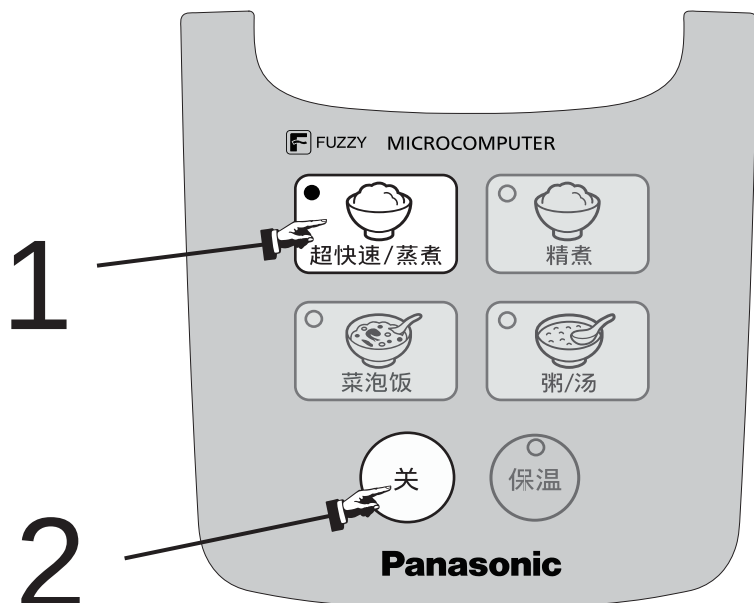


## ■温馨提示

- 煮饭的同时进行蒸煮时，请务必使用「精煮」功能。
- 蒸煮的时间视内锅中的水量而定，请根据所需时间调节水量。
- 水沸腾并完全蒸发后，便自动转为保温状态。
- 若欲在中途停止蒸煮，请按「关」按钮。
- 「超快速/蒸煮」按钮也可用于超快速煮饭，方法见P6「精煮」，因时间缩短，米饭会稍硬或有锅巴产生。

## 操作（例如：用「超快速 / 蒸煮」功能进行蒸煮时）

- 放入适量的水(参照下表)
- 放入蒸架
- 放入需蒸煮的食物
- 盖好外盖

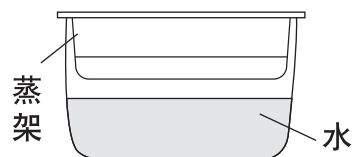

## 1 按「超快速/蒸煮」按钮

- 「超快速/蒸煮」指示灯亮，开始蒸煮。

### ◆指示灯亮



时间及水量表(下表的时间是指从开始到结束，全程的时间。)

| 水量(约)   | 1/2计量杯 | 1计量杯 | 2计量杯 | 3计量杯 |
|---------|--------|------|------|------|
| 蒸煮时间(约) | 15分钟   | 30分钟 | 50分钟 | 65分钟 |

\*可蒸煮的最长时间约为70分钟，到时无论水有没有蒸发完，都将自动转入保温。

## 烹饪结束

- 内锅中的水沸腾并完全蒸发后，蒸煮结束，并将自动转入保温状态。

## 2 按「关」按钮

- 结束时无提示音。
- 此时，蒸架变的非常热，取出时请务必当心烫手。

### ◆指示灯亮




### 指示灯灭





# 关于各功能 精煮·保温

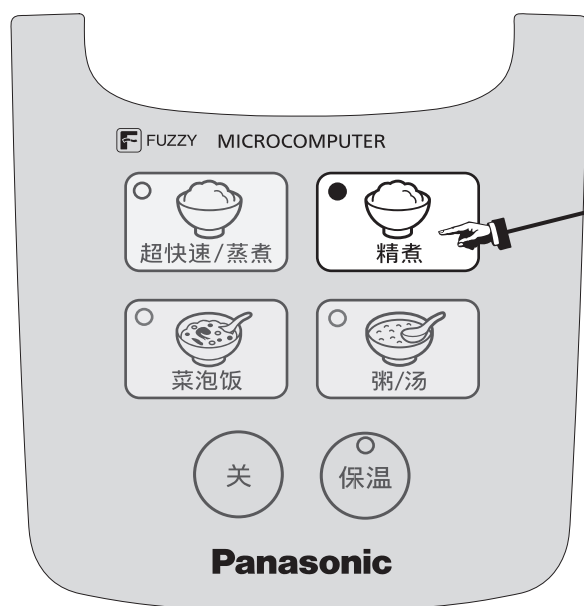

1

## ■ 温馨提示

- 煮什锦饭、糯米饭时，请选择「精煮」，水量 P4。
- 用「精煮」功能煮出的米饭更松软可口。

操作（例如：用「精煮」功能煮饭时）

## 1 按「精煮」按钮

- 「精煮」指示灯亮，开始烹饪。

## ◆ 指示灯亮



## ■ 烹饪时间（参考）

|     |       |
|-----|-------|
| 超快速 | 约30分钟 |
| 精煮  | 约38分钟 |

- 左表时间为电压220V，室温20℃，水温18℃，米量为中间量时，烹饪所需的参考时间。（1.0L型：3杯，1.5L型：4杯，1.8L型：5杯）
- 烹饪时间根据电压、室温、水温、水量、米量、米质的不同会稍有变化。
- 什锦饭、糯米饭的烹饪时间根据使用材料的不同而有所差异。

## 烹饪结束

### 翻松米饭

## ◆ 指示灯亮

- 烹饪结束，将自动转入保温状态。  
为防止米饭粘在一起，请尽快翻松米饭。
- 结束时无提示音。




## 保 温

- 所有功能在烹饪结束后都将自动转为保温。但有一部分功能不建议保温，烹饪结束后请尽快按「关」按钮。
- 米饭以在保温5小时以内食用为佳，以免米饭变色或变味。
- 保温时，内锅的边缘部有时会出现少量水珠。
- 保温时内锅中如放有饭勺等盛饭用具则会影响米饭的味道。

| 功 能      | 保温 | 保温后的结果    |
|----------|----|-----------|
| 超快速、精煮、汤 | ○  |           |
| 什锦饭、糯米饭  | ×  | 影响口感或有异味  |
| 菜泡饭、粥    | ×  | 导致菜泡饭或粥变稠 |

# 关于各功能 菜泡饭

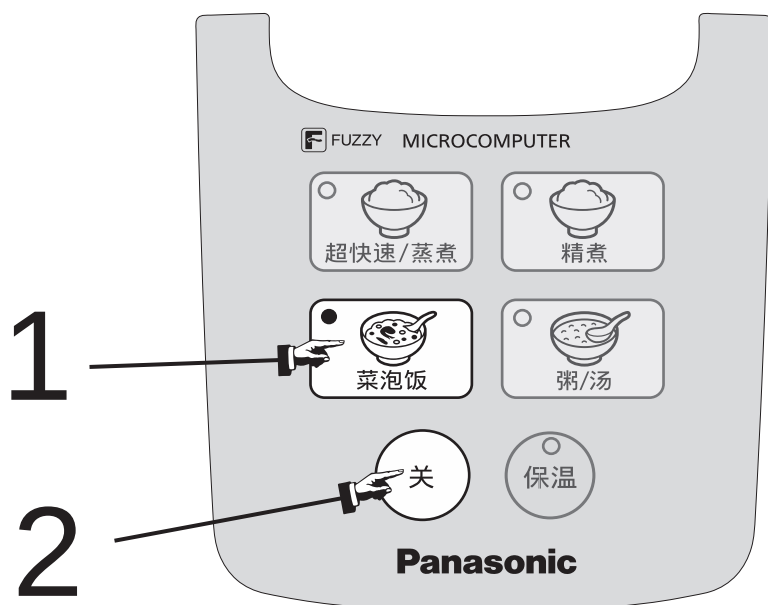

## ■温馨提示

- 不能超过一次能烹饪的最大量（见下表所示的米饭量），以免引起溢出或材料不熟。
- 除米饭以外的食材重量不能超过米饭重量的一半。

## 操作（例如：用「菜泡饭」功能进行烹饪时）

### 准备

- 把菜泡饭所需的所有材料都放入内锅，闭合外盖。
- 最大烹饪量如下表所示，具体烹饪方法 见 P9。

| 型 号 | 1.0L型                      | 1.5L型       | 1.8L型       |
|-----|----------------------------|-------------|-------------|
| 米饭量 | 1 $\frac{3}{4}$ 碗(浅) 约250g | 2碗(浅) 约300g | 2碗(平) 约350g |

※1碗的容量约250mL。

### 1 按「菜泡饭」按钮

- 「菜泡饭」指示灯亮，开始烹饪。
- 烹饪参考时间（约）：
  - 1.0L型：22分钟
  - 1.5L型：23分钟
  - 1.8L型：25分钟

◆ 指示灯亮



## 烹饪结束

### 2 按「关」按钮

- 烹饪结束后，将自动转入保温状态。为避免因保温而使菜泡饭变稠，请尽快按「关」按钮。
- 结束时无提示音。

◆ 指示灯亮




指示灯灭





# 关于各功能 粥/汤

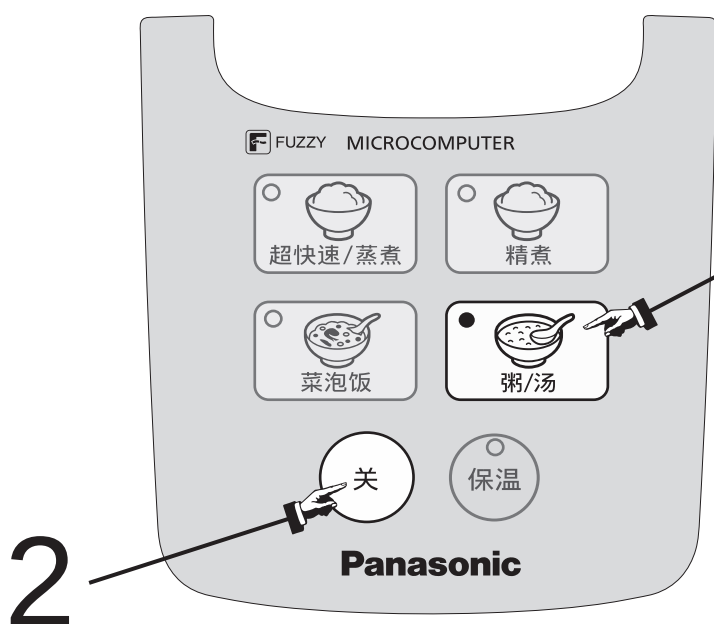

## ■温馨提示

- 水量、米量不正确，可能会导致米汤从蒸汽口中溢出。
- 烹饪中打开外盖，会增加结露量。
- 如保温时间过长，粥将会变稠。
- 每次使用完毕后，应取下保湿帽进行清洗，以免产生异味。

## 操作（例如：用「粥/汤」功能煮粥时）

### 1 按「粥/汤」按钮

- 「粥/汤」指示灯亮，开始烹饪。
- 烹饪参考时间（约）：1个半小时。

◆ 指示灯亮



※汤的最大烹饪量（材料+水）如超过粥的最大水位线，可能会造成溢出或不熟。  
(P12 规格)

## 烹饪结束

### 2 按「关」按钮

- 烹饪结束后，将自动转入保温状态。为避免因保温而使粥变稠，请尽快按「关」按钮。
- 结束时无提示音。

◆ 指示灯亮



指示灯灭



# 菜谱

注意：• 根据加入米饭内的不同材料，饭的底部可能有烧焦的现象。  
• 本菜谱中的烹饪量以1.8L型为例，1.5L型和1.0L型的烹饪量参照P12的规格。  
• 1杯(计量杯)：约150g

## 菜泡饭

### 材料・调味料：

|     |                | 1.0L型        | 1.5L型       | 1.8L型       |
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 材料  | 米饭             | 1¾碗(浅) 约250g | 2碗(浅) 约300g | 2碗(平) 约350g |
|     | A { 青菜 洗净后切成小块 | 80 g         | 100 g       | 120 g       |
|     | 香菇 泡发、洗净后切成小丁  | 2个 约13g      | 3个 约20g     | 4个 约26g     |
|     | 开洋 洗净沥干        | 15 g         | 20 g        | 25 g        |
| 调味料 | 水              | 4½ 杯         | 5 杯         | 6 杯         |
|     | 盐              | 4 g          | 5 g         | 6 g         |
|     | 色拉油            | 7 mL         | 8 mL        | 10 mL       |

### 做法：

- 1) 把所有材料及调味料放入内锅，闭合外盖；
- 2) 按「菜泡饭」按钮，烹饪结束后即可食用。  
(可根据个人喜好，加入鸡精等调味料。)

※ • 不能超过一次能烹饪的量大量（上記所示的米饭量），以免引起溢出或材料不熟。  
• A的重量不能超过米饭重量的一半，1碗的容量约250mL。  
• 如加入热水，则可缩短烹饪时间。

## 什锦鸡饭

### 材料：

米 3杯  
水 4杯  
鸡肉 80g，切小块  
牛蒡 35g，削成小薄片  
香菇 2个，泡发后，去蒂切细丝  
油炸豆腐 2块，淋热水去油后，切细丝  
红萝卜 40g，切细丝

### 调味料：

料酒、酱油 各20mL  
盐 3g

### 做法：

- 1) 将鸡肉、牛蒡放入热水中氽一下后捞起；
- 2) 米洗净，放入内锅，加入4杯的水；
- 3) 放入调味料搅拌后，再放入剩余的材料，并闭合外盖；
- 4) 按「精煮」按钮，开始烹饪。结束后即可食用。

# 菜谱

## 点心(速冻)等

### 材料:

|         |         |
|---------|---------|
| (A) 小点类 | (B) 大点类 |
| 虾饺      | 叉烧包     |
| 烧卖      | 小笼包     |
|         | 糯米鸡     |

### 做法:

- 1) 无需解冻, 把点心放在蒸架上, 并在点心表面洒少许水;
- 2) 加 $\frac{1}{2}$ 杯凉水入内锅;
- 3) 放入蒸架, 闭合外盖;
- 4) 按「超快速/蒸煮」按钮, 约过10分钟后, 按「关」按钮。

## 玉米排骨汤

### 材料:

|    |                    |
|----|--------------------|
| 仔排 | 500g, 切成5cm的段      |
| 玉米 | 2个, 约450g, 切成5cm的段 |
| 水  | 5杯                 |

### 调味料:

|   |      |
|---|------|
| 盐 | 6.5g |
|---|------|

### 做法:

- 1) 将仔排放入沸水焯去血沫, 捞起沥干备用;
- 2) 将所有材料放入内锅, 加入盐, 闭合外盖;
- 3) 按「粥/汤」按钮, 约一个半小时后, 烹饪结束。  
(可根据个人喜好, 加入鸡精等调味料。)

使用  
方法

## 绿豆百合粥

### 材料:

|    |     |
|----|-----|
| 绿豆 | 70g |
| 糯米 | 70g |
| 百合 | 10g |

### 调味料:

|   |       |
|---|-------|
| 糖 | 按个人口味 |
|---|-------|


### 做法:

- 1) 把洗好的绿豆、糯米和百合放入内锅, 加水至“粥”的1刻度线;
- 2) 闭合外盖, 按「粥/汤」按钮, 约1个半小时后, 烹饪结束;
- 3) 按个人口味加入适量的糖, 即可食用。

# 清洁保养


## 注意事项

- 清洁保养前，务必拔掉电源插头，等本体冷却后再进行清洁。
- 清洁时，切勿将电饭煲浸入水中，不要使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬质刷等擦拭。

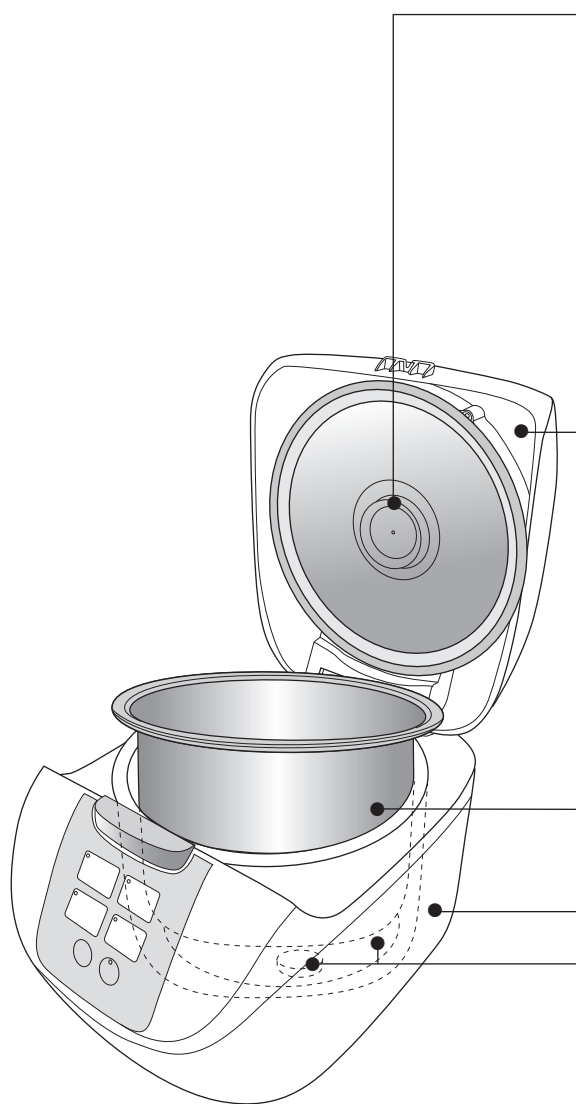

## 保湿帽

■ 拆卸方法  
从放热板上拔出。

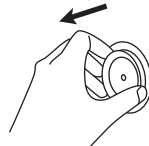

■ 安装方法  
以与拆卸时相反的方向，塞入放热板上的孔内。并务必要安装到底，以防脱落。



注意

- 保湿帽可直接取下，每次使用后要及时擦洗干净。
- 清洗后请勿使用干燥机等烘烤，这样会导致变形或出现裂纹。
- 清洗后安装时，请务必确认垫圈已安装在保湿帽上。

## 本体·外盖（密封部）

用拧干的抹布擦拭。

- 放热板上的污垢如不及时洗净，则会粘附在放热板上，很难洗掉。每次使用后都要及时擦洗干净。金属部品受热，其表面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响使用。
- 请勿拉扯锅垫圈。

## 内锅

- 用稀释后的餐具洗涤剂和海绵及水清洗。擦干内锅外侧表面的水份。
- 涂氟面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响健康及使用。
- 根据使用频率，内锅外层表面会出现摩擦后产生的痕迹，但这种情况并不影响使用性能。

## 温度传感器、铸造加热器

- 有粘附物时，请用纤细砂纸（600号左右）轻拭或用干布擦拭。

## 附属品

用稀释后的餐具洗涤剂和海绵清洗。



饭勺



计量杯



蒸架

# 是否真正出现故障？

请检查下列项目

| 发生下列情况时<br><br>检查项目 | 米 饭 |             |    |      | 锅巴过于焦黑 | 饭在保温中 |    |    | 按钮操作<br>无反应 | 使用中出现的<br>下列声音                                                                     |
|---------------------|-----|-------------|----|------|--------|-------|----|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 偏硬  | 未煮熟<br>(夹生) | 偏软 | 米汤溢出 |        | 发出异味  | 变色 | 干燥 |             |                                                                                    |
| •米量或水量不正确           | ●   | ●           | ●  | ●    |        |       |    |    | ●插头拔掉了或松了。  | ●煮饭中发出「叭」的声音，是内锅底部(外侧)的水滴受热膨胀后产生的破裂声音，并非故障。<br><br>●煮饭中发出「咔嚓、咔嚓」的声音，是调整火力的声音，并非故障。 |
| •米未淘洗干净             |     |             |    | ●    | ●      | ●     |    |    |             |                                                                                    |
| •内锅底凹凸不平            | ●   | ●           |    |      | ●      |       |    |    |             |                                                                                    |
| •内锅外侧或温度传感器上粘有异物    | ●   | ●           | ●  |      | ●      | ●     |    |    |             |                                                                                    |
| •外盖未盖妥              | ●   |             |    | ●    |        |       |    | ●  |             |                                                                                    |
| •保湿帽未装妥             | ●   |             |    | ●    | ●      | ●     | ●  |    |             |                                                                                    |
| •放入油脂炊饭             | ●   | ●           |    |      | ●      |       |    |    |             |                                                                                    |
| •炊饭完毕后，没有翻松米饭       | ●   |             | ●  |      |        |       |    |    |             |                                                                                    |
| •保温5小时以上   •保温的饭量过少 | ●   |             |    |      | ●      | ●     | ●  |    |             |                                                                                    |
| •饭勺插于饭中保温           |     |             |    |      | ●      |       |    |    |             |                                                                                    |
| •冷饭保温               |     |             |    |      | ●      | ●     | ●  |    |             |                                                                                    |
| •没有盖紧外盖   •内锅没有洗干净  |     |             |    |      | ●      | ●     |    |    |             |                                                                                    |
| •煮饭中拔掉插头或碰触了「关」按钮   |     | ●           |    |      |        |       |    |    |             |                                                                                    |
| •错按了按钮              | ●   | ●           | ●  | ●    | ●      |       |    |    |             |                                                                                    |

## 规格

| 型 号             |           | SR-DF101           | SR-DF151                          | SR-DF181                         |
|-----------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 电源/额定频率         |           | 220 V ~ 50 Hz      |                                   |                                  |
| 额定功率(煮饭时)       |           | 750 W              |                                   |                                  |
| 内锅的额定容积 L       |           | 3                  | 4                                 | 4.8                              |
| 煮饭容量<br>(米量)L   | 精煮・超快速    | 0.18~1.0 [1~5.5杯]  | 0.18~1.5 [1~8.3杯]<br>超快速时为 [1~8杯] | 0.18~1.8 [1~10杯]<br>超快速时为 [1~8杯] |
|                 | 什锦饭・糯米饭   | 0.18~0.54 [1~3杯]   | 0.18~0.9 [1~5杯]                   | 0.18~0.9 [1~5杯]                  |
| 煮粥容量(米量)L       |           | 0.09~0.18 [1/2~1杯] | 0.09~0.27 [1/2~1 1/2杯]            | 0.09~0.36 [1/2~2杯]               |
| 汤的最大烹饪容量(材料+水)L |           | 1.5※               | 1.9※                              | 2.3※                             |
| 电 源 线 长 度(约)m   |           | 1.0                |                                   |                                  |
| 产品重量(约)kg       |           | 2.4                | 2.7                               | 2.8                              |
| 尺寸<br>(约)cm     | 宽         | 24.5               |                                   |                                  |
|                 | 长         | 33.9               |                                   |                                  |
|                 | 高         | 19.9               | 21.5                              | 24.7                             |
| 能 效*            | 能效等级      | 2级                 |                                   |                                  |
|                 | 热效率值(%)   | 83                 |                                   |                                  |
|                 | 待机能耗(W·h) | 1.6                |                                   |                                  |
|                 | 保温能耗(W·h) | 60                 |                                   |                                  |

- 带※表示汤的最大烹饪容量，为粥的最大水位线。
- 电源线的更换，故障的修理等请与Panasonic认定维修店联系。
- 设计和规格若有变更，恕不另行通知。

(\*)能效部分的数据依据GB12021.6-2008测试，此处记载的数据为该等级的规格值。

困惑时

杭州松下厨房电器有限公司  
浙江省杭州市杭州经济技术开发区  
松乔街2号10幢  
原产地：中国 杭州  
邮编：310018  
电话：(0571)86835000  
Panasonic客户咨询服务中心：  
**400-810-0781;800-810-0781(固定电话)**  
Panasonic官方网站：<http://panasonic.cn>

RZ19ED94  
S0411-0 中国印刷  
发行：2011年4月