

XML Generator

Dual Connector Windows utility

Версия 1.2

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

1 Правовая информация и сведения о поддержке продукта	4
2 Цель и условия работы	6
2.1 Работа с программой	6
3 Пример работы с ПО "XML Generator"	10
3.1 Касса и пинпад соединены по СОМ (USB)	10
3.2 Касса и пинпад соединены по Ethernet:	11
3.3 Настройка отправки логов по E-mail	12

Раздел

1 Правовая информация и сведения о поддержке продукта

XML Generator. Версия 1.2. Руководство пользователя: М.: ООО "ИНПАС СОФТ", 2017. — 15 с.

ООО "ИНПАС СОФТ" оставляет за собой право производить незначительные изменения программного обеспечения, касающиеся функциональности и внешнего вида конфигурационных систем, без внесения изменений в настоящее Руководство без специального уведомления.

Программное обеспечение и настоящий документ не могут быть скопированы, размножены, использованы по частям для составления других текстов, переведены на другие языки, если это не оговорено в письменной форме в договоре на поставку программного обеспечения.

Программное обеспечение, описанное в настоящем Руководстве, поставляется в соответствии с договором о поставке и может использоваться или копироваться только в соответствии с условиями этого договора.

Разработчиком и правообладателем программы XML Generator является ООО "ИНПАС СОФТ".

XML Generator Версия 1.2 © ООО "ИНПАС СОФТ" 2017

Адрес: 127521, Москва, Октябрьская ул., 72

Телефоны для справок: (495) 721-36-21

Факс: (495) 721-36-21

E-Mail: support@inpas.ru

Web: http://www.inpas.ru/

Раздел

2 Цель и условия работы

Данная инструкция описывает работу с ПО "XML Generator".

ПО "XML Generator" предназначено для формирования и редактирования настроек DualConnector и его плагинов (например Email Plugin).

Файлы настроек создаются в папке "DualConnector".

2.1 Работа с программой.

Интерфейс программы XML Generator.

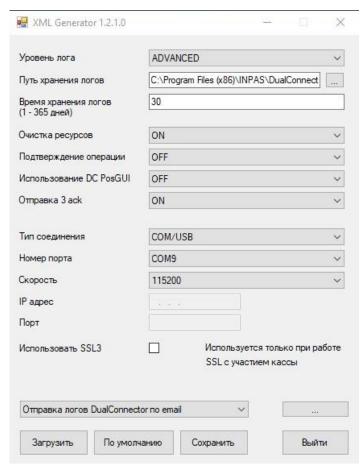


Рисунок 1

В интерфейсе программы имеются следующие пункты:

- **Уровень лога (SYSTEM, ADVANCED, DEBUG)** выбирается требуемый тип детализации лога (SYSTEM системный, ADVANCED расширенный, DEBUG отладочный).
- **Путь хранение** логов путь к папке ведения логов. По умолчанию лог ведётся в директории, где установлен DualConnector.
- **Время хранения логов** время хранения логов в днях. Диапазон возможных значений от 1 до 365 дней. Если параметр не задан, используется значение по умолчанию, 30 дней.
- Очистка ресурсов (ON, OFF) секция настройки автоматического вызова FreeResources. Параметр не обязателен, если кассовое ПО самостоятельно вызывает данную функцию. По умолчанию ON.
- Подтверждение операции (ON, OFF) секция настройки функционала автоматического подтверждения операции на стороне DualConnector или кассового ПО. Применима только для версии DualConnectorFull и при включённой настройки в «UNIPOS Terminal». По умолчанию OFF.
- Использование DC PosGUI (ON, OFF) секция настройки функционала вывода терминальных окон на экран кассы. Для работы данного функционала на кассе должна быть установлена компонента DC PosGUI, а в ПО «UNIPOS Terminal» должна быть включена настройка «Режим отображения диалогов На кассе и терминале»). По умолчанию OFF.
- Отправка 3 ack (ON, OFF) настройки отправки 3 символов подтверждения (ACK) при получении пакета от терминала. По умолчанию ON.
- **Тип соединения (COM/USB, Ethernet)** выбирается требуемый тип подключения пинпада к кассовому ПО.
- **Номер порта** указывается номер COM-порта, к которому подключен пинпад если тип соединения **COM/USB**.
- Скорость скорость обмена по СОМ-порту. Значение изменяется при использовании типа подключении по СОМ/USB. При подключении по USB необходимо оставлять настройку «по умолчанию» 115200. По умолчанию 115200
- **IP адрес и порт** указывается ір-адрес и порт пинпада при подключении пинпада по *Ethernet*.
- **Использовать SSL3** поддержка SSL3 шифрация. Необходимо включать только при использовании схемы ПКХ (пинпад-касса-хост) и настройке шифрации через DualConnector.
- **Кнопка «Отправка логов DualConnector по email» -** открывает окно «Настройка электронной почты».
- **Кнопка** «Загрузить» в интерфейсе программы XML Generator отображаются настройки из текущего файла DualConnecotr.xml.
- **Кнопка** «По умолчанию» в интерфейсе программы XML Generator отображаются настройки «По умолчанию».

- **Кнопка** «**Сохранить**» формируется файла DualConnecotr.xml в соответствии с выбранными в XML Generator параметрами.
- Кнопка «Выйти» выход из программы XML Generator.

Раздел Положения и положения и

3 Пример работы с ПО "XML Generator"

3.1 Касса и пинпад соединены по COM (USB).

- 1. Выбираем требуемый в пункте Тип соединения COM/USB.
- 2. В пункте **Номер порта** указываем номер Com-порта (при работе по USB виртуального порта), к которому подключен пинпад.
- 3. При подключении по COM-порту, в пункте Скорость указывается скорость COM-порта. При подключении по USB данный пункт недоступен.
- 4. Если используется схема ПКХ (пинпад-касса-хост) то необходимо установить SSL шифрацию.
- 5. Пример заполненной формы программы DualConnector при подключении по COM. Номер COM-порта — COM4, скорость COM-порта -19200, схема ПКХ (пинпадкасса-хост), SSL шифрация включена, тип SSL протокола соединения — SSL3, тип логирования — Advanced, включен функционал терминальных окон на экран кассы.

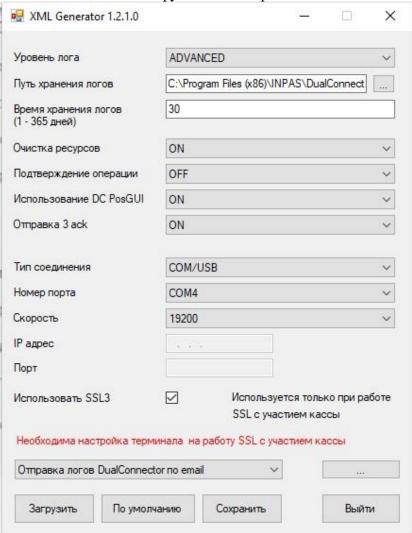


Рисунок 2

3.2 Касса и пинпад соединены по Ethernet:

- 1. Выбираем в пункте Тип соединения Ethernet.
- 2. В пунктах ІР адрес и порт указывается соответствующие ір-адрес и порт пинпада.
- 3. Пример заполненной формы программы DualConnector при подключении по Ethernet. Ір-адрес 192.168.1.100, порт 27015, включен функционал автоматического вызова метода FreeResources и отправки трех символов АСК, время хранения логов 14 дней, тип логирования Advanced.

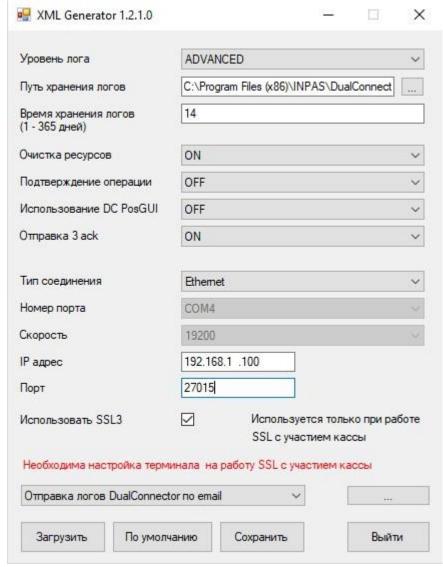


Рисунок 3

3.3 Настройка отправки логов по E-mail

Для настройки отправки логов при установке Dual Connector в окне «Компоненты устанавливаемой программы» необходимо выбрать компонент «EmailPlugin».

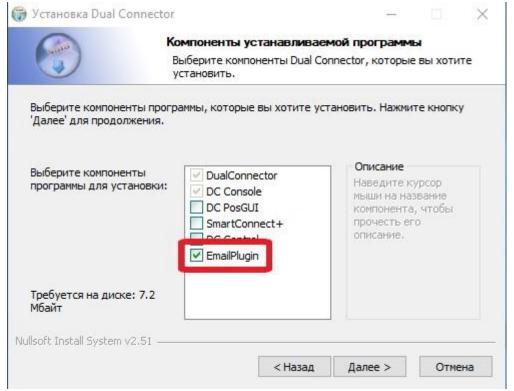


Рисунок 4

В главном окне "XML Generator", в поле «Отправка логов DualConnector по email» пользователь нажимает на кнопку

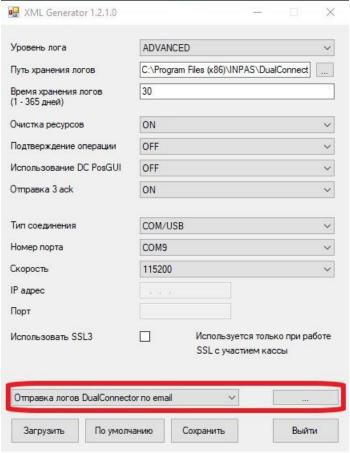


Рисунок 5

В открывшемся окне «Настройка электронной почты» необходимо заполнить все поля, для при необходимости провести проверку отправки тестового письма на почту используйте кнопку «Тест». Программа отправит тестовое письмо.

Если настройки неверны, то программа выдаст сообщение об ошибке. Если письмо отправлено успешно, то нажимаем на кнопку «**Применить**».

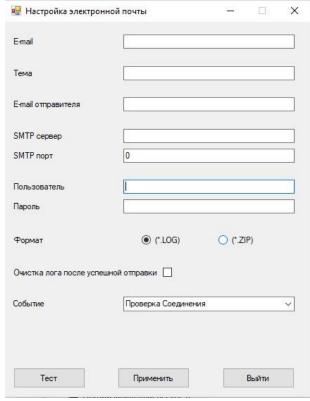


Рисунок 6

- «E-mail» адрес электронной почты, на который будут отправляться логи.
- «**Tema**» тема письма для логов (его можно оставить заполненным по умолчанию).
- «**E-mail отправителя**»- адрес электронной почты отправителя письма.
- «**SMTP сервер**» IP адрес почтового сервера.
- «**SMTP порт**» порт почтового сервера.
- «Пользователь» имя почтового ящика, с которого осуществляется отправка.
- «Пароль» пароль почтового ящика, с которого осуществляется отправка.
- «Формат» формат отправляемого лог-файла.
- «Очистка лога после успешной отправки» отправляет лог на адрес электронной почты, далее очищает файл лога.
- «Событие» событие по которому *DualConnector* должен отправлять логфайла на адрес электронной. Возможные значения «Проверка Соединения» и «Сверка Итогов».
- «**Tect**» программа должна отправить тестовое письмо на указанный адрес электронной почты.
- «Применить» программа сохраняет настроенные параметры.

При заполнении полей в окне «**Настройка электронной почты**» и нажатию кнопки «**Применить**» формируется **EmailPlugIn.xml** – файл.

Пример выходного файла: