GUÍA GRATUITA · IA FENIX ACADEMY

Guía visual de los puertos del ordenador

Qué se enchufa en cada agujero, para qué sirve y cómo hacerlo sin forzar nada.




Para principiantes totales

iafenix-academy.com

1 · EL PORTÁTIL, DE LADO

¿Qué es cada agujero?

Los puertos suelen estar en los laterales. No todos los portátiles tienen todos: busca los tuyos.

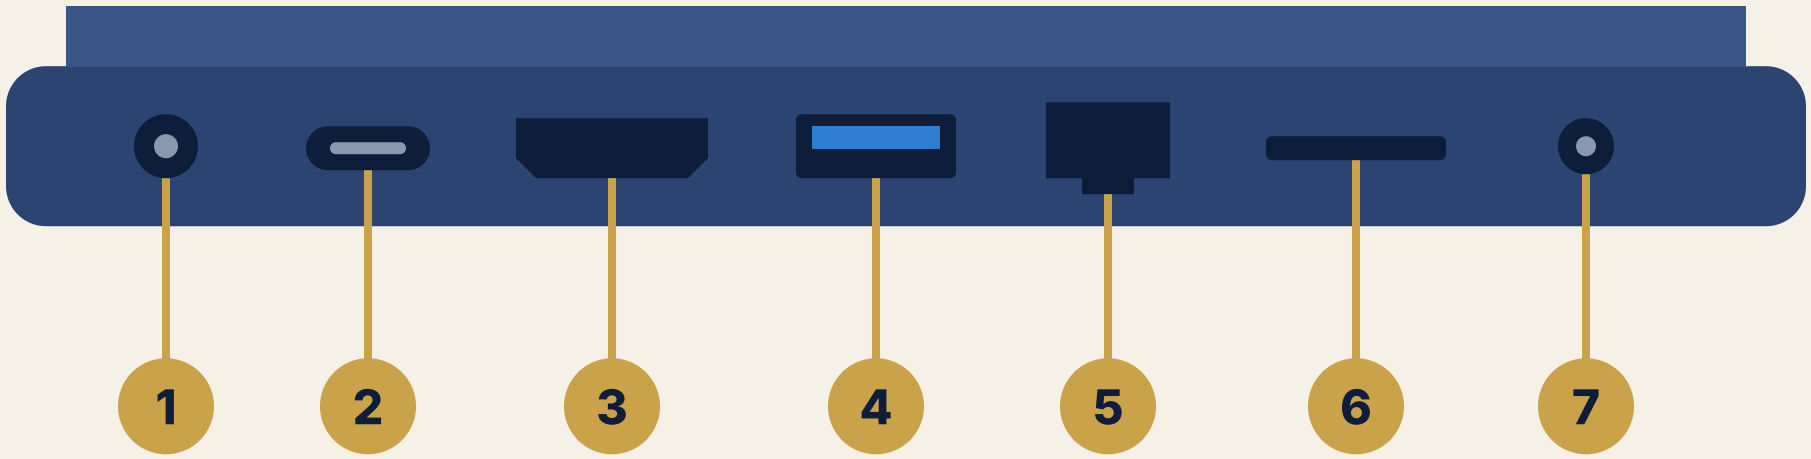

1 Cargador
Redondo. Algunos portátiles actuales cargan por USB-C.

2 USB-C
Pequeño y ovalado. Carga y datos. Entra en cualquier posición.

3 HDMI
Para ver la pantalla en un monitor o en la tele. Solo entra en una posición.

4 USB-A
El rectangular de siempre: memorias USB, ratón, impresora.

5 Ethernet (red)
Cable de internet del router. Hace «clic» al entrar.

6 Tarjeta SD
Ranura fina para tarjetas de cámaras de fotos.

7 Auriculares
Agujero redondo pequeño (jack de 3,5 mm). Sonido y micrófono.

La parte de atrás de la torre

Parece un lío, pero se repiten los mismos puertos. Las zonas varían según el modelo.



1 USB
Teclado, ratón, impresora, memorias.

2 HDMI
Salida de imagen de la placa.

3 Ethernet
Cable de internet del router.

4 Audio por colores
Verde: altavoces o auriculares.
Rosa: micrófono.
Azul: entrada de línea.

5 Tarjeta gráfica
Si tu torre tiene una, conecta aquí la pantalla (HDMI o DisplayPort), no arriba.

6 Corriente
Cable de enchufe e interruptor de la fuente. Apágalo antes de tocar este cable.

3 · ¿QUÉ CABLE ES?

Mira la punta del cable

La forma te dice dónde va. Si no entra a la primera, gíralo; nunca empujes.




USB-A

Rectangular. Solo entra en una posición.



USB-C

Ovalado y pequeño. Entra en cualquier posición.

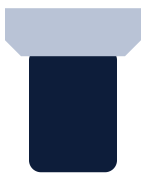

HDMI

Ancho, con las esquinas de abajo cortadas. Imagen y sonido.



DisplayPort

Parecido al HDMI, pero con una sola esquina cortada.



Ethernet (RJ-45)

Transparente, con pestaña. Hace «clic». Aprieta la pestaña para sacarlo.



Jack 3,5 mm

Una varilla con rayitas. Auriculares y altavoces.



Cargador

Punta redonda o USB-C. Usa siempre el cargador adecuado.



Corriente (torre)

Tres agujeros. Va a la fuente de alimentación de la torre.

4 · REGLAS DE ORO

Enchufar sin miedo

Nunca fuerces un conector

Si no entra, mira la forma, dale la vuelta y prueba de nuevo con suavidad.

Expulsa la memoria USB antes de sacarla

Clic en el icono de la barra de tareas «Quitar hardware de forma segura» y después retírala.

Apaga la torre antes de tocar el cable de corriente

Los USB, auriculares o HDMI se pueden conectar con el equipo encendido.

Fíjate en los colores del audio

Verde para escuchar, rosa para el micrófono.

Usa el cargador correcto

Mejor el original o uno compatible con la potencia que indica tu portátil.

¿TE HA SERVIDO?

Envíasela a quien no se lleva bien con el ordenador 😅

Y si quieres seguir aprendiendo desde el primer clic, paso a paso y sin programas de pago:

Informática desde cero

10 módulos · ratón y teclado, Windows, archivos, internet, correo, documentos, hojas de cálculo, seguridad y trámites online

iafenix-academy.com

Síguenos en Instagram: **@iafenixacademy**