

目录

1.配网步骤.....2

2.注意事项.....7

1.配网步骤

给设备通电后使用手机搜索热点，找到名叫**电机驱动板热点**前缀的 WIFI，然后连接。



连接 WIFI 成功之后，会自动弹出 WIFI 配网页面，如果没有弹出请在浏览器输入 192.168.4.1，手动进入该页面。



点击 Configure WIFI 按钮进入附近 WIFI 列表页面，选择一个 WIFI

10:51

5G 5G 86



登录电机驱动板热点-9869644

motor_driver	 
motor	 
motor	 
motor_driver	 
motor_driver_jm-100	 
motor	 
motor_driver	 
motor	 
motor_driver	 
motor	 
motor	 
motor_driver	 
motor_driver	 
motor	 
motor_driver	 
motor	 
motor_driver	 
motor_driver	 
motor_driver	 
motor_driver	 
motor_driver	 

输入该 WIFI 的密码



登录电机驱动板热点-9869644

123456789	
123456789	
123456789	
123456789	
123456789	
123456789	
123456789	
123456789	
123456789	
123456789	
123456789	

SSID

Password

☐ Show Password

Save


Refresh

No AP set

点击 Save



设备连接 WIFI 成功之后的 IP 地址，可以到路由器后台查看，或者是串口查看

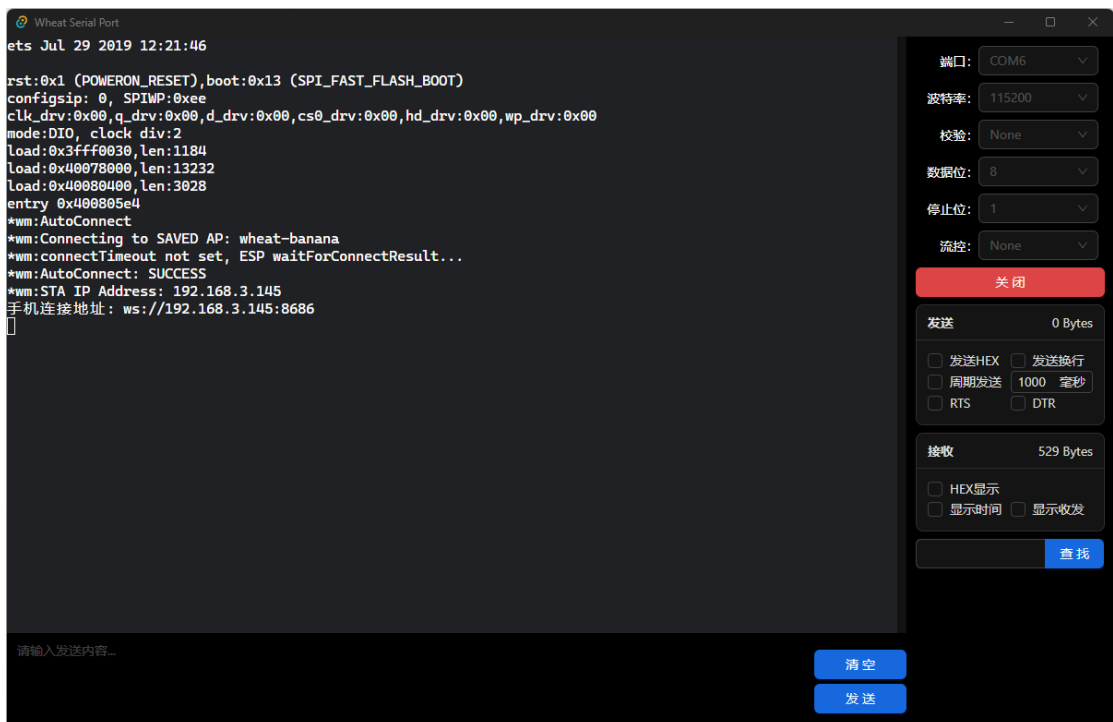

2.注意事项

- 配网成功后，也就是设备连接上你选择的 WIFI 成功之后，就不会再出现配网热点
- 如果设备连接不上你配置过的 WIFI，配网热点又会出现