


1. CONTROLADOR uPLC Continente Bocage LX

1.1. DIAGRAMA FUNCIONAL

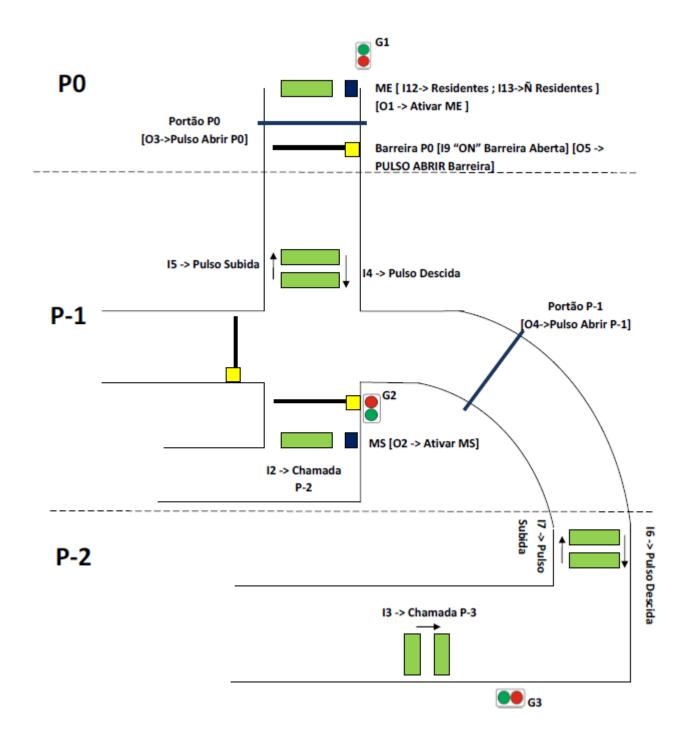



CONTROLADOR uPLC Continente Bocage LX
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

1.2. DESCRIÇÃO ENTRADAS/SAÍDAS

Entradas (Contacto Seco)

Entrada	Designação	Tipo Sinal	Descrição
I1	Espira ME P0 (Máquina Entrada)	Presença	Detecção na entrada (24V espira ocupada)
12	Espira CH P-1	Presença	Chamada P-1 para sair do parque (não residentes) (24V espira ocupada)
13	Espira CH P-2	Pulso	Pulso 24V Chamada P-2 para sair do parque (residentes)
14	Espira PO/P-1 (Descida)	Pulso	Pulso 24V detecção veículo a descer
15	Espira PO/P-1 (Subida)	Pulso	Pulso 24V detecção veículo a subir
16	Espira P-1/P-2 (Descida)	Pulso	Pulso 24V detecção veículo a descer
17	Espira P-1/P-2 (Subida)	Pulso	Pulso 24V detecção veículo a subir
18	Reserva	-	
19	Estado Barreira PO (Entrada)		Estado Barreira (24V barreira aberta, 0V barreira fechada)
I10	Estado Barreira P-1 (Saída)		Estado Barreira (24V barreira aberta, 0V barreira fechada)
l11	Estado Barreira P-1 (Auxiliar)		Estado Barreira (24V barreira aberta, 0V barreira fechada)
l12	Sinal Leitor ME (Residentes)		24V Sinal validação Residente
l13	Sinal Leitor ME (Não Residentes)		24V Sinal validação Não Residente
114	Estado Portão PO (Entrada)	Não Usado	Estado Portão (24V Portão Fechado, 0V Aberto)
l15	Estado Portão P-1 (Residentes)	Não Usado	Estado Portão (24V Portão Fechado, 0V Aberto)
I16	Reserva	-	

Saídas 230Vac (Semáforos)

Saídas	Designação	Tipo Sinal	Descrição
E1	Encarnado Semáforo G1	TRIAC 230Vac	
V1	Verde Semáforo G1	TRIAC 230Vac	
E2	Encarnado Semáforo G2	TRIAC 230Vac	
V2	Verde Semáforo G2	TRIAC 230Vac	
E3	Encarnado Semáforo G3	TRIAC 230Vac	
V3	Verde Semáforo G3	TRIAC 230Vac	

Saídas Relés (Contactos Secos - Livre de Potencial)

Saída	Designação	Tipo Sinal	Descrição
01	Sinal Ativação/Inibição Leitor ME (P0)	ON/OFF	NF Leitor Ativado, NA Leitor desactivado
02	Sinal Ativação/Inibição Leitor MS (P-1)	ON/OFF	NF Leitor Ativado, NA Leitor desactivado
03	Sinal Abrir Portão PO (Entrada) PULSO Ordem Abrir Portão. Contacto NF abrir por		Ordem Abrir Portão. Contacto NF abrir portão
04	Sinal Abrir Portão P-1 (Residentes)	PULSO	Ordem Abrir Portão. Contacto NF abrir portão
05	Sinal Abrir Barreira PO	PULSO	Ordem Abrir Barreira (apenas durante a saída). Contacto NF abrir portão
06	Sinal Abrir Barreira P-1 (Auxiliar)	PULSO	Ordem Abrir Barreira. Contacto NF abrir portão


WWW.SOLTRAFEGO.PT Elaborado por: Data: Mai 2017 geral@soltrafego.pt Pág.: 2/6 VA





CONTROLADOR uPLC Continente Bocage LX
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

1.3. DESCRIÇÃO GERAL

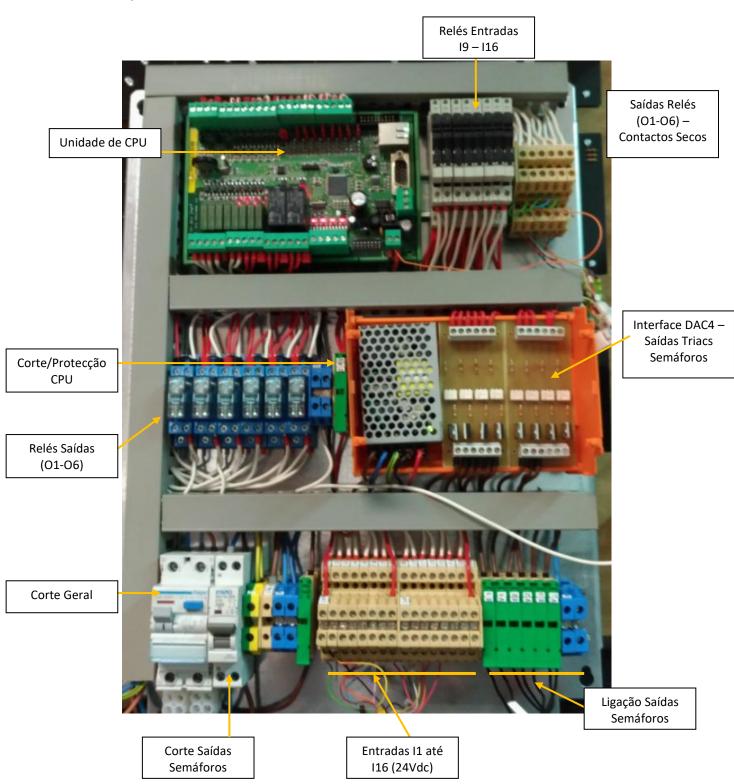

WWW.SOLTRAFEGO.PT geral@soltrafego.pt

Elaborado por:

Data: Mai 2017




1.4. LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

Alimentação Geral

Entrada Cabo Alimentação



Entradas 24Vdc (Entrada por contacto seco)

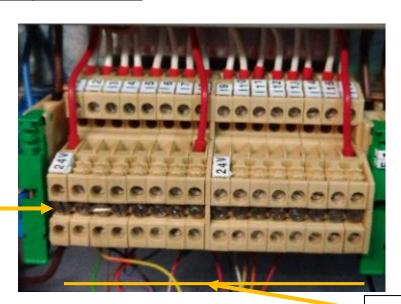

+24Vdc – Comum Entradas


> Sinal Entradas I1 até I16 (Bornes inferiores)





CONTROLADOR uPLC Continente Bocage LX INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO


Saídas 230Vac (Semáforos)

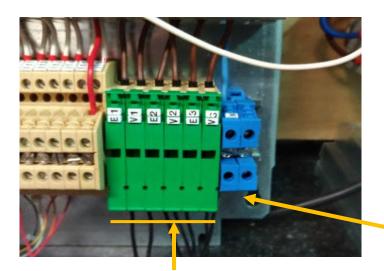

N: Neutro Semáforos G1, G2 e G3

E1: Fase Vermelho Semáforo G1 V1: Fase Verde Semáforo G1 E2: Fase Vermelho Semáforo G2 V2: Fase Verde Semáforo G2 E3: Fase Vermelho Semáforo G3 V3: Fase Verde Semáforo G3

Saídas Relés Contactos Secos

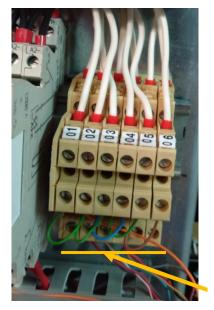

O1: Sinal Ativação/Inibição Leitor ME (P0)

O2: Sinal Ativação/Inibição Leitor MS (P-1)

O3: Sinal Abrir Portão PO (Entrada)

O4: Sinal Abrir Portão P-1 (Residentes)

O5: Sinal Abrir Barreira PO

O6: Sinal Abrir Barreira P-1 (Auxiliar)

 WWW.SOLTRAFEGO.PT
 Elaborado por:
 Data: Mai 2017

 geral@soltrafego.pt
 Pág.: 5/6
 VA



1.5. CONFIGURAÇÃO DA TEMPORIZAÇÃO

A unidade de comando já se encontra programada com os valores padrão.

Configuração Porta Série: 19200bps, Sem Paridade, Sem fluxo de dados.

Cabo: RS232 Cruzado (3 fios).

Para programar a unidade é necessário entrar em modo programação enviando ###, o equipamento responde indicado que está no modo de configuração.

Tipo	Valor (mín-	Descrição	Valor
MSG	máx)		Padrão
'A'	'0' to '150'	Tempo Verde mínimo G1 [seg]	20
'B'	'0' to '250'	Tempo Verde máximo G1 [seg]	80
'C'	'0' to '25'	Tempo Incremento G1 [seg]	10
'D'	'0' to '150'	Tempo Verde mínimo G2 [seg]	15
'E'	'0' to '250'	Tempo Verde máximo G2 [seg]	80
'F'	'0' to '25'	Tempo Incremento G2 [seg]	10
'G'	'0' to '150'	Tempo Verde mínimo G3 [seg]	15
'H'	'0' to '250'	Tempo Verde máximo G3 [seg]	60
'l'	'0' to '25'	Tempo Incremento G3 [seg]	10
'J'	'0' to '120'	Tempo Percurso G1 -> G2 [seg]	15
'K'	'0' to '120'	Tempo Percurso G2 -> G1 [seg]	20
'L'	'0' to '120'	Tempo Percurso G1 -> G3 [seg]	30
'M'	'0' to '120'	Tempo Percurso G3 -> G1 [seg]	35
'N'	'0' to '120'	Tempo Percurso G2 -> G3 [seg]	5
'0'	'0' to '120'	Tempo Percurso G3 -> G2 [seg]	20
'P'	'0' to '255'	Timeout Desbloqueio (> que tempos do percurso) +50seg do tempo máximo	100
'a'	'0' ou '1'	Habilitar debug (0: Debug off, 1: debug ON)	0
'b'	'0' ou '1'	Habilitar debug Inputs (0: Debug off, 1: debug ON)	0
'R'	'S'	Reset CPU	
'S'	'W'	Mostra Valores guardados na EEPROM	
'V'	'S'	Mostra Versão SW	

Cada envio de um comando o sistema respondo OK ou ERRO, confirmando se a alteração foi feita com sucesso.

Após envio alteração dos valores de programação deve ser enviado o comando de Reset ou fazer o reset manual da unidade de comando.

WWW.SOLTRAFEGO.PT geral@soltrafego.pt

Elaborado por: Data

Pág.: 6/6

Data: Mai 2017