

CANFDToolPro

软件快速使用手册

版本：V1.02

日期：2024.02.26

1. 设备管理


软件“设备管理”->“设备操作”可以打开设备管理界面。这里进行设备打开、通道启动、停止、参数设置等相关操作。



点击“设备信息”可查看当前设备软件硬件版本信息



启动通道时，参数设置界面如下，可设置波特率、CANFD 标准、滤波等。

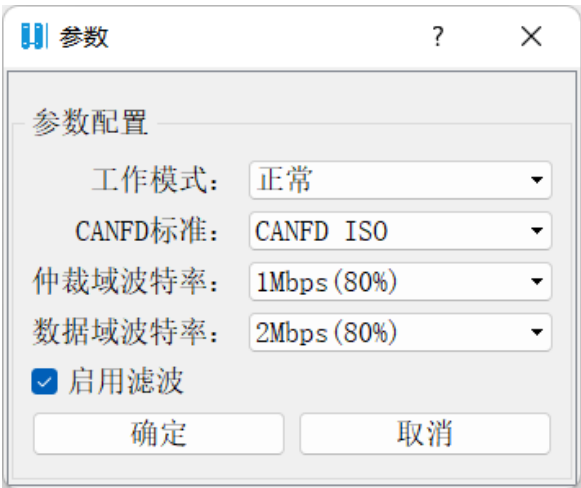


滤波设置如下所示：需注意的是，标准帧最多可设置 64 组过滤，扩展帧最多可设置 32 组过滤。



2. 显示功能

2.1 实时保存

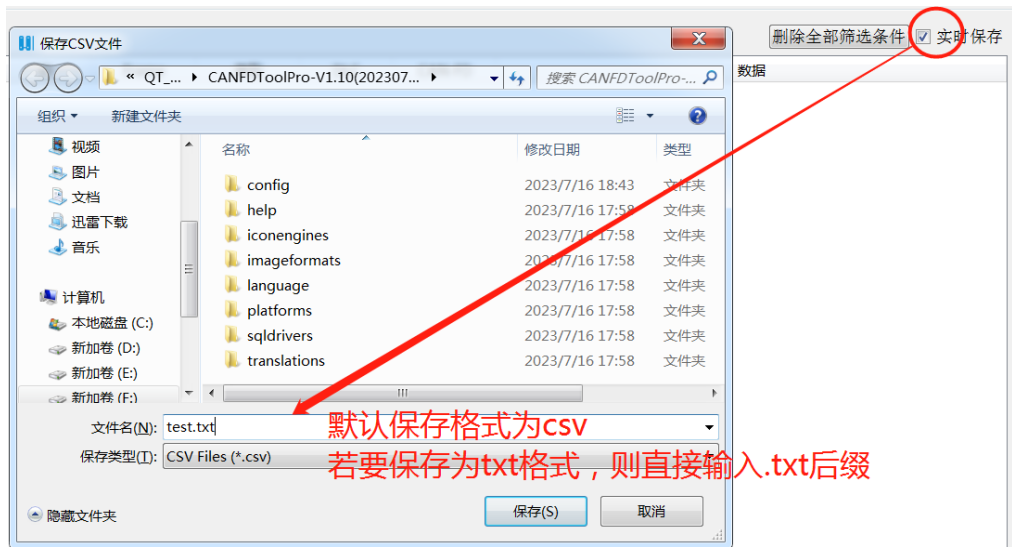

2.2 暂停显示

接收数据时，为方便查看数据，可勾选“暂停显示”（此时数据还在接收，只是不显示在当前界面）。取消勾选，数据继续显示。




2.3 收发统计

软件底部对 2 个通道的接收、发送总数以及收、发实时帧率进行了统计。按“复位计数”按钮清零。




2.4 显示缓存

显示缓存，表示当前界面最多可显示多少帧数据，默认值 1000。

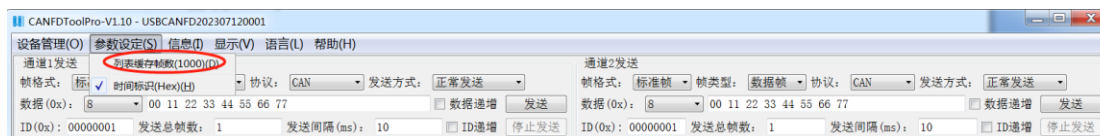

2.5 数据查看

当数据太长（如 64 字节），界面无法完整显示一帧数据时，将鼠标放到如下位置，当变为双向符号后双击，即可展开全部数据内容，拖动下方水平滚动条即可查看数据。

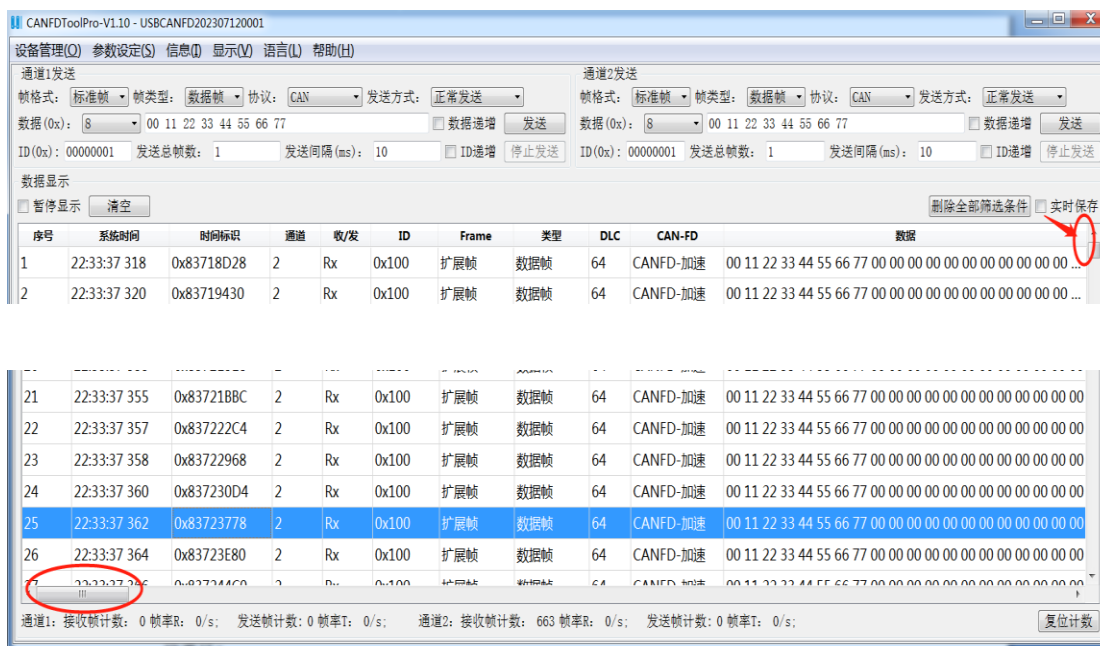


3. 筛选功能

在数据显示框内，所有显示的项目都可以进行条件筛选。筛选时右键选中待筛选项目，会弹出筛选菜单，点击“筛选”弹出该项所有可供筛选的内容；点击“显示全部”则取消该项筛选条件。



筛选选项会列出该栏所有的值，可同时勾选 1 个或多个筛选条件。

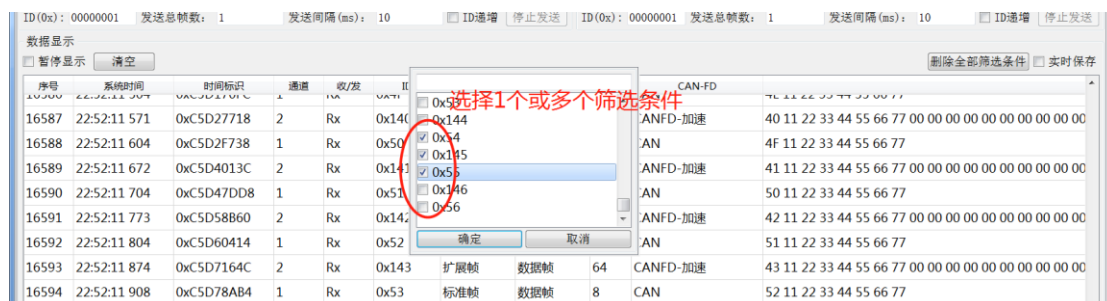

已经设置了筛选条件的项，会有*号提示，如“ID”设置了筛选条件，则会显示为“ID*”。



所有的筛选条件是“与”的关系。例如：要查看“通道 2 的接收帧 ID 为 0x145 的 CANFD 加速帧”，则需要同时设置筛选条件为：通道->选 2，收/发->选 Rx，ID->选 0x145，CAN-FD->选 CANFD-加速。如下图所示：



若需要清除全部已设置的筛选条件，则点击“删除全部筛选条件”按钮。