

USBCANFD 分析仪

开箱测试说明书

版本：V1.0

更新日期：2023.10.15

修订历史

版本	日期	说明
V1.0	2023.10.15	初版

目录

USBCANFD 分析仪	1
开箱测试说明书	1
一、 前述	4
二、 测试步骤	5
1.为硬件安装驱动程序	5
2.安装测试软件	5
3.连接 USBCANFD 分析仪的两个通道.....	5
4.运行测试工具	6
5.经上述方法测试正常，但接入总线后不能收发时的处理.....	7

一、 前述

首先感谢您购买和使用我公司的产品，我司将始终竭诚为您服务！

本说明文档在于指导第一次购买使用 USBCANFD 分析仪的用户测试所收到的 USBCANFD 分析仪是否能正常工作。

对于老用户或较为熟悉 USBCANFD 分析仪的操作方法的用户来说，可以忽略。

二、测试步骤

当您收到 USBCANFD 分析仪后，请按照下列所述步骤依次进行测试。

1. 为硬件安装驱动程序

用标准配置附件“USB 数据线”将 USBCANFD 分析仪连接到计算机任一 USB 接口上，计算机将弹出“驱动程序安装向导”。

关于驱动程序安装的具体步骤介绍请参考《3.USB 驱动的安装与卸载说明书.pdf》

2. 安装测试软件

请双击资料包中“调试工具”exe 执行程序，直接安装即可。

3. 连接 USBCANFD 分析仪的两个通道

3.1 短接终端电阻

将 USBCANFD 分析仪左边 CAN1 通道蓝色拨码开关中的 R1、R2 都拨到上方 OFF 的位置；右边 CAN2 通道红色拨码开关中的 R1、R2 都拨到下方 ON 的位置。

注意：一定需要配置好终端电阻后，再将设备通过 USB 连接线连接电脑的 USB 口，否则测试不过时，需要插拔 USB 重新测试。

3.2 连接 CAN1 通道和 CAN2 通道的 CANH 和 CANL 信号线

将分析仪的 CAN1 通道的 CANH 和 CAN2 通道的 CANH 用导线短接，CAN1 通道的 CANL 和 CAN2 通道的 CANL 用导线短接。短接后的示意图如下图所示：


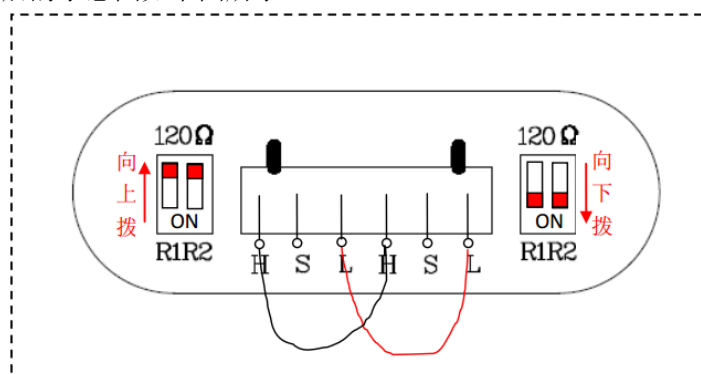



图1 USBCAN 分析仪测试接线图

4.运行测试工具

双击 CANFDToolPro 软件，点击“设备管理”->“设备操作”->“打开设备”：

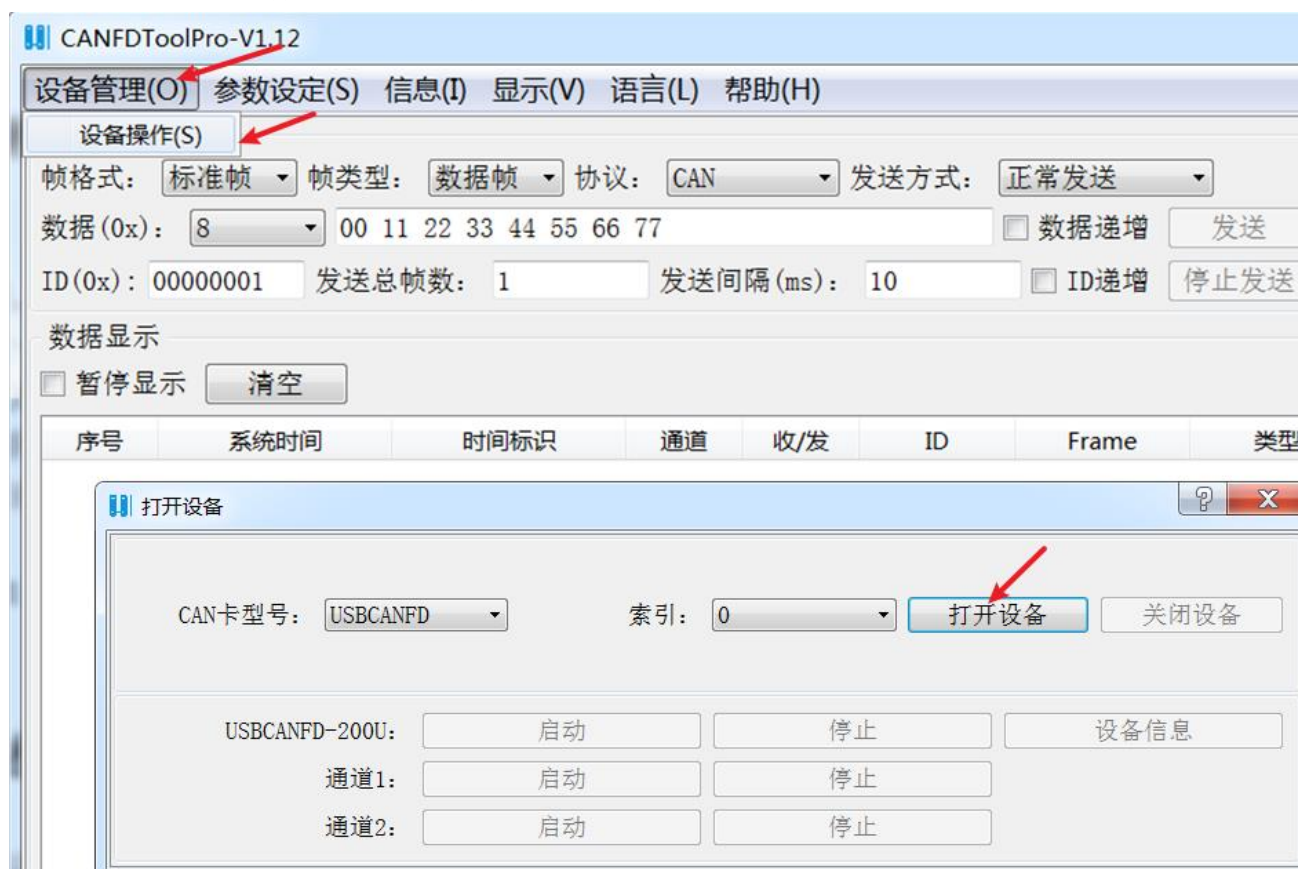


打开成功后，在界面上“USBCANFD-200U”这一栏选择“启动”，在弹出的界面中进行波特率选择，然后点击“确定”如下所示：

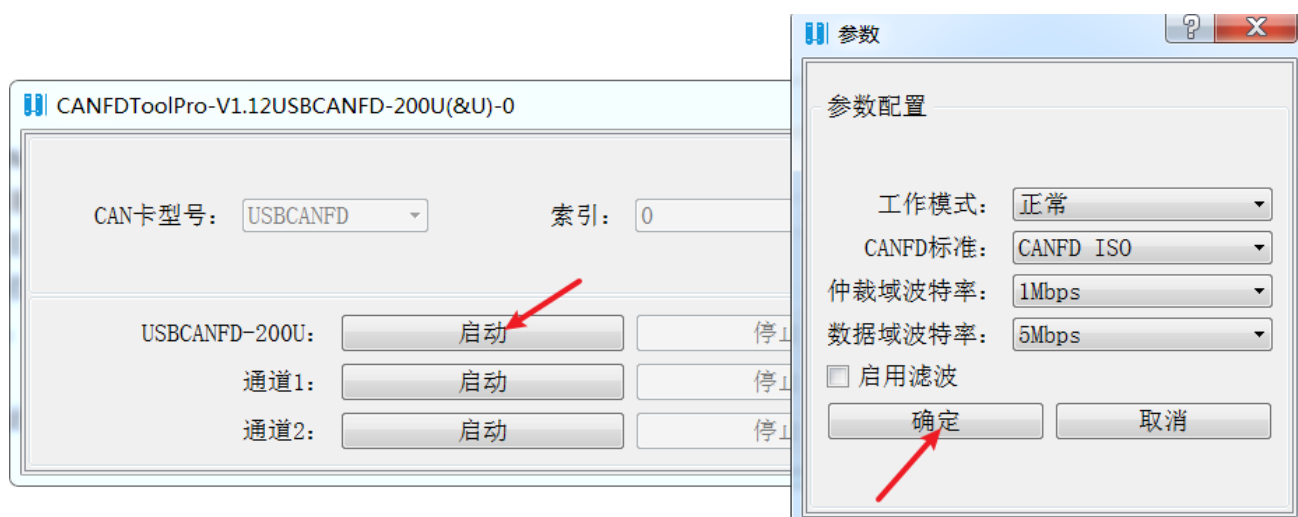

完成后，关闭配置界面，进入主界面，点击通道 1“发送”按钮发送一帧数据，此时通道 2 将接收一帧相同的数据，说明 CAN1 通道发送正常，CAN2 通道接收正常。然后点击通道 2“发送”按钮发送一帧数据，此时 CAN1 通道将接收一帧相同的数据，说明 CAN2 通道发送正常，CAN1 通道接收正常。

注：如果点击发送后，没有接收到数据，请检查端子接线是否牢固。

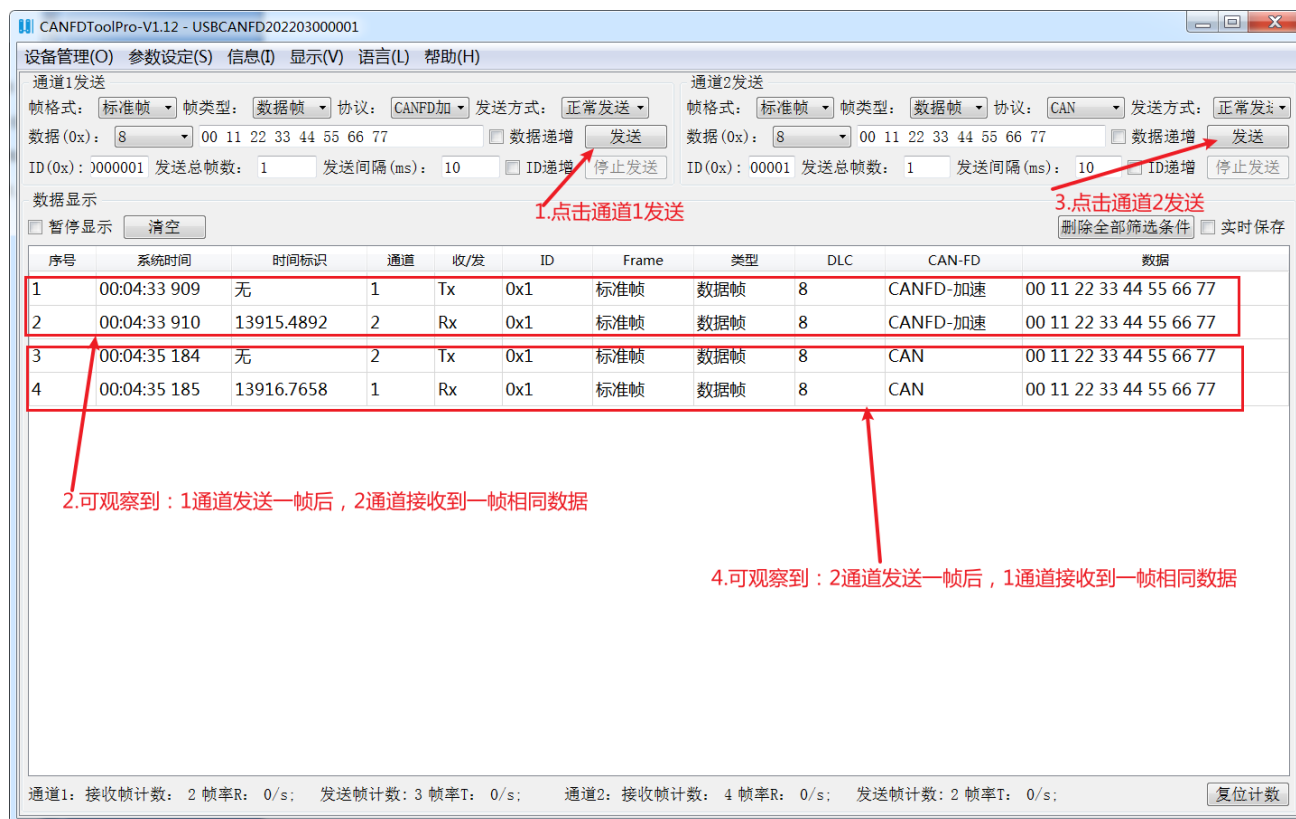

至此，CAN1 通道和 CAN2 通道的发送和接收都正常，则表示 USB-CAN 总线适配器正常。

5. 经上述方法测试正常，但接入总线后不能收发时的处理

经上述各步骤测试正常后，说明 USBCANFD 分析仪内部没有问题，如果在接入总线后仍不能正常接收或发送数据，绝大多数因为物理接线、波特率不匹配引起，请进一步确认以下各节：

5.1 物理接线

严格按上述步骤接线。
 确保两通道的 H、L 对应连接可靠。
 确保终端电阻连接正确。

5.2 参数匹配

严格按上述步骤配置参数，如果第一次使用，直接使用默认值。如果配置被修改，建议使用菜单“设备管理”->“设备操作”->“关闭设备”后，再按说明书操作。